



Instrukcja obsługi

Jajowar

WKEB201EU



TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO




WAŻNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Podczas korzystania z urządzeń elektrycznych należy zwrócić uwagę na następujące podstawowe zasady bezpieczeństwa.

1. Przed użyciem dokładnie przeczytaj instrukcję i zachowaj ją na przyszłość.
2. Używaj wyłącznie przy odpowiednim napięciu zasilania.
3. Nie dopuszczaj do kontaktu wody z elementami elektrycznymi, aby uniknąć awarii lub porażenia prądem.
4. Zwracaj uwagę na ochronę przewodu zasilającego, aby uniknąć jego uszkodzenia i wypadków.
5. Zachowaj ostrożność podczas otwierania przezroczystej pokrywki w trakcie lub po zagotowaniu. Nie dotykaj płyty grzewczej – grozi to oparzeniem.
6. Podczas gotowania jaj wydobywa się para. Nie dotykaj przezroczystej pokrywki, aby uniknąć oparzeń.
7. Zachowaj ostrożność przy wyjmowaniu jaj z podstawki po ugotowaniu, aby uniknąć oparzenia.
8. Ustaw urządzenie na stabilnej i bezpiecznej powierzchni. Nie przechylaj go. Upewnij się, że dzieci nie mają do niego dostępu.
9. Nie umieszczaj jajowaru na powierzchniach o wysokiej temperaturze.
10. Jajowar jest przeznaczony wyłącznie do gotowania jaj. Nie używaj go do parzenia herbaty, kawy ani innych produktów.
11. Przed użyciem zawsze wlej wodę do jajowaru.
12. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub wystąpi awaria elektryczna, nie używaj urządzenia.
13. Nie umieszczaj przewodu na gorącej powierzchni.
14. Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania i upewnij się, że całkowicie ostygło.
15. Dolna część obudowy może powodować skaleczenia podczas użytkowania – zachowaj ostrożność i nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem.

TYLKO DO UŻYTKU DOMOWEGO ZACHOWAJ TE INSTRUKCJE

OPIS CZĘŚCI

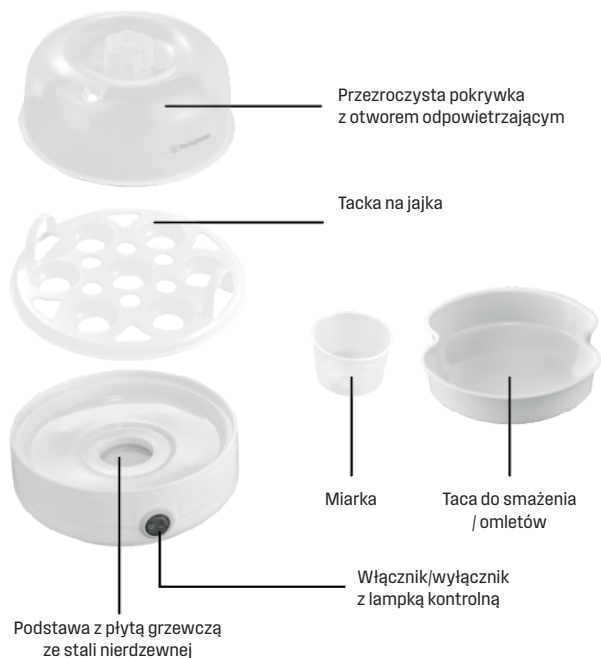

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM URZĄDZENIA

Sprawdź, czy napięcie zasilania w sieci odpowiada wymaganiom urządzenia.

Umyj wszystkie części urządzenia, zanim położysz na nich żywność.

JAK UŻYWAĆ

Jajka na miękko, średnio twardo i na twardo

1. Upewnij się, że jajowar jest wyłączony przed podłączeniem do zasilania i zdejmij pokrywę.
2. Napełnij miarkę zimną wodą do odpowiedniej kreski i wlej ją na płytę grzewczą.
Wskazówka: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, używaj wody destylowanej (woda z kranu zawiera minerały, które mogą powodować przebarwienia płyty grzewczej).
3. Umieść podstawkę na jajka nad płytą grzewczą. Uchwyty boczne powinny być skierowane do góry.
4. Umieść jedno jajko w każdej przeznaczonej na nie wnęcie podstawki.
5. Upewnij się, że nakłute wcześniej otwory w jajkach są skierowane ku górze. Jajka nie mogą dotykać płyty grzewczej.
6. Załóż pokrywę i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie. Zapali się lampka kontrolna.
7. Po zakończeniu gotowania zgasną zarówno lampka kontrolna, jak i zasilanie urządzenia.
8. Natychmiast wyjmij jajka i opłucz je zimną wodą, aby zatrzymać proces gotowania i ułatwić obieranie.

NOTATKI I WSKAZÓWKI

- Przechowuj jajka w lodówce do momentu użycia. Nie muszą osiągać temperatury pokojowej – w przeciwnym razie mogą być lekko przegotowane.
- Aby sprawdzić świeżość jajek, włóż je do miski z zimną wodą i solą. Jeśli toną – są świeże. Jeśli unoszą się – nie są.

Przepis na idealny omlet

1. Napełnij miarkę zimną wodą do kreski i wlej ją na płytę grzewczą.
2. Wbij jajko do miseczki, dodaj szczyptę soli oraz pół łyżeczki oleju (lub według uznania), a następnie wymieszaj.
3. Dodaj do miseczki zimną, przegotowaną wodę.
4. Umieść podstawkę na jajka nad płytą grzewczą.
5. Ustaw miseczkę na środku tacki.
6. Załóż pokrywę i naciśnij przycisk zasilania, aby włączyć urządzenie.
7. Po zakończeniu gotowania lampka kontrolna i zasilanie wyłączą się.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

UWAGA: Podstawa urządzenia jest bardzo gorąca po użyciu. Upewnij się, że całkowicie ostygła przed czyszczeniem lub przenoszeniem.

1. Zawsze odłącz urządzenie od gniazdka i upewnij się, że całkowicie ostygło przed czyszczeniem.
2. Przetrzyj płytę grzewczą i obudowę wilgotną ściereczką. Nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
3. Umyj akcesoria i pokrywę w ciepłej wodzie z detergentem.
4. Odstaw czystą podstawkę na jajka i miarkę do wyschnięcia, a następnie przechowuj je wewnątrz obudowy jajowaru.

UTYLIZACJA

Prawidłowa utylizacja tego produktu.



Ten symbol oznacza, że tego urządzenia nie należy traktować jak odpadów domowych. Zamiast tego należy je oddać do odpowiedniego punktu zbiórki do celu recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.

Skorzystaj z usług zwrotu lub odbioru dostępnych w Twojej okolicy lub skontaktuj się ze sprzedawcą, u którego zakupiono ten produkt.

Zgodnie z naszą polityką ciągłego rozwoju produktów zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu, opakowania i dokumentacji bez powiadomienia.



® i Westinghouse są znakami towarowymi Westinghouse Electric Corporation. Wykorzystano na licencji udzielonej przez Westinghouse Homeware (HK) Co. Wszelkie prawa zastrzeżone.

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno, Tel: 14 68 49 418 nazywana w dalszej części gwarancji Gwarantem/Autoryzowanym Serwisem.
 2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką Westinghouse zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do importera - gwaranta.
 4. Okres gwarancji wynosi 24 miesięcy od daty zakupu sprzętu. Zakup produktu w ramach firmy objęty jest 12 miesięczną gwarancją
 5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
 6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
 7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
 - nazwę, model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
 - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
 - dokładny opis uszkodzenia, wady.
 - podpis i pieczęć sprzedawcy.
 8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
 9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
 10. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
 - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 - używania urządzeń w celach komercyjnych,
 - zaniaki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
 - uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu, -uszkodzenie plomb gwarancyjnej powodujące utratę gwarancji
 - kablów, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków, ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
 11. Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniami kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
 12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
 13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
 - jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
 - jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe
 14. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
- Każdy reklamowany sprzęt comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
Wola Dębińska 572, 32-852 Dębno,

TEL: +48 14 68 49 418, FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtelgroup.pl | e-mail: biuro@comtelgroup.pl | serwis@comtelgroup.pl

Zgodnie z naszą polityką ciągłego rozwoju produktów zastrzegamy sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu, opakowania i dokumentacji bez powiadomienia.