

Saturn[®]

ST-CC0232

ŽELAZKO PAROWE



ŻELAZKO PAROWE

Droży kupujący!

Gratulujemy Państwu zakupu urządzenia marki SATURN.

Jesteśmy pewni, że nasze produkty będą efektywnymi i niezawodnymi pomocnikami w Państwa gospodarstwie domowym.

Nie należy używać urządzenia po nagłej zmianie temperatury otoczenia. Uruchomienie urządzenia po nagłej zmianie temperatury (na przykład po wniesieniu urządzenia z mrozu do ciepłego pomieszczenia) może doprowadzić do kondensacji wilgoci wewnątrz urządzenia i spowodować jego uszkodzenie.

Pracę z urządzeniem można rozpocząć nie wcześniej niż po 1,5 godziny od dostarczenia go do pomieszczenia.

WAŻNE ZASADY BEPIECZEŃSTWA

■ Uważaj na gorącą parę wydobywającą się z urządzenia. Odłączaj urządzenie od prądu przed napełnianiem zbiornika na wodę lub czyszczeniem.

■ Używaj urządzenia wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem opisanym w niniejszej instrukcji obsługi. Niewłaściwe użytkowanie może skutkować pożarem lub porażeniem elektrycznym.

■ Nie zanurzaj urządzenia, wtyczki lub kabla w wodzie.

■ Nie zostawiaj włączonego urządzenia bez nadzoru.

■ Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci oraz osoby o ograniczonych

zdolnościach fizycznych, umysłowych lub poznawczych, jak również przez osoby bez niezbędnego doświadczenia i wiedzy o urządzeniach elektrycznych, za wyjątkiem przypadków, kiedy zostały one przeszkolone lub pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Pilnuj, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

■ Nie używaj urządzenia bez uprzedniego napełnienia zbiornika wodą. Zawsze sprawdzaj poziom wody przed rozpoczęciem użytkowania oraz podczas niego.

■ Nigdy nie kładź przewodu na ziemi ani nie zginaj go.

■ Nie dotykaj gorących metalowych części ani wydostającej się pary, aby uniknąć poparzenia.

■ Urządzenie przemieszczaj trzymając za teleskopowy słupek. Nie ciągnij na siłę, jeśli kółka się zablokowały. W takim wypadku wyłącz urządzenie i opróżnij z wody przed sprawdzeniem kółek.

■ Po użyciu odczekaj przynajmniej 30 minut aż urządzenie się schłodzi, następnie opróżnij zbiornik na wodę przed przechowywaniem.

■ Zawsze odłączaj urządzenie od prądu przed dolaniem lub wylaniem wody. Uważaj na dodatkową wodę wyciekającą z pojemnika.

■ Odłączaj żelazko od prądu gdy go nie używasz, przed przenoszeniem z miejsca na miejsce i czyszczeniem.

■ Nie używaj urządzenia, jeśli kabel lub wtyczka są uszkodzone. Nie używaj przedłużaczy, aby uniknąć ryzyka przegrzania i pożaru.

■ Dodanie jakiegokolwiek detergentu do zbiornika na wodę spowoduje uszkodzenie urządzenia.


■ Zaleca się używanie wody destylowanej lub zdemineralizowanej.

■ Okres użytkowania – 4 lata.

UWAGA



Nigdy nie kieruj strumienia pary na ludzi ani zwierzęta

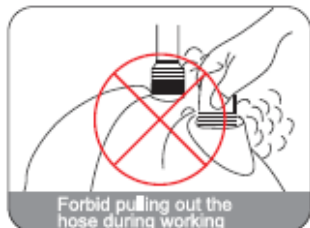

Nie wyciągaj przewodu podczas pracy urządzenia



Nie zdejmuj szczotki do ubrań podczas pracy urządzenia



Nie dodawaj chemikaliów do zbiornika na wodę




Nie naprawiaj ani nie czyść urządzenia przed odłączeniem go od prądu



Nie wylewaj wody podczas gdy urządzenie jest włączone

OPIS

1. Uchwyt
2. Teleskopowy słupek
3. Głowica parowa
4. Rączka
5. Przewód
6. Zbiornik na wodę
7. Włącznik
8. Obrotowe kółka
9. Zatyczka
10. Nakrętka przewodu
11. Nakrętka słupka
12. Lampki kontrolne
13. Klips do spodni
14. Szczotka do tkanin
15. Składany wieszak

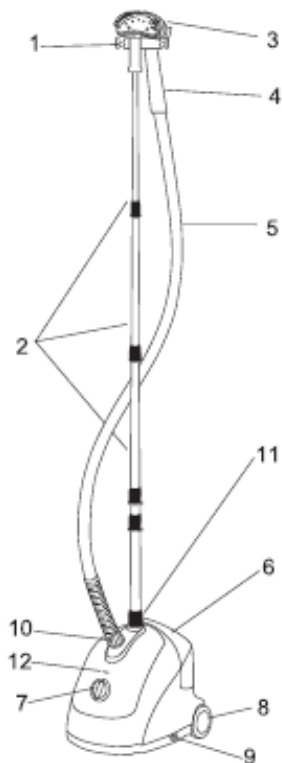

13



14



15

4 tryby pracy:


- 1 - jedwab,
- 2 - poliester,
- 3 - bawełna
- 4 - len



PRZYGOTOWANIE

Upewnij się, czy wyjąłeś z opakowania wszystkie elementy.

1. Umieść teleskopowy słupek w otworze na słupek (A).
2. Umieść przewód w otworze na przewód i zaciśnij, obracając nakrętkę przewodu zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara (B).
3. Zawieś głowicę parową na uchwycie (C).

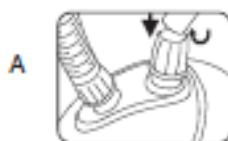

UWAGA

1. Zawsze wieszaj głowicę parową na uchwycie, kiedy jej nie używasz – zapobiegnie to zgięciu i uszkodzeniu przewodu.

2. Teleskopowy słupek powinien być maksymalnie wyciągnięty podczas prasowania, aby zapewnić swobodny przepływ pary w przewodzie.

3. Nie ciągnij za przewód, aby nie doprowadzić do jego uszkodzenia i wycieku pary. Nie przemieszczaj urządzenia trzymając za przewód.

PRASOWANIE PARA

Przesuń powoli głowicą parową po ubraniu zaczynając od kołnierzyka. Prasuj od góry do dołu (rys. A i B)



A



B

Rozprostuj rękaw i prasuj, przesuwając głowicą z góry na dół. (rys. C).



C

Wyprasuj resztę ubrania w podobny sposób, lekko naciągając ubranie od dołu (rys. D).



D

UŻYCIĘ AKCESORIÓW

Do żelazka parowego dołączona jest nakładka – szczotka do ubrań. Aby zamontować nakładkę:

1. Wyłącz żelazko i zaczekaj, aż przestanie się z niego wydobywać para.


2. Nałóż nakładkę na głowicę tak, jak pokazuje rys. 5.

3. Dociśnij nakładkę, aby była prawidłowo zamocowana.

UWAGA:

Aby uniknąć poparzeń, nie montuj nakładki podczas gdy para wydobywa się z głowicy.

Figure 5

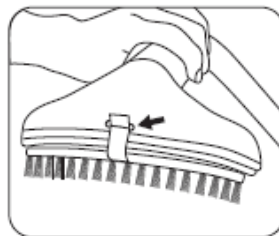

WSKAZÓWKI UŻYCIA

1. Wyjmij wtyczkę z gniazdka i ustaw pokrętkę w pozycję "Off lub "0".

2. Wyjmij zbiornik na wodę, odwróć do góry dnem i odkręć nakrętkę. Napełnij zbiornik chłodną wodą i zakręć nakrętkę. Nie używaj gorącej wody. Aby przedłużyć sprawność żelazka, zaleca się używanie wody destylowanej lub zdemineralizowanej. Umieść zbiornik w urządzeniu i upewnij się, że jest w prawidłowym położeniu. Nie pozwól, aby urządzenie pracowało, gdy w zbiorniku nie ma wody – może to doprowadzić do uszkodzenia urządzenia.

3. Podłącz żelazko do prądu.

4. Przekręć pokrętkę, aby włączyć urządzenie i sprawdź, czy zaświeciła się lampka kontrolna.

Para powinna zacząć wydobywać się z głowicy po upływie około 45 sekund.

5. Wybierz odpowiedni program (1,2,3 lub 4) w zależności od materiału.

Sugeruje się:


Program 1 dla jedwabiu, program 2 dla poliestru, program 3 dla bawełny i program 4 dla lnu.

6. Kiedy zakończysz prasowanie, przekręć pokrętło na pozycję "Off" lub "0" i odłącz urządzenie od prądu.

MONTAŻ CZĘŚCI





Klipsa do spodni:

Zamontuj klipsa do spodni na głowicy w podobny sposób, jak szczotkę do ubrań.

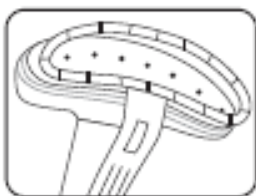


Rozkładany wieszak:

1. Weź wieszak, wyjmij szpilkę (A);
2. Zamieść wieszak na uchwycie (B), przełóż szpilkę przez otwór (A);
3. Pociągnij za ramiona wieszaka do góry i otwórz go. Przesuń listwę (C) w prawą stronę i zafiksuj listwę (C);
4. Po skończeniu prasowania przesuń listwę w lewo (C) i złoż wieszak.

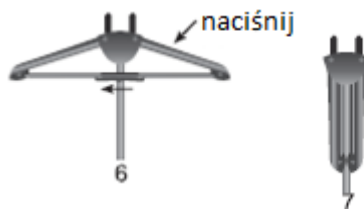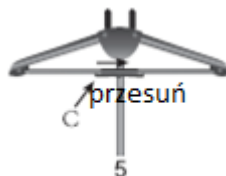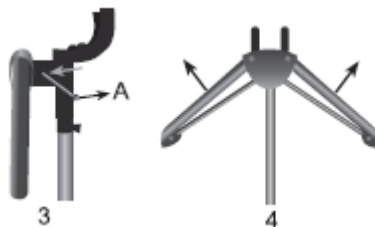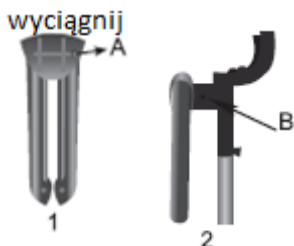

PRASOWANIE KANTÓW SPODNI

Aby zaprasować kanty spodni, użyj klipsa do spodni. Rozewrzyj klips, zaciśnij go na spodniach i prasuj pionowo z góry na dół. Możesz również użyć mini deski do prasowania z tyłu spodni i głowicy parowej z przodu.

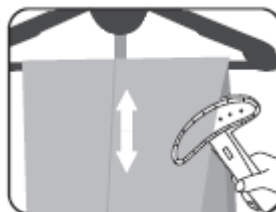



CZYSZCZENIE I PRZECHEWYWANIE

Rekomenduje się postępowanie zgodnie z poniższą procedurą przynajmniej raz na miesiąc, aby wydłużyć okres użytkowania urządzenia:

1. Skręć pokrętkę na "off" lub "O".
2. Odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego.
3. Zaczekaj minimum 30 minut, aż żelazko całkowicie się schłodzi.
4. Odłącz przewód i słupek teleskopowy.
5. Wyjmij i opróżnij zbiornik na wodę. Opłucz zbiornik pod bieżącą wodą i wysusz.
6. Opróżnij stację parową usuwając zatyczkę i wylewając zawartość (rys. A).



A

7. Przepłucz nakrętkę przewodu wodą i osusz, następnie z powrotem zamontuj zatyczkę.
8. Owiń przewód jednokrotnie dookoła słupka. Umieść głowicę na uchwycie.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Lampka kontrolna nie włącza	Urządzenie nie podłącz	Podłącz do gniazdka elektrycznego

9. Przechowuj w suchym, chłodnym miejscu.

USUWANIE OSADU

Zanieczyszczona woda zawierająca minerały może powodować odkładanie się osadu w urządzeniu, co będzie miało wpływ na przepływ pary i efektywność urządzenia. Aby zredukować ryzyko odkładania się osadu, rekomendowane jest używanie do prasowania parowego wody destylowanej lub zdemineralizowanej. Aby usunąć osad, postępuj zgodnie z poniższą instrukcją:

1. Wyłącz urządzenie i odłącz je od prądu.
2. Odłącz przewód i słupek.
3. Opróżnij urządzenie z wody.
4. Zmieszaj 0,6 l octu i wody w proporcjach pół na pół. Możesz użyć kwasu cytrynowego.
5. Wlej mieszankę do otworu po przewodzie lub zbiornika na wodę;
6. Włącz urządzenie na około 5-6 minut.
7. Pozwól urządzeniu ostygnąć przez około 30 minut, następnie wylej roztwór do wanny lub umywalki przez otwór usuwając uprzednio zatyczkę.
8. Resztę mieszanki wylej przez otwór od przewodu, przechylając urządzenie nad wanną lub zlewem.
9. Wlej do urządzenia czystą wodę, następnie opróżnij urządzenie z wody. Powtarzaj, aż zapach octu nie będzie wyczuwalny.
10. Ponownie zamontuj części urządzenia i używaj jak wcześniej.

JEŚLI POSTĘPOWANIE ZGODNIE Z POWYŻSZĄ INSTRUKCJĄ NIE DA REZULTATU, URZĄDZENIE MOŻE POTRZEBOWAĆ NAPRAWY.

się, nie wydostaje się para.	one do prądu	
	Gniazdko jest niesprawne,	Wyłącz i włącz ponownie zasilanie

	spięcie na obwodzie	lub skontaktuj się z elektrykiem
Lampka kontrolna świeci się, ale nie wydostaje się para	Osad w urządzeniu	Zastosuj procedurę usuwania osadu kamiennego
	Zbiornik na wodę jest pusty	Uzupełnij wodę w zbiorniku
Z przewodu i głowicy wydobywa się głośny "bulgot"	Kondensacja w przewodzie	"Bulgot" jest normalny podczas używania urządzenia. W razie gdy będzie bardzo

		głośny, rozwin i wyprost przewód, aby nadmiar wody spłynął.
Strumień pary jest przerywany	Osad zalega w urządzeniu	Kilkosekundowe przerwy w podaniu pary są normalne. Jeśli przerwy są dłuższe, postępuj zgodnie z procedurą usuwania osadu z kamienia.

Specyfikacja techniczna

Moc: 1750 W
Napięcie znamionowe: 220-240 V
Częstotliwość znamionowa: 50 Hz
Prąd znamionowy: 7.9 A

Zestaw

ŻELAZKO PAROWE	1
SZCZOTKA	1
KLIPS DO SPODNI	1
SKŁADANY WIESZAK	1
KLIPSY	2
MINI DESKA DO PRASOWANIA	1
INSTRUKCJA OBSŁUGI	1
OPAKOWANIE	1

Możesz pomóc w ochronie środowiska!

Uprzejmie prosimy o przestrzeganie miejscowych przepisów: Przekazuj zepsute urządzenia elektryczne do odpowiednich centrów utylizacji odpadów.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących

charakterystyk technicznych i wyglądu urządzeń.



Informacja o postępowaniu ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym W związku z obowiązkiem

informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami.

2. Zużyty sprzęt należy przekazać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju.

3. Umieszczony obok symbol kosza oznacza, iż zużyty sprzęt zostanie poddany procesowi przetwarzania lub odzysku, co zapewnia ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

4. Za nie przekazanie zużytego sprzętu punktom zbierania lub umieszczenie go łącznie z innymi odpadami grozi kara grzywny (Ustawa z dnia 29.07.2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). To urządzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Po okresie użytkowania trzeba je zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki i nie wolno umieszczać go razem z nieposortowanymi odpadami. Takie działania przyniosą korzyści dla środowiska. Informacji o adresach punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego udzielają jednostki samorządu terytorialnego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących charakterystyk technicznych i wyglądu wyrobów.

Saturn®

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Reklamowany towar powinien spełniać podstawowe normy higieny
2. Reklamowany towar nie może wykazywać jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, transportowych, śladów niewłaściwego przechowywania lub montażu.
3. Reklamowany towar nie może być uszkodzony z przyczyn niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją obsługi)
4. Reklamowany towar nie może mieć żadnych śladów wskazujących na próbę samodzielnego naprawiania produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sprzętu (jeżeli dotyczy sprzętu przeznaczonego do eksploatacji w warunkach gospodarstwa domowego lub podobnego), wadliwego

przechowywania, wadliwego podłączenia do instalacji.

5. Wymiana/Naprawa odbywa się na podstawie paragonu zakupu towaru oraz uzupełnionej karty gwarancyjnej.

6. Każdy reklamowany artykuł musi posiadać oryginalne, nieuszkodzone opakowanie, umożliwiające jego odpowiednią ochronę podczas transportu przez firmę kurierską. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu.

7. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady fabryczne usuwane będą bezpłatnie w terminie do 14 dni, a w przypadkach szczególnych w okresie do 21 dni licząc od daty dostarczenia urządzenia do Serwisu Gwaranta.

8. Usługami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacjami opisanymi w instrukcji obsługi lub instrukcji montażowej.

Produkt nie podlega gwarancji, jeżeli:

1. Usterka wynika ze zwykłego zużycia
2. Usterka była widoczna podczas zakupu
3. Produkt był używany niezgodnie z instrukcją obsługi.
4. Użytkownik nie może udowodnić legalnego zakupu produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (brak paragonu lub faktury zakupu, nieczytelny dokument).
5. Uszkodzony lub zmieniony numer seryjny urządzenia
6. Uszkodzenie z przyczyn działania siły wyższej

Gwarancją nie są objęte części zużyte w trakcie eksploatacji (na przykład filtry, żarówki, pokrycia ceramiczne i teflonowe, uszczelki).

Serwis gwarancyjny wykonuje Ogólnopolska Sieć Serwisowa Arconet Sp. z o.o.

Lista serwisów jest dostępna na stronie: www.arconet.pl

Reklamacje można też zgłaszać

- pisemnie na adres
infolinia@arconet.pl
 - lub telefonicznie pod numerem 801
 44 33 22 albo z telefonów komórkowych
 +48 221005965

Infolinia jest czynna OD PONIEDZIAŁKU
 DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-17.00

Karta gwarancyjna				
Wyrób:				
Nr.fab:				
Data sprzedaży:				
Pieczętka sklepu			Pieczętka sprzedawcy	

Data zgłoszenia	Opis naprawy	Data wykonania	Podpis i pieczętka montera