


Saturn[®]

ST-CC7121

ŽELAZKO

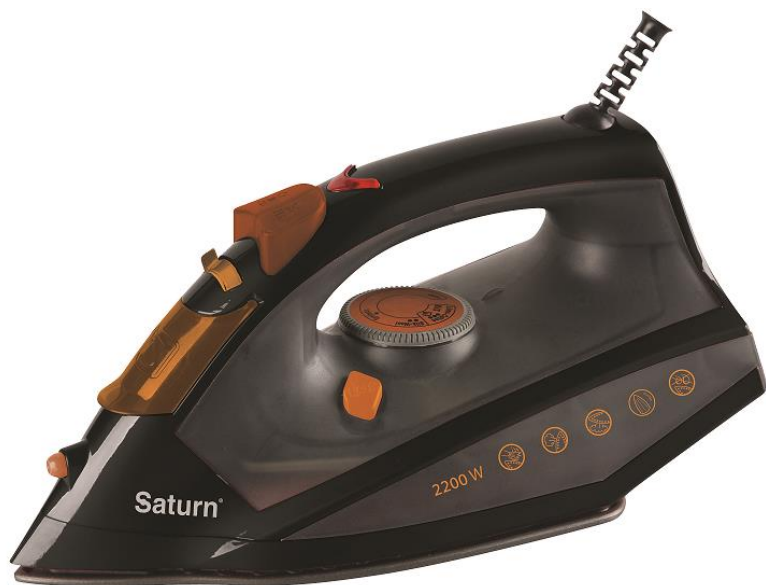

Drodzy kupujący!

Gratulujemy Państwu zakupu urządzenia marki SATURN. Jesteśmy pewni, że nasze produkty będą efektywnymi i niezawodnymi pomocnikami w Państwa gospodarstwie domowym.

Nie należy używać urządzenia po nagłej zmianie temperatury otoczenia. Uruchomienie urządzenia po nagłej zmianie temperatury (na przykład po wniesieniu urządzenia z mrozu do ciepłego pomieszczenia) może doprowadzić do kondensacji wilgoci wewnątrz urządzenia i spowodować jego uszkodzenie.

Pracę z urządzeniem można rozpocząć nie wcześniej niż po 1,5 godziny od dostarczenia go do pomieszczenia.

Zasady bezpieczeństwa

1. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że napięcie gniazdka sieciowego odpowiada napięciu wskazanemu na urządzeniu.
2. Zawsze odłączaj żelazko od prądu, kiedy go nie używasz (nawet przez krótki okres czasu). Stawiaj żelazko na podstavie. Trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci.
3. Żelazko po podłączeniu nagrzewa się do wysokiej temperatury – nigdy nie dotykaj stopy ani nie stawiaj w pobliżu łatwopalnych przedmiotów, aby uniknąć wypadków.
4. Uwaga: odłączaj urządzenie od prądu przed waniem wody do zbiornika.
5. Nigdy nie zanurzaj żelazka w wodzie ani innym płynie.
6. Jeżeli kabel ulegnie uszkodzeniu, zwróć się do serwisu w celu naprawy.
7. Zanieczyszczenia i minerały zawarte w wodzie mogą prowadzić do osadzania się kamienia i zablokowania otworów ujścia pary, dlatego zaleca się używanie wody destylowanej.
8. Uchodząca para jest bardzo gorąca, a zatem i niebezpieczna. Nigdy nie kieruj

strumienia pary w stronę innych osób lub zwierząt.

9. Żelazko powinno być używane i stawiane na stabilnej powierzchni.

10. Nie ciągnij ani nie przenoś urządzenia za kabel, nie przytrzymuj kabla drzwiami ani nie naciągaj wokół ostrych kantów. Kabel powinien znajdować się z dala od gorących powierzchni.

11. Nie używaj żelazka, które zostało upuszczone, jeśli znajdziesz na nim ślady uszkodzeń ani jeśli wycieka z niego woda.

12. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub poznawczych, jak również przez osoby bez niezbędnego doświadczenia i wiedzy o urządzeniach elektrycznych, za wyjątkiem przypadków, kiedy zostały one przeszkolone lub pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Pilnuj, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

13. Nie zostawiaj podłączonego do prądu żelazka bez nadzoru.

15. Okres użytkowania – 3 lata.

Uwagi:

1. Żelazko jest pokryte substancją ochronną – w rezultacie przy pierwszym użyciu może nieco dymić.


2. Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie naklejki i folię ochronną ze stopy żelazka. Przetrzyj stopę miękką ściereczką.

3. Utrzymuj stopę żelazka w czystości, aby uniknąć porysowania powierzchni staraj się, by nie miała kontaktu z metalowymi przedmiotami.

Opis:

- A. Stopa
- B. Spryskiwacz
- C. Zbiornik na wodę
- D. Pokrywa zbiornika na wodę
- E. Przycisk spryskiwacza
- F. Przycisk podania pary
- G. Miękką rączka

- H. Zabezpieczenie kabla
- I. Podstawa żelazka
- J. Lampka kontrolna
- K. Przycisk samooczyszczania
- L. Kontrola podania pary
- M. Pokrętko ustawień temperatury

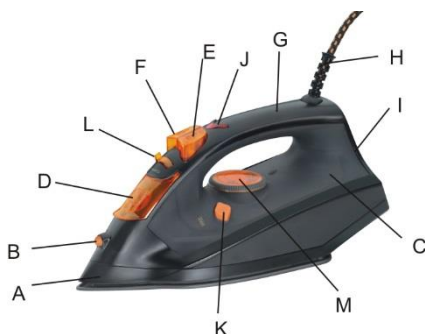

Napełnianie wodą

Upewnij się, że żelazko jest odłączone od prądu, a pokrętko wyboru temperatury jest ustawione w pozycję MIN. Postaw żelazko na podstawie, pochyl do przodu pod kątem około 45 stopni i wlej wodę do zbiornika przez otwór pod pokrywą zbiornika na wodę do pojemności MAX.

Pionowe prasowanie parą

“uderzenie pary” można również wykonać trzymając żelazko w pozycji pionowej, co jest przydatne w usuwaniu zagnieceń z wiszących ubrań, zasłon itp.

Suche prasowanie

1. Ustaw kontrolę podania pary w pozycję 0 (=brak pary)
2. Ustaw odpowiednią temperaturę prasowania zgodnie z zaleceniami podanymi na metce ubrania.

Prasowanie parowe

1. Napełnij zbiornik wodą zgodnie z instrukcją napełniania wodą powyżej.
2. Podłącz urządzenie do gniazdka sieciowego.
3. Ustaw pokrętko wyboru temperatury w pozycję MAX, wtedy dostępna będzie funkcja prasowania parą. W przeciwnym wypadku woda może wyciekać ze stopy.

4. Żelazko jest gotowe do użycia, kiedy zgaśnie lampka kontrolna.

5. Aby zwiększyć podanie pary, przesunąć przycisk kontroli podania pary do tyłu, aby zmniejszyć podanie pary – do przodu.

Uwaga: tkaniny syntetyczne, nylon, sztuczny jedwab i jedwab naturalny nie powinny być prasowane z użyciem pary, ponieważ może to uszkodzić ich strukturę.

Uderzenie pary

Funkcja ta sprawdza się przy prasowaniu grubych materiałów i trudnych do wyprasowania zagnieceń. Po użyciu przycisku “uderzenie pary” nastąpi intensywna emisja pary ze stopy żelazka. Funkcja uderzenia pary może być użyta tylko podczas prasowania z wysoką temperaturą. Dla optymalnego efektu, powinien być zachowany pięciosekundowy odstęp pomiędzy kolejnym użyciem przycisku uderzenia pary. Aby uniknąć wyciekania wody ze stopy żelazka, nie przytrzymuj przycisku podania pary dłużej niż przez 5 sekund. Zachowuj przynajmniej minutową przerwę między prasowaniem parowym kolejnych ubrań.

Użycie spryskiwacza

Ubranie możesz zwilżyć wciskając kilka razy przycisk spryskiwacza przy dowolnej temperaturze prasowania. Upewnij się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody.

Samooczyszczanie

Używaj funkcji samooczyszczania raz na dwa tygodnie. Jeśli woda w Twoim regionie jest bardzo twarda (wtedy osad wydostaje się ze stopy żelazka podczas prasowania), funkcja samooczyszczania powinna być stosowana częściej. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od prądu, ustaw przycisk kontroli pary w pozycję “0”, napełnij zbiornik wodą do poziomu MAX (nie wlewaj octu bądź innych środków czyszczących), ustaw maksymalną temperaturę prasowania, podłącz żelazko do prądu. Odłącz od prądu, kiedy zgaśnie lampka kontrolna,

trzymając żelazko nad umywalką, wciśnij I przytrzymaj przycisk samooczyszczania oraz delikatnie potrząśnij żelazkiem. Para i wrząca woda będą wydostawać się z płytki, zostaną też wypłukane drobinki osadu i kamienia. Zwolnij przycisk samooczyszczania po zużyciu całej wody ze zbiornika. Powtórz proces, jeśli w żelazku w dalszym ciągu znajdują się zanieczyszczenia. Po zakończeniu czyszczenia podłącz żelazko do prądu i pozwól stopie się rozgrzać, aby wyschła. Odłącz od gniazdka sieciowego, kiedy została osiągnięta ustawiona temperatura, przesunij żelazkiem po kawałku niepotrzebnego materiału, aby usunąć plamy z wody, które mogły pozostać na stopie. Przed schowaniem do pudełka poczekaj, aż żelazko ostygnie.

Anti drip

1. System Anti-drip jest zaprojektowany, aby zapobiegać wydostawaniu się wody ze stopy żelazka przy niskich temperaturach prasowania.
2. System Anti-drip podczas działania może wydawać głośny dźwięk przypominający klikanie, zwłaszcza przy rozgrzewaniu bądź schładzaniu urządzenia. Jest to normalne i oznacza, że system działa poprawnie.

Rodzaje tkanin a wybór temperatury

	Znak  na metce oznacza, że danego ubrania nie powinno się prasować.	
Instrukcje na metce	Rodzaj materiału	Termostat
	Nylon Jedwab	MIN
	Wełna	↑ MAX
	Bawełna	
	Len	

Czyszczenie i pielęgnacja:

Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od gniazdka elektrycznego I poczekaj,

aż ostygnie.

1. Przetrzyj stopę żelazka wilgotną ściereczką z użyciem łagodnych środków czyszczących.
2. Jeśli do stopy są przyklejone włókna tkaniny, usuń je wilgotną ściereczką z dodatkiem octu.
3. Nigdy nie używaj silnych roztworów kwasów lub zasad, aby nie uszkodzić stopy żelazka.
4. If the scale blocks the steam hole, please remove the scale with toothpick; do not damage the surface of soleplate.
5. Stand the iron on its end and let it cool down sufficiently, and meantime pour any remaining water out of the box, set the steam knob to position "O".

Rozwiązywanie problemów

Proble- m	Możliwe przyczyny	Rozwiąza- nie
Zbyt niski lub wysoki poziom rozgrzania	Brak podłączenia do prądu lub pokrętko regulacji temperatury ustawione w złej pozycji	Popraw ustawienia regulacji temperatury i sprawdź, czy żelazko jest podłączone do prądu.
Brak pary bądź przeciekanie	Termostat ustawiony na pozycję MIN	Ustaw regulację temperatury na odpowiedni poziom.
Brak podania pary	Żelazko nie jest wystarczająco rozgrzane lub funkcja podania pary została użyta zbyt wiele razy w krótkim czasie.	Kontynuuj prasowanie, odczekaj chwilę przed ponownym użyciem podania pary
Woda wycieka ze stopy żelazka	Temperatura ustawiona poza zakresem podania pary	Ustaw temperaturę dla podania pary.

	Żelazko nie jest dostatecznie rozgrzane.	Używaj podania pary dopiero wtedy, kiedy zgaśnie lampka Kontrolna
	Poziom wody w zbiorniku przekracza max	Wylej nadmiar wody
Za mało pary	Sprawdź, czy przycisk kontroli podania pary jest ustawiony w prawidłowej pozycji.	Ustaw przycisk podania pary w prawidłową pozycję.
	Spryskiwacz jest zatkany.	Wyczyść spryskiwacz wodą destylowaną.
	Za mało wody w zbiorniku	Dolej wody do zbiornika
Brak funkcji spryskiwania	Zbyt lekkie naciśnięcie przycisku lub za mało powietrza w środku	Przyciśnij otwór spryskiwacza ręką, naciśnij przycisk spryskiwania kilka razy.

Specyfikacja techniczna

Moc: 2200 W
Napięcie: 220-240
Częstotliwość: 50 Hz
Prąd znamionowy: 10 A

Zestaw

Żelazko 1
Instrukcja obsługi 1
Pojemnik na wodę (270ml) 1
Opakowanie 1

Możesz pomóc w ochronie środowiska!



Uprzejmię prosimy o przestrzeganie miejscowych przepisów: Przekazuj ze-psute urządzenia elektryczne do odpowiednich centrów utylizacji odpadów.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących charakterystyk technicznych i wyglądu urządzeń.

Informacja o postępowaniu ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektro-niczny nie może być umieszczany z innymi odpadami.

2. Zużyty sprzęt należy przekazać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju.

3. Umieszczony obok symbol kosza oznacza, iż zużyty sprzęt zostanie poddany procesowi przetwarzania lub odzysku, co zapewnia ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

4. Za nie przekazanie zużytego sprzętu punktom zbierania lub umieszczenie go łącznie z innymi odpadami grozi kara grzywny (Ustawa z dnia 29.07.2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). To urządzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Po okresie użytkowania trzeba je zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki i nie wolno umieszczać go razem z nieposortowanymi odpadami. Takie działania przyniosą korzyści dla środowiska. Informacji o adresach punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego udzielają jednostki samorządu terytorialnego. Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących charakterystyk technicznych i wyglądu wyrobów.

Saturn®

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją, poczynwszy od daty zakupu przez klienta wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Reklamowany towar powinien spełniać podstawowe normy higieny

2. Reklamowany towar nie może wykazywać jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, transportowych, śladów niewłaściwego przechowywania lub montażu.

3. Reklamowany towar nie może być uszkodzony z przyczyn niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją obsługi)

4. Reklamowany towar nie może mieć żadnych śladów wskazujących na próbę samodzielnego naprawiania produktu. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sprzętu (jeżeli dotyczy sprzętu przeznaczonego do eksploatacji w warunkach gospodarstwa domowego lub podobnego), wadliwego przechowywania, wadliwego podłączenia do instalacji.

5. Wymiana/Naprawa odbywa się na podstawie paragonu zakupu towaru oraz uzupełnionej karty gwarancyjnej.

6. Każdy reklamowany artykuł musi posiadać oryginalne, nieuszkodzone opakowanie, umożliwiające jego odpowiednią ochronę podczas transportu przez firmę kurierską. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu.

7. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady fabryczne usuwane będą bezpłatnie w terminie do 14 dni, a w przypadkach szczególnych w okresie do 21 dni licząc od daty dostarczenia urządzenia do Serwisu Gwaranta.

8. Usługami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacjami opisanymi w instrukcji obsługi lub instrukcji montażowej.

Produkt nie podlega gwarancji, jeżeli:

1. Usterka wynika ze zwykłego zużycia
2. Usterka była widoczna podczas zakupu
3. Produkt był używany niezgodnie z instrukcją obsługi.
4. Użytkownik nie może udowodnić legalnego zakupu produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (brak paragonu lub faktury zakupu, nieczytelny dokument).
5. Uszkodzony lub zmieniony numer seryjny urządzenia
6. Uszkodzenie z przyczyn działania siły wyższej

Gwarancją nie są objęte części zużyte w trakcie eksploatacji (na przykład filtry, żarówki, pokrycia ceramiczne i teflonowe, uszczelki).

Serwis gwarancyjny wykonuje Ogólnopolska Sieć Serwisowa Arconet Sp. z o.o.

Lista serwisów jest dostępna na stronie: www.arconet.pl

Reklamacje można też zgłaszać

- pisemnie na adres infolinia@arconet.pl

- lub telefonicznie pod numerem 801 44 33 22 albo z telefonów komórkowych +48 221005965

Infolinia jest czynna OD PONIEDZIAŁKU DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-17.00

Karta gwarancyjna				
Wyrób:				
Nr.fab:				
Data sprzedaży:				
Pieczętka sklepu			Pieczętka sprzedawcy	

Data zgłoszenia	Opis na- prawy	Data wy- konania	Podpis i pieczętka montera