

Saturn®

ST-CC7144

ŽELAZKO



ŻELAZKO

Drodzy kupujący!

Gratulujemy Państwu zakupu urządzenia marki SATURN. Jesteśmy pewni, że nasze produkty będą efektywnymi i niezawodnymi pomocnikami w Państwa gospodarstwie domowym.

Nie należy używać urządzenia po nagłej zmianie temperatury otoczenia. Uruchomienie urządzenia po nagłej zmianie temperatury (na przykład po wniesieniu urządzenia z mrozu do ciepłego pomieszczenia) może doprowadzić do kondensacji wilgoci wewnątrz urządzenia i spowodować jego uszkodzenie.

Pracę z urządzeniem można rozpocząć nie wcześniej niż po 1,5 godziny od dostarczenia go do pomieszczenia.

Zasady bezpieczeństwa

Przed pierwszym użyciem przeczytaj dokładnie instrukcję obsługi oraz zachowaj ją na przyszłość.

1. Przed pierwszym użyciem upewnij się, że napięcie gniazdka sieciowego odpowiada napięciu wskazanemu na urządzeniu.

2. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie do użytku komercyjnego/przemysłowego. Używaj urządzenia tylko zgodnie z jego przeznaczeniem.

3. Zawsze odłączaj żelazko od prądu, kiedy go nie używasz (nawet przez krótki okres czasu). Stawiaj żelazko na podstawie. Trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

4. Żelazko po podłączeniu nagrzewa się do wysokiej temperatury – nigdy nie dotykaj stopy ani nie stawiaj w pobliżu łatwopalnych przedmiotów, aby uniknąć wypadków.

5. Uwaga: odłączaj urządzenie od prądu przed włączeniem wody do zbiornika.

6. Nigdy nie zanurzaj żelazka w wodzie ani innym płynie.

7. Jeżeli kabel ulegnie uszkodzeniu, zwróć się do serwisu w celu naprawy.

8. Zanieczyszczenia i minerały zawarte w wodzie mogą prowadzić do osadzania się kamienia i zablokowania otworów ujścia pary, dlatego zaleca się używanie wody destylowanej.

9. Uchodząca para jest bardzo gorąca. Nigdy nie kieruj strumienia pary w stronę innych osób lub zwierząt.

10. Żelazko powinno być używane i stawiane na stabilnej powierzchni.

11. Nie ciągnij ani nie przenoś urządzenia za kabel, nie przytrzymuj kabla drzwiami ani nie naciągaj wokół ostrych kantów. Kabel powinien znajdować się z dala od gorących powierzchni.

12. Nie używaj żelazka, które zostało upuszczone, jeśli znajdziesz na nim ślady uszkodzeń ani jeśli wycieka z niego woda.

13. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, umysłowych lub poznawczych, jak również przez osoby bez niezbędnego doświadczenia i wiedzy o urządzeniach elektrycznych, za wyjątkiem przypadków, kiedy zostały one przeszkolone lub pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo. Pilnuj, aby dzieci nie bawiły się urządzeniem.

14. Nie zostawiaj podłączonego do prądu żelazka bez nadzoru.

15. Nie próbuj samodzielnie naprawiać urządzenia – w tym celu zwróć się do autoryzowanego serwisu.

16. Okres użytkowania – 4 lata.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Żelazko jest pokryte substancją ochronną – w rezultacie przy pierwszym użyciu może nieco dymić.

Przed pierwszym użyciem usuń wszystkie naklejki i folię ochronną ze stopy żelazka. Przetrzyj stopę miękką ściereczką.

SPOSÓB UŻYCIA


Zawsze kieruj się wskazówkami do prasowania umieszczonymi na metce ubrania. Przekręć pokrętko ustawiania temperatury w pożądaną pozycję.

Podłącz wtyczkę do gniazdka. Zapali się lampka kontrolna.

Kiedy lampka zgaśnie, urządzenie jest gotowe do użycia.

Jeśli przestawiasz temperaturę z wyższej na niższą podczas prasowania, zaleca się odczekanie, aż lampka kontrolna zgaśnie.

OPIS

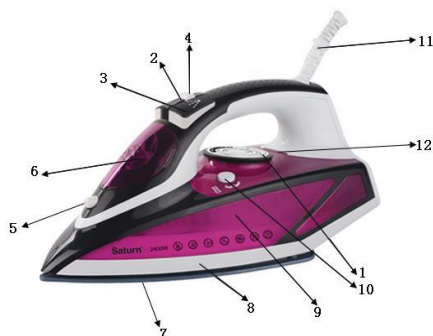

OZNACZENIE	MATERIAŁ
	Nie prasować
	Syntetyki, Nylon, Akryl, Poliester, Sztuczny jedwab
	Wełna, Jedwab
	Bawełna, Len

- | | |
|------------------------------|-------------------------------|
| 1. Pokrętko temperatury | 7. Stopa |
| 2. Przycisk spryskiwacza | 8. Obudowa |
| 3. Przycisk podania pary | 9. Zbiornik na wodę |
| 4. Pokrętko podania pary | 10. Przycisk samooczyszczania |
| 5. Spryskiwacz | 11. Ochrona kabla |
| 6. Pokrywa zbiornika na wodę | 12. Lampka kontrolna |

Napełnianie wodą

Upewnij się, że żelazko jest odłączone od prądu.

Trzymając żelazko poziomo, powoli napełnij zbiornik przez otwór zbiornika na wodę.

Nie napełniaj powyżej oznaczenia na zbiorniku.

Uwaga: Żelazko jest przystosowane do używania wody z kranu. Jednak jeśli woda jest zbyt twarda, zaleca się używanie wody destylowanej.

Opróżniaj zbiornik po każdym użyciu.

Wskazówka: Jeśli opróżniasz zbiornik po ostygnięciu żelazka, postaw żelazko pionowo, włącz je, ustaw maksymalną temperaturę i odczekaj 2 minuty. Następnie odłącz żelazko od prądu.

Użycie spryskiwacza

Ubranie możesz zwilżyć wciskając kilka razy przycisk spryskiwacza przy dowolnej temperaturze prasowania. Upewnij się, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody.

Prasowanie parowe

Ustaw pokrętko temperatury w pozycję „..” lub „...”

Ustaw pokrętko podania pary w pożądaną pozycję.

Uwaga: Uniakij kontaktu z gorącą parą!

Prasowanie suche

Podczas prasowania suchego zaleca się, aby zbiornik na wodę był pusty.

Ustaw regulację podania pary w pozycję minimum.

Ustaw temperaturę zgodnie z zaleceniami dotyczącymi danego materiału.

Uwaga: Jeśli żelazko było używane przez dłuższy czas, nie napełniaj zbiornika wodą zanim urządzenie nie ostygnie.

Uderzenie pary

Uderzenie pary zapewnia dodatkowe podanie pary przy prasowaniu uporczywych zagnieć.

Ustaw temperaturę w pozycję ●● lub ●●●.

Ustaw podanie pary w maksymalną pozycję.

Wciśnij przycisk podania pary.

Uwaga: Aby uniknąć wyciekania wody ze stopy żelazka, nie wciskaj przycisku przez dłużej niż 5 sekund.

Po zakończeniu prasowania

Przekręć pokrętko temperatury w minimalną pozycję.

Odłącz żelazko od prądu.

Postaw urządzenie w pozycji pionowej.

Czyszczenie i pielęgnacja

Przed czyszczeniem odłącz żelazko od prądu. Nie używaj silnych środków czyszczących.

Funkcja samooczyszczania

Napełnij zbiornik wodą do połowy.

Ustaw maksymalną temperaturę.

Podłącz urządzenie do prądu.

Zaczekaj, aż żelazko się rozgrzeje.

Odłącz żelazko od prądu.

Trzymając żelazko poziomo nad umywalką, ustaw maksymalne podanie pary.

Przez stopę żelazka będą wydobywać się para i gorąca woda wraz z zanieczyszczeniami.

Przesuń żelazkiem po niepotrzebnym skrawku materiału, aby osuszyć stopę.

System antywapienny

Specjalny filtr żywiczny wewnątrz zbiornika zmniejsza wodę i zapobiega

osadzaniu się kamienia. Filtr nie wymaga wymiany.

UWAGA:

Używaj tylko wody z kranu. Woda destylowana zaburza działanie filtra antywapiennego. Nie używaj żadnych substancji zapachowych ani odkamieniaczy. Niezastosowanie się do instrukcji skutkuje utratą gwarancji.

System Anti drip

System Anti-drip jest zaprojektowany, aby zapobiegać wydostawaniu się wody ze stopy żelazka przy prasowaniu w niskich temperaturach.

Automatyczne wyłączenie

Żelazko automatycznie wyłączy się, jeżeli nie będzie używane przez 8 minut w pozycji pionowej bądź 30 sekund w pozycji poziomej. Wyłączenie zostanie zasygnalizowane dźwiękiem.

Przechowywanie

Odłącz żelazko od prądu, opróżnij zbiornik na wodę i zaczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.

Owiń kabel wokół podstawy.

Aby nie uszkodzić stopy, stawiaj żelazko na jego podstawie.

DANE TECHNICZNE

Moc:	2600 W
Napięcie:	220-240 V
Częstotliwość:	50 Hz
Prąd:	11 A
Waga netto:	1.30 kg
Waga całkowita:	1.40 kg

ZESTAW

ŻELAZKO	1
INSTRUKCJA OBSŁUGI	
Z GWARANCJĄ	1
OPAKOWANIE	1



Możesz pomóc w ochronie środowiska! Uprzejmie prosimy o przestrzeganie miejscowych przepisów: Przekazuj zepsute urządzenia elektryczne do odpowiednich centrów

utylizacji odpadów.

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian dotyczących charakterystyk technicznych i wyglądu urządzeń.

Informacja o postępowaniu ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym

W związku z obowiązkiem informacyjnym wynikającym z wprowadzenia ustawy o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym, informujemy że:

1. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie może być umieszczany z innymi odpadami.

2. Zużyty sprzęt należy przekazać do punktu zbierania zużytego sprzętu elektrycznego lub sprzedawcy, przy zakupie nowego sprzętu tego samego rodzaju.

3. Umieszczony obok symbol kosza oznacza, iż zużyty sprzęt zostanie poddany procesowi przetwarzania lub odzysku, co zapewnia ochronę zdrowia ludzi oraz ochronę środowiska.

4. Za nie przekazanie zużytego sprzętu punktom zbierania lub umieszczenie go łącznie z innymi odpadami grozi kara grzywny (Ustawa z dnia 29.07.2005 o użytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym). To urządzenie oznakowane jest specjalnym symbolem odzysku. Po okresie użytkowania trzeba je zwrócić do odpowiedniego punktu zbiórki i nie wolno umieszczać go razem z nieposortowanymi odpadami. Takie działania przyniosą korzyści dla środowiska. Informacji o adresach punktów zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego udzielają jednostki samorządu terytorialnego. Producent zastrzega sobie prawo do

wprowadzania zmian dotyczących charakterystyk technicznych i wyglądu wyrobów.

Saturn®

Warunki gwarancji

Produkt objęty jest 24-miesięczną gwarancją, począwszy od daty zakupu przez klienta wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

1. Reklamowany towar powinien spełniać podstawowe normy higieny

2. Reklamowany towar nie może wykazywać jakichkolwiek uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, transportowych, śladów niewłaściwego przechowywania lub montażu.

3. Reklamowany towar nie może być uszkodzony z przyczyn niewłaściwej eksploatacji (niezgodnej z instrukcją obsługi)

4. Reklamowany towar nie może mieć żadnych śladów wskazujących na próbę samodzielnego naprawiania produktu.

Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń wynikłych na skutek użytkowania niezgodnego z przeznaczeniem sprzętu (jeżeli dotyczy sprzętu przeznaczonego do eksploatacji w warunkach gospodarstwa domowego lub podobnego), wadliwego przechowywania, wadliwego podłączenia do instalacji.

5. Wymiana/Naprawa odbywa się na podstawie paragonu zakupu towaru oraz uzupełnionej karty gwarancyjnej.

6. Każdy reklamowany artykuł musi posiadać oryginalne, nieuszkodzone opakowanie, umożliwiające jego odpowiednią ochronę podczas transportu przez firmę kurierską. Dopuszczalne jest zastosowanie opakowania zastępczego, jednak musi ono gwarantować odpowiednią ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas transportu.

7. Ujawnione w okresie gwarancyjnym wady fabryczne usuwane będą bezpłatnie w terminie do 14 dni, a w

przypadkach szczególnych w okresie do 21 dni licząc od daty dostarczenia urządzenia do Serwisu Gwaranta.

8. Usługami gwarancyjnymi nie są objęte czynności związane z konserwacją, czyszczeniem i regulacjami opisanymi w instrukcji obsługi lub instrukcji montażowej.

Produkt nie podlega gwarancji, jeżeli:

1. Usterka wynika ze zwykłego zużycia
2. Usterka była widoczna podczas zakupu
3. Produkt był używany niezgodnie z instrukcją obsługi.
4. Użytkownik nie może udowodnić legalnego zakupu produktu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (brak paragonu lub faktury zakupu, nieczytelny dokument).
5. Uszkodzony lub zmieniony numer seryjny urządzenia
6. Uszkodzenie z przyczyn działania siły wyższej

Gwarancją nie są objęte części zużyte w trakcie eksploatacji (na przykład filtry, żarówki, pokrycia ceramiczne i teflonowe, uszczelki).

Serwis gwarancyjny wykonuje
Ogólnopolska Sieć Serwisowa Arconet
Sp. z o.o.

Lista serwisów jest dostępna na stronie:
www.arconet.pl

Reklamacje można też zgłaszać

- pisemnie na adres

infolinia@arconet.pl

- lub telefonicznie pod numerem 801

44 33 22 albo z telefonów komórkowych

+48 221005965

Infolinia jest czynna OD PONIEDZIAŁKU

DO PIĄTKU W GODZ. 8.00-17.00

Karta gwarancyjna				
Wyrób:				
Nr.fab:				
Data sprzedaży:				
Pieczętka sklepu			Pieczętka sprzedawcy	

Data zgłoszenia	Opis naprawy	Data wykonania	Podpis i pieczętka montera