

ADNOTACJE O PRZEBIEGU NAPRAWY

 odcinek a	Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia
podpis technika	pieczęćka serwisu	Data naprawy
Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia	Data naprawy
 odcinek b	podpis technika	pieczęćka serwisu
Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia	Data naprawy
 odcinek c	podpis technika	pieczęćka serwisu
Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia	Data naprawy
 odcinek d	podpis technika	pieczęćka serwisu
Opis wykonanych czynności, wykaz wymienionych części	Data zgłoszenia	Data naprawy

AirCoolic
WENTYLATOR STOJĄCY 360° SF4011DWRC



INSTRUKCJA OBSŁUGI



HB Polska Sp. z o.o.
Solec 29K
05-532 Baniocha
tel.: + 48 22 736 48 00
fax: + 48 22 736 48 10
e-mail: bok@hbpolska.com.pl

www.hbpolska.com.pl


Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji technicznej urządzenia.

Produkt spełnia wymagania Dyrektyw Europejskich 2002/95/EC, 2004/108/EC, 2006/95/EC.



Ochrona środowiska:

To urządzenie zostało oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/EC oraz polską Ustawą z dnia 29 lipca 2005 r. o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz.U. Nr 180/2005, poz. 1495) symbolem przekreślonego kontenera na odpady.



Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym punkty zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący punkty zbiórki, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

GRATULUJEMY!


Kupując wentylator marki **HB**, wybrali Państwo jedno z najlepszych tego typu urządzeń dostępnych obecnie na rynku. Prawdopodobnie używany i konserwowany wentylator zapewni Państwu wiele lat satysfakcjonującego działania.

Przepisy bezpieczeństwa:

Przed rozpoczęciem użytkowania wentylatora należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją obsługi i bezwzględnie jej przestrzegać. Instrukcje obsługi wraz z dowodem zakupu należy przechowywać w łatwo dostępnym miejscu.

- Należy upewnić się, że napięcie w sieci jest takie samo jak wskazane na urządzeniu.
- W celu uniknięcia pożaru, względnie wstrząsu elektrycznego należy podłączyć urządzenie bezpośrednio do gniazdka elektrycznego całkowicie wsuwając do niego wtyczkę. Nie należy używać kabla przedłużającego.
- Zawsze należy wyłączać urządzenie ze źródła prądu, jeżeli w danej chwili nie jest używane bądź następuje zamiana akcesoriów lub czyszczenie urządzenia. Aby wyłączyć urządzenie z sieci, należy wyciągnąć wtyczkę z gniazda. W ŻĄDANYM WYPADKU nie należy ciągnąć za przewód.
- Niniejszy sprzęt nie jest przeznaczony do użytkowania przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej zdolności fizycznej, czuciowej lub psychicznej, osoby niemające doświadczenia lub znajomości sprzętu, chyba, że odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu, przekazaną przez osoby odpowiadające za ich bezpieczeństwo. Należy zwrócić uwagę, aby dzieci nie bawiły się sprzętem.
- Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku przez osoby dorosłe i powinno znajdować się poza zasięgiem dzieci.
- Nie wolno zostawiać urządzenia podłączonego do źródła zasilania bez nadzoru ze względu na możliwość powstania pożaru.
- W celu zapewnienia właściwego działania urządzenia należy upewnić się, czy zostało ono umieszczone na twardej, równej oraz suchej powierzchni.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy urządzenie nie jest uszkodzone, należy zwrócić szczególną uwagę na przewód zasilający. Jeżeli jakkolwiek część jest uszkodzona, NIE WOLNO korzystać z urządzenia.
- NIE WOLNO włączać urządzenia, gdy w pobliżu znajdują się wybuchowe i/lub łatwopalne opary.
- Nie należy wystawiać urządzenia na działanie promieni słonecznych, gorących powierzchni, wilgoci, ostрых krawędzi i tym podobnych.
- Nie stawiać wentylatora w pobliżu nieosłoniętego płomienia, ani w pobliżu urządzeń kuchennych lub grzewczych.
- Przewód nie powinien zwisać ze stołu lub blatu. Uważać, aby przewód nie dotykał gorących powierzchni.
- NIE WOLNO włączać urządzenia, jeżeli kratki wentylatora nie są prawidłowo zamocowane.
- NIE WOLNO dotykać ruchomych części wentylatora.
- NIE WOLNO wkładać żadnych przedmiotów wewnątrz urządzenia, poza osłonę.
- NIGDY nie należy zanurzać urządzenia w wodzie lub jakimkolwiek innym roztworze. Stosowanie akcesoriów niezalecanych lub nie sprzedawanych przez producenta wentylatora grozi niebezpieczeństwem.
- Urządzenie przeznaczone jest WYŁĄCZNIE do użytku domowego. Nie należy używać go w obiektach komercyjnych ani przemysłowych. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku na dworze.
- W przypadku awarii lub uszkodzenia urządzenia albo któregośkolwiek z jego elementów, urządzenie należy dostarczyć Sprzedawcy albo Autoryzowanemu Punktow Serwisowemu w celu przeprowadzenia naprawy albo wymiany.

Opis urządzenia:

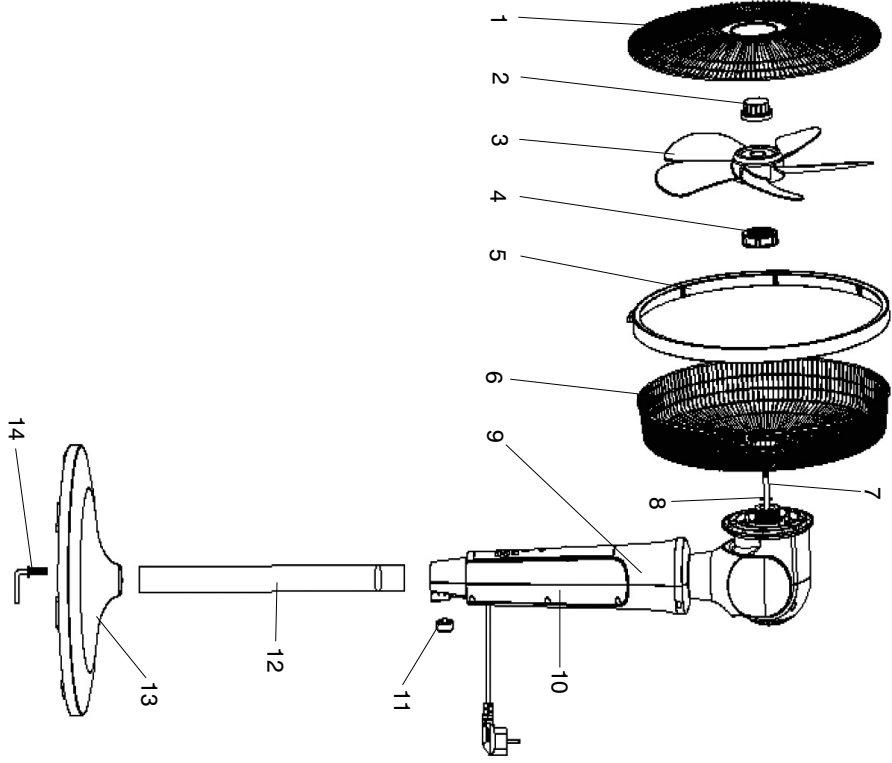

- 1. Przednia osłona wentylatora
- 2. Element mocujący śmigło wentylatora
- 3. Śmigło wentylatora
- 4. Pierścień mocujący tylna osłonę
- 5. Obręcz mocująca osłony wentylatora
- 6. Tylna osłona wentylatora
- 7. Wałek silnika napędzający śmigło
- 8. Bolce pozycjonujące tylna osłonę
- 9. Kolumna wentylatora z silnikiem

- 10. Panel sterowania pokazujący aktywne funkcje wentylatora/przyciski sterujące
- 11. Śruba mocująca kolumnę z nogą
- 12. Noga wentylatora(w komplecie znajduje się dłuższa i krótsza noga, które mogą być stosowane zamienne)
- 13. Podstawa wentylatora
- 14. Śruba łącząca podstawę z nogą wentylatora

Pilot zdalnego sterowania:

Wszystkie opisane powyżej czynności mogą być również wykonywane za pomocą dołączonego do wentylatora pilota zdalnego sterowania.

Czyszczenie i konserwacja:

- Przed przystąpieniem do czyszczenia wyłączyć urządzenie z sieci.
- Wentylator należy czyścić miękką, wilgotną ściereczką (z dodatkiem łagodnego płynu do czyszczenia). Nie należy używać benzyny ani rozpuszczalników.
- Przy czyszczeniu miejsc wokół obudowy silnika należy zachować szczególną ostrożność, aby na silnik ani na inne części elektryczne nie dostała się woda.
- Po zakończeniu czyszczenia należy dokładnie osuszyć za pomocą suchej ściereczki wszystkie elementy wentylatora.

Przechowywanie wentylatora:


- Urządzenie należy przechowywać w bezpiecznym i suchym miejscu.
- Zaleca się przechowywanie wentylatora w oryginalnym opakowaniu (lub w innym pudle odpowiedniej wielkości) po rozłożeniu go na części.

Dane techniczne:


- Wentylator stojący o mocy 65 W
- Średnica 45 cm
- 3 prędkości nawiewu
- 3 tryby pracy — NORMAL, NATURAL, SLEEP
- Oscylacja 360° HOT w zakresie 360°
- Funkcja timer'a — 1, 2, 4, 8 h
- Regulacja kąta nachylenia głowicy
- Napięcie: 220–240 V; ~ 50 Hz
- Waga produktu: 7,78 kg

Życzymy satysfakcji z użytkowania zakupionego urządzenia i zapraszamy do zapoznania się z pozostałą ofertą naszej firmy na stronie internetowej www.hbpoliska.pl.


3. W trybie pracy NATURAL wentylator będzie stale zmieniał automatycznie prędkości nawiewu — wysoka (HI), średnia (MED) i niska (LOW) — zgodnie z poniższą charakterystyką.

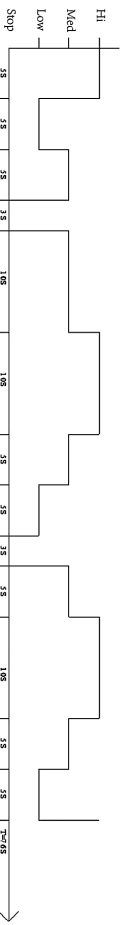

TRYB NATURAL PRZY WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI NAWIEWU

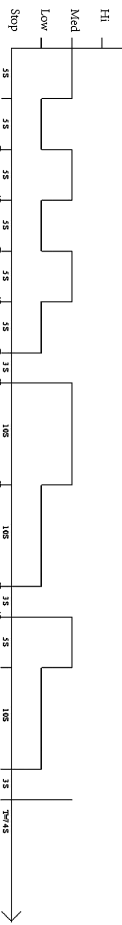

TRYB NATURAL PRZY ŚREDNIEJ PRĘDKOŚCI NAWIEWU

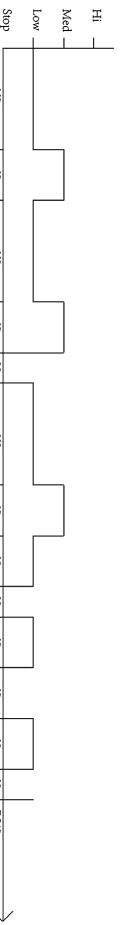

TRYB NATURAL PRZY NISKIEJ PRĘDKOŚCI NAWIEWU

4. W trybie pracy SLEEP (NOC) prędkości nawiewu wentylatora zmieniają się automatycznie w celu ograniczenia zużycia energii w czasie snu.


W przypadku ustawienia wentylatora na wysokiej prędkości nawiewu (HI) będzie on pracował przez pół godziny zgodnie ze schematem trybu NATURAL dla biegu HI. Następnie przełączy się na charakterystykę pracy trybu NATURAL dla biegu MID. Po upływie kolejnych 30 minut przełączy się na charakterystykę trybu NATURAL dla biegu LOW i pozostanie w niej do czasu wyłączenia urządzenia albo do upływu ustawionego czasu pracy (funkcja TIMER'a).

W przypadku ustawienia wentylatora na średniej prędkości nawiewu (MED) będzie on pracował przez pół godziny zgodnie ze schematem trybu NATURAL dla biegu MID. Następnie przełączy się na charakterystykę pracy trybu NATURAL dla biegu LOW i pozostanie w niej do czasu wyłączenia urządzenia albo do upływu ustawionego czasu pracy (funkcja TIMER'a).

W przypadku ustawienia wentylatora na niskiej prędkości nawiewu (LOW) będzie on pracował zgodnie ze schematem trybu NATURAL dla biegu LOW i pozostanie w nim do czasu wyłączenia urządzenia albo do upływu ustawionego czasu pracy (funkcja TIMER'a).


Panel sterowania/wyświetlacz LED:

1. SWING — przycisk funkcji oscylacji
2. ANGLE — przycisk regulacji kąta oscylacji
3. LEFT — przycisk zmiany kierunku nawiewu (ustawienia głowicy wentylatora) — w lewo
4. RIGHT — przycisk zmiany kierunku nawiewu (ustawienia głowicy wentylatora) — w prawo
5. MODE — przycisk zmiany trybu pracy (NORMAL/NATURAL/SLEEP)
6. TIMER — przycisk funkcji TIMER'a
7. SPEED — przycisk regulacji prędkości nawiewu
8. ON/OFF — włączanie/wyłączanie wentylatora

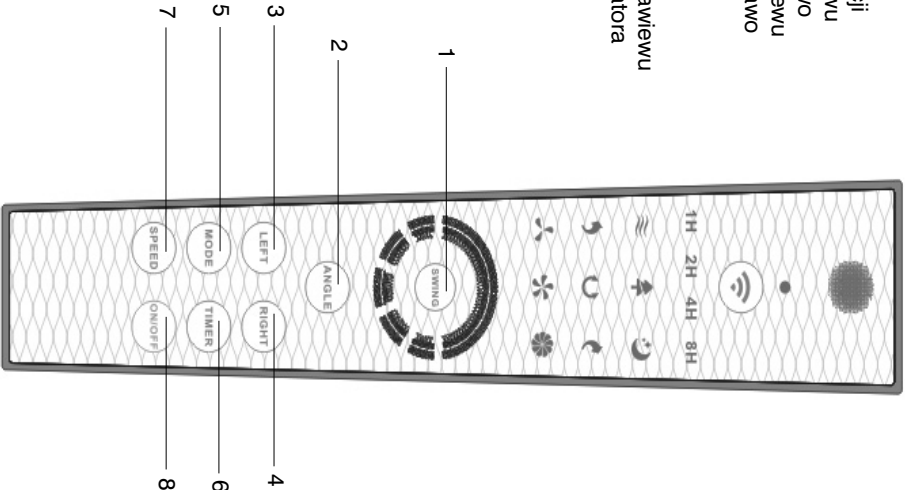


Pilot zdalnego sterowania:

1. SPEED — przycisk regulacji prędkości nawiewu
2. ON/OFF — włączanie/wyłączanie wentylatora
3. MODE — przycisk zmiany trybu pracy (NORMAL/NATURAL/SLEEP)
4. TIMER — przycisk funkcji TIMER'a
5. LEFT — przycisk zmiany ustawienia głowicy wentylatora — w lewo
6. RIGHT — przycisk zmiany ustawienia głowicy wentylatora — w prawo
7. SWING — przycisk funkcji oscylacji
8. ANGLE — przycisk regulacji kąta oscylacji

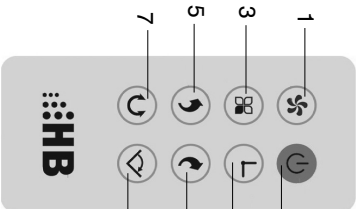


Montaż wentylatora:

1. Umieścić nogę wentylatora (12) w podstawie (13), a następnie zamocować ją za pomocą dołączonej śruby. Wentylator został wyposażony w dwie nogi o różnej długości.
2. Na nodze wentylatora (12) zainstalować kolumnę wentylatora wraz silnikiem (9), a następnie skrócić całość śrubą mocującą (11).

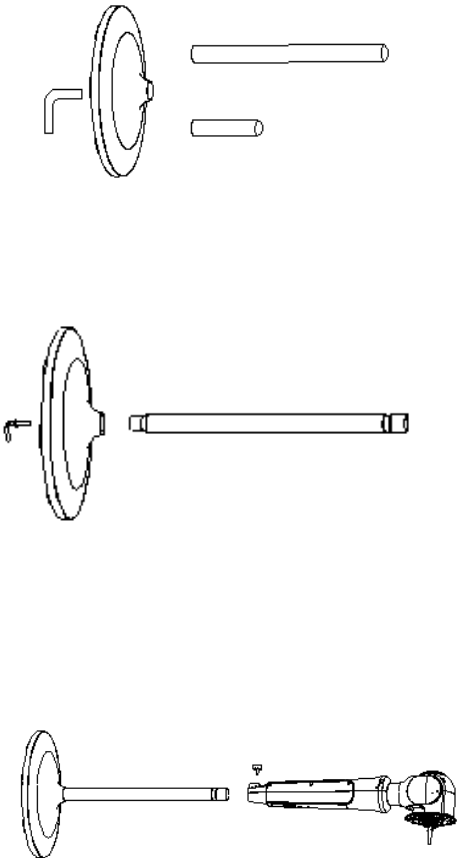

3. Umieścić tylną osłonę (6) na bolcach pozycjonujących (8), a następnie zamocować ją za pomocą piórczenia (4). Tylna osłona powinna przylegać mocno do obudowy silnika.
4. Umieścić śmigło (3) na wałku napędzającym (7), a następnie zamocować je za pomocą elementu mocującego (2).
5. Na tylnej osłonie (6) umieścić obręcz mocującą (5), przyłożyć do niej przednią osłonę (1) i ustawić ją tak, aby logo HB znajdowało się w położeniu poziomym, a następnie unieruchomić przednią osłonę po przez zamknięcie klamry i dokręcenie śruby znajdującej się na łączeniu obręczy mocującej (5). Łączenie obręczy mocującej powinno znajdować się na dole osłony wentylatora.

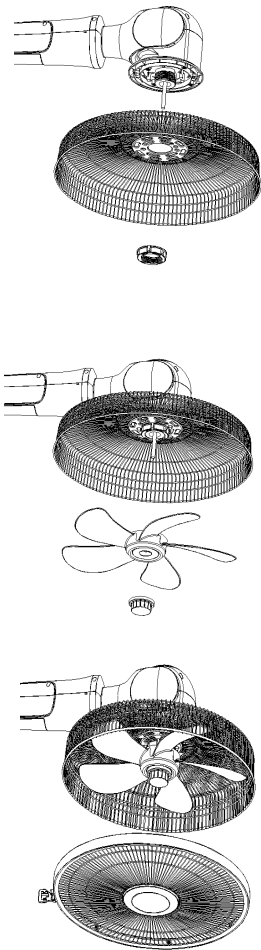

Obsługa wentylatora:

1. Ustawić wentylator na równej i suchej powierzchni.
2. Wtyczkę wentylatora włączyć do gniazdzka prądu zmiennego o napięciu 220–240 V.
3. Włączyć wentylator przyciskiem ON/OFF (8) na panelu sterowania.
4. Wentylator posiada trzy prędkości nawiewu: **1** — niska (LOW), **2** — średnia (MED), **3** — wysoka (HIGH). W celu ustawienia żądanej prędkości należy nacisnąć kolejno przycisk SPEED (7) aż do momentu, gdy na wyświetlaczu LED pojawi się odpowiednia kontrolka.
5. Wentylator posiada specjalną technologię poziomej oscylacji 360° HOT — 360° HORIZONTAL OSCILLATION TECHNOLOGY, umożliwiającą stały obrót głowicy wentylatora w zakresie 360 stopni wokół własnej osi. Rozwiązanie takie powoduje efektywną wentylację całego pomieszczenia, jak również wybranych jego części — możliwość wyboru określonego kąta oscylacji.
6. Funkcja oscylacji poziomej uruchamiana jest przyciskiem SWING (1) na panelu sterowania. Domyślnym ustawieniem jest kąt 30°. Inne dostępne kąty to 60°, 90°, 135°, 180° i 360°. W przypadku wyboru kąta 360° głowica wentylatora będzie stale obracała się wokół jego osi.
7. W celu zmiany kąta oscylacji należy użyć przycisku ANGLE (2), każdorazowe naciśnięcie tego przycisku spowoduje zmianę następujących schematem: 30° → 60° → 90° → 135° → 180° → 360° → 30° itd.
8. Wentylator wyposażony został w możliwość zmiany kierunku nawiewu (ustawienia głowicy). W tym celu należy użyć przycisku LEFT (3) — obrót w lewo, albo RIGHT (4) — obrót w prawo. Wielkość kąta o jaki ulegnie zmianie ustawienie zależy od czasu przytrzymania wciśniętego przycisku. W przypadku aktywnej funkcji oscylacji poziomej zmianie ulegnie punkt centralny oscylacji.
9. Wentylator posiada możliwość regulacji kąta nachylenia głowicy w następujących ustawieniach: — 8°, 0°, 10°, 20°, 30°, 40°, 50°, 60°, 70°, 80°, 90°. W tym celu należy przełączyć głowicę do przodu lub do tyłu do momentu osiągnięcia żadanego kąta nachylenia.
10. Wentylator posiada funkcję TIMERa — możliwość ustawienia czasu pracy 1, 2, 4 i 8 godzin. W celu ustawienia żadanego czasu pracy należy nacisnąć przycisk TIMER (6), aż do momentu ustawienia żądanej wartości — na wyświetlaczu LED pojawi się kontrolka potwierdzająca wybór określonego czasu pracy. Po upływie zaprogramowanego czasu wentylator wyłączy się automatycznie. W celu dezaktywowania tej funkcji należy nacisnąć przycisk TIMER aż do momentu zgaśnięcia wszystkich kontroltek

Tryby pracy NORMAL, NATURAL i SLEEP:

1. Wentylator wyposażony został w trzy tryby pracy — NORMAL, NATURAL i SLEEP (NOC). Ustawieniem domyślnym jest tryb NORMAL. W tym trybie urządzenie pracuje ze stałą prędkością w zależności od aktualnego ustawienia: **I** — niska (LOW), **II** — średnia (MED) i **III** — wysoka (HI).
2. Zmiany trybu pracy dokonujemy za pomocą przycisku MODE. Jednokrotne naciśnięcie tego przycisku uruchomi tryb NATURAL co zostanie zasygnalizowane włączeniem się kontrolki na wyświetlaczu LED, kolejne użycie przycisku włączy tryb SLEEP — pojawi się kontrolka. Użycie przycisku po raz trzeci spowoduje przełączenie na tryb NORMAL.