



A520U User Manual

2.1 ZESTAW GŁOŚNIKÓW

A520U

UWAGA:

- Nie używaj produktu w wilgotnym środowisku i w wysokich temperaturach. Należy chronić przed deszczem, upadkiem, uderzeniami i innymi obrażeniami;
- Aby uniknąć porażenia prądem i innych wypadków, nie otwieraj panelu do naprawy bez interwencji specjalistów;
- Jeśli jakkolwiek płyn dostanie się do pudełka, natychmiast wyłącz zasilanie. Jeśli wymagana jest naprawa, skontaktuj się z serwisem;

- Wyłącz zasilanie i odłącz kabel, gdy głośniki nie są używane;
- Uważaj na płyny; nie stawiaj pojemników wypełnionych płynami na produkcie;
- Zapewnij minimalną odległość 20 mm od ściany lub innych przedmiotów; nie blokować wylotu powietrza;
- Trzymać z dala od ognia.

ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:


- Subwoofer drewniany - 1 szt.;
- Głośniki (z kablem RCA) - 2 szt.;
- Kabel wejściowy sygnału:
 - o Kabel stereo 3,5 mm na RCA (opcjonalnie)
 - o Kabel stereo RCA do RCA
- Instrukcja obsługi

SCHEMAT PRAWEGO PANELU BOCZNEGO:


1. Przycisk zwiększania lub zmniejszania głośności;
2. Przycisk basowy;
3. Wyjście audio;
4. Wyjście audio;
5. Przycisk zasilania;
6. Przewód zasilający.

SPECYFIKACJA:

- Moc wyjściowa (RMS): 20 W + 16 W x 2
- Rozmiar i impedancja głośnika:
 - o Subwoofer: 6,5", 4 om
 - o Głośniki: 4", 4 Ohm
- Napięcie robocze: 220-240V ~ 50 / 60Hz 0,3A
- Stosunek sygnału do szumu: > 75 db
- Odślnych między kanałami: > 35 dB
- Wymiary:
 - o Głośniki: szer. 118 x gl. 113 x wys. 118 mm
 - o Subwoofer: szer. 252 x gl. 268 x wys. 252 mm
- Waga netto: 5,4 kg.

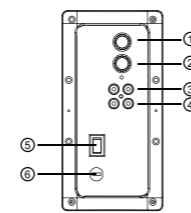

INSTALOWANIE:


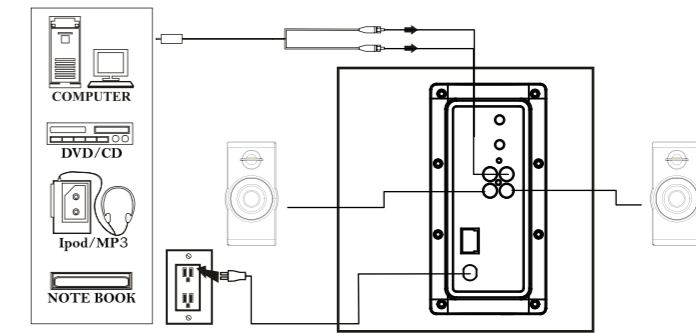


1. Podłącz kabel głośnikowy do wyjścia subwoofera w odpowiednim kolorze;
2. Włóż kabel sygnału wejściowego (gniazdo RCA) do portu wejściowego subwoofera, a drugi koniec podłącz do wyjścia systemu audio / wideo w odpowiednim kolorze;
3. Podłącz przewód zasilający;
4. Ustaw wszystkie przyciski na minimum, a następnie włącz przycisk ON.
5. Ustaw wszystkie przyciski na żądanym poziomie.
6. Przed wyłączeniem zasilania ustaw wszystkie przyciski na minimum;
7. Wskazówka: aby uniknąć utraty słuchu, nie ustawiaj przycisku głośności na maksymalny poziom; system ma wysoki poziomy dźwięku wyjściowego.



SHENZHEN FENDA TECHNOLOGY CO.,LTD, GUANGDONG, PRC
ADD: Fenda Hi-Tech Park, Zhoushi Road, Shiyan, Baoan, Shenzhen, Guangdong, PRC
Tel: +86-755-27486668 (800 line) Fax: +86-755-27353777 P.C.: 518108

FUNKCJE PRZYCSKÓW NA SUBWOOFERZE

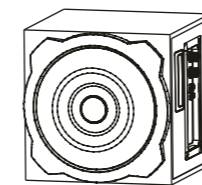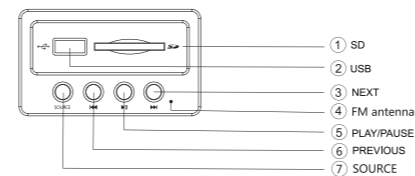


- A Wejście: wybierz pomiędzy USB / SD, FM i AUX. Niebieska dioda dla USB / SD, czerwona dla FM i ciemna dla AUX
- B Wejście USB / SD; naciśnij krótko, aby wybrać poprzedni utwór i dłużej, aby wybrać poprzedni folder; FM - naciśnij krótko, aby wybrać poprzedni zaprogramowaną stację
- C Wejście USB / SD - naciśnij krótko, aby wstrzymać lub otworzyć muzykę; Wejście FM - naciśnij i przytrzymaj, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji FM, które zostaną automatycznie zapisane (do 100 stacji)
- D Wejście USB / SD - krótkie naciśnięcie powoduje wybranie następnego utworu, długie naciśnięcie powoduje wybór następnego folderu Wejście FM - krótkie naciśnięcie powoduje wybranie następnego zaprogramowanej stacji.

PILOT - FUNKCJE PRZYCSKÓW USB / SD, FM, AUX:

- A wybór wejścia
- B zmniejsz lub zwiększ głośność
- C Dostroj +/-: precyzyjne dostrój na wejściu FM
 - A Krótkie naciśnięcie do precyzyjnego dostrój
 - B Dłuższe przytrzymanie przycisku umożliwia ręczną regulację
- D Skanowanie: wejście FM, naciśnij krótko, aby rozpocząć automatyczne wyszukiwanie stacji FM, które zostaną automatycznie zapisane (do 40 stacji)

- E MEM: Po użyciu Tune +/- do wyszukiwania stacji, naciśnij MEM, aby zapamiętać tę stację. Po naciśnięciu przycisku MEM zaświeci się pojedyncza czerwona dioda LED.
- F CH +/-: wybierz zaprogramowaną stację. Czerwona dioda LED zaświeci się raz, gdy zostanie wybrana stacja i przestanie migać, gdy zostanie osiągnięta ostatnia stacja.
- G Reset: naciśnij krótko, aby powrócić do pierwotnych ustawień
- H naciśnij, aby zatrzymać lub włączyć dźwięk
- I Wejście USB / SD, naciśnij krótko, aby wybrać poprzedni utwór lub naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do poprzedniego folderu
- J Wejście USB / SD, naciśnij krótko, aby wybrać następny utwór, lub przytrzymaj długo, aby przejść do następnego folderu
- K Naciśnij krótko, aby otworzyć lub wstrzymać
- L Wejście USB / SD: naciśnij i przytrzymaj, aby szybko wrócić. Po zwolnieniu przycisku działanie urządzenia jest kontynuowane automatycznie
- M Wejście USB / SD: naciśnij i przytrzymaj, aby przewijać do przodu. Po zwolnieniu przycisku działanie urządzenia jest kontynuowane automatycznie
- N Naciśnij, aby zatrzymać Enter: potwierdzić ustawienia
- O
- P Przyciski numeryczne 0-9:
 - a Wejście USB / SD: naciśnij bezpośrednio przyciski numeryczne, aby wybrać ulubiony utwór, jeśli wiesz, któremu numerowi odpowiada przycisk. Jeden folder może zawierać 999 utworów. Naciśnij szybko „9 9 9”, aby wybrać 999 utworów. Naciśnięcie liczby większej niż 999 spowoduje odtworzenie 999 utworu przez system.
 - b Wejście FM: naciśnij bezpośrednio przyciski numeryczne, aby wybrać ulubioną stację, jeśli wiesz, któremu numerowi odpowiada przycisk (1-100). Wybierz 3 lub 4 cyfry częstotliwości, aby wybrać żądaną stację, na przykład 1026 dla 102.6 MHz. Jeśli żądana stacja nie zostanie znaleziona, system będzie kontynuował nadawanie z bieżącej stacji.

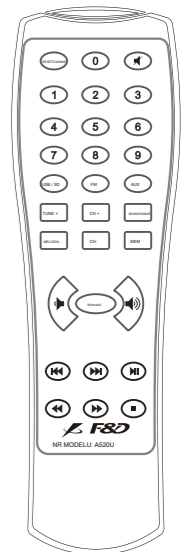

WAŻNE: Głośność można regulować za pomocą subwoofera i pilota. Zaleca się ustawienie dźwięku w subwooferze w pozycji MAX, aby móc korzystać z jego pełnego zasięgu za pomocą pilota.