

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ProLite

LCD Monitor

ProLite XB2496HSC

ProLite XB2796HSC

ProLite XB2796QSC

ProLite X2496HSC

ProLite X2796HSC

ProLite X2796QSC

Bardzo dziękujemy za wybranie monitora LCD firmy iiyama. Zalecamy, abyś poświęcił kilka minut i dokładnie przeczytał tę krótką, lecz wyczerpującą instrukcję, zanim zainstalujesz i włączysz monitor. Przechowuj tę instrukcję w bezpiecznym miejscu do wykorzystania w przyszłości.

POLSKI

DEKLARACJA ZGODNOŚCI Z WYMAGANIAMI OZNAKOWANIA CE

Niniejszy monitor LCD jest zgodny z wymaganiami następujących Dyrektyw WE/UE: 2014/30/UE "Dyrektywa EMC", 2014/35/UE "Dyrektywa niskiego napięcia", 2009/125/WE "Dyrektywa ErP" i 2011/65/UE "Dyrektywa RoHS".

Wymogi dotyczące odporności na zakłócanie spełniane są w przypadku użytkowania urządzenia w budynkach mieszkalnych, biurowych i rzemieślniczych, a także małych zakładach, zarówno wewnątrz budynków, jak i poza nimi. Wszystkie miejsca użytkowania urządzenia charakteryzują się dostępem do publicznej sieci zasilania niskim napięciem.

IYYAMA CORPORATION: Wijkmeerstraat 8, 2131 HA Hoofddorp, The Netherlands

Model Nr. : PL2496H / PL2796H / PL2796Q

POLSKI



Zalecamy recykling starego sprzętu. Wszelkie informacje na ten temat można znaleźć klikając link Poland na międzynarodowej stronie internetowej firmy iiyama pod adresem <https://iiyama.com>

- Rezerwujemy sobie prawo do zmiany danych technicznych bez uprzedzenia.
- Wszystkie znaki towarowe używane w tej instrukcji obsługi stanowią własność ich odpowiednich właścicieli.
- Numer rejestracyjny w systemie Eprel

XB2496HSC-B1 : 2458161

X2496HSC-B1 : 2458152

XB2796HSC-B1 : 2460776

X2796HSC-B1 : 2460713

XB2796QSC-B1 : 2467674

X2796QSC-B1 : 2467697

SPIS TREŚCI

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO	1
ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.....	1
SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD	3
OBSŁUGA KLIENTA.....	3
CZYSZCZENIE	4
ZANIM URUCHOMISZ MONITOR	5
WŁAŚCIWOŚCI	5
KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA.....	6
KORZYSTANIE Z RAMIENIA LUB STOJAKA.....	7
MONTAŻ I DEMONTAŻ STOJAKA :	
ProLite XB2496HSC / ProLite XB2796HSC / ProLite XB2796QSC..	9
MONTAŻ I DEMONTAŻ STOJAKA :	
ProLite X2496HSC / ProLite X2796HSC / ProLite X2796QSC	11
ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA :	
ProLite XB2496HSC / ProLite XB2796HSC / ProLite XB2796QSC..	12
ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA :	
ProLite X2496HSC / ProLite X2796HSC / ProLite X2796QSC	13
PODŁĄCZANIE MONITORA.....	14
ODŁĄCZANIE MONITORA	17
USTAWIENIA KOMPUTERA.....	17
REGULACJA WYSOKOŚCI I KĄTA WIDZENIA :	
ProLite XB2496HSC / ProLite XB2796HSC / ProLite XB2796QSC..	17
REGULACJA KĄTA WIDZENIA :	
ProLite X2496HSC / ProLite X2796HSC / ProLite X2796QSC	18
OBSŁUGA MONITORA	19
ZAWARTOŚĆ MENU REGULACJA.....	20
FUNKCJA CZUWANIA	29
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	30
INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU	31

DODATEK	32
DANE TECHNICZNE : ProLite XB2496HSC-B1	32
DANE TECHNICZNE : ProLite X2496HSC-B1	33
DANE TECHNICZNE : ProLite XB2796HSC-B1	34
DANE TECHNICZNE : ProLite X2796HSC-B1	35
DANE TECHNICZNE : ProLite XB2796QSC-B1	36
DANE TECHNICZNE : ProLite X2796QSC-B1	37
WYMIARY : ProLite XB2496HSC.....	38
WYMIARY : ProLite X2496HSC	38
WYMIARY : ProLite XB2796HSC.....	39
WYMIARY : ProLite X2796HSC	39
WYMIARY : ProLite XB2796QSC	40
WYMIARY : ProLite X2796QSC.....	40
SYNCHRONIZACJA.....	41

W TROSCE O TWOJE BEZPIECZEŃSTWO

ZALECENIA DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

OSTRZEŻENIE

ZAPRZESTAŃ UŻYTKOWANIA MONITORA, GDY CZUJESZ, ŻE WYSTĘPUJE JAKIŚ PROBLEM

Gdy zauważysz jakiegokolwiek nienormalne zjawiska, takie jak dym, dziwne dźwięki lub opary, odłącz monitor i natychmiast skontaktuj się z centrum serwisowym firmy iiyama. Dalsze używanie monitora może być niebezpieczne i spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIGDY NIE ZDEJMUJ OBUDOWY

Wewnątrz monitora znajdują się obwody wysokiego napięcia. Zdjęcie obudowy może narazić na niebezpieczeństwo pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

NIE WKŁADAJ ŻADNYCH PRZEDMIOTÓW DO MONITORA

Nie dopuszczaj do sytuacji, aby we wnętrzu monitora znalazły się jakiegokolwiek ciała stałe lub płyny, na przykład woda. W razie takiego zdarzenia, natychmiast odłącz monitor i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama. Używanie monitora z jakimikolwiek obcymi obiektami wewnątrz może spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie.

USTAW MONITOR NA PŁASKIEJ, STABILNEJ POWIERZCHNI

Monitor może spowodować obrażenia ciała w razie upadku lub upuszczenia.

NIE UŻYWAJ MONITORA W POBLIŻU WODY

Nie używaj monitora w miejscach, gdzie mogłoby dojść do spryskania lub oblania monitora wodą, ponieważ mogłoby to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

MONITOR NALEŻY UŻYWAĆ PRZY OKREŚLONYM ZASILANIU

Zadbaj, aby monitor był używany tylko przy określonym zasilaniu energią elektryczną. Korzystanie z zasilania o niewłaściwym napięciu spowoduje nieprawidłowe działanie i może spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

CHROŃ PRZEWODY

Nie rozciągaj, ani nie zginaaj przewodu zasilającego, ani przewodu sygnałowego. Nie kładź monitora, ani żadnych innych ciężkich przedmiotów na przewodach. W przypadku uszkodzenia, przewody mogą spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIEKORZYSTNE WARUNKI POGODOWE

Zaleca się nie używać monitora w czasie silnej burzy z wyładowaniami, ponieważ ustawiczne zaniki zasilania mogą spowodować nieprawidłowe działanie. Zaleca się także nie dotykać wtyczki w takich okolicznościach, ponieważ mogłoby to spowodować porażenie prądem elektrycznym.

UWAGA

MIEJSCE USTAWIENIA MONITORA

Nie ustawiaj monitora w miejscach, gdzie mogą wystąpić nagle zmiany temperatury lub w przestrzeniach wilgotnych, zapyłonych lub zadymionych, ponieważ mogłoby to spowodować pożar, porażenie prądem elektrycznym lub uszkodzenie. Należy również unikać takich miejsc, gdzie słońce świeci wprost na monitor.

NIE UMIESZCZAJ MONITORA W MIEJSCACH STWARZAJĄCYCH ZAGROŻENIE

W przypadku ustawienia monitora w nieodpowiednim miejscu, monitor może przewrócić się i spowodować obrażenia ciała. Należy także zadbać, aby na monitorze nie były umieszczane żadne ciężkie przedmioty. Wszystkie przewody powinny być ułożone w taki sposób, aby dzieci nie mogły ich pociągać, co mogłoby spowodować obrażenia ciała.

UWAGA

UTRZYMUJ DOBRĄ WENTYLACJĘ

Monitor jest zaopatrzony w szczeliny wentylacyjne, aby chronić go przed przegrzaniem. Zasłonięcie tych szczelin może spowodować pożar. W celu zapewnienia odpowiedniego przepływu powietrza, monitor powinien być ustawiony w odległości przynajmniej 10 cm (lub 4 cale) od jakichkolwiek ścian. Po usunięciu stopy, otwory wentylacyjne mogą zostać zasłonięte. Może to doprowadzić do przegrzania i spowodować uszkodzenia lub pożar. Należy zadbać o to żeby otwory wentylacyjne zawsze pozostawały odsłonięte. Ustawianie monitora na tylnej stronie, na boku lub do góry nogami, lub na dywanie albo innym miękkim materiale może także spowodować zagrożenie.

ODŁĄCZ PRZEWODY PRZED PRZESTAWIENIEM MONITORA

Przed przemieszczaniem monitora wyłącz zasilanie, odłącz kabel zasilający od gniazdka oraz zadбай o odłączenie przewodu sygnałowego. Jeżeli nie odłączysz tych przewodów, może dojść do pożaru lub porażenia prądem elektrycznym.

ODŁĄCZAJ PRZEWODY MONITORA

Gdy monitor ma nie być używany przez długi okres czasu, zaleca się pozostawienie monitora z odłączonymi przewodami.

PRZY ODŁĄCZANIU PRZEWODU CHWYTAJ WTYCZKĘ

Aby odłączyć zasilacz, kabel zasilający lub kabel sygnałowy, zawsze odłączaj je trzymając za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij samego przewodu, ponieważ może to spowodować pożar lub porażenie prądem elektrycznym.

NIE DOTYKAJ WTYCZEK WILGOTNYMI DŁONIAMI

Wijmowanie lub wkładanie wtyczki do gniazda wilgotnymi dłońmi może być przyczyną porażenia prądem elektrycznym.

UMIESZCZANIE MONITORA NA KOMPETERZE

Upewnij się, czy komputer jest wystarczająco wytrzymały, aby utrzymać masę monitora, ponieważ w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia komputera.

UWAGA NA RĘCE I PALCE!

- Zachowaj ostrożność przy zmianie kąta ustawienia monitora, aby nie przygnieść sobie palców albo dłoni.
- Zachowaj ostrożność, by nie przytrzasnąć palców w czasie regulacji wysokości stopki i kąta nachylenia. (Tylko w przypadku monitorów z regulacją wysokości.)

UWAGA ODOŚNIE UŻYTKOWANIA 24/7

Ten produkt nie jest specjalnie zaprojektowany do użytku 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu we wszystkich środowiskach.

UWAGA DOTYCZĄCA KORZYSTANIA Z MONITORA BIURKOWEGO

Ten produkt jest przeznaczony do użytku na biurku, a nie do zastosowań digital signage (szyldów elektronicznych), zawieszanych na suficie lub montowanych na ścianie.

NIE NALEŻY PRZECHYLAĆ MONITORA ZBYT MOCNO W DÓŁ

Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń ekranu, np. odklejania się panelu LCD od ramki, należy upewnić się, że monitor nie jest pochylony w dół poza zakres regulacji.

NIE UŻYWAJ ALKOHOLU ANI ŚRODKÓW DEZYNFEKUJĄCYCH NA MONITORZE

Nie rozpylaj alkoholu ani środków dezynfekujących bezpośrednio na monitor ani nie używaj ich w pobliżu monitora. Nie wycieraj monitora ścierką ani innym materiałem zawierającym alkohol lub środki dezynfekujące. Mogą one powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podświetlenia.

INNE ZALECENIA

ZALECENIA DOTYCZĄCE ERGONOMII

W celu wyeliminowania zmęczenia oczu nie używaj monitora ustawionego na jasnym tle lub w ciemnym pomieszczeniu. Aby zapewnić optymalne warunki oglądania, monitor powinien być ustawiony na wysokości tuż poniżej poziomu oczu i w odległości 40-60 cm (16-24 cali) od oczu. Kiedy używa się monitora przez długi okres czasu, zalecane jest przerywanie pracy co godzinę na dziesięć minut, ponieważ ciągłe patrzenie na ekran może spowodować przemęczenie wzroku.

SPECJALNE UWAGI NA TEMAT MONITORÓW LCD

Przedstawione poniżej objawy są zjawiskami normalnymi w przypadku monitorów LCD i nie wskazują problemu.

INFO

- Przy pierwszym włączeniu monitora LCD, obraz może nie być dopasowany do obszaru wyświetlania ze względu na typ używanego komputera. W takim przypadku należy ustawić obraz we właściwym położeniu.
- W zależności od używanego wzoru na pulpicie, możesz stwierdzić niewielką nierównomierność jasności ekranu.
- Ze względu na właściwości ekranu LCD, po przełączeniu wyświetlanego obrazu może utrzymywać się powidok poprzedniego ekranu, jeśli ten sam obraz był wyświetlany przez kilka godzin. W takim przypadku, dzięki zmianie obrazu lub wyłączeniu zasilania na kilka godzin następuje powolna regeneracja ekranu.

OBSŁUGA KLIENTA

INFO

- Gdy musisz zwrócić swoje urządzenie do naprawy, a oryginalne opakowanie zostało wyrzucone, prosimy o skontaktowanie się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania porady lub zastępczego opakowania.

CZYSZCZENIE

OSTRZEŻENIE

- Jeśli podczas czyszczenia monitora dojdzie do wpadnięcia jakichkolwiek materiałów lub rozlania na monitor takich płynów jak woda, natychmiast odłącz kabel zasilający i skontaktuj się ze swym dostawcą lub z centrum serwisowym firmy iiyama.
- Przed rozpoczęciem czyszczenia monitora, należy ze względów bezpieczeństwa wyłączyć zasilanie i odłączyć przewody monitora.

UWAGA

- Nie rozpylaj alkoholu ani środków dezynfekujących bezpośrednio na monitor ani nie używaj ich w pobliżu monitora. Nie wycieraj monitora ścierką ani innym materiałem zawierającym alkohol lub środki dezynfekujące. Mogą one powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów.
- Aby uniknąć potencjalnych uszkodzeń monitora (panelu LCD / obudowy / złączy) lub akcesoriów, nigdy nie używaj następujących silnych rozpuszczalników lub środków czyszczących. Mogą one powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów.

Benzyna	Woda z kwasem podchlorynowym
Rozcieńczalnik	Rozpuszczalniki kwaśne lub zasadowe
Alkohol	Wosk
Wybielacz	Materiały ścierne
Nadtlenek	Środek czyszczący do sprzętu biurowego
Aceton	Środek do czyszczenia szkła
Chlorek metylenu	Bibułki higieniczne
Toluen	Mokre chusteczki
Amoniak	Ściereczka nasączona chemicznie
Roztwór podchlorynu sodu (Wybielacz chlorowy)	Papier czyszczący

itp.

INFO

- W celu ochrony panelu wyświetlacza LCD nie używaj twardych przedmiotów, aby nie doszło do zarysowania lub zatarcia ekranu.
- Nie pozostawiaj panelu LCD mokrego. Jeśli dostaną się na niego krople wody lub coś podobnego, natychmiast wytrzyj go suchą, miękką ściereczką. Pozostawienie go na panelu LCD może spowodować odbarwienia lub plamy. Ponadto, jeśli wilgoć dostanie się do wnętrza monitora, może spowodować uszkodzenie.
- Skutkiem pozostawiania obudowy przez długi okres czasu w zetknięciu z jakimikolwiek produktami z gumy lub tworzyw sztucznych może być degeneracja lub odbarwienie materiału obudowy.

Regularna pielęgnacja

Delikatnie przetrzyj obudowę miękką, suchą i czystą szmatką. Jeśli monitor jest szczególnie brudny, namocz szmatkę w łagodnym detergencie dokładnie rozcieńczonym wodą, mocno ją wykręć, a następnie wytrzyj brud. Następnie natychmiast przetrzyj miękką, suchą szmatką.

Dezynfekcja alkoholem

Dezynfekcja alkoholem może powodować odbarwienia, pogorszenie jakości lub pękanie obudowy, uszkodzenie powierzchni panelu LCD i pogorszenie jakości podzespołów. Zamiast tego zalecamy dezynfekcję rąk przed i po użyciu, z dala od monitora.

Jeśli koniecznie musisz zdezynfekować monitor alkoholem, zapoznaj się z powyższymi ostrzeżeniami i przestrożami. Unikaj również częstej dezynfekcji alkoholem.

WŁAŚCIWOŚCI

- ◆ Obsługuje rozdzielczości do 1920×1080 :
ProLite XB2496HSC / ProLite X2496HSC /
ProLite XB2796HSC / ProLite X2796HSC
- ◆ Obsługuje rozdzielczości do 2560×1440 :
ProLite XB2796QSC / ProLite X2796QSC
- ◆ Wysoki kontrast 1500:1 (typowy), dostępna funkcja Kontrast podwyższony
Jasność 300cd/m^2 (typowy) :
ProLite XB2496HSC / ProLite X2496HSC /
ProLite XB2796HSC / ProLite X2796HSC
- ◆ Wysoki kontrast 1000:1 (typowy), dostępna funkcja Kontrast podwyższony
Jasność 350cd/m^2 (typowy) :
ProLite XB2796QSC / ProLite X2796QSC
- ◆ Szybki czas reakcji 3 ms (gray - gray) z OverDrive :
ProLite XB2496HSC / ProLite X2496HSC /
ProLite XB2796HSC / ProLite X2796HSC
- ◆ Szybki czas reakcji 4 ms (gray - gray) z OverDrive :
ProLite XB2796QSC / ProLite X2796QSC
- ◆ Bez migotania
- ◆ Redukcja niebieskiego światła
- ◆ Cyfrowe wygładzanie znaków
- ◆ Zasilanie USB Typu-C obsługuje moc do 65W
- ◆ Głośniki Stereo 2 x 2W
- ◆ Funkcja czuwania
- ◆ Zgodność ze standardem zamocowania VESA (100mm×100mm)
- ◆ Miejsce na blokadę zabezpieczającą

KONTROLA ZAWARTOŚCI OPAKOWANIA

Wraz z monitorem LCD dostarczane są wymienione poniżej akcesoria. Sprawdź, czy znajdują się one w opakowaniu. Jeżeli brakuje któregoś z poniższych elementów lub jest on uszkodzony, należy powiadomić o tym sprzedawcę lub najbliższego przedstawiciela firmy iiyama.

- | | | |
|----------------------------------|--|-------------------------------|
| ■ Kabel zasilający* ¹ | ■ Kabel USB (typu-C-C) | ■ Płyta VESA* ² |
| ■ Ramię stopki | ■ Podstawa stopki ze śrubą* ² | ■ Śrubokręt* ² |
| ■ Podstawa stopki* ³ | ■ Instrukcja bezpieczeństwa | ■ Skrócona instrukcja obsługi |

UWAGA

*¹ Pamiętaj, iż używanie nieoryginalnego kabla zasilającego skutkuje utratą wszelkich praw gwarancyjnych.

Konieczne jest używanie zatwierdzonego kabla zasilającego o specyfikacji równej lub lepszej od H05VVF, 3G, 0,75mm².


*² Tylko dla ProLite XB2496HSC / ProLite XB2796HSC / ProLite XB2796QSC

*³ Tylko dla ProLite X2496HSC / ProLite X2796HSC / ProLite X2796QSC

KORZYSTANIE Z RAMIENIA LUB STOJAKA

UWAGA

- Ten produkt jest przeznaczony do użytku na biurku, a nie do zastosowań digital signage (szklidów elektronicznych), zawieszanych na suficie lub montowanych na ścianie.
- Przed instalacją upewnij się, że ramię wyświetlacza lub ramię stojaka na biurko jest wystarczająco silne, aby utrzymać wagę wyświetlacza i uchwytu.
- Kąt nachylenia monitora powinien mieścić się w granicach 23° w górę i 5° w dół. Tego produktu nie można używać skierowanego w górę lub w dół poza tym zakresem.
- Jeśli monitor jest używany (zainstalowany) pod kątem większym niż 5° w dół, ekran LCD może odkleić się od ramki i spaść, powodując uszkodzenie. Ponadto takie przypadki nie będą objęte wsparciem technicznym ani gwarancją.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub. Jeśli śruby nie są wystarczająco dokręcone, monitor może się odcepić i spowodować obrażenia lub uszkodzenia.

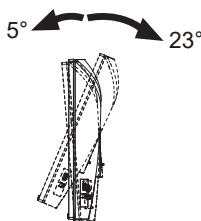


[RAMIĘ WYŚWIETLACZA LUB RAMIĘ STOJAKA NA BIURKO]

UWAGA

- W przypadku korzystania z ramienia wyświetlacza lub stojaka na ramię biurka należy wziąć pod uwagę grubość uchwytu montażowego VESA i użyć czterech śrub M4×10mm, aby przymocować go do monitora. Upewnij się, że wszystkie śruby są prawidłowo dokręcone i zabezpieczone. Użycie dłuższych śrub może spowodować porażenie prądem lub uszkodzenie poprzez kontakt z częściami elektrycznymi wewnątrz monitora.

W przypadku tego produktu przyjmuje się, że grubość uchwytu montażowego VESA wynosi około 2,5mm.

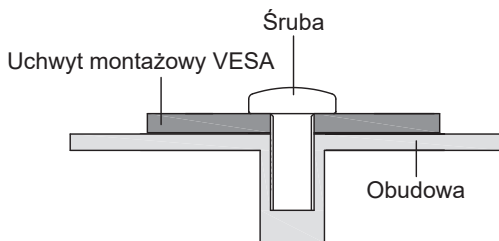


[OBRÓT OBRAZU]

• ProLite XB2496HSC / ProLite XB2796HSC / ProLite XB2796QSC

Zestaw dotykowy jest przystosowany do wyświetlania obrazu zarówno w trybie krajobrazowym jak i portretowym.

Aby odpowiednio obrócić również zawartość całego ekranu, potrzebne jest odpowiednie oprogramowanie.

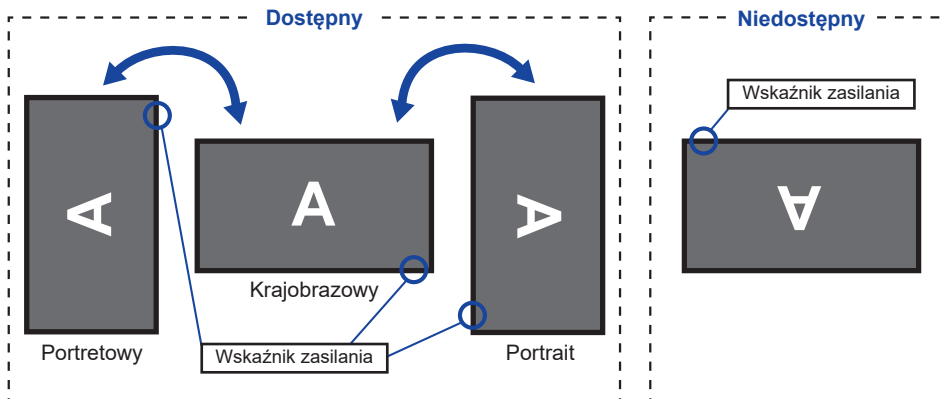


Z Stojak:

UWAGA

- Ustaw maksymalną wysokość panelu LCD przed obrotem panelu.
- Próba obracania panelu siłą bez regulacji wysokości stojaka może spowodować uszkodzenie panelu lub stojaka.

• ProLite X2496HSC / ProLite X2796HSC / ProLite X2796QSC

Zaprojektowany, do używania w trybie krajobrazowym.

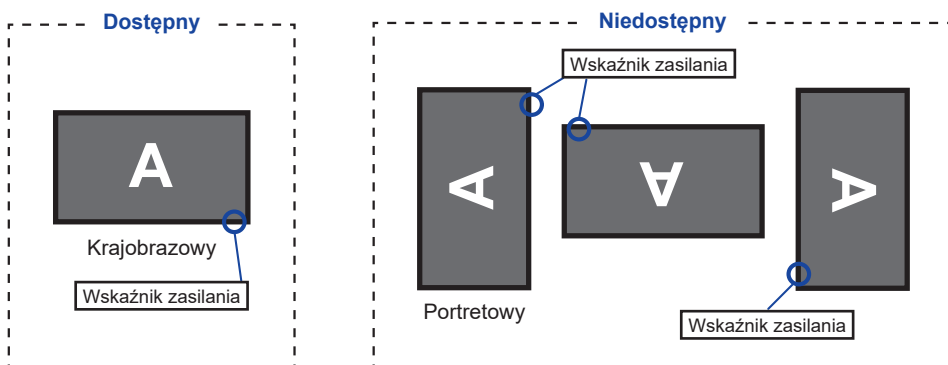

MONTAŻ I DEMONTAŻ STOJAK :


ProLite XB2496HSC / ProLite XB2796HSC / ProLite XB2796QSC

UWAGA


- Umieścić monitor na stabilnej powierzchni. Monitor może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia w razie upadku lub upuszczenia.
- Nie narażaj monitora na większe wstrząsy, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Przed zdemontowaniem lub zamontowaniem stojaka odłącz przewody monitora, aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym lub uszkodzenia.
- Regularnie sprawdzaj dokręcenie śrub. Jeśli śruby nie są wystarczająco dokręcone, monitor może się odzepić i spowodować obrażenia lub uszkodzenia.

<Montaż>


- ① Przymocuj Ramię stopki do Płyty VESA, a następnie dokręć „śrubę skrzydełkową” za pomocą dostarczonego śrubokręta aby ją zabezpieczyć.

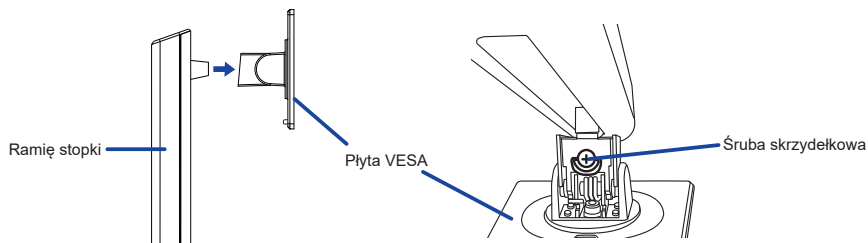

- ② Zainstaluj Podstawę stopki na Ramię stopki, a następnie dokręć „śrubę skrzydełkową” za pomocą dostarczonego śrubokręta aby ją zabezpieczyć.

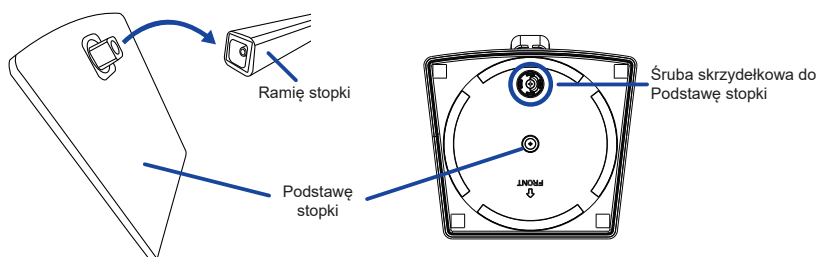


- ③ Umieść kawałek miękkiego materiału na stole, by zabezpieczyć monitor przed zadrapaniem. Połóż monitor płasko na stole przodem do dołu.
- ④ Przytrzymaj monitor i zainstaluj zmontowaną podstawę na monitorze, aż usłyszysz kliknięcie, aby zabezpieczyć.

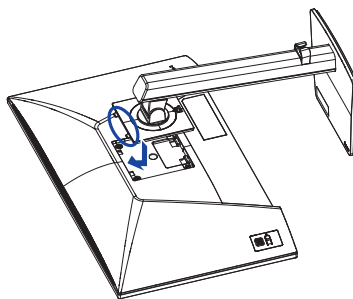

<Removal>

- ① Umieść kawałek miękkiego materiału na stole, by zabezpieczyć monitor przed zadrapaniem. Połóż monitor płasko na stole przodem do dołu.
- ② Naciśnij przycisk zwalniający, aby zdjąć podstawkę.

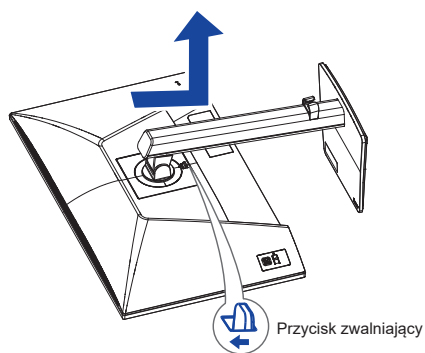

- ③ Poluzuj „śrubę skrzydełkową” za pomocą dostarczonego śrubokręta aby wyjąć Ramię stopki z Płyty VESA.
- ④ Poluzuj „śrubę skrzydełkową” za pomocą dostarczonego śrubokręta aby wyjąć Podstawę stopki z Ramię stopki.


MONTAŻ I DEMONTAŻ STOJAK : ProLite X2496HSC / ProLite X2796HSC / ProLite X2796QSC

UWAGA

- Umieścić monitor na stabilnej powierzchni. Monitor może spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenia w razie upadku lub upuszczenia.
- Nie narażaj monitora na większe wstrząsy, gdyż może to doprowadzić do jego uszkodzenia.
- Przed zdemontowaniem lub zamontowaniem stojaka odłącz przewody monitora, aby uniknąć uszkodzeń lub porażenia prądem elektrycznym.



<Montaż>

- ① Umieścić kawałek miękkiego materiału na stole, by zabezpieczyć monitor przed zadrapaniem. Położyć monitor płasko na stole przodem do dołu.
- ② Przytrzymaj monitor i wciśnij Ramię stopki.
- ③ Przymocuj Podstawę stopki do Ramienia stopki.

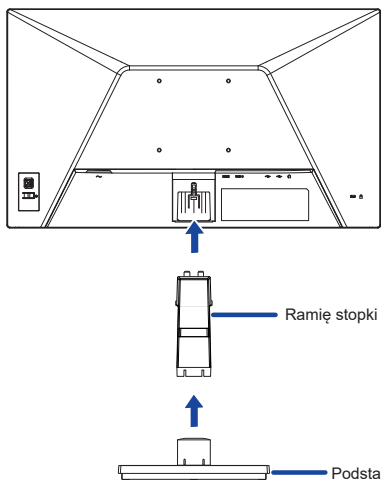


<Demontaż>

- ① Umieścić kawałek miękkiego materiału na stole, by zabezpieczyć monitor przed zadrapaniem. Położyć monitor płasko na stole przodem do dołu.
- ② Przytrzymaj Haczyki do wewnątrz, aby wyciągnąć Podstawę stopki.
- ③ Naciśnij przycisk zwalniający i zdejmij Ramię stopki z monitora.

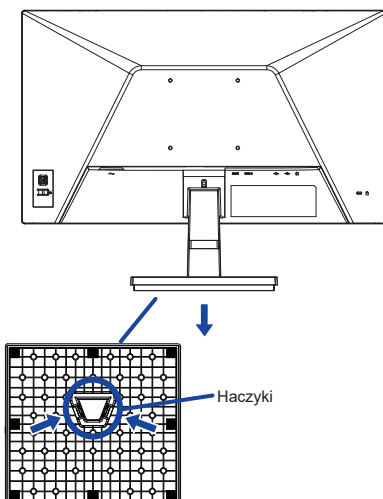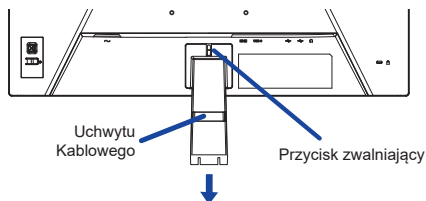

ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : ProLite XB2496HSC / ProLite XB2796HSC / ProLite XB2796QSC

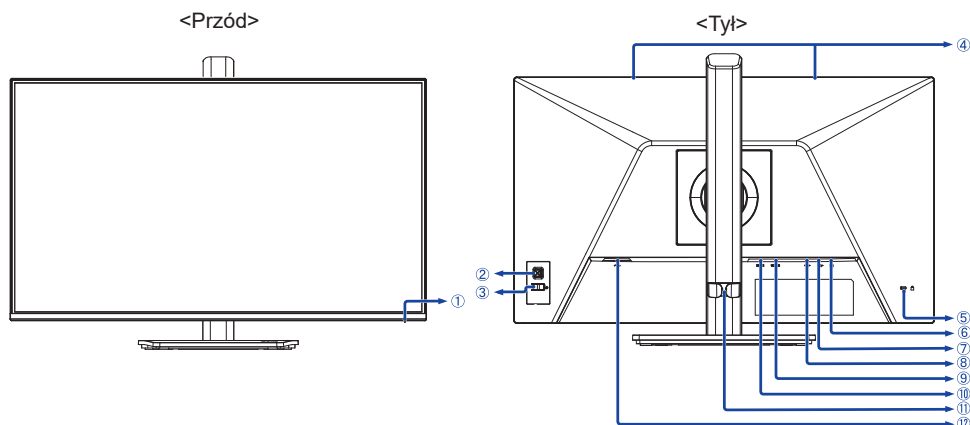

① Wskaźnik zasilania

INFO Niebieski: Normalne działanie
Pomarańczowy: Tryb czuwania

② Joystick

Menu [Center]

Góra / Wybór wejścia [↑] *¹ **Direct**

Dół / Brightness / Overdrive / ECO / i-Style Color [↓] **Skrót**

Lewy / Głośność [←] *^{1,2} **Direct**

Prawy / Głośność [→] *^{1,2} **Direct**

③ Przycisk Power (⏻)

④ Głośniki

⑤ Miejsce na blokadę zabezpieczającą

INFO Mocując odpowiedni kabel zabezpieczający z blokadą ochronisz monitor przed kradzieżą lub przestawieniem.

⑥ Gniazdo słuchawkowe (🎧)

INFO Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

⑦ Złącze USB typu-C-DOWN (🔌 USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1A)

⑧ Złącze USB typu-A-DOWN (🔌 USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑨ Złącze USB typu-C-UP (🔌 USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 20V, 3.25A)

⑩ Złącze HDMI (HDMI)


⑪ Uchwytu Kablowego

⑫ Gniazdo zasilania prądem przemiennym (⚡ : Prąd przemienny)

*¹ Możesz pominąć elementy Menu i bezpośrednio wyświetlić daną opcję lub skalę regulacji.

*² Kierunek patrzenia na ekran od przodu

ELEMENTY STERUJĄCE I ZŁĄCZA : ProLite X2496HSC / ProLite X2796HSC / ProLite X2796QSC

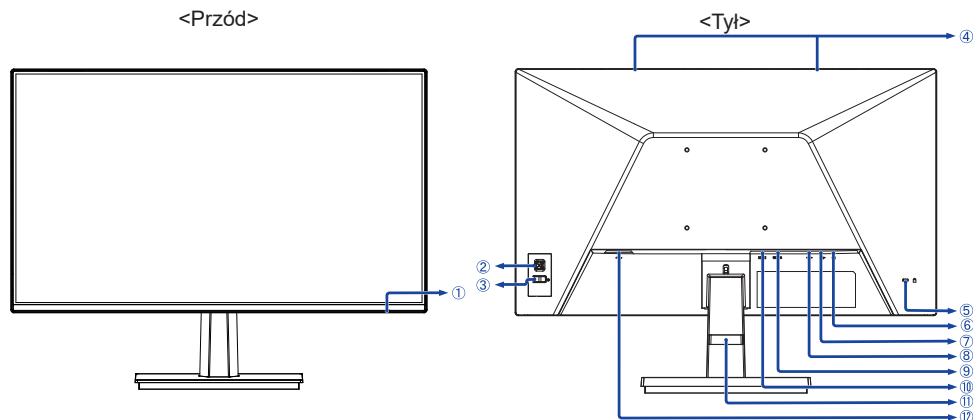

① Wskaźnik zasilania

INFO Niebieski: Normalne działanie
Pomarańczowy: Tryb czuwania

② Joystick

Menu [Center]

Góra / Wybór wejścia [↑] *¹ **Direct**

Dół / Brightness / Overdrive / ECO / i-Style Color [↓] **Skrót**

Lewy / Głośność [⇐] *^{1,2} **Direct**

Prawy / Głośność [⇒] *^{1,2} **Direct**

③ Przycisk Power (⏻)

④ Głośniki

⑤ Miejsce na blokadę zabezpieczającą

INFO Mocując odpowiedni kabel zabezpieczający z blokadą ochronisz monitor przed kradzieżą lub przestawieniem.

⑥ Gniazdo słuchawkowe (🎧)

INFO Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

⑦ Złącze USB typu-C-DOWN (🔄 USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 1A)

⑧ Złącze USB typu-A-DOWN (🔄 USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 5V, 900mA)

⑨ Złącze USB typu-C-UP (🔄 USB3.2 Gen 1: 5Gbps, 20V, 3.25A)

⑩ Złącze HDMI (HDMI)

⑪ Uchwytu Kablowego

⑫ Gniazdo zasilania prądem przemiennym (~ : Prąd przemienny)

*¹ Możesz pominąć elementy Menu i bezpośrednio wyświetlić daną opcję lub skalę regulacji.

*² Kierunek patrzenia na ekran od przodu

PODŁĄCZANIE MONITORA

- ① Upewnij się, czy komputer i monitor są wyłączone.
- ② Przewodem sygnałowym połącz monitor z komputerem.
- ③ Podłącz komputer do monitora Kablem USB (Typu-C-C) podczas oglądania obrazów na monitorze przez Złącze USB typu-C (USB C) lub podczas korzystania z funkcji koncentratora USB monitora.*
- ④ Podłącz kabel zasilający najpierw do monitora, a następnie do gniazdka elektrycznego.
- ⑤ Włącz monitor i komputer.


- * Podczas ładowania podłączonego urządzenia przez Złącze USB typu-C (USB C) sprawdź, czy urządzenie jest wyposażone w Złącze USB typu-C, które obsługuje funkcję ładowania przez USB PD (=zasilanie).
- Podłączone urządzenie może być ładowane przez złącze USB typu-C, nawet jeśli monitor znajduje się w trybie czuwania. Informacje na temat funkcji „Ładowanie przez USB” znajdują się na stronie 25.
- Zasilanie USB wynosi do 65W. Jeśli podłączone urządzenie wymaga więcej niż 65W do pracy lub do uruchomienia (po rozładowaniu baterii), należy użyć oryginalnego zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem.
- W przypadku korzystania z zakupionego osobno Kabel USB typu-C, upewnij się, czy kabel posiada certyfikat USB-IF i jest w pełni wyposażony w funkcje zasilania i przesyłania obrazu dźwięku / danych.
- Jeśli monitor jest w trybie czuwania, nie wyświetli obrazu automatycznie w następujących sytuacjach:
 1. Pierwsze uruchomienie komputera
 2. Gdy komputer wychodzi z trybu czuwaniaAby wyświetlić obraz, naciśnij przycisk joysticka [↵] zasilania. Jest to normalne zachowanie. Aby temu zapobiec, przejdź do menu OSD i ustaw opcję „Ładowanie przez USB” na „Włącz”.
- Kabel USB C do A nie jest dołączony do monitora. Jeśli używasz kabla USB C do A, pamiętaj, że możesz przysyłać tylko dane.
- Kompatybilność ze wszystkimi podłączonymi urządzeniami nie jest gwarantowana ze względu na różne środowiska użytkowników.

INFO

- Upewnij się, że instalacja w budynku ma wyłącznik automatyczny 120/240V, 20A (maksymalnie).
- Przewody sygnałowe używane do łączenia komputera z monitorem mogą być różne w zależności od typu używanego komputera. Nieprawidłowe połączenie może spowodować poważne uszkodzenie zarówno monitora, jak i komputera. Kabel dostarczany wraz z monitorem to standardowy kabel z złączem. Jeżeli potrzebny jest specjalny kabel, skontaktuj się ze swym sprzedawcą lub najbliższym przedstawicielem firmy iiyama.
- Wtykowe urządzenia klasy I typu-A muszą być podłączone do uziemienia ochronnego.
- Gniazdko sieciowe powinno być zainstalowane w pobliżu urządzenia i powinno być łatwo dostępne.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne w słuchawkach może spowodować uszkodzenie/utratę słuchu.


**[Przykład podłączenia :
ProLite XB2496HSC / ProLite XB2796HSC / ProLite XB2796QSC]**

<Tył>

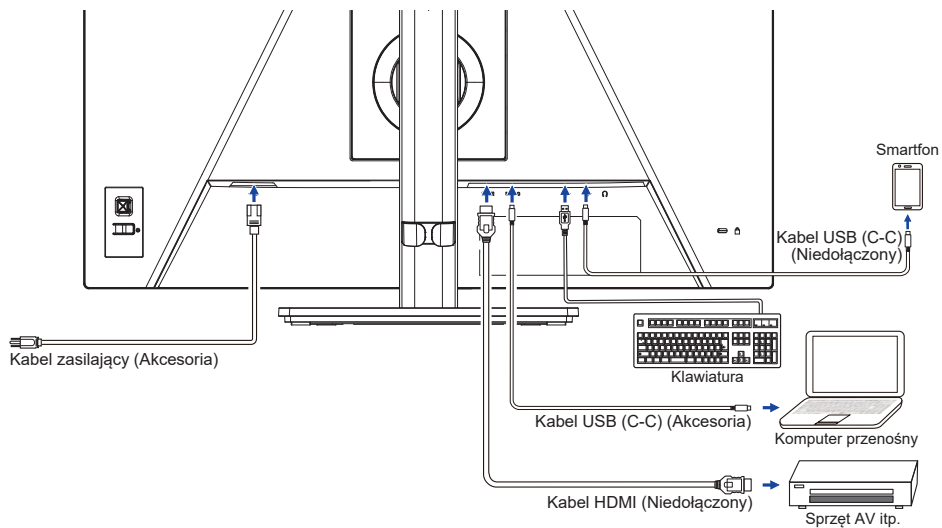


[Uchwyt na kable]

Przełóż kable przez Otwór na kable, aby je połączyć.

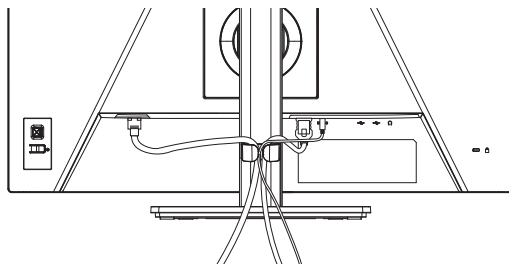

**[Przykład podłączenia :
ProLite X2496HSC / ProLite X2796HSC / ProLite X2796QSC]**


<Tył>

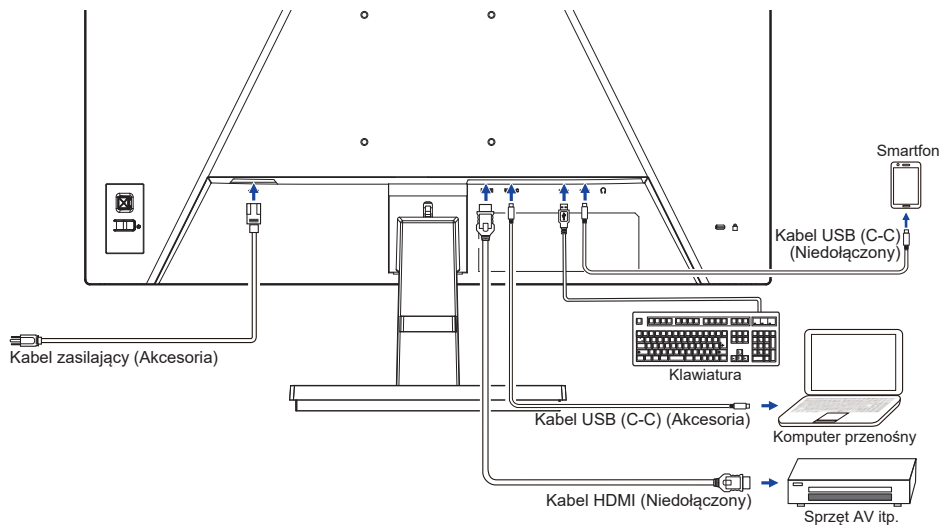

POLSKI

[Uchwyt na kable]

Przełóż kable przez Otwór na kable, aby je połączyć.

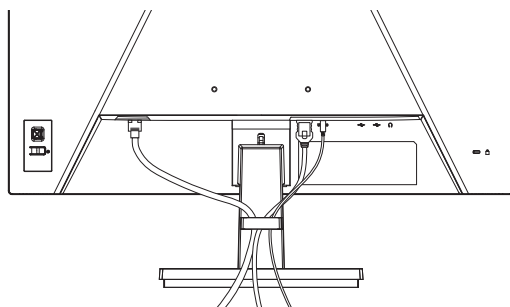

ODŁĄCZANIE MONITORA

- ① Upewnij się, czy komputer i monitor są wyłączone.
- ② Najpierw odłącz źródło zasilania, a następnie odłącz kabel zasilający monitor.
- ③ Odłącz kabel USB od komputera i monitora.
- ④ Odłącz komputer od monitora poprzez odłączenie kabla sygnałowego.

USTAWIENIA KOMPUTERA

■ Synchronizacja sygnałów




Patrz tabela synchronizacji dla podstawowych rozdzielczości w rozdziale SYNCHRONIZACJA na stronie 41.

REGULACJA WYSOKOŚCI I KĄTA WIDZENIA : ProLite XB2496HSC / ProLite XB2796HSC / ProLite XB2796QSC

- Optymalna praca przy monitorze polega na bezpośrednim, prostopadłym patrzeniu na ekran, następnie dostosuj wysokość i kąt monitora do własnych upodobań.
- Przy zmianie wysokości i kąta nachylenia panela przytrzymaj podstawkę monitora jedną ręką, aby uniknąć przewrócenia urządzenia.
- Wysokość monitora można regulować w zakresie do 150 mm, kąt nachylenia panelu można regulować w zakresie do 23° w górę i 5° w dół, a podstawę można obracać o 360°.

UWAGA


- Podczas zmiany wysokości lub kąta nachylenia panela nie dotykaj ekranu LCD. W przeciwnym razie istnieje ryzyko uszkodzenia ekranu.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie wysokości lub kąta ustawienia monitora, aby nie przysięść sobie palców albo dłoni.
- Zachowaj ostrożność, by nie przytrzasnąć palców w czasie regulacji wysokości stopki i kąta nachylenia.

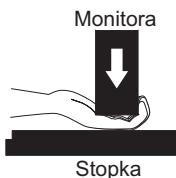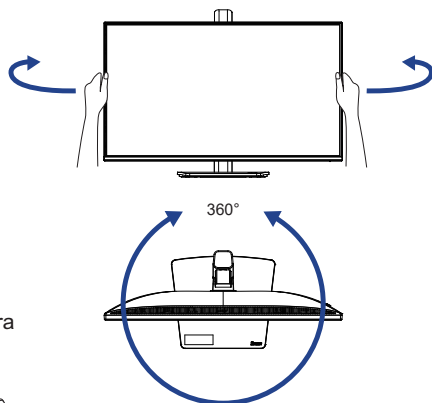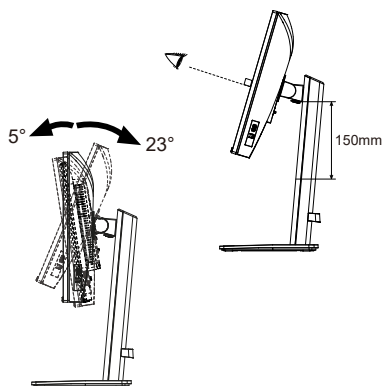

REGULACJA KĄTA WIDZENIA :


ProLite X2496HSC / ProLite X2796HSC / ProLite X2796QSC

- Optymalna praca przy monitorze polega na bezpośrednim, prostopadłym patrzeniu na ekran.
- Przytrzymaj podstawę tak by monitor nie przewrócił się podczas ustawiania kąta nachylenia monitora.
- Istnieje możliwość zmiany kąta nachylenia monitora o 21,5° w tył i 3,5° do przodu.
- Aby zapewnić korzystną dla zdrowia i rozluźnioną pozycję ciała, kiedy korzysta się z monitora na stanowisku roboczym z monitorem ekranowym, zalecany kąt pochylenia nie powinien przekraczać 10°. Dostosuj kąt monitora do własnych preferencji.

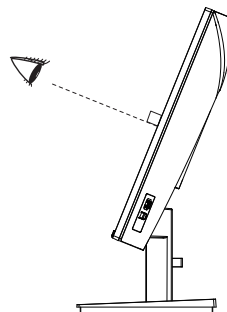

INFO

- Nie dotykaj ekranu LCD przy zmianie kąta ustawienia monitora. Może to spowodować uszkodzenie lub pęknięcie ekranu LCD.
- Zachowaj ostrożność przy zmianie kąta ustawienia monitora, aby nie przygnieść sobie palców albo dłoni.

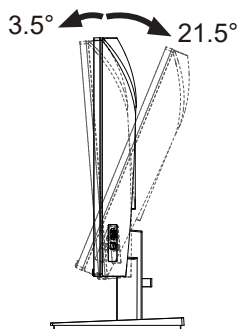

OBSŁUGA MONITORA


W celu zapewnienia najlepszego obrazu, monitor LCD firmy iiyama otrzymał w fabryce predefiniowane ustawienia synchronizacji (patrz str. 41). Możesz także dostosować obraz wykonując przedstawione poniżej operacje na przyciskach.

- 1 **Naciśnij Joystick [Centrum] na monitorze, aby uruchomić funkcję menu ekranowego (OSD).** Są tutaj dodatkowe pozycje menu, które można przełączać Joystick [↔/↕].



- 2 **Wybierz pozycję menu, zawierającą ikonę regulacji dotyczącej regulacji, jaką chcesz przeprowadzić. Naciśnij Joystick [Centrum]. Następnie użyj Joystick [↔/↕] do wyróżnienia ikony żądanej regulacji.**
- 3 **Naciśnij ponownie Joystick [Centrum]. Używając Joystick [↔/↕] dokonaj odpowiedniej regulacji lub ustawienia.**
- 4 **Naciśnij joystick [Centrum], a następnie przechył go [↔], aby opuścić menu, a wprowadzone ustawienia zostaną automatycznie zapisane.**

Na przykład, aby dokonać korekty położenia w pionie OSD, wybierz pozycję menu „OSD”, a następnie naciśnij Joystick [Centrum]. Potem użyj Joystick [↔/↕] aby wybierz „Pozycja pionowa”. Skala regulacji staje się aktywna po naciśnięciu Joystick [Centrum]. Wtedy użyj Joystick [↔/↕] do zmiany ustawienia położenia w pionie OSD. Położenie całego wyświetlanego obrazu będzie zmieniać się na bieżąco zgodnie z wprowadzanymi zmianami.

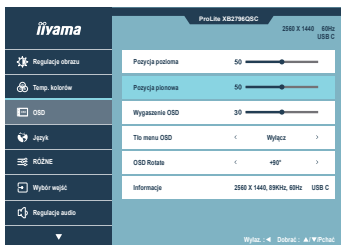

Naciśnij Joystick [Centrum] i Na koniec przechył go [↔] aby zamknąć OSD, a wszystkie zmiany są zapisywane w pamięci.

UWAGA


- Jeśli operacje na joysticku zostaną przerwane podczas regulacji, menu ekranowe zniknie po upływie okresu czasu zdefiniowanego w ustawieniu „Wygaszenie OSD”. Przechylenie Joystick [↔] również szybko wyłączy menu ekranowe.
- W chwili zniknięcia menu ekranowego następuje zapisanie w pamięci wszelkich wprowadzonych zmian. Należy unikać wyłączania zasilania, kiedy korzysta się z menu ekranowego.

ZAWARTOŚĆ MENU REGULACJA

Należy pamiętać, że zmiana niektórych pozycji menu może mieć wpływ na inne regulacje lub ustawienia.



Regulacje obrazu
Picture Adjust

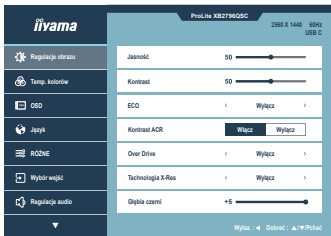

Element regulacji	Problem / Opcja	Przycisk Joystick
Jasność *1 Brightness Skrót	Zbyt ciemny obraz Zbyt jasny obraz	 
Kontrast Contrast	Zbyt mdły obraz Zbyt intensywny obraz	 
ECO ECO Skrót	Wyłącz Normalne Tryb 1 Jasność lub podświetlenie są zredukowane. Tryb 2 Jasność lub podświetlenie są zredukowane bardziej niż w Tryb1 (Mode1). Tryb 3 Jasność lub podświetlenie są zredukowane bardziej niż w Tryb2 (Mode2).	
Kontrast ACR Adv. Contrast	Włącz Podwyższony współczynnik kontrast. Wyłącz Normalne INFO Funkcja Kontrast podwyższony reguluje jasność obrazu i poziom kontrastu w czasie oglądania filmów.	
Overdrive *2 Overdrive Skrót	Wyłącz / 1 / 2 / 3 / 4 / 5 Poprawia czas przejścia dla odcieni szarości. Skutkuje to szybszym czasem reakcji.	 
Technologia X-Res X-Res Technology	Wyłącz Normalne Miękkie Popraw ostrość krawędzi. Średni Popraw ostrość krawędzi bardziej niż w opcji Miękkie. Wyostrome Popraw ostrość krawędzi bardziej niż w opcji Średnie.	
Głębia czerni Black Tuner	Od -5 do +5 Regulacje cieni	 


*1 Dokonaj regulacji parametru Jasność, gdy używasz monitora w ciemnym pomieszczeniu i odnosisz wrażenie, że obraz jest zbyt jasny.

*2 Przy włączaniu funkcji Over Drive może wystąpić efekt zatrzymania obrazu.

Skrót


Możesz przejść do konkretnego menu, wykonując następujące czynności.

- Jasność / Over Drive / Eco: Przechylił joystick w dół [↵], gdy menu nie jest wyświetlane.

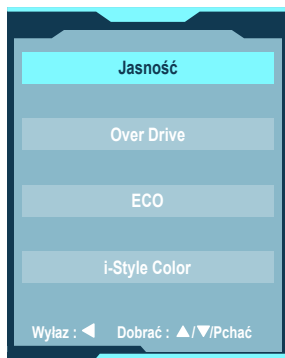



Temp. kolorów Color Settings

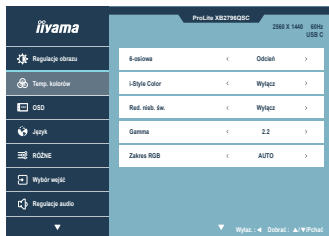



Element regulacji		Problem / Opcja		Przycisk Joystick	
6-osiowa 6-Axis	Saturacja	Czerwony	Zbyt słaby Zbyt mocny	 	
		Zółty			
		Zielony			
		Cyjan			
		Nieb.			
		Magenta			
	Odcień	Czerwony	Zbyt słaby Zbyt mocny	 	
		Zółty			
		Zielony			
		Cyjan			
		Nieb.			
		Magenta			
i-Style Color i-Style Color	Wyłącz	i-Style Mode jest wyłączony.			
	Standard	Ogólny dla środowiska Windows i domyślnych ustawień monitora.			
	Gry	Do gier.			
	Film	Do środowiska Film.			
	Krajobraz	Do środowiska Krajobraz.			
	Tekst	Do edycji i oglądania tekstu.			
	Red. nieb. św. Blue Light Reducer	Wyłącz	Normalne		
Tryb 1		Niebieskie światło jest zredukowane.			
Tryb 2		Niebieskie światło jest zredukowane bardziej niż w Tryb1.			
Tryb 3		Niebieskie światło jest zredukowane bardziej niż w Tryb 2.			
Gamma Gamma	1.8	Wysoki kontrast			
	2.2	Normalne			
	2.6	Ciemny			
Zakres RGB RGB Range	Auto	Automatycznie wybierz opcję Ograniczone lub Pełne.			
	Pełne	Pełny zakres kolorów			
	Ograniczony	Ograniczony zakres kolorów			
Temperatura kolorów Color Temperature	9300K	Zimny kolor			
	6500K	Standardowy kolor			
	5000K	Ciepły kolor			
	sRGB	kolor oparty na sRGB			
	Ustawienia użytkownika	Użytkownika-R	Zbyt słaby Zbyt mocny	 	
		Użytkownika-G			
		Użytkownika-B			

Skrót

Możesz przejść do konkretnego menu, wykonując następujące czynności.

- i-Style Color: Przechyl joystick w dół [↵], gdy menu nie jest wyświetlane.

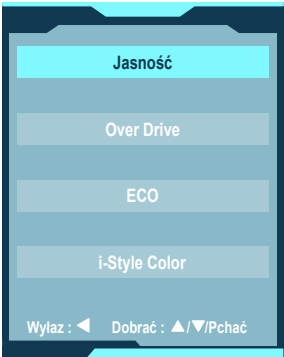


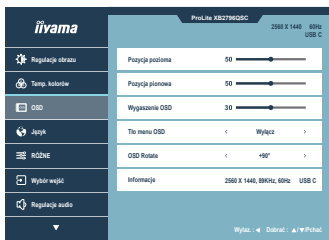 OSD OSD		
Element regulacji	Problem / Opcja	Przycisk Joystick
Pozycja pozioma OSD Horizontal Position	OSD is too left OSD is too right	   
Pozycja pionowa OSD Vertical Position	OSD is too low OSD is too high	   
Wygaszenie OSD OSD Time	You can set the OSD display duration time between 5 and 60 seconds.	   
Tło menu OSD OSD Background	Przywróć tło menu ekranowego. Wyłącz / 1 / 2 / 3 / 4	
OSD Rotate * OSD Rotate	Obróć menu ekranowe. 0° / +90° / -90°	   
Informacje Display Information	Wyświetlane są informacje dotyczące bieżącego sygnału wejściowego, doprowadzanego z karty graficznej komputera. INFO Więcej informacji na temat rozdzielczości oraz częstotliwości odświeżania można znaleźć w instrukcji obsługi karty graficznej.	

* Dostępne tylko dla modeli XB2496HSC / XB2796HSC / XB2796QSC.

+90° : Odpowiednie dla trybu pionowego z monitorem obróconym w prawo.

-90° : Odpowiednie dla trybu pionowego z monitorem obróconym w lewo.

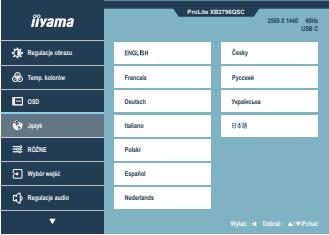

Problem / Opcja


English	Angielski	Nederlands	Holenderski
Français	Francuski	Česky	Czeski
Deutsch	Niemiecki	Русский	Rosyjski
Italiano	Italian	Українська	Ukraiński
Polski	Włoski	日本語	Japoński
Español	Hiszpański		



Element regulacji	Problem / Opcja		Przycisk Joystick
Ostrość Sharpness	1 2 3 4 5 6 Możesz dokonać zmiany ostrości obrazu w skali od 1 do 6 (ostry-miękki). Naciśnij w Prawo [↗], aby zmieniać ostrość obrazu w kolejności liczbowej. Naciśnij w Lewo [↖], aby zmieniać ostrość obrazu w kolejności odwrotnej.		
Regulacje trybu video * Video Mode Adjust	Pełny	Pełny ekran	
	Format	Zmiana formatu obrazu	
Logo startowe Opening Logo	Włącz	Logo iiyama wyświetla się gdy monitor jest włączony.	
	Wyłącz	Logo iiyama nie wyświetla się gdy monitor jest włączony.	
Dioda zasilania Power LED	Włącz	Dioda świecąca Wskaźnik Zasilania jest włączona.	
	Wyłącz	Dioda świecąca Wskaźnik Zasilania jest wyłączona.	
	INFO	Diodę Wskaźnik Zasilania należy wyłączyć, jeśli jej światło przeszkadza.	
Prędkość USB C USB C Speed	USB 2.0	Wybierz prędkość przesyłania danych podczas łączenia przez USB Typu-C.	
	USB 3.0		
	INFO	XB2496HSC / X2496HSC / XB2796HSC / X2796HSC : Po wybraniu USB 3.0 na wejściu USB typu-C obsługiwane są rozdzielczości do 1920×1080 przy 75 Hz. XB2796QSC / X2796QSC : W przypadku wybrania USB 3.0 na wejściu USB typu-C nie jest obsługiwana rozdzielczość 2560×1440.	
Ładowanie przez USB USB Charge	Włącz	Urządzenia USB można ładować nawet wtedy, gdy monitor znajduje się w trybie czuwania.	
	Wyłącz	Nie można ładować urządzeń USB, gdy monitor jest w trybie czuwania.	
	INFO	Gdy monitor jest wyłączony, urządzenia peryferyjne USB nie mogą być ładowane, nawet jeśli funkcja Ładowanie przez USB jest włączona. Gdy ta funkcja jest wyłączona, urządzenia USB nie działają, nawet gdy monitor znajduje się w trybie czuwania, aby oszczędzać energię w trybie gotowości. Podczas obsługi urządzeń USB należy włączyć tę funkcję.	
Sterowanie DDC/CI DDC/CI Control	Włącz	Włączony protokół DDC/CI.	
	Wyłącz	Wyłączony protokół DDC/CI.	

* Jeśli wejściowy obraz video miał proporcje 4:3, 5:4 lub 16:10, to obraz w środku ekranu może być wyświetlany w proporcjach 4:3, 5:4 lub 16:10.

Wybór wejść Input Select

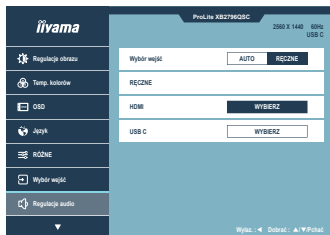


Element regulacji	Problem / Opcja	
Wybór wejść Input Select Direct	Auto	Automatyczny wybór wejścia sygnału.
	Ręczny	HDMI Wybierz wejście HDMI.
		USB C Wybierz wejście USB typu-C.
	INFO Funkcja „Auto” umożliwia automatyczny wybór dostępnych źródeł wejściowych. Nie można wybrać źródła wejściowego z komputera, który jest w trybie czuwania. Jeśli ręcznie wybierzesz jedno ze źródeł wejściowych, drugie źródło nie zostanie automatycznie wybrane.	

Direct


Wykonując poniższe operacje na przyciskach możesz pominąć te elementy menu i wyświetlić bezpośrednio opcję.

- Wybór wejść: Naciśnij Przycisk Joystick do przodu [↔] kiedy menu nie jest wyświetlane, pokaże się następujące

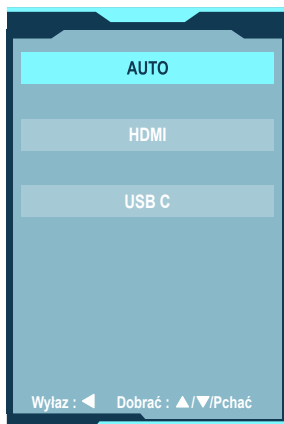



Regulacje audio Audio Settings

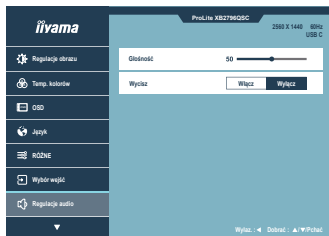


Element regulacji	Problem / Opcja	Przycisk Joystick
Głośność Volume Skrót	Zbyt cicho Zbyt głośno	   
Wycisz Mute Audio Skrót	Włącz	Przywraca poprzedni poziom głośności.
	Wyłącz	Czasowo wyłączyć dźwięk.

Skrót

Wykonując poniższe operacje na przyciskach możesz pominąć te elementy menu i wyświetlić bezpośrednio opcję lub skalę regulacji.


- Głośność: Przechyli joystick [↵] [⇨], gdy menu nie jest wyświetlane.

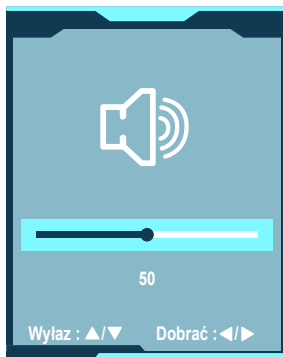

- Wycisz: Gdy menu nie jest wyświetlane, przechylaj joystick w prawo [⇨] przez 3 sekundy. Wyciszenie i wyłączenie wyciszenia można przełączać, powtarzając powyższą czynność.



**Przywróć
Recall**

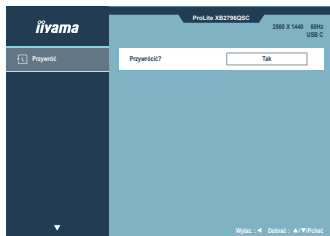

Element regulacji		Problem / Opcja
Przywrócić? Recall All?	Tak	Przywracane są ustawienia fabryczne.

● Blokada:

<Przycisk Zasilania / Menu OSD>

Przycisk zasilania i menu ekranowe można zablokować, aby uniknąć przypadkowej zmiany ustawień.


1. Upewnij się, że monitor jest włączony.
2. Przycisk zasilania / blokada OSD zostanie aktywowana poprzez przechylenie joysticka [↕] na około 10 sekund. Jeśli spróbujesz wyłączyć monitor lub uzyskać dostęp do menu OSD za pomocą joysticka, na ekranie pojawi się komunikat „Blokada POWER / OSD” (ZASILANIE / OSD ZABLOKOWANE).
3. Przycisk zasilania / blokada menu ekranowego zostaną wyłączone poprzez ponowne przechylenie joysticka [↕] na około 10 sekund.

FUNKCJA CZUWANIA

Ten produkt posiada funkcję czuwania. Jeżeli ta funkcja jest aktywna, zapewnia automatyczne redukowanie niepotrzebnego zużycia energii przez monitor, kiedy komputer nie jest używany. Monitor przechodzi do trybu czuwania, jak to przedstawiono poniżej. Funkcja czuwania, wraz z wszelkimi ustawieniami zegarów, jest konfigurowana przez system operacyjny. W podręczniku systemu operacyjnego możesz sprawdzić konfigurację czuwania.

■ Tryb czuwania

Kiedy zostaną wyłączone sygnał wideo z komputera, monitor przechodzi do trybu czuwania, który zapewnia obniżenie zużycia energii do poziomu poniżej 0,5W*. Ekran staje się ciemny, a wskaźnik zasilania zmienia kolor na pomarańczowy. Po ponownym dotknięciu klawiatury lub myszki następuje wyjście z trybu czuwania i obraz pojawia się po kilku sekundach.

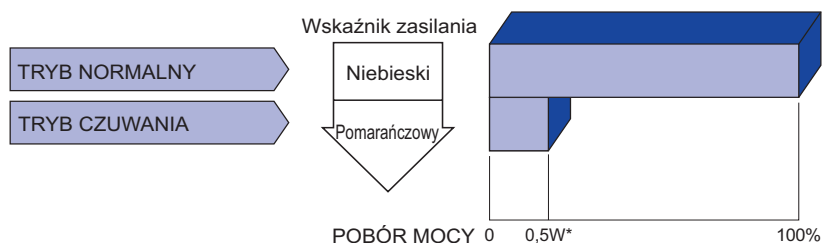

* Gdy urządzenia USB nie są podłączone.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Gdy monitor nie działa prawidłowo, wykonaj poniższe czynności w celu znalezienia prawdopodobnego rozwiązania problemu.

1. W zależności od występującego problemu wykonaj regulacje przedstawione w punkcie OBSŁUGA MONITORA. Gdy nie zapewnia to przywrócenia obrazu, przejdź do czynności 2.
2. Jeżeli nie możesz znaleźć stosownej pozycji regulacji w punkcie OBSŁUGA MONITORA lub problem nie ustępuje, wykonaj poniższe czynności kontrolne.
3. W przypadku gdy zetknąłeś się z problemem, który nie został opisany poniżej lub nie możesz skorygować tego problemu, zaprzestań użytkowania monitora i skontaktuj się ze swoim dostawcą lub centrum serwisowym firmy iiyama w celu uzyskania dodatkowej pomocy.

Problem

Sprawdź

- | | |
|---|--|
| <p>① Obraz nie wyświetla się.
(Nie świeci wskaźnik zasilania.)</p> <p>(Wskaźnik zasilania ma kolor niebieski.)</p> <p>(Wskaźnik zasilania świeci pomarańczowym światłem.)</p> | <p>☐ Czy kabel zasilania jest prawidłowo umieszczony w gnieździe.</p> <p>☐ Czy zostało włączone zasilanie.</p> <p>☐ Czy w gnieździe prądu przemiennego jest napięcie - sprawdź podłączając inne urządzenie.</p> <p>☐ Czy jest aktywny wygaszacz ekranu bez obrazu – dotknij klawiatury lub myszki.</p> <p>☐ Zwiększ kontrast i/lub jasność.</p> <p>☐ Czy komputer jest włączony.</p> <p>☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy.</p> <p>☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> <p>☐ Czy monitor jest w trybie czuwania – dotknij klawiatury lub myszki.</p> <p>☐ Czy komputer jest włączony.</p> <p>☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy.</p> <p>☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> |
| <p>② Brak synchronizacji ekranu.</p> | <p>☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel sygnałowy.</p> <p>☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> |
| <p>③ Obraz nie jest na środku ekranu.</p> | <p>☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> |
| <p>④ Ekran jest zbyt jasny lub zbyt ciemny.</p> | <p>☐ Czy poziom sygnału wyjściowego wideo z komputera jest zgodny z danymi technicznymi monitora.</p> |
| <p>⑤ Drga obraz na ekranie.</p> | <p>☐ Czy napięcie prądu elektrycznego jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> <p>☐ Czy taktowanie sygnałów z komputera jest zgodne z danymi technicznymi monitora.</p> |

⑥ Brak dźwięku.

- ☐ Czy włączony jest sprzęt audio (komputer itp.).
- ☐ Czy został prawidłowo przyłączony kabel audio.
- ☐ Czy głośność jest ustawiona.
- ☐ Czy wyciszenie jest wyłączony.
- ☐ Czy poziom sygnału wyjściowego audio ze sprzętu audio jest zgodny z danymi technicznymi monitora.

⑦ Dźwięk jest zbyt głośny lub zbyt cichy.

- ☐ Czy poziom sygnału wyjściowego audio ze sprzętu audio jest zgodny z danymi technicznymi monitora.

INFORMACJE NA TEMAT RECYKLINGU

Nie wyrzucaj swego monitora – przyczynisz się do lepszej ochrony środowiska.

Odwiądź naszą witrynę: <https://iiyama.com>, aby uzyskać informacje o recyklingu monitorów.

DODATEK

Specyfikacje i wygląd produktów mogą ulec zmianie bez wcześniejszego zawiadomienia.

DANE TECHNICZNE : ProLite XB2496HSC-B1

Kategoria		24"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS (In-Plane-Switching)
	Rozmiar	Przekątna: 60,5cm / 23,8"
	Wielkość plamki	0,275mm w poziomie × 0,275mm w pionie
	Jasność	300cd/m ² (typowa), 155cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	1500 : 1 (typowe), funkcja Kontrast podwyższony dostępna
	Kąt widzenia	W prawo / w lewo: 89° każdy, w górę / w dół: 89° każdy (Typowy)
	Czas reakcji	3ms (gray - gray) * ¹
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo16,7 mln
Częstotliwość synchronizacji		HDMI: Horizontal: 30,0-170,0kHz, Vertical: 48-145Hz USB typu-C: Horizontal: 30,0-170,0kHz, Vertical: 48-145Hz
Natywna rozdzielczość		1920 × 1080, 2,1 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		HDMI: 1920 × 1080, 144Hz USB typu-C: 1920 × 1080, 144Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI, USB typu-C
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, USB typu-C (Tryb alternatywny)
Standard USB		USB3,2 Gen 1 (5Gbps), Zasilanie USB (65 W)
Ilość portów USB		1 Upstream : Typu-C
Typ portu		2 Downstream : Typu-A (DC5V, 900mA), Typu-C(DC5V, 1,0A)
Gniazdo słuchawkowa * ²		Gniazdo ø 3,5mm typu mini jack (stereo)
Głośniki		2W × 2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 527,0mm × wys. 296,5mm / szer. 20,7" × 11,7" wys
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240V, 50/60Hz, 2,0A
Zużycie energii * ³		13W Typowe Trybie czuwania: maksymalnie 0,5W, Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary / waga netto		540,0 × 374,5 - 494,5 × 221,5mm / 21,3 × 14,7 - 19,5 × 8,7" (szer.×wys.× głęb.), 5,3kg / 11,7lbs
Zakres regulacji wysokości		150mm
Kąt		Pochylenia: W tył: 23°, Do przodu: 5° Pivot: 360° Obrót: Zgodnie ze wskazówkami zegara / Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara: 90° każdy
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 5 do 35°C / 41 do 95°F Wilgotność 10 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

INFO

*¹ Jeśli Overdrive jest ustawiony na 5.
*² Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.
*³ Gdy urządzenia USB nie są podłączone i podczas ustawień domyślnych.

Kategoria	24"	
Panel LCD	Technologia paneli	IPS (In-Plane-Switching)
	Rozmiar	Przekątna: 60,5cm / 23,8"
	Wielkość plamki	0,275mm w poziomie × 0,275mm w pionie
	Jasność	300cd/m ² (typowa), 155cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	1500 : 1 (typowe), funkcja Kontrast podwyższony dostępna
	Kąt widzenia	W prawo / w lewo: 89° każdy, w górę / w dół: 89° każdy (Typowy)
	Czas reakcji	3ms (gray - gray) ^{*1}
Liczba wyświetlanych kolorów	Okolo 16,7 mln	
Częstotliwość synchronizacji	HDMI: Horizontal: 30,0-170,0kHz, Vertical: 48-145Hz USB typu-C: Horizontal: 30,0-170,0kHz, Vertical: 48-145Hz	
Natywna rozdzielczość	1920 × 1080, 2,1 megapikseli	
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość	HDMI: 1920 × 1080, 144Hz USB typu-C: 1920 × 1080, 144Hz	
Złącze sygnału wejściowego	HDMI, USB typu-C	
Sygnał wejściowy wizji	HDMI, USB typu-C (Tryb alternatywny)	
Standard USB	USB3,2 Gen 1 (5Gbps), Zasilanie USB (65 W)	
Ilość portów USB Typ portu	1 Upstream : Typu-C 2 Downstream : Typu-A (DC5V, 900mA), Typu-C(DC5V, 1,0A)	
Gniazdo słuchawkowa ^{*2}	Gniazdo ø 3,5mm typu mini jack (stereo)	
Głośniki	2W × 2 (głośniki stereo)	
Maksymalny rozmiar ekranu	Szer. 527,0mm × wys. 296,5mm / szer. 20,7" × 11,7" wys	
Źródło zasilania	Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240V, 50/60Hz, 2,0A	
Zużycie energii ^{*3}	13W Typowe Trybie czuwania: maksymalnie 0,5W, Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W	
Wymiary / waga netto	540,0 × 415,5 × 199,5mm / 21,3 × 16,4 × 7,9" (szer.xwys.xgłęb.) 3,7kg / 8,2lbs	
Kąt pochylenia	W tył: 21,5° , Do przodu: 3,5°	
Warunki środowiska	Podczas pracy: Temperatura 5 do 35°C / 41 do 95°F Wilgotność 10 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)	
Certyfikaty	CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC	

INFO

^{*1} Jeśli Overdrive jest ustawiony na 5.

^{*2} Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

^{*3} Gdy urządzenia USB nie są podłączone i podczas ustawień domyślnych.

DANE TECHNICZNE : ProLite XB2796HSC-B1

Kategoria		27"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS (In-Plane-Switching)
	Rozmiar	Przekątna: 68,6cm / 27"
	Wielkość plamki	0,311mm w poziomie × 0,311mm w pionie
	Jasność	300cd/m ² (typowa), 160cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	1500 : 1 (typowe), funkcja Kontrast podwyższony dostępna
	Kąt widzenia	W prawo / w lewo: 89° każdy, w górę / w dół: 89° każdy (Typowy)
	Czas reakcji	3ms (gray - gray) * ¹
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo16,7 mln
Częstotliwość synchronizacji		HDMI: Horizontal: 30,0-170,0kHz, Vertical: 48-145Hz USB typu-C: Horizontal: 30,0-170,0kHz, Vertical: 48-145Hz
Natywna rozdzielczość		1920 × 1080, 2,1 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		HDMI: 1920 × 1080, 144Hz USB typu-C: 1920 × 1080, 144Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI, USB typu-C
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, USB typu-C (Tryb alternatywny)
Standard USB		USB3,2 Gen 1 (5Gbps), Zasilanie USB (65 W)
Ilość portów USB Typ portu		1 Upstream : Typu-C 2 Downstream : Typu-A (DC5V, 900mA), Typu-C(DC5V, 1,0A)
Gniazdo słuchawkowa * ²		Gniazdo ø 3,5mm typu mini jack (stereo)
Głośniki		2W × 2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 597,9mm × wys. 336,3mm / szer. 23,5" × 13,2" wys
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240V, 50/60Hz, 2,0A
Zużycie energii * ³		15W Typowe Trybie czuwania: maksymalnie 0,5W, Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary / waga netto		612,0 × 404,5 - 549,5 × 224,5mm / 24,1 × 15,9 - 21,6 × 8,8" (szer.×wys.× głęb.), 6,0kg / 13,2lbs
Zakres regulacji wysokości		150mm
Kąt		Pochylenia: W tył: 23°, Do przodu: 5° Pivot: 360° Obrót: Zgodnie ze wskazówkami zegara / Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara: 90° każdy
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 5 do 35°C / 41 do 95°F Wilgotność 10 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

INFO

*¹ Jeśli Overdrive jest ustawiony na 5.

*² Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

*³ Gdy urządzenia USB nie są podłączone i podczas ustawień domyślnych.

DANE TECHNICZNE : ProLite X2796HSC-B1

Kategoria		27"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS (In-Plane-Switching)
	Rozmiar	Przekątna: 68,6cm / 27"
	Wielkość plamki	0,311mm w poziomie × 0,311mm w pionie
	Jasność	300cd/m ² (typowa), 160cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	1500 : 1 (typowe), funkcja Kontrast podwyższony dostępna
	Kąt widzenia	W prawo / w lewo: 89° każdy, w górę / w dół: 89° każdy (Typowy)
	Czas reakcji	3ms (gray - gray) * ¹
Liczba wyświetlanych kolorów		Około 16,7 mln
Częstotliwość synchronizacji		HDMI: Horizontal: 30,0-170,0kHz, Vertical: 48-145Hz USB typu-C: Horizontal: 30,0-170,0kHz, Vertical: 48-145Hz
Natywna rozdzielczość		1920 × 1080, 2,1 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		HDMI: 1920 × 1080, 144Hz USB typu-C: 1920 × 1080, 144Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI, USB typu-C
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, USB typu-C (Tryb alternatywny)
Standard USB		USB3,2 Gen 1 (5Gbps), Zasilanie USB (65 W)
Ilość portów USB Typ portu		1 Upstream : Typu-C 2 Downstream : Typu-A (DC5V, 900mA), Typu-C (DC5V, 1,0A)
Gniazdo słuchawkowe * ²		Gniazdo ø 3,5mm typu mini jack (stereo)
Głośniki		2W × 2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 597,9mm × wys. 336,3mm / szer. 23,5" × 13,2" wys
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240V, 50/60Hz, 2,0A
Zużycie energii * ³		15W Typowe Trybie czuwania: maksymalnie 0,5W, Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary / waga netto		612,0 × 438,0 × 199,5mm / 24,1 × 17,2 × 7,9" (szer.×wys.×głęb.) 4,4kg / 9,7lbs
Kąt pochylenia		W tył: 21,5° , Do przodu: 3,5°
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 5 do 35°C / 41 do 95°F Wilgotność 10 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

INFO

*¹ Jeśli Overdrive jest ustawiony na 5.

*² Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

*³ Gdy urządzenia USB nie są podłączone i podczas ustawień domyślnych.

DANE TECHNICZNE : ProLite XB2796QSC-B1

Kategoria		27"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS (In-Plane-Switching)
	Rozmiar	Przekątna: 68,5cm / 27"
	Wielkość plamki	0,233mm w poziomie × 0,233mm w pionie
	Jasność	350cd/m ² (typowa), 155cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	1000 : 1 (typowe), funkcja Kontrast podwyższony dostępna
	Kąt widzenia	W prawo / w lewo: 89° każdy, w górę / w dół: 89° każdy (Typowy)
Czas reakcji		4ms (gray - gray) * ¹
Liczba wyświetlanych kolorów		Okolo 16,7 mln
Częstotliwość synchronizacji		HDMI: Horizontal: 30,0-115,0kHz, Vertical: 48-75Hz USB typu-C: Horizontal: 30,0-115,0kHz, Vertical: 48-75Hz
Natywna rozdzielczość		2560 × 1440, 3,7 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		HDMI: 2560 × 1440, 75Hz USB typu-C: 2560 × 1440, 75Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI, USB typu-C
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, USB typu-C (Tryb alternatywny)
Standard USB		USB3,2 Gen 1 (5Gbps), Zasilanie USB (65 W)
Ilość portów USB Typ portu		1 Upstream : Typu-C 2 Downstream : Typu-A (DC5V, 900mA), Typu-C(DC5V, 1,0A)
Gniazdo słuchawkowa * ²		Gniazdo ø 3,5mm typu mini jack (stereo)
Głośniki		2W × 2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 596,7mm × wys. 335,7mm / szer. 23,5" × 13,2" wys
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240V, 50/60Hz, 2,0A
Zużycie energii * ³		20W Typowe Trybie czuwania: maksymalnie 0,5W, Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary / waga netto		613,5 × 404,5 - 550,5 × 224,5mm / 24,2 × 15,9 - 21,7 × 8,8" (szer.×wys.× głęb.), 6,0kg / 13,2lbs
Zakres regulacji wysokości		150mm
Kąt		Pochylenia: W tył: 23°, Do przodu: 5° Pivot: 360° Obrót: Zgodnie ze wskazówkami zegara / Przeciwnie do ruchu wskazówek zegara: 90° każdy
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 5 do 35°C / 41 do 95°F Wilgotność 10 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC

INFO

*¹ Jeśli Overdrive jest ustawiony na 5.

*² Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

*³ Gdy urządzenia USB nie są podłączone i podczas ustawień domyślnych.

DANE TECHNICZNE : ProLite X2796QSC-B1

Kategoria		27"
Panel LCD	Technologia paneli	IPS (In-Plane-Switching)
	Rozmiar	Przekątna: 68,5cm / 27"
	Wielkość plamki	0,233mm w poziomie × 0,233mm w pionie
	Jasność	350cd/m ² (typowa), 155cd/m ² (Domyślne / Oszczędność energii)
	Współczynnik kontrastu	1000 : 1 (typowe), funkcja Kontrast podwyższony dostępna
	Kąt widzenia	W prawo / w lewo: 89° każdy, w górę / w dół: 89° każdy (Typowy)
	Czas reakcji	4ms (gray - gray) * ¹
Liczba wyświetlanych kolorów		Około 16,7 mln
Częstotliwość synchronizacji		HDMI: Horizontal: 30,0-115,0kHz, Vertical: 48-75Hz USB typu-C: Horizontal: 30,0-115,0kHz, Vertical: 48-75Hz
Natywna rozdzielczość		2560 × 1440, 3,7 megapikseli
Maksymalna obsługiwana rozdzielczość		HDMI: 2560 × 1440, 75Hz USB typu-C: 2560 × 1440, 75Hz
Złącze sygnału wejściowego		HDMI, USB typu-C
Sygnał wejściowy wizji		HDMI, USB typu-C (Tryb alternatywny)
Standard USB		USB3,2 Gen 1 (5Gbps), Zasilanie USB (65 W)
Ilość portów USB Typ portu		1 Upstream : Typu-C 2 Downstream : Typu-A (DC5V, 900mA), Typu-C (DC5V, 1,0A)
Gniazdo słuchawkowa * ²		Gniazdo ø 3,5mm typu mini jack (stereo)
Głośniki		2W × 2 (głośniki stereo)
Maksymalny rozmiar ekranu		Szer. 596,7mm × wys. 335,7mm / szer. 23,5" × 13,2" wys
Źródło zasilania		Źródło prądu przemiennego o napięciu 100-240V, 50/60Hz, 2,0A
Zużycie energii * ³		20W Typowe Trybie czuwania: maksymalnie 0,5W, Tryb wyłączenia: maksymalnie 0,3W
Wymiary / waga netto		613,5 × 439,0 × 199,9mm / 24,2 × 17,3 × 7,9" (szer.×wys.×głęb.) 4,4kg / 9,7lbs
Kąt pochylenia		W tył: 21,5° , Do przodu: 3,5°
Warunki środowiska		Podczas pracy: Temperatura 5 do 35°C / 41 do 95°F Wilgotność 10 do 80% (bez kondensacji pary wodnej) Składowanie: Temperatura -20 do 60°C / -4 do 140°F Wilgotność 10 do 90% (bez kondensacji pary wodnej)
Certyfikaty		CE, UKCA, TÜV-Bauart, VCCI, PSE, EAC





INFO

*¹ Jeśli Overdrive jest ustawiony na 5.

*² Prawidłowe działanie podłączonych urządzeń zewnętrznych innych niż słuchawki nie jest gwarantowane.

*³ Gdy urządzenia USB nie są podłączone i podczas ustawień domyślnych.




WYMIARY : ProLite XB2496HSC

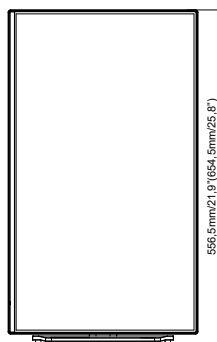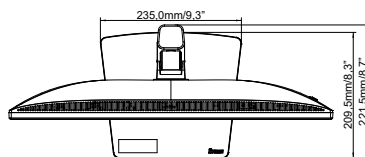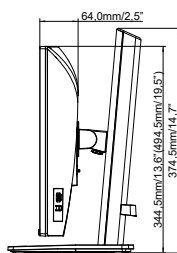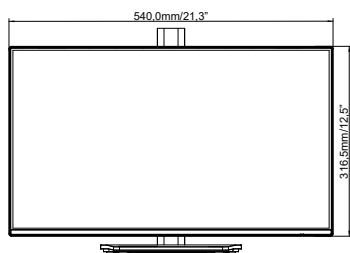





() : w nawiasach podano wartości maksymalne

POLSKI

WYMIARY : ProLite X2496HSC

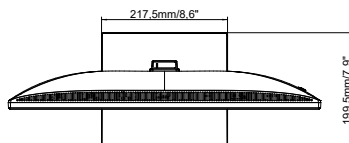
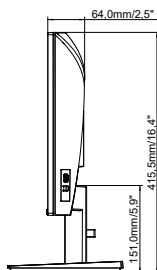
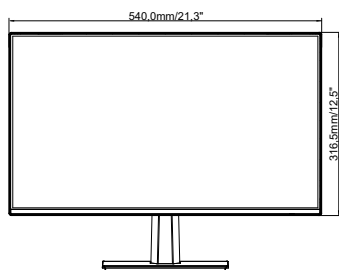


WYMIARY : ProLite XB2796HSC

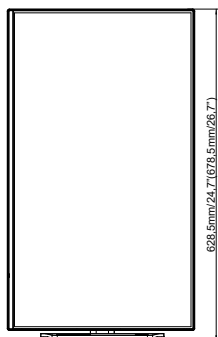
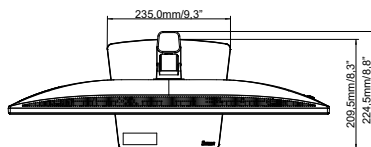
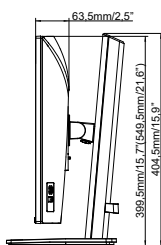
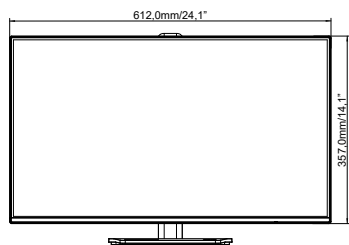


() : w nawiasach podano wartości maksymalne

WYMIARY : ProLite X2796HSC

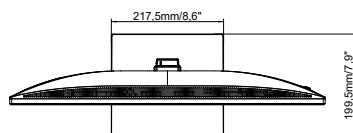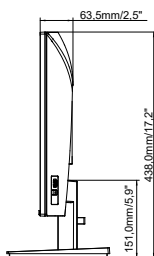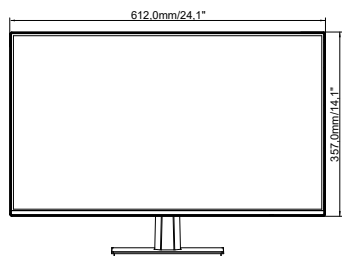




WYMIARY : ProLite XB2796QSC

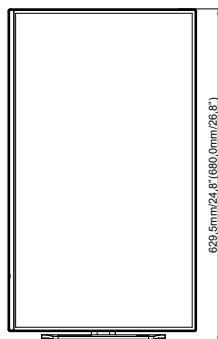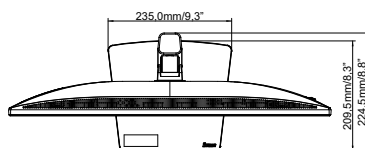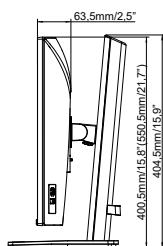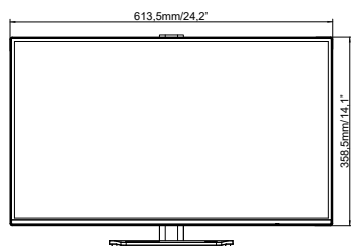

() : w nawiasach podano wartości maksymalne

POLSKI

WYMIARY : ProLite X2796QSC

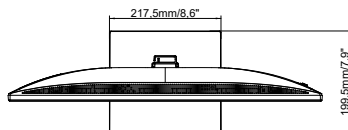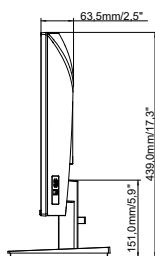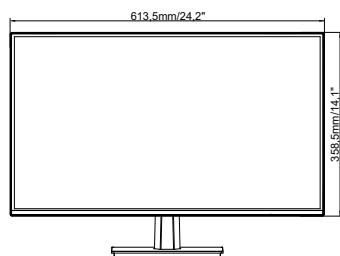

SYNCHRONIZACJA

Tryb wideo	Częstotliwość pozioma	Częstotliwość pionowa	Częstotliwość pasma wizyjnego
800 × 600	37,879kHz	60,317Hz	40,000MHz
	46,875kHz	75,000Hz	49,500MHz
1024 × 768	48,363kHz	60,000Hz	65,000MHz
	60,023kHz	75,029Hz	78,750MHz
1280 × 1024	63,981kHz	60,020Hz	108,000MHz
	79,976kHz	75,025Hz	135,000MHz
1680 × 1050	65,290kHz	60,000Hz	146,250MHz
1920 × 1080	67,500kHz	60,000Hz	148,500MHz
	83,894kHz	74,973Hz	174,500MHz
	135,000kHz	120,000Hz	297,000MHz
2560 × 1440	166,608kHz	144,000Hz	339,880MHz
	88,857kHz	59,998Hz	241,690MHz
	111,857kHz	74,971Hz	304,250MHz

*1

*1

*2

*2

INFO

*1 Dostępne tylko dla [ProLite XB2496HSC](#), [X2496HSC](#), [XB2796HSC](#), [X2796HSC](#).

W przypadku wejścia USC typu C niedostępne tylko wtedy, gdy opcja „Prędkość USB C” w menu „Różne” jest ustawiona na USB 3.0.

*2 Dostępne tylko dla [ProLite XB2796QSC](#), [X2796QSC](#).

W przypadku wejścia USC typu C niedostępne tylko wtedy, gdy opcja „Prędkość USB C” w menu „Różne” jest ustawiona na USB 3.0.