

Clavier®

Fx 1080


Sistema di perforazione del chiodo

01. Contenuto della confezione

1. Fresatrice professionale da 80W
2. Cavo di alimentazione
3. Istruzioni

02. Componenti del dispositivo

- | | |
|--|------------|
| 1. Fissaggio per frese | 1. Testa |
| 2. Portatesta | 2. Trapano |
| 3. Schermo | |
| 4. Manopola di regolazione della rotazione | |
| 5. Visualizza i colori | |
| 6. Interruttore on/off | |
| 7. Interruttore manuale/pedale | |

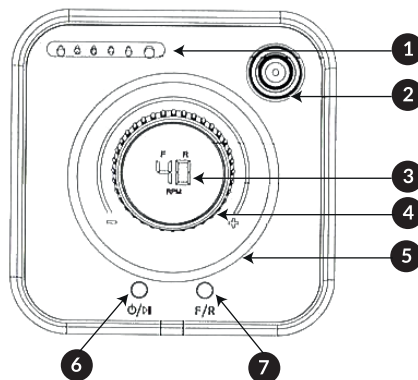

ATTENZIONE!!!!

1. pulire e piegare con attenzione la maniglia
2. non smontare il dispositivo da soli, a meno che non si sia un tecnico dell'assistenza esperto, perché la maniglia o parti del motore potrebbe essere danneggiato.
3. Quando l'attrezzatura viene smontata, il giunto della maniglia e le parti del motore devono essere accoppiati insieme. In caso contrario potrebbero verificarsi vibrazioni, rumore, surriscaldamento e danni alla testina.

04. Istruzioni per l'uso

1. Dopo aver controllato l'interruttore sull'unità di controllo, collegare l'alimentazione
2. Collegare la testina all'apposita presa del dispositivo
3. Impostare la manopola della velocità di rotazione su "0"
4. Tieni la testa con una mano, accendi il dispositivo con l'altra
5. Verificare il corretto funzionamento della testa alle diverse velocità di rotazione agendo sulla manopola posta sul dispositivo
6. spegnere l'alimentazione e collegare il pedale all'unità di controllo. Dai un'occhiata al suo lavoro.
7. Spegner l'alimentazione e impostare il dispositivo sulla rotazione inversa. Accendere l'alimentazione e controllare il funzionamento della fresatrice.

05. Specifiche tecniche

1. potenza massima: 80W
2. Velocità di rotazione: 40.000 giri al minuto con regolazione fluida
3. Manico: 2,35 mm
4. Voltaggio in ingresso: 220 V/50 Hz
5. Voltaggio in uscita: 30V

06. Mantenimento delle misure di sicurezza

1. Spegner l'alimentazione quando non si utilizza il dispositivo
2. Non utilizzare il router in luoghi pericolosi. Non utilizzarlo in luoghi umidi.
3. Condizioni di trasporto e conservazione: temperatura 10-40 gradi C, umidità dell'aria 30-75% RH
pressione atmosferica: 700hPa-1060hPa.
4. Il pedale di controllo deve essere utilizzato solo con la fresatrice sopra menzionata
5. utilizzare punte da trapano conformi agli standard ISO
6. Evitare l'uso di punte arrugginite, piegate o danneggiate poiché potrebbero causare danni
usura eccessiva del dispositivo e dei cuscinetti.
7. Mantenere la velocità operativa sicura del dispositivo specificata dal produttore e seguire le norme di sicurezza.
8. Spegner la macchina quando si cambiano le punte del trapano.
9. Fare attenzione a non far cadere la testa del mulino. Potrebbe danneggiarlo o distruggerlo. Se la testa cade,
verificare che la punta del trapano non sia piegata e controllare attentamente che la testa non inizi a surriscaldarsi
durante l'uso.
10. Se si riscontrano problemi con la testina, non utilizzarla finché non viene riparata.
11. Non collegare il dispositivo all'alimentazione quando la maniglia è aperta, poiché ciò potrebbe cortocircuitare
il motore.
12. Assicurarsi che la macchina sia spenta prima di collegarla per evitare lesioni dovute all'avvio improvviso del
router.
13. La fresatrice è dotata di un interruttore automatico che protegge il motore da eventuali danni. Si avvia quando
il motore si carica troppo. Lavorare solo entro il carico consentito della fresatrice.
14. Non aprire la maniglia mentre l'apparecchio è in funzione!

Clavier®

Fx 1080

Frezarka do manicure tylko do użytku profesjonalnego


01. Zawartość opakowania

1. Profesjonalna frezarka 80W
2. Przewód zasilający
3. Instrukcja

02. Elementy urządzenia

1. Mocowanie na frezy
2. Uchwyt na głowicę
3. Wyświetlacz
4. Pokrętko regulacji obrotów
5. Kolory wyświetlacza
6. Włącznik/wyłącznik
7. Przełącznik na dłonie/stopy

1. Głowica
2. Wiertło

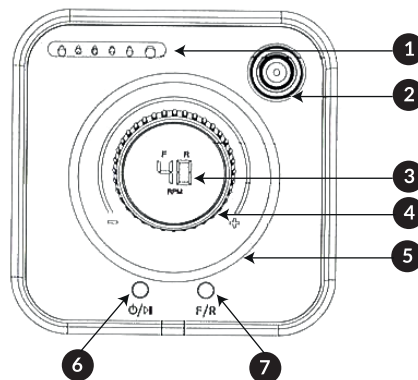

UWAGA!!!!

1. czyść i składaj uchwyt ostrożnie
2. nie demontuj urządzenia samodzielnie, jeśli nie jesteś wprawionym serwisantem, gdyż rękojeść bądź części silnika mogą zostać uszkodzone.
3. Gdy sprzęt zostanie zdemontowany, przegub delinowy rękojeści i części silnika muszą być ze sobą dopasowane. W przeciwnym wypadku mogą wystąpić wibracje, hałas, przegrzewanie się oraz uszkodzenie głowicy.

04. Instrukcja użytkowania

1. Po sprawdzeniu włącznika w jednostce sterującej, wpiąć zasilanie do prądu
2. Podłączyć głowicę do odpowiedniego gniazda w urządzeniu
3. Ustaw pokrętko prędkości obrotowej na „0”
4. Trzymaj głowicę jedną ręką, drugą włącz urządzenie
5. Sprawdź czy głowica działa prawidłowo na różnych prędkościach obrotu za pomocą pokrętkła na urządzeniu
6. wyłącz zasilanie i podłącz pedał do jednostki sterującej. Sprawdź jego pracę.
7. Wyłącz zasilanie i przełącz urządzenie na odwrócone obroty. Włącz zasilanie i sprawdź pracę frezarki.

05. Specyfikacja techniczna

1. moc maksymalna: 80W
2. Szybkość obrotów : 40 000 obrotów na minutę z płynną regulacją
3. Uchwyt: 2,35mm
4. Napięcie wejściowe : 220V/50Hz
5. Napięcie wyjściowe: 30V
6. Bezpiecznik: 250V AC/5A

06. Zachowanie środków bezpieczeństwa

1. Wyłącz zasilanie kiedy nie używasz urządzenia
2. Nie używaj frezarki w niebezpiecznych miejscach. Nie używaj jej w wilgotnych miejscach.
3. Warunki transportu i przechowywania: temperatura 10-40 st. C, wilgotność powietrza 30-75% RH ciśnienie atmosferyczne: 700hPa-1060hPa.
4. Pedał sterujący powinien być używany wyłącznie z powyższą frezarką
5. należy używać wiertła zgodnych ze standardami ISO
6. Unikaj używania zardzewiałych zagiętych lub uszkodzonych wiertła, gdyż mogą one powodować nadmierne zużycie się urządzenia oraz łożysk.
7. Utrzymuj bezpieczną prędkość pracy urządzenia określoną przez producenta oraz przestrzegaj zasad bezpieczeństwa.
8. Wyłącz urządzenie z zasilania w czasie wymiany wiertła.
9. Należy zachować ostrożność i nie dopuścić do upadku głowicy frezarki. Może to spowodować jej uszkodzenie bądź zniszczenie. W przypadku upuszczenia głowicy, należy sprawdzić czy wiertło nie zostało zagięte i ostrożnie sprawdzić, czy głowica nie zaczyna się przegrzewać w czasie pracy.
10. Jeżeli wystąpią jakiegokolwiek problemy z głowicą, nie używaj jej dopóki nie zostanie naprawiona.
11. Nie podłączaj urządzenia do prądu, gdy uchwyt jest otwarty, gdyż może to spowodować zwarcie silnika.
12. Upewnij się przed podłączeniem do zasilania, że urządzenie jest wyłączone, by uniknąć obrażeń związanych z nagłym uruchomieniem frezarki.
13. Frezarka posiada wyłącznik automatyczny chroniący silnik przed uszkodzeniami. Uruchamia się podczas zbyt dużych obciążeń silnika. Pracuj jedynie w zakresie dopuszczalnych obciążeń frezarki.



Zgodnie z art. 13 ust. 1 Ustawy z dnia 11 września 2015 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 2015 poz. 1688) informujemy o prawidłowym postępowaniu z odpadami zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego:

- 1 Zakazuje się umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego łącznie z innymi odpadami - potwierdza to oznakowanie w formie „przekreślonego kosza”, nakazujące selektywne gromadzenie tego rodzaju odpadów
- 2 Urządzenia elektryczne i elektroniczne mogą zawierać niebezpieczne substancje, mieszaniny i części składowe, które po przedostaniu się do środowiska mogą powodować poważne zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi oraz organizmów żywych
- 3 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać wyłącznie do uprawnionych punktów zbierania, których lista powinna zostać zawarta na stronie internetowej każdego Urzędu Gminy
- 4 Gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w systemie zagospodarowania odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego z uwagi na możliwość ich bezpośredniego przekazywania do uprawnionych punktów zbierania oraz eliminację niepożądanych nawyków społecznych skutkujących pozostawianiem odpadów zużytego sprzętu w miejscach do tego nieprzewidzianych.