



INSTRUKCJA MONTAŻOWA

Obsypnik SIO OBS30

Instrukcja oryginalna



Wyprodukowano w ChRL., Instrukcja montażu: Wydanie 1, styczeń 2025 rok



Przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia przeczytaj uważnie i ze zrozumieniem instrukcję montażu.

Producent: Krysiak Sp. z o.o., Ul. Rolna 6, 62-081 Baranowo, tel.: 61 650 75 30, e-mail: info@krysiak.pl

OSTRZEŻENIE

Przeczytaj uważnie niniejszą instrukcję przed rozpoczęciem eksploatacji urządzenia z zamontowanym akcesorium. Zawarte są tu ważne informacje dotyczące zasad właściwego montażu bezpiecznych dla użytkownika. Przechowuj instrukcję w bezpiecznym miejscu, aby w razie potrzeby móc do niej wrócić lub przekazać ją kolejnym użytkownikom wraz z urządzeniem.

OSTRZEŻENIE

Zwracaj szczególną uwagę na rozdziały, które zawierają sygnały ostrzegawcze i uwagi.

UWAGA!

Przedstawione w instrukcji rysunki mają charakter poglądowy i mogą różnić się od wyglądu rzeczywistego urządzenia.

Nie ma to wpływu na zalecenia dotyczące obsługi, konserwacji i montażu.

Spis treści

Spis treści	3
1. Zawartość opakowania.....	4
2. Przeznaczenie	4
3. Opis ogólny.....	4
3.1 Opis działania	4
3.2 Elementy obsypnika	5
3.3 Dane techniczne.....	5
4. Naklejki ostrzegawcze	5
4.1 Symbole dotyczące urządzenia	6
5. Montaż obsypnika.....	6
5.1 Montaż obsypnika	6
5.2 Montaż metalowych kół (jako opcja) dla lepszego efektu pracy w glebie.	8
6. Gwarancja.....	9
7. Usuwanie odpadów i recycling	10

1. Zawartość opakowania

Ostrożnie otwórz opakowanie i wyciągnij z niego wszystkie elementy urządzenia. Komplet powinien zawierać następujące elementy:

- metalowy obsypnik
- śruba M12x35 – 2szt
- śruba M12x30 – 2szt
- śruba M12x50
- instrukcja montażu

2. Przeznaczenie



Obsypnik można zamontować do traktorka jednoosiowego SIM 360L. Dzięki temu traktorek może wytwarzać bruzdy i spulchniać glebę. Zamiast pompowanych kół można zamontować **jako opcję koła** koła metalowe ułatwiające pracę w glebie.

Każde inne jej wykorzystanie jest sprzeczne z przeznaczeniem i może stanowić poważne zagrożenie dla użytkownika, a także prowadzić do uszkodzenia urządzenia.

Maszyna nie jest przeznaczona do użytkowania przez dzieci oraz osoby dorosłe znajdujące się pod wpływem alkoholu, środków odurzających lub leków ograniczających możliwość prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie maszyn. Urządzenie może obsługiwać wyłącznie osoba dorosła, która zapoznała się z niniejszą instrukcją i jest świadoma ryzyka zranień i uszkodzeń, jakie mogą wystąpić w wyniku nieprzestrzegania zasad w niej zawartych.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody zaistniałe w wyniku użycia urządzenia niezgodnego z przeznaczeniem oraz jego nieprawidłowej obsługi. Za wszelkie wypadki lub szkody poniesione przez innych ludzi na zdrowiu lub mieniu odpowiada wyłącznie właściciel urządzenia i/lub osoba ją obsługująca.

Maszyna nie jest przystosowana do użytku komercyjnego. Umowa gwarancyjna nie obowiązuje w przypadku, gdy urządzenie było stosowane w zakładach rzemieślniczych, przemysłowych lub do innej działalności zarobkowej.

3. Opis ogólny

3.1 Opis działania

Po zamontowaniu obsypnika urządzenie wykonuje bruzdy i spulchnia glebę. Metalowe koła, które można zastosować **jako opcję** zamiast pompowanych ułatwiają pracę w glebie poprzez większy opór.

3.2 Elementy obsypnika



Rys.1

1. Korpus obsypnika
2. Wspornik obsypnika
3. Łącznik rurowy do połączenia obsypnika do WOM traktorka



Przed montażem i uruchomieniem urządzenia zapoznaj się z Rys. 1

3.3 Dane techniczne

Model obsypnika, numer katalogowy	SIO OBS30, 40 056 930
Szerokość	30 cm
Waga netto	22,5kg

4. Naklejki ostrzegawcze

Urządzenie jest zaopatrzone w naklejki ostrzegawcze i informacje w postaci piktogramów – umownych znaków ostrzegawczych, które mają przypominać o bezpieczeństwie użytkowania i obsługi. Naklejki te należy utrzymywać w czystości i nie wolno ich odklejać. W przypadku uszkodzenia, zabrudzenia czy utraty czytelności należy dokupić je u importera i ponownie umieścić na maszynie. Znaki bezpieczeństwa oraz napis ostrzegawczy jest umieszczony na obudowie.

4.1 Symbole dotyczące urządzenia

Dbaj o to, aby były czytelne: (nie wszystkie są na urządzeniu)

	Symbol ostrzegawczy wskazuje informacje dotyczące zagrożeń, które mogą prowadzić do uszkodzeń ciała lub mienia.
	Przeczytaj uważnie instrukcję obsługi przed uruchomieniem urządzenia z akcesorium.
	Ryzyko zranienia - niebezpieczeństwo wyrzutu kamieni i innych przedmiotów spod urządzenia. Przed uruchomieniem sprawdź teren pracy i usuń ewentualne przeszkody i przedmioty, które mogą zostać pochwycone przez wirujący nóż. Osoby postronne (szczególnie dzieci) i zwierzęta domowe powinny znajdować się w bezpiecznej odległości.

5. Montaż obsypnika

OSTRZEŻENIE

Przed montażem poszczególnych elementów sprawdź, czy masz wszystkie potrzebne części.

Uruchom urządzenie dopiero wtedy, gdy urządzenie jest prawidłowo zmontowane.


5.1 Montaż obsypnika

1. Użyj śrub M12x35 (Rys. 2) aby przymocować wspornik do obsypnika



Rys. 2

2. Użyj śrub M12x30 (Rys. 3) aby zamontować rurę łącznika WOM traktorka

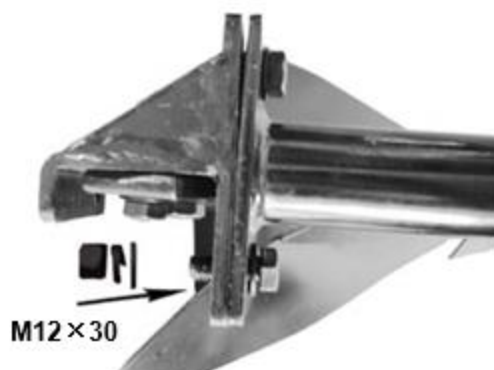

Rys. 3

3. Zamontuj śruby M12x50 (Rys. 4) na końcu łącznika jak na Rys. 4



Rys. 4


4. Zamocuj obsypnik do elementu połączeniowego WOM (wałka odbioru mocy) na traktorku. Zabezpiecz zawleczką.



Rys. 5


5.2 Montaż metalowych kół (jako opcja) dla lepszego efektu pracy w glebie.

1. Zamiast ogumionych kół można zastosować **jako opcję** koła metalowe (Rys. 6, poz. 1)

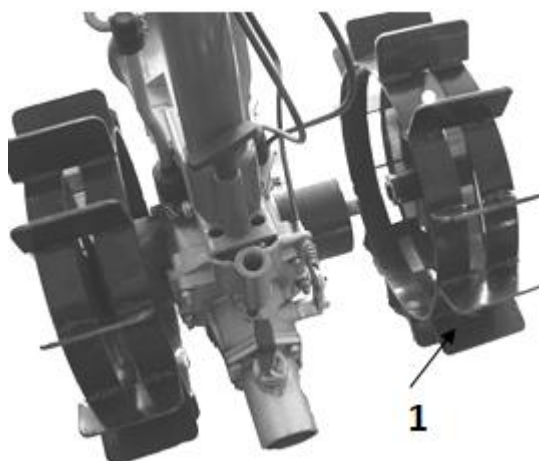


Rys. 6

2. Po jednej stronie przymocuj metalowe koło za pomocą śruby M10x25 (Rys. 7)

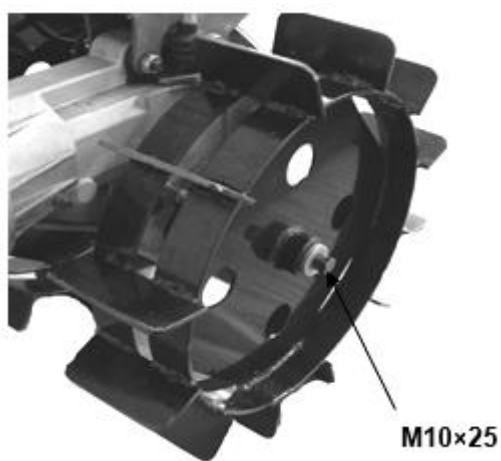

Rys. 7

3. Po drugiej stronie przymocuj metalowe koło (Rys. 8, poz. 2) na klinie o wymiarach 10x6x50 (Rys. 8).

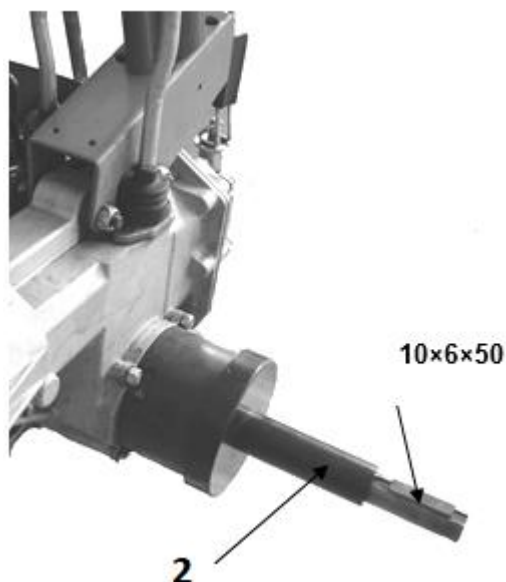

Rys. 8

4. Przymocuj metalowe koło za pomocą śruby M10x190 (Rys. 9)



Rys. 9

6. Gwarancja

Na niniejsze urządzenie obowiązuje 24-miesięczna gwarancja. W ramach gwarancji gwarant zapewnia kupującemu nieodpłatne usunięcie usterek w funkcjonowaniu urządzenia wynikających z jego wadliwości konstrukcyjnych i materiałowych. Niektóre części konstrukcyjne ulegające normalnemu zużyciu oraz szkody wywołane naturalnym zużyciem, przeciążeniem lub nieprawidłową obsługą a także uszkodzenia mechaniczne, są wykluczone z zakresu gwarancji. Warunkiem skorzystania ze świadczeń gwarancyjnych jest przestrzeganie podanych w instrukcji obsługi wskazówek dotyczących czyszczenia, konserwacji i napraw urządzenia. Próby samodzielnej naprawy urządzenia względnie jego rozebranie albo otwarcie

obudowy silnika przez osoby nieupoważnione, powodują wygaśnięcie gwarancji.

Warunkiem skorzystania ze świadczenia gwarancyjnego jest przekazanie nierozmontowanego urządzenia wraz z dowodem zakupu naszemu centrum serwisowemu lub sprzedawcy. Wykonanie obowiązków wynikających z gwarancji nastąpi w terminie 30 dni, licząc od dnia dostarczenia urządzenia przez Użytkownika.

W przypadku reklamacji gwarancyjnej lub zlecenia naprawy należy dostarczyć oczyszczone urządzenie wraz z informacją o usterce pod adres naszego punktu serwisowego. W celu ustalenia wskazówek dotyczących nadania przesyłki należy skontaktować się z gwarantem.

Utylizację Twojego urządzenia przeprowadzimy bezpłatnie.

7. Usuwanie odpadów i recycling

Każde gospodarstwo jest użytkownikiem maszyn i urządzeń, a co za tym idzie – potencjalnym wytwórcą niebezpiecznego dla ludzi i środowiska odpadu, z tytułu obecności w tymże niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Z drugiej strony zużyty sprzęt to cenny materiał, z którego można odzyskać surowce.

Użytkownik urządzenia zgodnie z przepisami o ochronie środowiska zobowiązany jest do prowadzenia prawidłowej gospodarki odpadami zgodnie z przepisami krajowymi. Nie wyrzucaj urządzenia razem z odpadami domowymi. Przekaż je, jego akcesoria i opakowanie do zgodnej z przepisami o ochronie środowiska naturalnego utylizacji. Informacje o dostępnym systemie zbierania zużytego sprzętu można znaleźć u sprzedawcy oraz w urzędzie miasta/gminy.

Zabrany materiał usuń zgodnie z obowiązującymi zasadami recyklingu.

Pamiętaj, że odpowiednie postępowanie ze zużytym sprzętem zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego!

W przypadku pytań zwróć się o poradę do Centrum Serwisowego producenta.

Pamiętaj, że producent bezpłatnie przeprowadza utylizację przesłanych do niego zużytych i uszkodzonych swoich urządzeń.



PRODUCENT: KRYSIAK SP. Z O.O., UL. ROLNA 6, 62-081

BARANOWO, POLSKA

Krysiak Sp. z o.o.

Tel.: 61 650 75 30

www.krysiak.pl

[e-mail:info@krysiak.pl](mailto:info@krysiak.pl)

Serwis centralny:

Tel.: 61 650 75 39

serwis@krysiak.pl

Dział części zamiennych:

Tel.: 61 650 75 34

czesci@krysiak.pl