





Silverlit® Silverlit SAS, 80 rue Barthelemy Danjou, 92100 Boulogne-Billancourt / France.
©2025 Silverlit. All rights reserved.


1. Zawartość dostawy

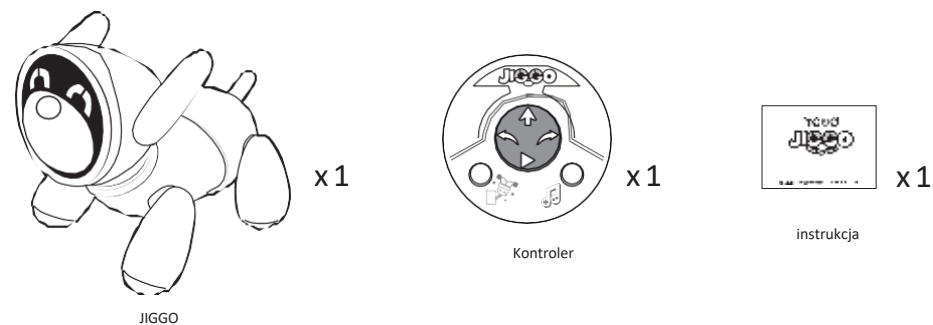

2. Instalacja baterii

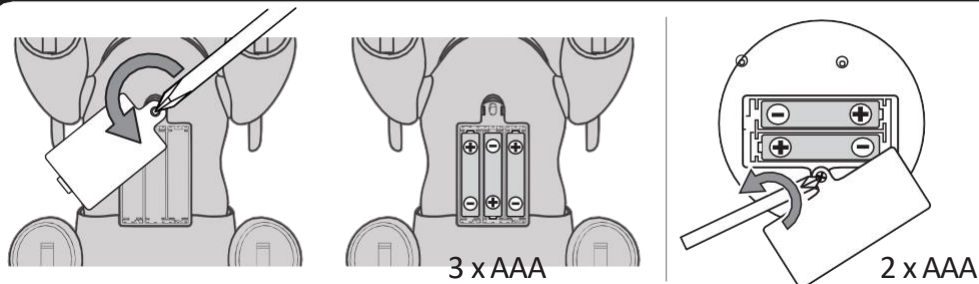


3. Identyfikacja części

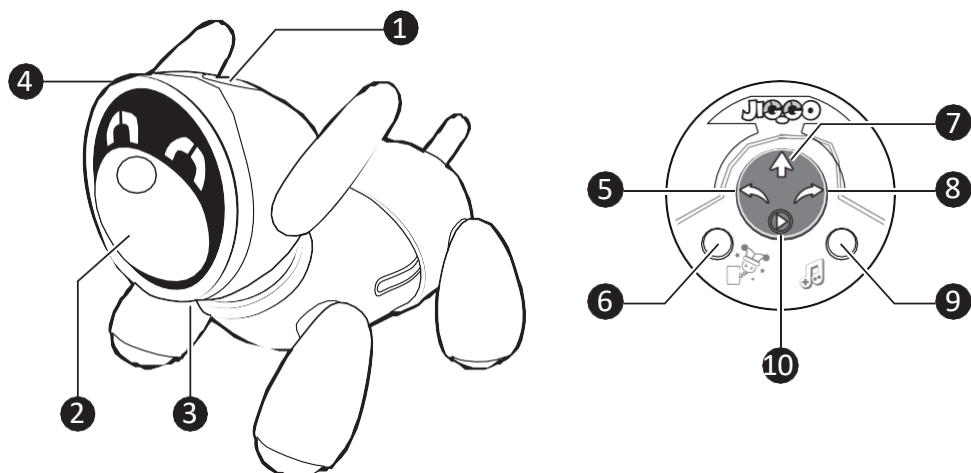


1. Czujnik dotykowy
2. Trójkolorowa dioda LED
3. Przycisk Wł./WYł.
4. Głośnik
5. Skręć w lewo

6. Prank
7. Idź do przodu
8. Skręć w prawo
9. Gra
10. Taniec / Pauza

4. Jak się bawić Jiggo

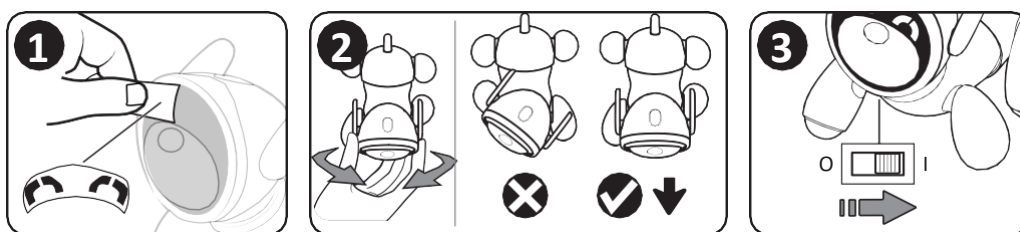

Bezpośrednia kontrola



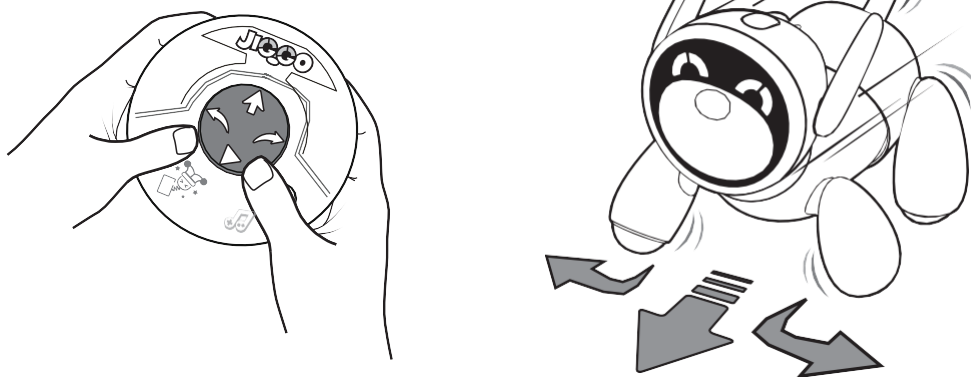


4.1 Tryb gry

Prank - Naciśnij, aby uzyskać różne zabawne efekty dźwiękowe!


Rozpocznij grę.

Zacznij potrząsać kontrolerem, gdy Jiggo zacznie odtwarzać muzykę, i zatrzymaj, gdy muzyka się skończy.

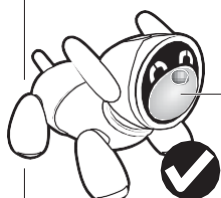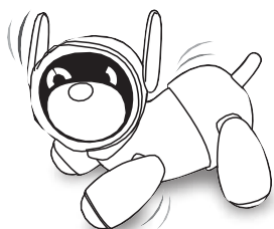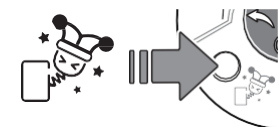


Zielona dioda LED = zatrzymane w dobrym momencie


Czerwona dioda LED = zatrzymane za późno

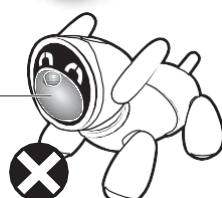

4.2 Głaskanie Jiggo

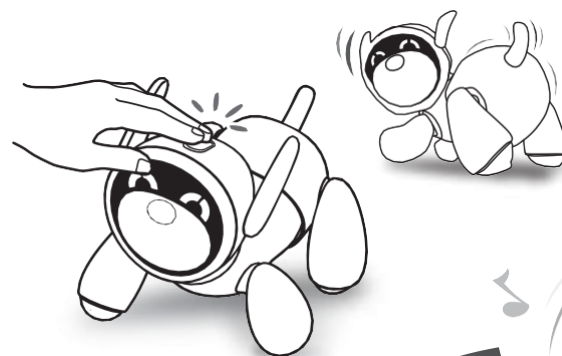

Pogłaskaj go po główce, czekając na różne reakcje.

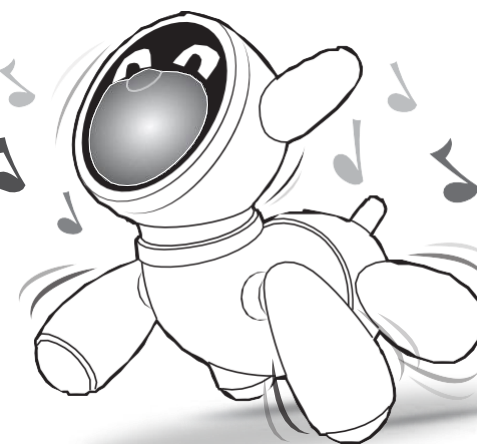



Dla dzieci w wieku 5+

Środki ostrożności:

Wyjmij baterię z zabawki, gdy nie jest używana.

Ostrzeżenie: Zmiany lub modyfikacje tego urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez stronę odpowiedzialną za zgodność, mogą unieważnić prawo użytkownika do obsługi sprzętu.

Ostrzeżenia:

- Nie wolno ładować baterii jednorazowych.
- Przed ładowaniem należy wyjąć baterie wielokrotnego ładowania z zabawki.
- Baterie wielokrotnego ładowania należy ładować pod nadzorem osoby dorosłej.
- Nie wolno mieszać różnych typów baterii ani baterii nowych i używanych.
- Należy używać wyłącznie baterii tego samego lub równoważnego typu, zgodnie z zaleceniami.
- Baterie należy wkładać z zachowaniem prawidłowej biegunowości. (+ i –)
- Wyczerpane baterie należy wyjąć z zabawki.
- Nie wolno zwierać zacisków zasilania.
- Nie wolno mieszać starych i nowych baterii.
- Nie wolno mieszać baterii alkalicznych, standardowych baterii (węglowo-cynkowych) i baterii wielokrotnego ładowania (niklowo-kadmowych).

Uwaga:

- Zaleca się nadzór rodzicielski podczas instalowania lub wymiany baterii.
- Zaleca się wymianę baterii, gdy tylko jej funkcja ulegnie pogorszeniu.
- Należy zachować instrukcję obsługi i opakowanie, ponieważ zawierają ważne informacje.
- Użytkownicy powinni ściśle przestrzegać instrukcji obsługi podczas korzystania z produktu.
- W środowisku z wyładowaniami elektrostatycznymi próbka może działać nieprawidłowo i wymagać od użytkownika ponownego uruchomienia próbki.

Pielęgnacja i konserwacja:

- Zawsze wyjmuj baterie z zabawki, gdy nie jest używana przez dłuższy czas.
- Delikatnie przecieraj zabawkę czystą, wilgotną szmatką.
- Trzymaj zabawkę z dala od bezpośredniego światła słonecznego i/lub bezpośredniego ciepła.
- Nie zanurzaj zabawki w wodzie, która może uszkodzić podzespoły elektroniczne.

Wymagania dotyczące baterii (Jiggo):

Zasilanie:
Napięcie: DC 4,5 V / 4,5 W
Baterie: 3 x 1,5 V
„AAA”/LR03/AM4
(brak w zestawie)

Wymagania dotyczące baterii (kontroler):

Zasilanie:
Napięcie : DC 3,0 V / 0,1 W
Baterie: 2 x 1,5 V
„AAA”/LR03/AM4
(brak w zestawie)



Symbol przedstawiający przekreślony kosz na śmieci oznacza, że zwykłych baterii, akumulatorów, baterii guzikowych, pakietów baterii itp. nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi. Baterie są niebezpieczne dla zdrowia i środowiska. Pomóż chronić środowisko przed zagrożeniami dla zdrowia. Poproś swoje dziecko, aby pozbywało się baterii w czysty sposób, zanosząc je do lokalnych punktów zbiórki. W ten sposób baterie mogą być bezpiecznie poddawane recyklingowi.



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (ZSEE):
Gdy urządzenie osiągnie koniec swojego okresu eksploatacji, wyjmij wszystkie baterie i zutylizuj je oddzielnie. Oddaj urządzenia elektryczne do punktu zbiórki sprzętu elektronicznego i sprzętu gospodarstwa domowego. Pozostałe elementy można zutylizować wraz z odpadami domowymi.

Oświadczenia FCC

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów FCC. Jego działanie podlega następującym dwóm warunkom:

1) To urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i

2) To urządzenie musi akceptować wszelkie odbierane zakłócenia, w tym zakłócenia, które mogą powodować niepożądane działanie.


UWAGA: To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami dla urządzenia cyfrowego klasy B, zgodnie z częścią 15 przepisów FCC.

Ograniczenia te mają na celu zapewnienie rozsądnej ochrony przed szkodliwymi zakłóceniami w instalacji mieszkalnej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może emitować energię o częstotliwości radiowej i, jeśli nie zostanie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może powodować szkodliwe zakłócenia w komunikacji radiowej. Nie ma jednak gwarancji, że zakłócenia nie wystąpią w określonej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia w odbiorze radiowym lub telewizyjnym, można ustalić, wyłączając i włączając urządzenie, użytkownik jest zachęcany do podjęcia próby skorygowania zakłóceń za pomocą jednego lub więcej z następujących środków:

- Zmiana orientacji lub położenia anteny odbiorczej.
- Zwiększ odległość między urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłącz urządzenie do gniazdka w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultuj się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem radiowo-telewizyjnym, aby uzyskać pomoc.

UWAGA !

Wyjmij te baterie z urządzenia, pociągając ręką za jeden koniec każdej baterii za biegun dodatni.



NIE wyjmuj ani instaluj baterii używając ostrych lub metalowych narzędzi.

