


G325 LIGHTSPEED

Wireless Gaming Headset

SETUP GUIDE







ENGLISH	3	ประเทศไทย	93
DEUTSCH	9	ČESKÁ VERZE	99
FRANÇAIS	15	SLOVENČINA	105
ITALIANO	21	УКРАЇНСЬКА	111
ESPAÑOL	27	EESTI	117
PORTUGUÊS	33	LATVISKI	123
NEDERLANDS	39	LIETUVIŲ	129
SVENSKA	45	БЪЛГАРСКИ	135
DANSK	51	HRVATSKI	141
NORSK	57	SRPSKI	147
SUOMI	63	SLOVENŠČINA	153
ΕΛΛΗΝΙΚΑ	69	ROMÂNĂ	159
ПО-РУССКИ	75	TÜRKÇE	165
PO POLSKU	81	171 العربية .	
MAGYAR	87	177 עברית	

Połącz z komputerem PC, Mac, konsolą Switch lub PlayStation 5 albo 4 za pomocą technologii bezprzewodowej LIGHTSPEED.


1 Podłącz odbiornik do portu USB urządzenia.

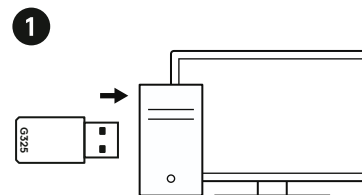

2 Przełącz zestaw słuchawkowy do pozycji „ON”.

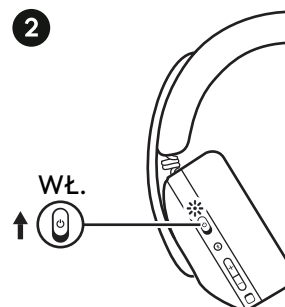


3 Po nawiązaniu połączenia w technologii LIGHTSPEED dioda LED świeci się ciągłym światłem na biało przez 5 sekund.

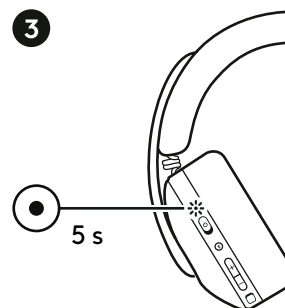



W celu sparowania z nowym urządzeniem obsługującym technologię **Bluetooth®**:

- 1 Przełącz zestaw słuchawkowy do pozycji „ON”.
- 2 Szybko naciśnij przycisk *Bluetooth* i przytrzymaj go przez 1 sekundę, aby przejść do trybu *Bluetooth*.
- 3 Aby przejść do trybu parowania, przytrzymaj przycisk *Bluetooth* przez 3 sekundy (dioda LED zacznie migać na niebiesko).
- 4 Na wybranym urządzeniu przejdź do ustawień *Bluetooth* i wybierz pozycję G325, aby sparować zestaw słuchawkowy.
- 5 Po połączeniu z *Bluetooth* dioda LED będzie świecić się ciągłym niebieskim światłem przez 5 sekund.

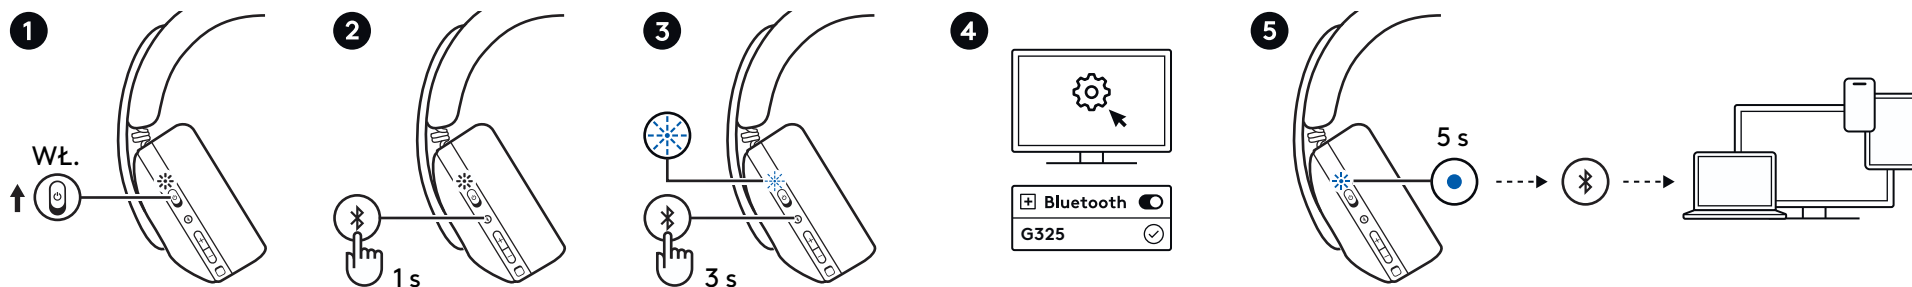



PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY ŁĄCZNOŚCIĄ LIGHTSPEED I *Bluetooth*

Zestaw słuchawkowy może pracować w trybie LIGHTSPEED lub *Bluetooth*.

W celu przełączenia:


Szybko naciśnij przycisk *Bluetooth*/LIGHTSPEED i przytrzymaj go przez 1 sekundę, aby przełączyć się pomiędzy technologią LIGHTSPEED i *Bluetooth*.

- Dioda LED świeci się na biało, sygnalizując aktywację technologii  LIGHTSPEED.
- Dioda LED świeci się na niebiesko, sygnalizując połączenie z technologią  *Bluetooth*.

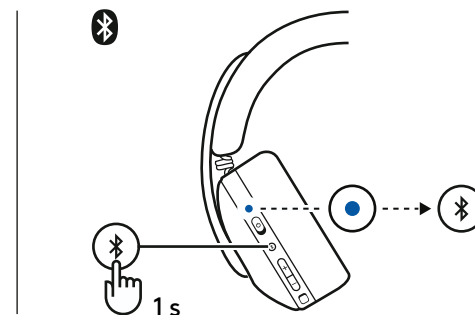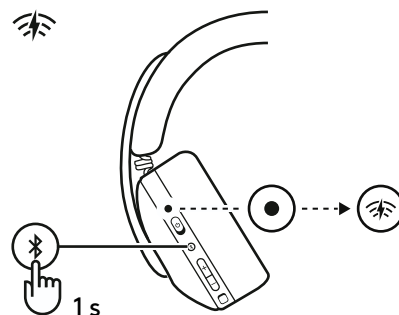

Aby dostosować korektor dźwięku, efekt lokalny i inne ustawienia, pobierz aplikację G HUB na kompatybilne urządzenia:

- W przypadku komputera PC/Mac odwiedź stronę logitechG.com/ghub
- W przypadku urządzeń mobilnych odwiedź stronę logitechG.com/appdownload

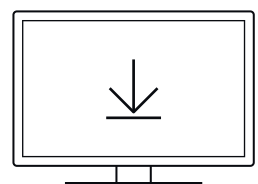

G HUB
logitechG.com/ghub


Logitech G
Urządzenie mobilne



logitechG.com/appdownload

PRZYCIŚKI STERUJĄCE I WSKAŹNIKOWA DIODA LED

- 1 Dioda LED wskazująca status / stan baterii
- 2 Przełącznik zasilania
- 3 Przycisk Bluetooth/LIGHTSPEED
- 4 Regulator głośności
- 5 Wyciszanie mikrofonu

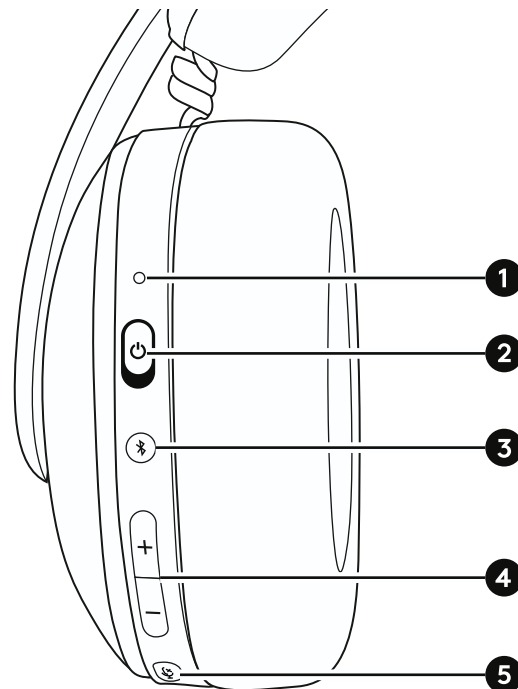


Wskaźnikowa dioda LED	
Stan	Etui
 5 s	 LIGHTSPEED
 5 s	 Bluetooth®
	Miganie – wyszukiwanie połączenia
	 Wyciszenie mikrofonu
	Naprzemienny ZIEŁONY i CZERWONY kolor do czasu zakończenia aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Wskaźnikowa dioda LED – stan baterii	
Stan	Etui
 5 s	Bateria $\geq 30\%$
 5 s	Bateria $\leq 29\%$ –16 %
	Powolne miganie – poziom naładowania baterii $\leq 15\%$
	Ładowanie baterii

PRZYWRACANIE USTAWIEŃ FABRYCZNYCH


Aby przywrócić ustawienia fabryczne urządzenia:

- 1 WŁĄCZ zestaw słuchawkowy.
- 2 Naciśnij przycisk *Bluetooth/LIGHTSPEED* i przytrzymaj go przez 20 sekund.
- 3 Dioda LED zaświeci się na biało i zacznie szybko migać. Po pomyślnym przywróceniu ustawień fabrycznych zestaw słuchawkowy wyłączy się i automatycznie uruchomi ponownie.

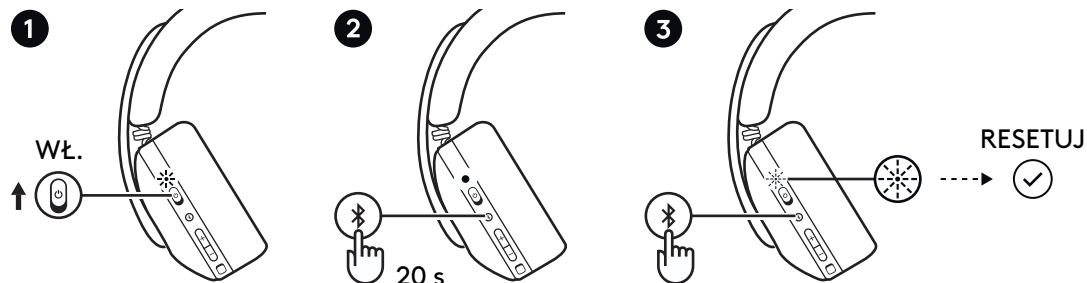


CZĘŚCI ZAPASOWE




– Nakładki słuchawek

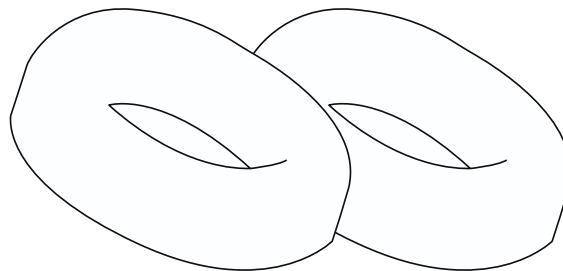

– Bezprzewodowy odbiornik USB-A



WYJMOWANIE BATERII

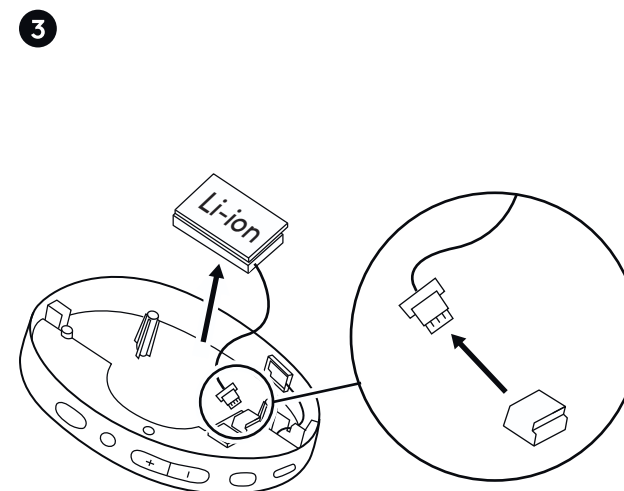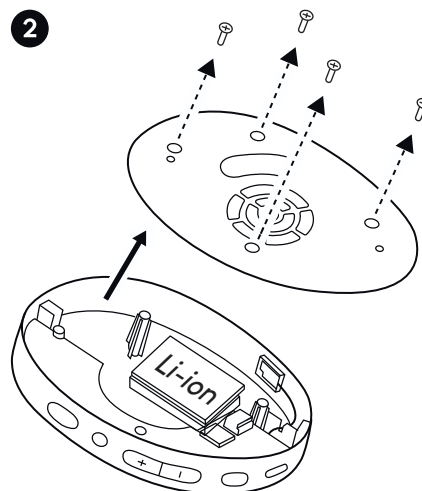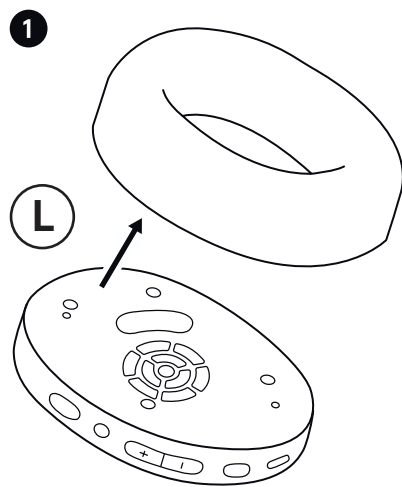

www.logitech.com/recycling
logitechG.com/support/G325





©2025 Logitech. Logitech, Logitech G, Logi and their respective logos are trademarks or registered trademarks of Logitech Europe S.A. and/or its affiliates in the U.S. and other countries. *USB-C* is a trademark of USB Implementers Forum. *Mac* is a trademark of Apple Inc. *PlayStation* is a trademark of Sony Interactive Entertainment Inc. *Windows* is a trademark of the Microsoft Corporation. *Nintendo Switch* is a trademark of Nintendo of America, Inc. The *Bluetooth*® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Logitech is under license. All other trademarks are the property of their respective owners. Logitech assumes no responsibility for any errors that may appear in this manual. Information contained herein is subject to change without notice.

WEB-621-002656 002