

## Należy przeczytać i zachować wszystkie zalecenia dotyczące bezpieczeństwa i korzystania z tego produktu.



Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dyrektywie 2014/53/UE oraz innych obowiązujących dyrektywach UE. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)



Ten produkt jest zgodny ze wszystkimi obowiązującymi wymaganiami dokumentu Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 oraz wszelkimi innymi przepisami obowiązującymi w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

Firma Bose Corporation niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i zaleceniami określonymi w dokumencie Radio Equipment Regulations 2017 oraz wszelkich innych przepisach obowiązujących w Wielkiej Brytanii. Deklaracja zgodności jest dostępna w następującej witrynie internetowej: [www.Bose.com/compliance](http://www.Bose.com/compliance)

## Ważne zalecenia dotyczące bezpieczeństwa

Nie korzystaj z tego urządzenia w pobliżu wody.

Czyść urządzenie wyłącznie suchą ściereczką.

Wykonanie wszystkich prac serwisowych należy zlecić wykwalifikowanemu personelowi. Wykonanie prac serwisowych jest konieczne w przypadku uszkodzenia urządzenia, na przykład w następujących okolicznościach: uszkodzenie przewodu zasilającego lub wtyczki, przedostanie się cieczy lub przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na oddziaływanie deszczu lub wilgoci, nieprawidłowe funkcjonowanie lub upadek urządzenia.

## OSTRZEŻENIA/PRZESTROGI

- Aby zapobiec uszkodzeniu słuchu, nie należy używać słuchawek przy wysokim poziomie głośności. Przed założeniem słuchawek należy zmniejszyć głośność, a następnie stopniowo zwiększać ją do poziomu umożliwiającego komfortowe słuchanie.
- Korzystanie z tych słuchawek podczas prowadzenia pojazdu nie jest zalecane, a w niektórych miejscach może być zabronione przez prawo. Należy zachować ostrożność podczas prowadzenia pojazdów i przestrzegać przepisów dotyczących użytkowania słuchawek. Należy natychmiast zaprzestać używania słuchawek, jeśli podczas prowadzenia pojazdu. przeszkadzają one w zachowaniu uwagi lub zakłócają zdolność słyszenia dźwięków otoczenia, w tym alarmów i sygnałów ostrzegawczych.
- Należy zachować ostrożność w przypadku korzystania z tych słuchawek podczas wykonywania jakichkolwiek czynności wymagających uwagi. Nie wolno korzystać ze słuchawek w przypadku, gdy brak możliwości wyraźnego usłyszenia dźwięków otoczenia może stwarzać zagrożenie dla użytkownika lub innych osób, np. podczas jazdy na rowerze, poruszania się w miejscach o dużym natężeniu ruchu drogowego, w pobliżu placu budowy lub torów kolejowych itp.
- NIE wolno korzystać ze słuchawek, jeżeli emitują one głośny, nietypowy dźwięk. W takim wypadku należy wyłączyć słuchawki i skontaktować się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.
- Należy natychmiast wyjąć słuchawki w przypadku zauważenia ciepła pochodzącego z produktu.



Produkt zawiera małe części, które mogą spowodować zadławienie. Nie jest on odpowiedni dla dzieci w wieku poniżej trzech lat.



Produkt zawiera elementy magnetyczne. Aby uzyskać informacje dotyczące wpływu tych elementów na funkcjonowanie implantów medycznych, należy skontaktować się z lekarzem.

- Aby ograniczyć ryzyko pożaru i porażenia prądem elektrycznym, NIE należy wystawiać urządzeń na działanie deszczu, kapania, rozbryzgów lub wilgoci, a także nie wolno umieszczać w jego pobliżu naczyń wypełnionych płynami, takich jak wazony.
- Należy zachować odpowiednią odległość urządzenia od ognia i źródeł ciepła. NIE umieszczaj źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec) na urządzeniu ani w jego pobliżu.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z zasilaczem LPS atestowanym przez odpowiednią instytucję, zgodnym z lokalnymi przepisami (np. UL, CSA, VDE, CCC).
- NIE wolno modyfikować urządzenia bez zezwolenia.
- W przypadku wycieku cieczy z baterii nie wolno dopuścić do kontaktu tej cieczy ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu cieczy z baterii ze skórą lub oczami należy skorzystać z pomocy medycznej.
- Należy chronić produkty z bateriami przed zbyt wysokimi temperaturami (np. nie wolno przechowywać ich w miejscu narażonym na bezpośrednie światło słoneczne, ogień itp.).
- NIE wolno korzystać ze słuchawek podczas ładowania ich baterii.

**UWAGA:** Urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z wymaganiami dotyczącymi urządzeń cyfrowych klasy B, określonymi w części 15 przepisów komisji FCC. Te limity określono w celu zapewnienia uzasadnionej ochrony przed zakłóceniami w instalacjach budynków mieszkalnych. Urządzenie wytwarza i wykorzystuje energię promieniowania o częstotliwości radiowej i może powodować zakłócenia komunikacji radiowej, jeżeli nie jest zainstalowane i użytkowane zgodnie z zaleceniami producenta. Nie można zagwarantować, że działanie niektórych instalacji nie będzie zakłóć. Jeżeli urządzenie zakłóca odbiór radiowy lub telewizyjny, co można sprawdzić poprzez jego wyłączenie i ponownie włączenie, zakłócenia tego typu można eliminować, korzystając z następujących metod:

- Zmiana ustawienia lub lokalizacji produktu albo anteny odbiorczej.
- Zwiększenie odległości pomiędzy urządzeniem a odbiornikiem.
- Podłączenie urządzenia do gniazda sieci elektrycznej w innym obwodzie niż ten, do którego podłączony jest odbiornik.
- Skonsultowanie się z dystrybutorem lub doświadczonym technikiem radio-telewizyjnym w celu uzyskania pomocy technicznej.

Modyfikacje urządzenia, które nie zostały wyraźnie zatwierdzone przez firmę Bose Corporation, mogą spowodować anulowanie prawa użytkownika do korzystania z urządzenia.

To urządzenie jest zgodne z częścią 15 przepisów komisji FCC i standardami RSS organizacji ISED Canada dotyczącymi licencji. Zezwolenie na użytkowanie urządzenia jest uzależnione od spełnienia następujących dwóch warunków: (1) urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń i (2) musi być odporne na zakłócenia zewnętrzne, łącznie z zakłóceniami powodującymi nieprawidłowe funkcjonowanie.

To urządzenie jest zgodne z dopuszczalnymi wartościami granicznymi narażenia na promieniowanie, określonymi dla populacji ogólnej przez komisję FCC i organizację ISED Canada. Ten nadajnik nie powinien znajdować się w pobliżu innej anteny ani nadajnika i nie powinien działać w połączeniu z takimi urządzeniami.

Urządzenie spełnia wymagania IMDA.

**FCC ID:** A94437310 | **IC:** 3232A-437310

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

**Europa:** Zakres częstotliwości roboczej urządzenia 2400–2483,5 MHz. | Maksymalna moc nadawcza poniżej 20 dBm EIRP.



Ten symbol oznacza, że produktu nie wolno utylizować razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy dostarczyć do odpowiedniego miejsca zbiórki w celu recyklingu. Prawidłowa utylizacja i recykling ułatwiają ochronę zasobów naturalnych, ludzkiego zdrowia i środowiska naturalnego. Aby uzyskać więcej informacji dotyczących utylizacji i recyklingu tego produktu, należy skontaktować się z samorządem lokalnym, zakładem utylizacji odpadów lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

## Rozporządzenia techniczne dotyczące urządzeń radiowych małej mocy

Bez zgody udzielonej przez komisję NCC żadna firma, przedsiębiorstwo ani użytkownik nie ma prawa zmieniać częstotliwości, zwiększać mocy nadawczej ani modyfikować oryginalnych parametrów oraz sposobu działania zatwierdzonych urządzeń radiowych małej mocy. Urządzenia radiowe małej mocy nie powinny wpływać na bezpieczeństwo lotnicze ani zakłócać komunikacji służbowej. W przypadku stwierdzenia zakłóceń użytkownik ma obowiązek natychmiast zaprzestać użytkowania urządzenia do momentu ustąpienia zakłóceń. Komunikacja służbowa oznacza komunikację radiową prowadzoną zgodnie z ustawą Prawo telekomunikacyjne. Urządzenia radiowe małej mocy ulegają zakłóceniom pochodzącym z komunikacji służbowej lub urządzeń promieniujących w radiowym paśmie ISM.

**NIE wolno** samodzielnie wyjmować akumulatorewej baterii litowo-jonowej z tego urządzenia. W celu wyjęcia tego elementu należy skontaktować się z lokalnym sprzedawcą produktów firmy Bose lub z wykwalifikowanym technikiem.

Akumulatorowa bateria litowo-jonowa zainstalowana w tym urządzeniu powinna być usuwana wyłącznie przez wykwalifikowanego technika. Więcej informacji można uzyskać od lokalnego sprzedawcy produktów firmy Bose lub na stronie internetowej [products.bose.com/static/compliance/index.html](https://products.bose.com/static/compliance/index.html).



**Zużyte baterie należy prawidłowo utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie spalać.**



| Nazwy i zawartość toksycznych lub szkodliwych substancji albo pierwiastków                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                     |           |           |                                   |                             |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Toksyczne lub szkodliwe substancje albo pierwiastki |           |           |                                   |                             |                                                                                   |
| Nazwa części                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Ołów (Pb)                                           | Rtęć (Hg) | Kadm (Cd) | Sześciowartościowy chrom (Cr(VI)) | Polibromowany bifenyl (PBB) | Polibromowany difenylester (PBDE)                                                 |
| Obwody drukowane (PCB)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | X                                                   | O         | O         | O                                 | O                           | O                                                                                 |
| Części metalowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | X                                                   | O         | O         | O                                 | O                           | O                                                                                 |
| Części plastikowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | O                                                   | O         | O         | O                                 | O                           | O                                                                                 |
| Głośniki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                   | O         | O         | O                                 | O                           | O                                                                                 |
| Przewody                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | X                                                   | O         | O         | O                                 | O                           | O                                                                                 |
| Tę tabelę przygotowano zgodnie z wymaganiami normy SJ/T 11364.<br>O: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta we wszystkich jednorodnych materiałach dla tej części, nie przekracza limitu określonego w normie GB/T 26572.<br>X: Oznacza, że dana substancja toksyczna lub szkodliwa, zawarta w co najmniej jednym z jednorodnych materiałów użytych w tej części, przekracza limit określony w normie GB/T 26572. |                                                     |           |           |                                   |                             |  |

| Nazwa wyposażenia: Bose QuietComfort Headphones Oznaczenie typu: 442395                                                                                                                                                         |                                                               |           |           |                                 |                              |                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------|-----------|---------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                 | Substancje objęte ograniczeniami wraz z symbolami chemicznymi |           |           |                                 |                              |                                   |
| Nazwa części                                                                                                                                                                                                                    | Ołów (Pb)                                                     | Rtęć (Hg) | Kadm (Cd) | Sześciowartościowy chrom (Cr+6) | Polibromowane bifenyle (PBB) | Polibromowane difenyletery (PBDE) |
| Obwody drukowane (PCB)                                                                                                                                                                                                          | -                                                             | O         | O         | O                               | O                            | O                                 |
| Części metalowe                                                                                                                                                                                                                 | -                                                             | O         | O         | O                               | O                            | O                                 |
| Części plastikowe                                                                                                                                                                                                               | O                                                             | O         | O         | O                               | O                            | O                                 |
| Głośniki                                                                                                                                                                                                                        | -                                                             | O         | O         | O                               | O                            | O                                 |
| Przewody                                                                                                                                                                                                                        | -                                                             | O         | O         | O                               | O                            | O                                 |
| Uwaga 1: Symbol „O” oznacza, że zawartość procentowa substancji objętej ograniczeniem nie przekracza wartości referencyjnej.<br>Uwaga 2: Symbol „-” oznacza, że do substancji objętej ograniczeniem zastosowanie ma wyłączenie. |                                                               |           |           |                                 |                              |                                   |

**Data produkcji:** Ósma cyfra numeru seryjnego oznacza rok produkcji, np. cyfra „3” oznacza rok 2013 lub 2023.

**Importerzy:** Bose Electronics (Shanghai) Company Limited, Level 6, Tower D, No. 2337 Gudai Rd. Minhang District, Shanghai 201100 | Bose Products B.V., Gorslaan 60, 1441 RG Purmerend, The Netherlands | Bose de México S. de R.L. de C.V., Avenida Prado Sur #150, Piso 2, Interior 222 y 223, Colonia Lomas de Chapultepec V Sección, Miguel Hidalgo, Ciudad de México, C.P. 11000 Numer telefonu: +5255 (5202) 3545 | Bose Limited (H.K.), 9F., No. 10, Sec. 3, Minsheng E. Road, Zhongshan Dist. Taipei City 10480, Numer telefonu: +886-2-2514 7676 | Bose Limited, Bose House, Quayside Chatham Maritime, Chatham, Kent, ME4 4QZ, Wielka Brytania

**Zasilanie:** 5 V --- 0,5 A | **Zakres temperatury ładowania:** od 0°C do 45°C | **Zakres temperatury rozładowywania:** od -20°C do 60°C

Identyfikator CMIIT ID znajduje się wewnątrz muszli słuchawek pod siateczką.

**Informacje o licencjach** Aby wyświetlić informacje o licencjach dotyczących pakietów oprogramowania innych firm, dołączonych do produktu Bose QuietComfort Headphones, należy użyć aplikacji Bose. Te informacje są dostępne w menu Ustawienia.

Apple, logo Apple, iPad oraz iPhone są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i w innych krajach. App Store jest znakiem usługowym firmy Apple Inc. Znak towarowy iPhone jest używany w Japonii na podstawie licencji firmy Aiphone K.K.

Znak „Made for Apple” oznacza, że dane akcesorium zostało zaprojektowane pod kątem współpracy z produktami firmy, które są na nim wyszczególnione, i poddane procesowi certyfikacji potwierdzającemu spełnienie standardów jakości firmy Apple. Firma Apple nie ponosi odpowiedzialności za działanie tego urządzenia ani jego zgodność z przepisami lub normami bezpieczeństwa.

Znak słowny i logo *Bluetooth*® są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Bluetooth SIG, Inc., używanymi przez firmę Bose Corporation na podstawie licencji.

Google Play jest znakiem towarowym firmy Google LLC.

Ten produkt wykorzystuje oprogramowanie Spotify zgodnie z licencjami innych firm, dostępnymi w witrynie internetowej [www.spotify.com/connect/third-party-licenses](https://www.spotify.com/connect/third-party-licenses)

Spotify jest zastrzeżonym znakiem towarowym firmy Spotify AB.

Nazwy USB Type-C® i USB-C® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do organizacji USB Implementers Forum.

Bose, logo B i QuietComfort są znakami towarowymi firmy Bose Corporation. | Siedziba główna firmy Bose Corporation: 1-877-230-5639 | ©2024 Bose Corporation. Żadnej części tej publikacji nie wolno powielać, modyfikować, rozpowszechniać ani wykorzystywać w inny sposób bez uprzedniego uzyskania pisemnego zezwolenia.

---

## Prosimy o wpisanie i zachowanie poniższych informacji

Numer seryjny i numer modelu znajdują się wewnątrz muszli słuchawek pod siateczką.

Numer seryjny: \_\_\_\_\_

Numer modelu: 437310

Należy zachować dowód zakupu. Warto teraz zarejestrować zakupiony produkt firmy Bose. Można to zrobić w łatwy sposób w witrynie internetowej [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration)

---

**ZAWARTOŚĆ PAKIETU Z PRODUKTEM**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Spis treści ..... | 10 |
|-------------------|----|

**APLIKACJA BOSE**

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Pobieranie aplikacji Bose ..... | 11 |
|---------------------------------|----|

**ELEMENTY STEROWANIA SŁUCHAWKAMI**

|                                                     |    |
|-----------------------------------------------------|----|
| Włączanie zasilania .....                           | 13 |
| Wyłączanie zasilania .....                          | 14 |
| Automatyczne wyłączenie .....                       | 14 |
| Odtwarzanie multimediów i regulacja głośności ..... | 15 |
| Połączenia telefoniczne .....                       | 16 |
| Redukcja szumów .....                               | 17 |
| Polecenia głosowe urządzenia przenośnego .....      | 18 |

**SKRÓTY**

|                                    |    |
|------------------------------------|----|
| Korzystanie ze skrótu .....        | 19 |
| Zmiana lub wyłączenie skrótu ..... | 19 |

**REDUKCJA SZUMÓW**

|                                                         |    |
|---------------------------------------------------------|----|
| Tryby redukcji szumów .....                             | 20 |
| Zmienianie trybu redukcji szumów .....                  | 21 |
| Redukcja szumów podczas połączenia telefonicznego ..... | 21 |
| Korzystanie tylko z funkcji redukcji szumów .....       | 22 |

## POŁĄCZENIA *BLUETOOTH*®

|                                                                        |    |
|------------------------------------------------------------------------|----|
| Łączenie przy użyciu aplikacji Bose.....                               | 23 |
| Łączenie przy użyciu menu <i>Bluetooth</i> urządzenia przenośnego..... | 23 |
| Rozłączanie urządzenia przenośnego .....                               | 25 |
| Ponowne łączenie z urządzeniem przenośnym .....                        | 25 |
| Połączenie z kolejnym urządzeniem przenośnym .....                     | 25 |
| Identyfikowanie podłączonych urządzeń przenośnych.....                 | 25 |
| Przełączanie między dwoma podłączonymi urządzeniami przenośnymi.....   | 26 |
| Ponowne łączenie z podłączonym wcześniej urządzeniem .....             | 26 |
| Czyszczenie listy urządzeń słuchawek .....                             | 26 |

## BATERIA

|                                                                                   |    |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----|
| Ładowanie baterii słuchawek .....                                                 | 27 |
| Czas ładowania .....                                                              | 27 |
| Odsłuchiwanie wskazówki głosowej informującej o poziomie naładowania baterii..... | 27 |

## STAN SŁUCHAWEK

|                                 |    |
|---------------------------------|----|
| Stan <i>Bluetooth</i> .....     | 28 |
| Stan baterii .....              | 28 |
| Stan ładowania .....            | 29 |
| Stan aktualizacji i błędy ..... | 29 |

## POŁĄCZENIA PRZEWODOWE

|                                              |    |
|----------------------------------------------|----|
| Podłączanie przewodu audio i mikrofonu ..... | 30 |
|----------------------------------------------|----|

## PODŁĄCZANIE PRODUKTÓW BOSE

|                                                                                        |    |
|----------------------------------------------------------------------------------------|----|
| Podłączanie głośnika Bose Smart Speaker lub listwy dźwiękowej Bose Smart Soundbar..... | 31 |
| Zalety .....                                                                           | 31 |
| Zgodne produkty .....                                                                  | 31 |
| Łączenie przy użyciu aplikacji Bose.....                                               | 32 |
| Nawiązywanie połączenia przy użyciu elementów sterujących urządzenia .....             | 33 |
| Ponowne podłączanie głośnika Bose Smart Speaker lub Bose Smart Soundbar .....          | 34 |

## KONSERWACJA

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Przechowywanie słuchawek .....    | 35 |
| Czyszczenie słuchawek .....       | 37 |
| Części zamienne i akcesoria.....  | 37 |
| Ograniczona gwarancja .....       | 37 |
| Lokalizacja numeru seryjnego..... | 37 |

## ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

|                                                  |    |
|--------------------------------------------------|----|
| Podstawowe rozwiązania.....                      | 38 |
| Inne rozwiązania .....                           | 38 |
| Resetowanie słuchawek.....                       | 43 |
| Przywrócenie fabrycznych ustawień słuchawek..... | 44 |



## SPIS TREŚCI

Sprawdź, czy w pakiecie znajdują się poniższe elementy:




Słuchawki Bose QuietComfort



Futurał



Przewód USB Type-A do USB Type-C®



Przewód audio 3,5 mm – 2,5 mm  
z mikrofonem

**UWAGA:** Nie wolno korzystać z produktu, jeżeli jakkolwiek jego część jest uszkodzona lub jeśli brakuje jakiejś części. Skorzystaj z następującej witryny internetowej: [support.Bose.com/QC](https://support.Bose.com/QC), aby zapoznać się z artykułami dotyczącymi rozwiązywania problemów, filmami oraz naprawą lub wymianą produktu.

Aplikacja Bose pozwala skonfigurować słuchawki i sterować nimi przy użyciu urządzenia przenośnego takiego jak smartfon lub tablet.

Korzystając z aplikacji, można zarządzać połączeniami *Bluetooth* i ustawieniami słuchawek, wybrać język komunikatów głosowych i uzyskać dostęp do aktualizacji i nowych funkcji udostępnianych przez firmę Bose.

**UWAGA:** Jeśli aplikacja Bose została już pobrana do obsługi innego produktu Bose, możesz dodać słuchawki na ekranie z listą produktów.


## POBIERANIE APLIKACJI BOSE

1. Pobierz aplikację Bose przy użyciu urządzenia przenośnego.



2. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji.

Elementy sterowania słuchawkami są umieszczone w tylnej części muszli.

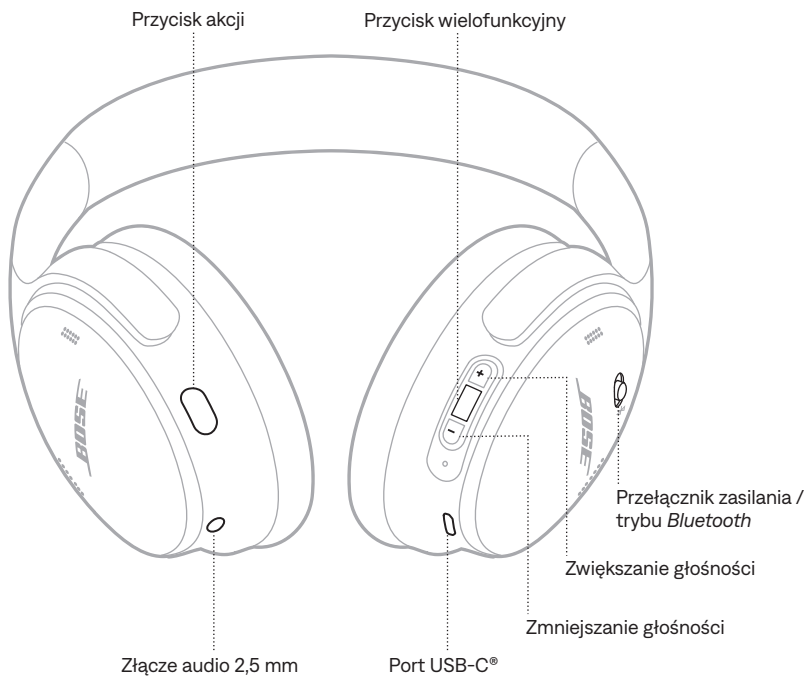

## WŁĄCZANIE ZASILANIA

Przesuń przełącznik zasilania / trybu *Bluetooth* w prawo ☞.

Monit głosowy poinformuje o poziomie naładowania baterii, a wskaźnik stanu zaświeci w sposób zgodny z bieżącym poziomem naładowania (zob. str. 28).



## WYŁĄCZANIE ZASILANIA

Przesuń przełącznik zasilania / trybu *Bluetooth* w lewo.



**UWAGA:** Po wyłączeniu słuchawek funkcja redukcji szumów jest dezaktywowana.


### Automatyczne wyłączenie

Funkcja automatycznego wyłączenia pozwala oszczędzać baterię słuchawek, gdy nie są one używane.

Funkcję automatycznego wyłączenia można włączyć i dostosować przy użyciu aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

## ODTWARZANIE MULTIMEDIÓW I REGULACJA GŁOŚNOŚCI

Przycisk wielofunkcyjny i przyciski głośności sterują odtwarzaniem multimediów i regulacją głośności.

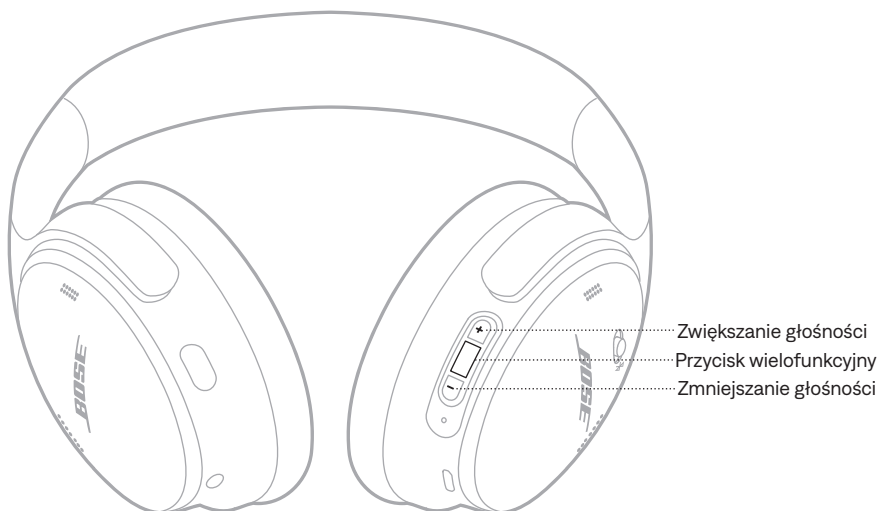

| FUNKCJA                                     | ROZWIĄZANIE                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Rozpoczynanie/<br>wstrzymywanie odtwarzania | Naciśnij przycisk wielofunkcyjny.             |
| Przechodzenie do przodu                     | Naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny.  |
| Przechodzenie do tyłu                       | Naciśnij trzykrotnie przycisk wielofunkcyjny. |
| Zwiększanie głośności                       | Naciśnij przycisk +.                          |
| Zmniejszanie głośności                      | Naciśnij przycisk —.                          |

### UWAGI:

- Aby szybko zwiększyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk +.
- Aby szybko zmniejszyć głośność, naciśnij i przytrzymaj przycisk —.

## POŁĄCZENIA TELEFONICZNE

Przycisk wielofunkcyjny służy do sterowania połączeniami telefonicznymi. Przycisk akcji umożliwia wyciszenie dźwięku podczas połączenia.



| FUNKCJA                                                                             | ROZWIĄZANIE                                                                                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Odbieranie/kończenie połączenia</b>                                              | Naciśnij przycisk wielofunkcyjny.                                                                                                                       |
| <b>Odrzucanie połączenia przychodzącego</b>                                         | Naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez sekundę.                                                                                        |
| <b>Odbieranie nowego połączenia przychodzącego i zawieszanie bieżącej rozmowy</b>   | Gdy podczas rozmowy telefonicznej zabrzmi sygnał drugiego połączenia przychodzącego, naciśnij przycisk wielofunkcyjny.                                  |
| <b>Odrzucanie nowego połączenia przychodzącego i kontynuowanie bieżącej rozmowy</b> | Gdy podczas rozmowy telefonicznej zabrzmi sygnał drugiego połączenia przychodzącego, naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez 1 sekundę. |
| <b>Przełączanie między dwoma połączeniami</b>                                       | Gdy oba połączenia są aktywne, naciśnij dwukrotnie przycisk wielofunkcyjny.                                                                             |
| <b>Tworzenie połączenia konferencyjnego</b>                                         | Gdy oba połączenia są aktywne, naciśnij przycisk wielofunkcyjny i przytrzymaj go przez 3 sekundy.                                                       |
| <b>Włączanie / Wyłączenie wyciszenia połączenia</b>                                 | Podczas rozmowy telefonicznej naciśnij dwukrotnie przycisk akcji.                                                                                       |

## REDUKCJA SZUMÓW

Za pomocą przycisku akcji można w prosty i szybki sposób zmieniać tryb redukcji szumów.

Aby uzyskać więcej informacji dotyczących trybów redukcji szumów, zobacz str. 20.



## POLECENIA GŁOSOWE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Słuchawek można używać do poleceń głosowych urządzenia przenośnego.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny.



**UWAGA:** Podczas prowadzenia rozmowy nie można uzyskać dostępu do sterowania głosem.

Skrót umożliwia szybki i łatwy dostęp do jednej z następujących funkcji:

- Dostęp do usługi Spotify
- Dostęp do poziomu naładowania baterii

**UWAGA:** Domyślnie włączony jest dostęp do poziomu naładowania baterii.

## KORZYSTANIE ZE SKRÓTU

Naciśnij i przytrzymaj przycisk akcji.



## ZMIANA LUB WYŁĄCZENIE SKRÓTU

Aby zmienić lub wyłączyć skrót, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna na ekranie głównym.

Funkcja redukcji szumów usuwa niepożądane zakłócenia, zapewniając wyraźniejszy i bardziej rzeczywisty dźwięk.

Możesz wybrać jeden z dwóch wstępnie skonfigurowanych trybów redukcji szumów, Cisza lub Brak, albo utworzyć dwa tryby niestandardowe.

Poziom redukcji szumów można dostosować do własnych preferencji w zakresie odsłuchu i dźwięków w otoczeniu.

## TRYBY REDUKCJI SZUMÓW

| TRYB                  | OPIS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Cisza</b>          | Pełna redukcja szumów i zoptymalizowany dźwięk Bose. Umożliwia zablokowanie rozpraszających dźwięków przy zastosowaniu najwyższego poziomu redukcji szumów.                                                                                                                                                                                         |
| <b>Brak</b>           | Pełna transparentność i zoptymalizowany dźwięk Bose. Pozwala korzystać ze słuchawek, słysząc jednocześnie dźwięki otoczenia.                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Niestandardowy</b> | Niestandardowy poziom redukcji szumów (między pełną redukcją szumów a blokowaniem wiatru) na podstawie własnych preferencji w zakresie odsłuchu i dźwięków w otoczeniu.<br><b>UWAGA:</b> Przy użyciu aplikacji Bose można utworzyć maksymalnie dwa tryby niestandardowe. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Tryby na ekranie głównym. |

**UWAGA:** Domyślnie słuchawki włączają się w trybie Cisza. Aby ustawić słuchawki tak, aby włączały się w ostatnio używanym trybie, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

## ZMIENIANIE TRYBU REDUKCJI SZUMÓW

Naciśnij przycisk akcji.



Zostanie odtworzony monit głosowy informujący o wybranym trybie.

**PORADA:** Tryb można zmienić także przy użyciu aplikacji Bose. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Tryby na ekranie głównym.

## REDUKCJA SZUMÓW PODCZAS POŁĄCZENIA TELEFONICZNEGO

Po nawiązaniu lub odebraniu połączenia słuchawki pozostają przy bieżącym ustawieniu redukcji шумów i uaktywniana jest funkcja Głos użytkownika. Funkcja Głos użytkownika pomaga słyszeć własny głos w bardziej naturalny sposób.

Aby dostosować poziom redukcji шумów podczas połączenia, zmień tryb (zobacz „Zmianianie trybu redukcji шумów”).

**UWAGA:** Aby dostosować funkcję Głos użytkownika, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

## KORZYSTANIE TYLKO Z FUNKCJI REDUKCJI SZUMÓW

Można korzystać wyłącznie z funkcji redukcji szumów, bez dźwięku i zakłóceń powodowanych przez połączenia telefoniczne.

1. Wykonaj jedną z poniższych czynności:
  - Odłącz od urządzenia przenośnego (zobacz str. 25).
  - Wyłącz funkcję *Bluetooth* na urządzeniu przenośnym.
2. Naciśnij przycisk akcji, aby zmienić tryb (zobacz str. 21).

**UWAGA:** Aby ponownie połączyć z urządzeniem przenośnym, wybierz słuchawki z listy *Bluetooth* urządzenia.

Na liście urządzeń słuchawek można zapisać maksymalnie osiem sparowanych urządzeń, a słuchawki mogą być aktywnie połączone z maksymalnie dwoma urządzeniami jednocześnie (połączenie wielopunktowe). Nie można odtwarzać audio równocześnie z kilku urządzeń.

**UWAGA:** Aby uzyskać najlepsze rezultaty, użyj aplikacji Bose do skonfigurowania i podłączenia urządzenia przenośnego (zobacz str. 11).

## ŁĄCZENIE PRZY UŻYCIU APLIKACJI BOSE

Aby połączyć słuchawki i zarządzać ustawieniami *Bluetooth* przy użyciu aplikacji Bose, zobacz str. 11.

## ŁĄCZENIE PRZY UŻYCIU MENU *BLUETOOTH* URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

1. Przesuń przełącznik zasilania / trybu *Bluetooth* w prawo  $\rightarrow$  i przytrzymaj go w tym położeniu przez 3 sekundy do momentu, aż usłyszysz powiadomienie o gotowości do połączenia, a niebieski wskaźnik *Bluetooth* zacznie migać.



3. Włącz funkcję *Bluetooth* w urządzeniu.

**UWAGA:** Funkcja *Bluetooth* jest zwykle dostępna w menu Ustawienia.

4. Wybierz słuchawki z listy urządzeń.

**UWAGA:** Wyszukaj nazwę słuchawek wprowadzoną w aplikacji Bose. Jeżeli nazwa słuchawek nie została określona, zostanie wyświetlona nazwa domyślna.



Po połączeniu zostanie odtworzony komunikat informujący o połączeniu z określonym urządzeniem (Connected to <nazwa urządzenia>), a niebieski wskaźnik stanu pozostanie włączony przez 10 sekund.

## ROZŁĄCZANIE URZĄDZENIA PRZENOŚNEGO

Aby rozłączyć urządzenie przenośne, należy użyć aplikacji Bose.

**PORADA:** Można też użyć ustawień *Bluetooth* urządzenia przenośnego w celu rozłączenia urządzenia. Wyłączenie funkcji *Bluetooth* powoduje rozłączenie wszystkich pozostałych urządzeń.

## PONOWNE ŁĄCZENIE Z URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Słuchawki podczas włączania podejmują próbę ponownego połączenia z dwoma ostatnio podłączonymi urządzeniami.

### UWAGI:

- Urządzenia muszą znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone.
- Należy upewnić się, że funkcja *Bluetooth* jest włączona w urządzeniu przenośnym.
- Jeśli funkcja połączenia wielopunktowego jest wyłączona, słuchawki próbują nawiązać ponownie połączenie z ostatnio podłączonym urządzeniem.

## POŁĄCZENIE Z KOLEJNYM URZĄDZENIEM PRZENOŚNYM

Słuchawki mogą być aktywnie połączone z maksymalnie dwoma urządzeniami jednocześnie (połączenie wielopunktowe).

Aby nawiązać połączenie z kolejnym urządzeniem, pobierz aplikację Bose (zob. str. 11) lub skorzystaj z menu *Bluetooth* w urządzeniu przenośnym (zob. str. 23).

### UWAGI:

- Nie można odtwarzać audio z kilku urządzeń równocześnie.
- Aby zarządzać funkcją połączenia wielopunktowego lub ją wyłączyć, użyj aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.
- Wyłączenie funkcji połączenia wielopunktowego powoduje rozłączenie drugiego połączonego urządzenia.

## IDENTYFIKOWANIE PODŁĄCZONYCH URZĄDZEŃ PRZENOŚNYCH

Aby usłyszeć, które urządzenia są aktualnie połączone, przesunij przełącznik zasilania / trybu *Bluetooth* w prawo ☞ i zwolnij go.



## PRZEŁĄCZANIE MIĘDZY DWOMA PODŁĄCZONYMI URZĄDZENIAMI PRZENOŚNYMI

1. Wstrzymaj odtwarzanie na pierwszym urządzeniu przenośnym.
2. Rozpocznij odtwarzanie audio na drugim urządzeniu przenośnym.

### UWAGI:

- Za pomocą słuchawek można odbierać połączenia telefoniczne z obu urządzeń, niezależnie od tego, które z nich odtwarza dźwięk.
- Można również przełączać się między dwoma urządzeniami za pośrednictwem aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.

## PONOWNE ŁĄCZENIE Z PODŁĄCZONYM WCZEŚNIEJ URZĄDZENIEM

1. Aby usłyszeć, które urządzenia są połączone, przesunąć przełącznik zasilania / trybu *Bluetooth* w prawo i zwolnij go.
2. W ciągu dwóch sekund ponownie przesunąć przełącznik w prawo i ponownie go zwolnij, aby połączyć się z następnym urządzeniem na liście urządzeń słuchawek.
3. Powtarzaj tę czynność do momentu usłyszenia nazwy właściwego urządzenia.  
Zostanie wyemitowany sygnał dźwiękowy informujący o ustanowieniu połączenia z urządzeniem.
4. Rozpocznij odtwarzanie audio na połączonym urządzeniu przenośnym.

**UWAGA:** Jeżeli do słuchawek podłączono już dwa urządzenia, nowo podłączane urządzenie zastąpi drugie uprzednio podłączone urządzenie.

## CZYSZCZENIE LISTY URZĄDZEŃ SŁUCHAWEK

1. Przesunąć przełącznik zasilania / trybu *Bluetooth* w prawo i przytrzymać go w tym położeniu przez 15 sekund do momentu, aż usłyszysz powiadomienie o wyczyszczeniu listy urządzeń *Bluetooth* i gotowości do połączenia.
2. Usunąć słuchawki z listy *Bluetooth* na urządzeniu przenośnym.

Wszystkie pozycje listy urządzeń zostaną wyczyszczone a słuchawki będą gotowe do połączenia.

## ŁADOWANIE BATERII SŁUCHAWEK

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do złącza USB-C na prawej muszli słuchawek.
2. Podłącz drugi koniec przewodu do źródła zasilania USB-A, takiego jak komputer lub ładowarka sieciowa.



Słuchawki zaczynają się ładować, a biały wskaźnik stanu miga przez 10 sekund. Gdy baterie słuchawek są całkowicie naładowane, biały wskaźnik baterii jest włączony.

**UWAGA:** Słuchawki nie umożliwiają odtwarzania i nie są dostępne w aplikacji Bose podczas ładowania.

### Czas ładowania

Pełne ładowanie baterii słuchawek może trwać 2,5 godziny.

Całkowicie naładowana bateria zapewnia zasilanie słuchawek przez maksymalnie 24 godzin.

### Odsluchiwanie wskazówki głosowej informującej o poziomie naładowania baterii

Zawsze po włączeniu zasilania słuchawek komunikat głosowy informuje o poziomie naładowania baterii. Jeżeli poziom naładowania baterii słuchawek jest niski, zostanie odtworzony komunikat informujący o niskim poziomie naładowania baterii.

**UWAGA:** Wizualne sprawdzenie stanu baterii umożliwia wskaźnik stanu znajdujący się na prawej muszli słuchawek. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz „Stan baterii” na str. 28.

**PORADA:** Poziom naładowania baterii można również sprawdzić przy użyciu skrótu. Poziom naładowania baterii musi być ustawiony jako skrót przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 19).

Wskaźnik stanu znajduje się na prawej muszli słuchawek.



## STAN BLUETOOTH

Informacje o stanie połączenia *Bluetooth*.

| WSKAŹNIK                        | STAN SYSTEMU           |
|---------------------------------|------------------------|
| Miga (niebieski)                | Gotowość do połączenia |
| Włączony (niebieski; 10 sekund) | Podłączono             |

## STAN BATERII

Wskazuje poziom naładowania baterii.

| WSKAŹNIK               | STAN SYSTEMU                          |
|------------------------|---------------------------------------|
| Włączony (biały)       | Poziom naładowania co najmniej średni |
| Włączony (bursztynowy) | Niski poziom naładowania              |

**PORADA:** Poziom naładowania baterii można również sprawdzić za pośrednictwem aplikacji Bose lub przy użyciu skrótu. Poziom naładowania baterii musi być ustawiony jako skrót przy użyciu aplikacji Bose (zobacz str. 19).

## STAN ŁADOWANIA

Informacje o stanie ładowania.

| WSKAŹNIK               | STAN SYSTEMU          |
|------------------------|-----------------------|
| Miga (biały; 2 razy)   | Rozpoczęcie ładowania |
| Włączony (bursztynowy) | Ładowanie             |
| Włączony (biały)       | Pełne naładowanie     |

## STAN AKTUALIZACJI I BŁĘDY

Informacje o stanie aktualizacji lub o błędach.

| WSKAŹNIK                             | STAN SYSTEMU                                                |
|--------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Miga szybko (biały; 10 sekund)       | Aktualizacja oprogramowania (przez USB)                     |
| Miga powoli (biały; 30 do 60 sekund) | Aktualizacja oprogramowania (bezprzewodowo)                 |
| Miga (bursztynowy i biały)           | Błąd — skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose |

## PODŁĄCZANIE PRZEWODU AUDIO I MIKROFONU

Przewód audio 2,5 mm – 3,5 mm ma wbudowany mikrofon. Możesz używać przewodu audio do prowadzenia rozmów telefonicznych lub słuchania dźwięku na urządzeniu źródłowym, gdy połączenie *Bluetooth* nie jest dostępne, bateria słuchawek jest rozładowana lub gdy słuchawki są wyłączone.

### UWAGI:

- Gdy przewód audio jest podłączony, połączenie *Bluetooth* i funkcja przechwytywania głosu przez mikrofon na muszlach są wyłączone.
  - Gdy przewód audio jest podłączony, a bateria słuchawek jest rozładowana lub słuchawki są wyłączone, elementy sterujące słuchawek są wyłączone. Sterowanie połączeniami telefonicznymi i odtwarzaniem multimedialnych musi się odbywać na urządzeniu źródłowym.
  - Aby uzyskać najlepsze wrażenia, zalecane jest połączenie *Bluetooth*.
1. Podłącz przewód do złącza 2,5 mm w lewej muszli słuchawek.



2. Podłącz drugi koniec przewodu do złącza 3,5 mm urządzenia źródłowego.

## PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA BOSE SMART SPEAKER LUB LISTWY DŹWIĘKOWEJ BOSE SMART SOUNDBAR

Korzystając z technologii SimpleSync można podłączyć słuchawki do listwy dźwiękowej Bose Smart Soundbar lub głośnika Bose Smart Speaker, aby spersonalizować odtwarzanie audio.

### Zalety

- Niezależna regulacja głośności w obu urządzeniach umożliwia zmniejszenie głośności lub wyciszenie listwy dźwiękowej Bose Soundbar Bose Smart Soundbar i równoczesne ustawienie dowolnej głośności słuchawek.
- Podłączając słuchawki do głośnika Bose Smart Speaker, można słuchać muzyki odtwarzanej w innym pomieszczeniu.

**UWAGA:** Technologia SimpleSync zapewnia zasięg do 9 m podobnie jak technologia *Bluetooth*. Ściany i materiały budowlane mogą niekorzystnie wpływać na odbiór.

### Zgodne produkty

Słuchawki można połączyć z dowolnym głośnikiem Bose Smart Speaker lub listwą dźwiękową Bose Smart Soundbar.

Popularne zgodne produkty:

- Bose Smart Soundbar 900
- Bose Smart Soundbar 700/Bose Soundbar 700
- Bose Smart Soundbar 600
- Bose Smart Speaker 500/Bose Home Speaker 500
- Bose Home Speaker 300
- Bose Portable Smart Speaker/Bose Portable Home Speaker

Okresowo dodawane są nowe produkty. Aby uzyskać pełną listę i więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: [support.bose.com/Groups](https://support.bose.com/Groups)

## Łączenie przy użyciu aplikacji Bose

1. Przesuń przełącznik zasilania / trybu *Bluetooth* w prawo  $\rightarrow$  i przytrzymaj go w tym położeniu przez 3 sekundy do momentu, aż usłyszysz powiadomienie o gotowości do połączenia z innym urządzeniem, a niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.



2. Korzystając z aplikacji Bose, połącz słuchawki ze zgodnym produktem Bose. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: [support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups)

### UWAGI:

- Sprawdź, czy słuchawki znajdują się w odległości nie większej niż 9 m od listwy dźwiękowej lub głośnika.
- Nie można połączyć słuchawek z kilkoma urządzeniami równocześnie.

## Nawiązywanie połączenia przy użyciu elementów sterujących urządzenia

1. Przesuń przełącznik zasilania / trybu *Bluetooth* w prawo i przytrzymaj go w tym położeniu przez 3 sekundy do momentu, aż usłyszysz powiadomienie o gotowości do połączenia z innym urządzeniem, a niebieski wskaźnik stanu zacznie migać.



2. Naciśnij przycisk *Bluetooth* na pilocie zdalnego sterowania listwy dźwiękowej lub na górze głośnika i przytrzymaj go do chwili, gdy niebieski wskaźnik stanu lub pierścień świetlny zacznie migać.

Słuchawki połączą się z listwą dźwiękową lub głośnikiem i będziesz słyszeć ten sam dźwięk z obu urządzeń.

### UWAGI:

- Sprawdź, czy słuchawki znajdują się w odległości nie większej niż 9 m od listwy dźwiękowej lub głośnika.
- Nie można połączyć słuchawek z kilkoma urządzeniami równocześnie.



## PONOWNE PODŁĄCZANIE GŁOŚNIKA BOSE SMART SPEAKER LUB BOSE SMART SOUNDBAR

Korzystając z aplikacji Bose, połącz ponownie słuchawki z wcześniej połączonym zgodnym produktem Bose. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: [support.Bose.com/Groups](https://support.Bose.com/Groups)

### UWAGI:

- Listwa dźwiękowa lub głośnik muszą znajdować się w zasięgu (9 m) i być włączone.
- Jeżeli słuchawki nie łączą się ponownie, zobacz „Słuchawki nie łączą się ponownie z uprzednio podłączoną listwą dźwiękową Bose Smart Soundbar lub głośnikiem Bose Smart Speaker” na str. 42.


## PRZECHOWYWANIE SŁUCHAWEK

Musze słuchawek obracają się, co umożliwia wygodne ich przechowywanie. Umieść słuchawki płasko w futerale.


1. Obróć obie muszle słuchawek do wewnątrz, aby ułożyć je płasko.



2. Złóż lewą muszlę słuchawek w kierunku pałąka.

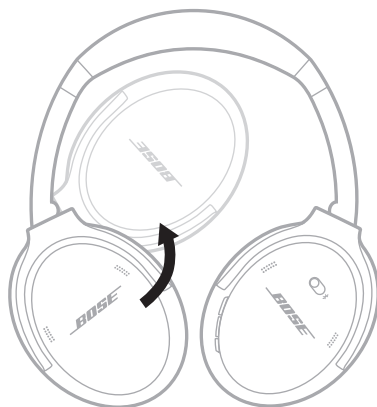

3. Umieść słuchawki płasko w futerale.

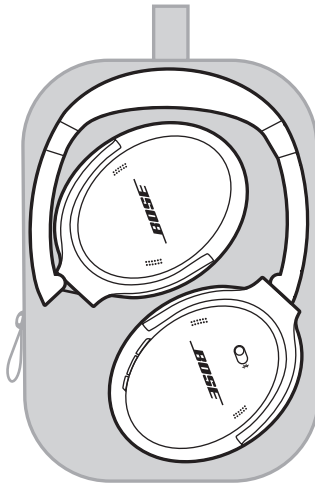

**UWAGI:**

- Słuchawki należy wyłączyć, jeżeli nie są używane.
- Jeżeli słuchawki nie będą używane przez okres dłuższy niż kilka miesięcy, należy całkowicie naładować baterię.

## CZYSZCZENIE SŁUCHAWEK

Należy przetrzeć zewnętrzne elementy miękką, suchą ściereczką.

Nie należy dopuścić, by wilgoć dostała się do muszki słuchawek.

## CZĘŚCI ZAMIENNE I AKCESORIA

Części zamienne i akcesoria można zamówić w Dziale Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: [support.Bose.com/QC](https://support.Bose.com/QC)

## OGRANICZONA GWARANCJA

Słuchawki są objęte ograniczoną gwarancją. Aby uzyskać informacje dotyczące ograniczonej gwarancji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: [worldwide.Bose.com/Warranty](https://worldwide.Bose.com/Warranty).


Aby uzyskać instrukcje dotyczące rejestrowania produktów, skorzystaj z następującej witryny internetowej: [worldwide.Bose.com/ProductRegistration](https://worldwide.Bose.com/ProductRegistration). Rezygnacja z rejestracji nie wpływa na uprawnienia wynikające z ograniczonej gwarancji.

## LOKALIZACJA NUMERU SERYJNEGO

Numer seryjny znajduje się wewnątrz prawej muszli słuchawek pod siateczką. Jest to wewnętrzna osłona chroniąca elementy wewnątrz muszli słuchawek.

Aby sprawdzić numer seryjny, chwyć za górny brzeg osłony i delikatnie odciągnij ją.

**PRZESTROGA:** Należy zachować ostrożność, aby nie przycisnąć ani nie poluzować innych części wewnątrz muszli, ponieważ może to spowodować uszkodzenie słuchawek.

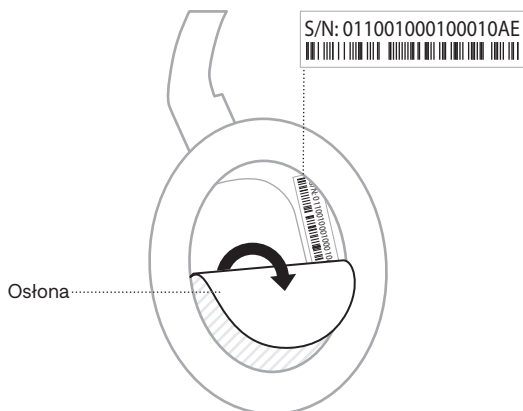

## PODSTAWOWE ROZWIĄZANIA

W przypadku wystąpienia problemów ze słuchawkami:

- Naładuj słuchawki (zobacz str. 27).
- Włącz słuchawki (zobacz str. 13).
- Sprawdź wskaźnik stanu słuchawek (zobacz str. 28).
- Upewnij się, że urządzenie przenośne obsługuje technologię *Bluetooth* (zobacz str. 23).
- Zmniejsz odległość między urządzeniem przenośnym a słuchawkami (zasięg 9 m) i zwiększ odległość od źródeł zakłóceń lub przeszkód.
- Zwiększ poziom głośności słuchawek, urządzenia przenośnego i aplikacji muzycznej.
- Podłącz inne urządzenie przenośne (zobacz str. 25).

Jeżeli pomimo zastosowania podstawowych rozwiązań problem wystąpi ponownie, skorzystaj z poniższej tabeli zawierającej informacje dotyczące typowych problemów i sposobów ich rozwiązywania. Można także uzyskać dostęp do artykułów dotyczących rozwiązywania problemów, filmów i innych zasobów w witrynie internetowej: [support.Bose.com/QC](https://support.Bose.com/QC)

Jeżeli nie można rozwiązać problemu, skontaktuj się z Działem Obsługi Klientów firmy Bose.

Skorzystaj z następującej witryny internetowej: [worldwide.Bose.com/contact](https://worldwide.Bose.com/contact)

## INNE ROZWIĄZANIA

| PROBLEM                                                      | ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Słuchawki się nie włączają</b>                            | Przesuń przełącznik zasilania / trybu <i>Bluetooth</i> w prawo  (zobacz str. 13).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Nie można połączyć słuchawek z urządzeniem przenośnym</b> | <p>Wyłącz słuchawki, a następnie włącz je ponownie.</p> <p>Odłącz przewód audio.</p> <p>Odłącz przewód USB do ładowania.</p> <p>Na urządzeniu przenośnym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wyłącz funkcję <i>Bluetooth</i> i włącz ją ponownie.</li> <li>• Usuń słuchawki Bose QuietComfort z listy <i>Bluetooth</i> na urządzeniu. Połącz ponownie.</li> </ul> <p>Połącz przy użyciu menu <i>Bluetooth</i> urządzenia przenośnego (zobacz str. 23).</p> <p>Wyczyść listę urządzeń słuchawek (zobacz str. 26). Usuń słuchawki z listy <i>Bluetooth</i> na urządzeniu przenośnym, w tym wszelkie duplikaty pozycji oznaczonych LE (Low Energy). Ustanów połączenie ponownie (zobacz str. 23).</p> <p>Skorzystaj z witryny internetowej <a href="https://support.Bose.com/QC">support.Bose.com/QC</a> aby wyświetlić filmy instruktażowe.</p> |

| PROBLEM                                                     | ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Słuchawki nie reagują podczas konfiguracji aplikacji</b> | <p>Odinstaluj aplikację Bose na urządzeniu przenośnym. Zainstaluj aplikację ponownie (zobacz str. 11).</p> <p>Upewnij się, że do przeprowadzenia konfiguracji używasz aplikacji Bose (zobacz str. 11).</p> <p>Upewnij się, że aplikacja Bose ma dostęp do połączeń <i>Bluetooth</i> w menu Ustawienia urządzenia przenośnego.</p> <p>Upewnij się, że funkcja <i>Bluetooth</i> jest włączona w menu Ustawienia urządzenia przenośnego.</p>                                                                                                                          |
| <b>Aplikacja Bose nie wykrywa słuchawek</b>                 | <p>Odinstaluj aplikację Bose na urządzeniu przenośnym. Zainstaluj aplikację ponownie (zobacz str. 11).</p> <p>Upewnij się, że aplikacja Bose ma dostęp do połączeń <i>Bluetooth</i> w menu Ustawienia urządzenia przenośnego.</p> <p>Połącz przy użyciu menu <i>Bluetooth</i> urządzenia przenośnego (zobacz str. 23).</p> <p>Wyczyść listę urządzeń słuchawek (zobacz str. 26). Usuń słuchawki z listy <i>Bluetooth</i> na urządzeniu przenośnym, w tym wszelkie duplikaty pozycji oznaczonych LE (Low Energy). Ustanów połączenie ponownie (zobacz str. 23).</p> |
| <b>Aplikacja Bose nie działa na urządzeniu przenośnym</b>   | <p>Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne z aplikacją Bose i spełnia minimalne wymagania systemowe. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj ze sklepu z aplikacjami w urządzeniu przenośnym.</p> <p>Odinstaluj aplikację Bose na urządzeniu przenośnym. Zainstaluj aplikację ponownie (zobacz str. 11).</p>                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Bateria słuchawek nie jest ładowana</b>                  | <p>Sprawdź, czy obie wtyczki przewodu USB są prawidłowo podłączone do złączy (zobacz str. 27).</p> <p>Spróbuj użyć innej ładowarki sieciowej USB-A, przewodu USB lub sieciowego zasilania AC.</p> <p>Jeżeli słuchawki były wystawione na działanie wysokich lub niskich temperatur, poczekaj, aż znów osiągną temperaturę pokojową, i spróbuj ponownie rozpocząć ładowanie.</p>                                                                                                                                                                                    |

| PROBLEM                                                                  | ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Brak dźwięku</b>                                                      | <p>Upewnij się, że poziom głośności źródła jest odpowiednio ustawiony (zobacz str. 15).</p> <p>Aby usłyszeć, które urządzenie jest połączone, przesuń przycisk zasilania / trybu <i>Bluetooth</i> w prawo i zwolnij go. Upewnij się, że używasz odpowiedniego urządzenia.</p> <p>Naciśnij przycisk odtwarzania na urządzeniu przenośnym, aby upewnić się, że audio jest odtwarzane.</p> <p>Odtwórz dźwięk z innej aplikacji lub usługi muzycznej.</p> <p>Odtwórz audio z zawartości przechowywanej na urządzeniu.</p> <p>Jeżeli połączone są dwa urządzenia przenośne, najpierw wstrzymaj odtwarzanie na drugim urządzeniu.</p> <p>Uruchom ponownie urządzenie przenośne.</p> <p>Zresetuj słuchawki (zobacz str. 43).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Niska jakość dźwięku</b>                                              | <p>Jeśli znajdujesz się w wietrznym otoczeniu, utwórz w aplikacji Bose tryb niestandardowy z włączoną blokadą wiatru. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Tryby na ekranie głównym (zobacz str. 20).</p> <p>Upewnij się, że do przeprowadzenia konfiguracji używasz aplikacji Bose (zobacz str. 11).</p> <p>Wyczyść listę urządzeń słuchawek (zobacz str. 26). Usuń słuchawki z listy <i>Bluetooth</i> na urządzeniu przenośnym, w tym wszelkie duplikaty pozycji oznaczonych LE (Low Energy). Ustanów połączenie ponownie (zobacz str. 23).</p> <p>Odtwórz dźwięk z innej aplikacji lub usługi muzycznej.</p> <p>Odtwórz audio z zawartości przechowywanej na urządzeniu.</p> <p>Jeżeli połączone są dwa urządzenia przenośne, rozłącz drugie urządzenie.</p> <p>Wyłącz wszystkie funkcje ulepszania dźwięku w urządzeniu i aplikacji muzycznej.</p> <p>Skorzystaj z witryny internetowej <a href="https://support.bose.com/QC">support.bose.com/QC</a> aby wyświetlić filmy instruktażowe.</p> <p>Zresetuj słuchawki (zobacz str. 43).</p> |
| <b>Brak dźwięku z urządzenia podłączonego przy użyciu przewodu audio</b> | <p>Sprawdź, czy oba zakończenia przewodu audio są prawidłowo podłączone do złączy (zobacz str. 30).</p> <p>Naciśnij przycisk odtwarzania na urządzeniu źródłowym, aby upewnić się, że dźwięk jest odtwarzany.</p> <p>Odtwórz dźwięk z innej aplikacji lub usługi muzycznej.</p> <p>Odtwórz dźwięk z zawartości przechowywanej na urządzeniu źródłowym.</p> <p>Zwiększ głośność słuchawek, a następnie zwiększ głośność urządzenia źródłowego.</p> <p>Uruchom ponownie urządzenie źródłowe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| PROBLEM                                                                                                 | ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Niska jakość dźwięku z urządzenia połączonego przy użyciu przewodu audio</b>                         | <p>Sprawdź, czy oba zakończenia przewodu audio są prawidłowo podłączone do złączy (zobacz str. 30).</p> <p>Uruchom ponownie urządzenie źródłowe.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Mikrofon na przewodzie audio nie działa</b>                                                          | Upewnij się, że urządzenie przenośne jest zgodne z przewodem audio (standardowe złącze pinowe CTIA). Skorzystaj z podręcznika użytkownika urządzenia źródłowego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Przycisk akcji nie zmienia trybu redukcji szumów</b>                                                 | <p>Jeśli podłączony jest przewód audio, odłącz przewód.</p> <p>Użyj aplikacji Bose, aby zmienić tryb. Aby uzyskać dostęp do tej opcji, dotknij pozycji Tryby na ekranie głównym.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Słuchawki nie reagują na polecenia</b>                                                               | Zresetuj słuchawki (zobacz str. 43).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Niedostateczna redukcja szumów</b>                                                                   | Sprawdź tryb (zobacz str. 20).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Głos rozmówcy jest słabo słyszalny podczas połączenia telefonicznego</b>                             | <p>Zwiększ poziom głośności urządzenia przenośnego.</p> <p>Wypróbuj inny tryb (zobacz str. 20).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b>Język komunikatów głosowych jest nieprawidłowy</b>                                                   | Zmień język komunikatów głosowych przy użyciu aplikacji Bose. Ta opcja jest dostępna w menu Ustawienia.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Brak powiadomień o połączeniach</b>                                                                  | Upewnij się, że słuchawki mają dostęp do kontaktów w menu <i>Bluetooth</i> urządzenia przenośnego.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Słuchawki nie łączą się z listwą dźwiękową Bose Smart Soundbar lub głośnikiem Bose Smart Speaker</b> | <p>Upewnij się, że do połączenia używasz aplikacji Bose (zobacz str. 32).</p> <p>Upewnij się, że łączysz się ze zgodnym produktem Bose. Aby uzyskać pełną listę, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <a href="https://support.Bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a></p> <p>Przesuń przełącznik zasilania / trybu <i>Bluetooth</i> w prawo ✕ i przytrzymaj go w tym położeniu przez 3 sekundy do momentu, aż usłyszysz powiadomienie o gotowości do połączenia z innym urządzeniem, a niebieski wskaźnik <i>Bluetooth</i> zacznie migać.</p> <p>Sprawdź, czy słuchawki znajdują się w odległości nie większej niż 9 m od listwy dźwiękowej lub głośnika.</p> |



| PROBLEM                                                                                                                               | ROZWIĄZANIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Słuchawki nie łączą się ponownie z uprzednio podłączoną listwą dźwiękową Bose Smart Soundbar lub głośnikiem Bose Smart Speaker</b> | Na słuchawkach przesunąć przełącznik zasilania / trybu <i>Bluetooth</i> w prawo  i przytrzymać go w tym położeniu przez 3 sekundy do momentu, aż usłyszysz powiadomienie o gotowości do połączenia, a niebieski wskaźnik stanu zacznie migać. Korzystając z aplikacji Bose, połącz słuchawki ze zgodnym produktem Bose. Aby uzyskać więcej informacji, skorzystaj z następującej witryny internetowej: <a href="https://support.Bose.com/Groups">support.Bose.com/Groups</a> |
| <b>Opóźniony dźwięk po połączeniu z listwą dźwiękową Bose Smart Soundbar lub głośnikiem Bose Smart Speaker</b>                        | Pobierz aplikację Bose i zainstaluj dostępne aktualizacje oprogramowania.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## RESETOWANIE SŁUCHAWEK


Jeżeli słuchawki nie reagują, można je zresetować.

Zresetowanie słuchawek powoduje zresetowanie elementów sterujących urządzenia i ponowne uruchomienie słuchawek. Ta operacja nie powoduje wyczyszczenia żadnych ustawień.

1. Podłącz małą wtyczkę przewodu USB do złącza USB-C na lewej muszli słuchawek.



2. Przesuń przełącznik zasilania / trybu *Bluetooth* w prawo ➔. Podłącz drugi koniec przewodu USB do źródła zasilania USB-A, takiego jak komputer lub ładowarka sieciowa.

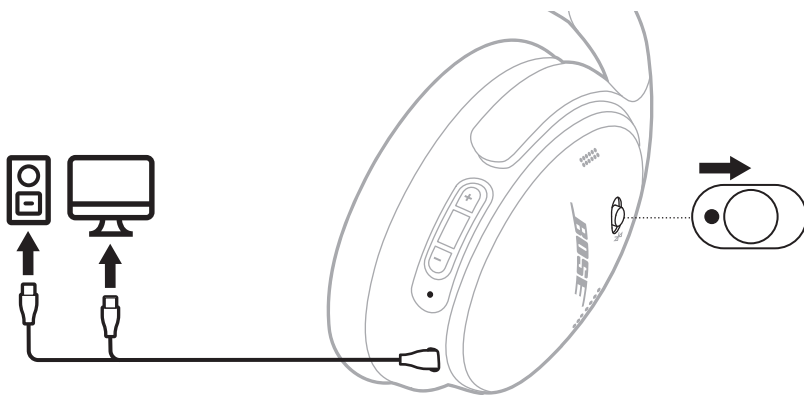

Po ukończeniu resetowania wskaźnik stanu zaświeci w sposób zgodny z bieżącym poziomem naładowania (zobacz str. 28).

**UWAGA:** Jeśli nie możesz rozwiązać swojego problemu, dodatkowe rozwiązania i opcje wsparcie są dostępne w następującej witrynie internetowej:  
[support.Bose.com/QC](https://support.Bose.com/QC)

## PRZYWRÓCENIE FABRYCZNYCH USTAWIEŃ SŁUCHAWEK


Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje zresetowanie wszystkich ustawień i przywrócenie słuchawek do początkowego stanu. Następnie słuchawki można skonfigurować w taki sposób, jakby były konfigurowane po raz pierwszy.

Przywrócenie ustawień fabrycznych zalecane jest wyłącznie wówczas, gdy występują problemy ze słuchawkami lub zostało to zaproponowane przez Dział Obsługi Klientów firmy Bose.

1. Usuń słuchawki z listy *Bluetooth* urządzenia.
2. Usuń słuchawki z konta Bose przy użyciu aplikacji Bose.

**UWAGA:** Aby dowiedzieć się, jak usunąć słuchawki z konta Bose przy użyciu aplikacji Bose, skorzystaj ze strony internetowej: [support.Bose.com/QC](https://support.Bose.com/QC)

3. Przesuń przycisk zasilania / trybu *Bluetooth* w prawo i przytrzymaj. Jednocześnie naciśnij przycisk akcji i przytrzymaj go przez 30 sekund.

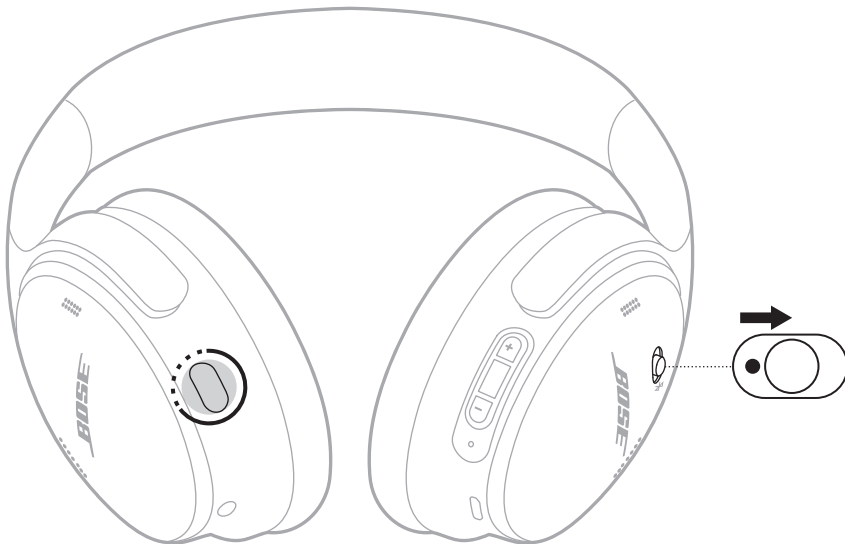

Biały wskaźnik stanu miga. Po 30 sekundach wskaźnik stanu miga na bursztynowo, sygnalizując trwanie procesu przywracania ustawień fabrycznych (2 do 3 sekund).

Po ukończeniu przywracania niebieski wskaźnik stanu powoli miga. Słuchawki są teraz w oryginalnym stanie, jak po wyjęciu z pudełka.

**UWAGA:** Jeśli nie możesz rozwiązać swojego problemu, dodatkowe rozwiązania i opcje wsparcie są dostępne w następującej witrynie internetowej: [support.Bose.com/QC](https://support.Bose.com/QC)