

KIEROWNICA WYŚCIGOWA APEX
dla PlayStation®4 / PlayStation®3

INSTRUKCJA OBSŁUGI

1. Platforma

PlayStation®4 / PlayStation®3

*Kompatybilność z PC nie była testowana przez Sony Interactive Entertainment Europe.

Uwaga! Poniższe informacje dotyczą ustawień dla PlayStation®4 i PlayStation®3.

Dodatkowe informacje znajdują się w instrukcjach do konsol PlayStation®4 i PlayStation®3

2. Zawartość zestawu



Kierownica



Pedały



Przysawki



Zacisk



Śrubokręt



Instrukcja obsługi

3. Montaż

- Kierownica

OPCJA 1:

- a) Usunąć brud z miejsca, do którego ma być przytwierdzona kierownica.

⊙



b) Przymocuj przysawki do kierownicy, a następnie do powierzchni podparcia.



OPCJA 2:

- a) Przymocuj zacisk do kierownicy.
- b) Następnie zaciśnij zacisk na powierzchni przytwierdzenia.



UWAGA! Nie przytwierdzać do szklanych lub delikatnych powierzchni.


- Pedaly

Umieść pedały na płaskiej powierzchni.

4. Podłączenie

- a) Podłącz moduł pedałów do kierownicy. (Kierownica może być używana bez modułu pedałów).
- b) Podłącz kierownicę do konsoli używając wtyczki USB. Upewnij się, że przełącznik zmiany konsoli jest odpowiednio ustawiony (PS4 lub PS3).
- c) Przekręć maksymalnie kierownicę w lewo i prawo. Powtórz proces przy każdorazowym podłączeniu lub restarcie konsoli.
- d) Docisnij po kolei każdy z pedałów. Powtórz proces przy każdorazowym podłączeniu lub restarcie konsoli.

5. Układ

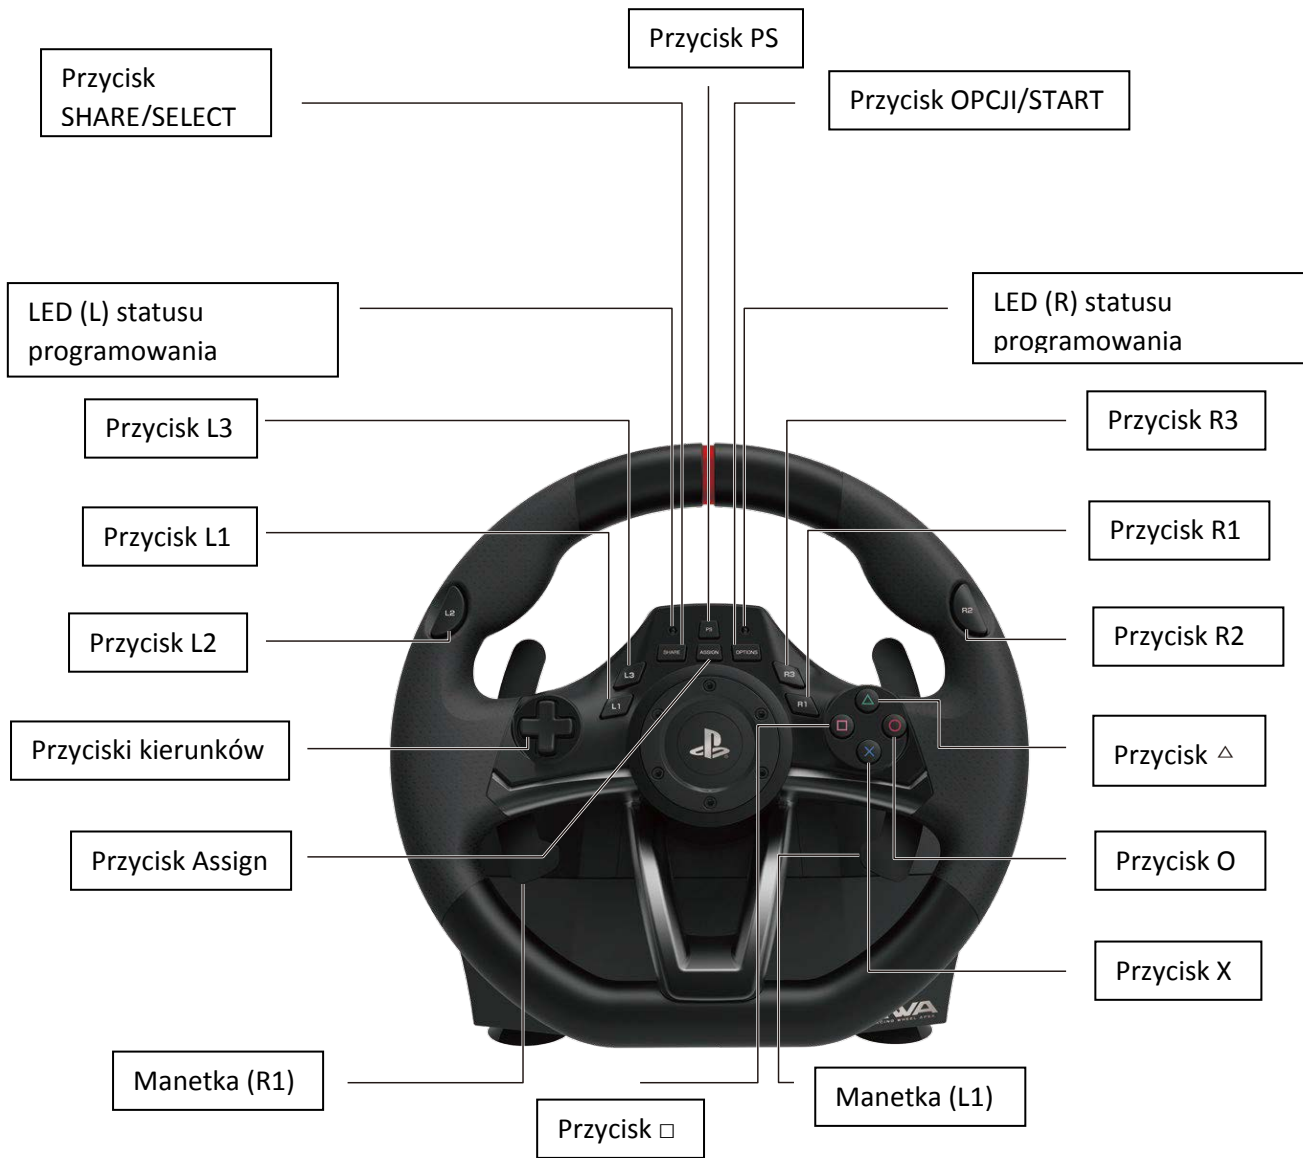


Port do podłączenia wtyczki modułowej pedałów

Kabel do konsoli

Wtyczka



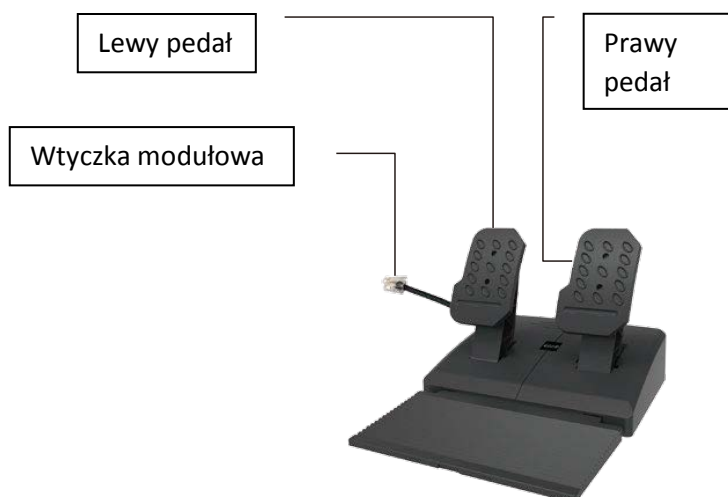

6. Tryb szybkiej obsługi

Szybsze skręty dzięki maksymalnemu wychyleniu 180 stopni (zamiast 270)

Wciśnij R2 z przyciskiem Assign aby włączyć (270 → 180)

- Lewy LED zaświeci się na niebiesko przez 3 sekundy.

Wciśnij L2 z przyciskiem Assign aby wyłączyć (180 → 270)

- Lewy LED zaświeci się na zielono przez 3 sekundy.

7. Dostosowanie czułości

- Wciśnij i przytrzymaj przycisk Assign przez 3 sekundy.
- Wciśnij przycisk opcji.
- Wybierz pozycję RS.
- Zwiększ lub zmniejsz czułość strzałkami góra/dół.
- Wciśnij przycisk Assign.



- poszczególne kroki oznaczone są sygnałami lampki LED.

8. Funkcja przełączania

Przełączanie między konsolami:

PlayStation 4



PlayStation 4 tryb sterowania



PlayStation 3



System sterowania działa tylko przy podłączeniu do PS4, i tylko z tytułami kompatybilnymi z tą funkcją. System ten oparty jest na sterowaniu pedałami i manetkami.

9. Dostosowanie czułości pedałów

- a) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Assign przez 3 sekundy.
- b) Wciśnij i przytrzymaj pedał, który chcesz dostosować.
- c) Zwiększ lub zmniejsz czułość strzałkami góra/dół.
- d) Wciśnij przycisk Assign.

UWAGA! Poszczególne kroki oznaczone są sygnałami lampki LED.

10. Konfiguracja martwej strefy

- a) Przytrzymaj przycisk Assign przez 3 sekundy.
- b) Wciśnij przycisk opcji.
- c) Wybierz pozycję „LS” .
- d) Wartość martwej strefy ustawiasz strzałkami góra/dół.
- e) Wciśnij przycisk Assign.



11. Konfiguracja modułu Assign

- a) Wciśnij i przytrzymaj przycisk Assign przez 3 sekundy.
- b) Wciśnij przycisk, których chcesz przeprogramować (z pośród 6 programowalnych).
- c) Wciśnij przycisk aby zmapować go do wybranego przycisku programowalnego.

Programowalne przyciski: L2, R2, L manetka, R manetka, lewy pedał, prawy pedał.

Resetowanie przycisków:

Aby zresetować dany przycisk, przytrzymaj przycisk programowania przez 3 sekundy, a następnie wciśnij 2 razy przycisk, który chcesz resetować.