

SKRÓCONY PODRĘCZNIK UŻYTKOWNIKA TV **43/50/55/65/75Q100**

Dolby Atmos

Przed użyciem tego produktu przeczytaj uważnie i zachowaj ten podręcznik użytkownika.

DREAME

PRZYGOTOWANIE


Uwaga:

- 1). Zdjęcia są przeznaczone wyłącznie do celów referencyjnych.
- 2). Unikaj naciskania ekranu, ponieważ może to spowodować jego uszkodzenie.
- 3). Aby zapobiec uszkodzeniu mienia lub zranieniu osób, należy wyznaczyć dwie lub większą liczbę osób do przenoszenia dużego telewizora.


Rozpakowywanie i instalacja




Otwórz pakiet.

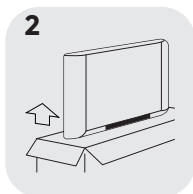

Wyjmij
telewizor.

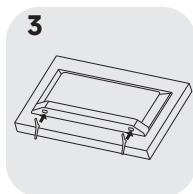


Zainstaluj podstawy
telewizora.

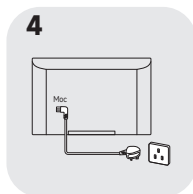

Podłącz przewód
zasilający.

Standardowe akcesoria

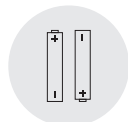

Baterie
(2 szt.)




Pilot zdalnego
sterowania




Skrócona
instrukcja
obsługi



Karta
gwarancyjna

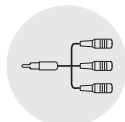

Przewód do
konwersji
audio-video

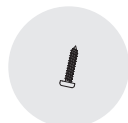

Śruby podstawy
(4 szt.)



Podstawa
(2 szt.)



Przewód
zasilający




Podkładki dystansowe do
montażu ściennego
(8 szt.) (65Q100/75Q100)

Montaż na podstawie

Krok 1: Wyjmij telewizor i ostrożnie połóż go (ekranem do dołu) na miękkiej ściereczce lub poduszce ułożonej na stabilnym i płaskim stole.

Krok 2: Sprawdź, czy na tylnym panelu obudowy telewizora i na odpowiedniej podstawie znajduje się ten sam znak (A/B). (Ten krok nie dotyczy podstaw bez oznaczeń).

Krok 3: Przymocuj podstawę stojaka do telewizora odpowiednimi śrubami dostarczonymi w zestawie z produktem. (Podstawa jest zależna od modelu).

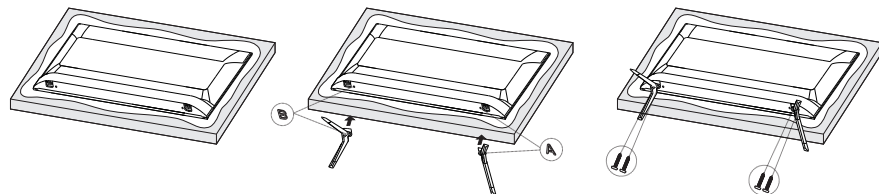

OSTRZEŻENIA I ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Przeczytaj wszystkie instrukcje przed rozpoczęciem obsługi urządzenia. Zachowaj te instrukcje.

Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

- Przeczytaj te instrukcje – Wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy przeczytać przed rozpoczęciem użytkowania tego produktu.
- Zachowaj te instrukcje – Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa i obsługi należy zachować.
- Przestrzegaj wszystkich ostrzeżeń – Należy stosować się do wszystkich ostrzeżeń umieszczonych na urządzeniu i w podręczniku użytkownika.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami – Należy przestrzegać wszystkich instrukcji dotyczących obsługi i użytkowania.
- Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody – Urządzenie nie powinno być używane w pobliżu wody lub w wilgotnych miejscach, takich jak wilgotna piwnica lub otoczenie basenu.
- Czyść wyłącznie suchą ściereczką.
- Nie blokuj otworów wentylacyjnych. Wykonaj instalację zgodnie z instrukcjami producenta.
- Nie instaluj w pobliżu źródeł ciepła takich jak bezpośrednie światło słoneczne, grzejniki, kratki wentylacyjne, kuchenki lub inne urządzenia (takie jak wzmacniacze) wytwarzające ciepło.
- Nie usuwaj zabezpieczeń wtyczki przewodu zasilającego takich jak bolce spolaryzowane lub bolce uziemienia. Wtyczka spolaryzowana ma dwa bolce, z których jeden jest szerszy od drugiego. Wtyczka z uziemieniem ma dwa bolce zasilania i trzeci bolce uziemienia. Bolce spolaryzowane i bolce uziemienia służą do ochrony użytkowników. Jeżeli dostarczona wtyczka nie pasuje do lokalnego gniazda sieci elektrycznej, skonsultuj się z elektrykiem w celu wymiany przestarzałego gniazda.
- Chroń przewód zasilający przed nadeptaniem lub przyciśnięciem, szczególnie w pobliżu wtyczek, gniazd i przepustów kablowych w obudowie urządzenia.
- Używaj wyłącznie elementów montażowych / akcesoriów zalecanych przez producenta.
-  Używaj urządzenia wyłącznie z wózkiem, podstawą, statywem, uchwytem lub stołem zalecanym przez producenta lub sprzedawanym wraz z urządzeniem. Zachowaj ostrożność podczas przemieszczania urządzenia na wózku lub regale, aby zapobiec zranieniu na skutek przewrócenia.
- Odłączaj urządzenie podczas burz z wyładowaniami atmosferycznymi lub wówczas, gdy nie jest używane przez długi czas.
- Zlecaj wszystkie prace serwisowe wykwalifikowanemu personelowi. Serwis jest wymagany w przypadku uszkodzenia urządzenia takiego jak uszkodzenie przewodu zasilającego lub jego wtyczki, przedostanie się cieczy lub obcych przedmiotów do wnętrza urządzenia, narażenie urządzenia na deszcz lub wilgoć, nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia lub jego upadek.
- UWAGA: Instrukcje serwisowe są przeznaczone wyłącznie dla wykwalifikowanego personelu serwisowego. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, wykonanie prac serwisowych, które nie zostały opisane w podręczniku użytkownika, zlecaj wyłącznie odpowiednio wykwalifikowanym osobom.
- Nie instaluj tego urządzenia w zamkniętej przestrzeni ani w zabudowie, takiej jak regał na książki lub podobny mebel, i zapewnij odpowiednią wentylację na otwartej przestrzeni. Nie ograniczaj wentylacji, zastaniając otwory wentylacyjne przedmiotami takimi jak gazety, obrusy lub zasłony.
- Przed instalacją lub uruchomieniem urządzenia przeczytaj informacje podane na tylnym panelu obudowy, dotyczące bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych.
- Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, chroń urządzenie przed deszczem i wilgocią.
- Nie wolno narażać urządzenia na kapiącą lub rozpryskiwaną wodę ani umieszczać na nim naczyń wypełnionych cieczami, takich jak wazony. Nie używaj urządzenia w pobliżu miejsc zapalonych.
- Na zaciskach oznaczonych symbolem „⚡” może występować napięcie powodujące zagrożenie porażeniem prądem elektrycznym. Przewody zewnętrzne podłączane do zacisków muszą być instalowane przez odpowiednio przeszkoloną osobę albo przy użyciu gotowych przewodów lub kabli.
- Aby zapobiec zranieniu, użyj podstawy / uchwytu ściennego do prawidłowego zainstalowania tego urządzenia na stole/ścianie zgodnie z instrukcjami.
- Nieprawidłowa wymiana baterii może spowodować wybuch. Wymieniaj tylko na komponenty tego samego lub równoważnego typu.

- Należy chronić baterię (baterię, baterie lub zestaw baterii) przed nadmiernym ciepłem pochodzącym ze światła słonecznego, ognia lub podobnych źródeł.
- Nadmierne ciśnienie akustyczne ze słuchawek dousznych i nauszných może spowodować utratę słuchu. Słuchanie muzyki przez słuchawki przy wysokim poziomie głośności i przez dłuższy czas może spowodować uszkodzenie słuchu. Aby ograniczyć ryzyko uszkodzenia słuchu, zmniejsz głośność do bezpiecznego, komfortowego poziomu i skróć czas słuchania przy wysokim poziomie głośności.
- Łącznik urządzenia jest używany do odłączania urządzenia i powinien być łatwo dostępny i funkcjonalny.
- Gdy urządzenie nie jest używane lub jest transportowane, zabezpiecz przewód zasilający, na przykład związując go opaską lub w podobny sposób. Należy chronić przewód zasilający, aby zapobiec jego uszkodzeniu przez ostre krawędzie i podobne elementy. Przed ponownym użyciem przewodu zasilającego upewnij się, że nie jest on uszkodzony. Jeżeli zostaną wykryte uszkodzenia, skontaktuj się z personelem serwisowym w celu wymiany przewodu zasilającego na przewód zalecany przez producenta urządzenia lub przewód o takich samych parametrach jak oryginalny przewód.
- Używaj baterie w sposób bezpieczny dla środowiska.
- Nie umieszczaj na urządzeniu źródeł otwartego ognia, takich jak zapalone świece. Aby zapobiec rozprzestrzenianiu się ognia, zawsze trzymaj świece lub inne otwarte płomienie z dala od urządzenia.
- Jeżeli urządzenie jest oznaczone symbolem  na etykiecie znamionowej, a przewód zasilający jest zakończony dwoma bolcami, oznacza to, że dane urządzenie elektryczne należy do klasy II lub jest podwójnie izolowane. Urządzenie zostało zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga uziemienia elektrycznego (dotyczy wyłącznie urządzeń klasy II).
-  Zacisk uziemienia zabezpieczającego. Podłącz urządzenie do gniazda sieci elektrycznej z uziemieniem zabezpieczającym (dotyczy wyłącznie urządzeń klasy I).
- Jeżeli urządzenie nie jest oznaczone symbolem  na etykiecie znamionowej, a przewód zasilający jest zakończony trzema bolcami, oznacza to, że dane urządzenie elektryczne wymaga uziemienia. Podłącz urządzenie do gniazda sieci elektrycznej z uziemieniem zabezpieczającym (dotyczy wyłącznie urządzeń klasy I).
- Ostrzeżenie dotyczące urządzeń, w których zainstalowane są BATERIE PASTYLKOWE (poniższe zalecenia dotyczą wyłącznie baterii, które mogą być wymieniane przez użytkownika).
OSTRZEŻENIE: Nie dotykaj baterii. Ryzyko oparzeń chemicznych (pilot zdalnego sterowania, dotychczasowy do tego produktu, zawiera baterię pastylkową). Połknięcie baterii pastylkowej może spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w zaledwie dwie godziny i doprowadzić do zgonu. Nowe i używane baterie należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli zasobnik na baterie nie jest zamykany prawidłowo, należy zrezygnować z użytkowania produktu i umieścić go w miejscu niedostępnym dla dzieci. Jeżeli można przypuszczać, że baterie dostały połknięte lub w inny sposób dostały się do wnętrza ciała, należy niezwłocznie skorzystać z pomocy medycznej.



Symbol błyskawicy z grotem strzały w trójkącie równobocznym ostrzega użytkownika o obecności nieizolowanego „niebezpiecznego napięcia” wewnątrz obudowy produktu, które może spowodować porażeniem prądem elektrycznym.

Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym. Nie zdejmuj pokrywy (ani tylnego panelu obudowy). Żadne wewnętrzne części nie są przystosowane do serwisowania przez użytkownika. Należy skorzystać z pomocy odpowiednio wykwalifikowanego personelu serwisowego. Wykrzyknik w trójkącie równobocznym zwraca uwagę użytkownika na ważne instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji, podane w dokumentacji dołączonej do urządzenia.

- Należy uwzględnić następujące informacje, jeżeli mają zastosowanie:

~	Oznacza prąd przemienny (AC).	⏻	Oznacza tryb gotowości lub włączenia zasilania.
---	Oznacza prąd stały (DC).	I	Oznacza włączenie zasilania.
	Oznacza urządzenie klasy II.	⚡	Oznacza niebezpieczne napięcie.

- Norwegian: "Apparater som er koplet til beskyttelsesjord via nettplugg og/eller via annet jordtilkoplett utstyr – og er tilkoplett et koaksialbasert kabel-TV nett, kan forårsake brannfare. For å unngå dette skal det ved tilkopling av apparat til kabel-TV nett installeres en galvanisk isolator mellom apparatet og kabel-TV nettet."
- Swedish: "Apparater som är kopplade till skyddsjord via jordat vägguttag och/eller via annan utrustning och samtidigt är kopplade till kabel-TV nät kan i vissa fall medföra risk för brand. För att undvika detta skall vid anslutning av apparaten till kabel-TV nät galvanisk isolator finnas mellan apparaten och kabel-TV nätet."


Dyrektywa WEEE



Prawidłowa utylizacja tego produktu. Ten symbol oznacza, że w Unii Europejskiej nie wolno utylizować tego produktu razem z odpadami z gospodarstw domowych. Aby zapobiec szkodliwemu wpływowi na środowisko lub zdrowiu ludzkie na skutek niekontrolowanej utylizacji odpadów, należy przekazać odpady tego typu do recyklingu w sposób odpowiedzialny w celu wspierania zrównoważonego ponownego wykorzystania zasobów. Aby przekazać zużyte urządzenie do odpowiedniego punktu zbiórki, należy skorzystać z systemów zbiórki odpadów lub skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dany produkt został zakupiony. W tych lokalizacjach można przekazać produkt do recyklingu w sposób bezpieczny dla środowiska.

Wybór lokalizacji telewizora



- Zainstaluj wyświetlacz na stabilnej, poziomej powierzchni, takiej jak stół lub biurko. Aby zapewnić wentylację, zachowaj odstęp co najmniej 10 cm wokół urządzenia. Nie wolno umieszczać żadnych przedmiotów na urządzeniu, ponieważ może to spowodować awarię lub zagrożenie.
- Przymocuj tylny panel obudowy do ściany (tylko w niektórych krajach)
- Ostrzeżenie: Ryzyko utraty stabilności
Telewizor może upaść, powodując poważne zranienie, a nawet zgon osób. Wiele urazów, zwłaszcza u dzieci, można uniknąć, stosując następujące proste środki ostrożności:
 - ZAWSZE używaj szafek, stojaków lub metod montażu zalecanych przez producenta telewizora.
 - ZAWSZE używaj mebli przystosowanych do wagi telewizora.
 - ZAWSZE upewnij się, że telewizor nie wystaje poza krawędź mebli, na których jest ustawiony.
 - ZAWSZE informuj dzieci o zagrożeniach związanych ze wspinaniem się na meble w celu sięgnięcia telewizora lub sterowania nim.
 - ZAWSZE układaj przewody podłączone do telewizora w sposób uniemożliwiający potknięcie się o nie albo pociągnięcie lub chwytenie ich.
 - NIGDY nie umieszczaj telewizora na niestabilnym podłożu.
 - NIGDY nie ustawiaj telewizora na wysokich meblach (takich jak szafki lub regały) bez przymocowania zarówno mebli, jak i telewizora do odpowiedniego podparcia.
 - NIGDY nie umieszczaj telewizora na tkaninie ani innych materiałach oddzielających go od mebli, na których jest ustawiony.
 - NIGDY nie umieszczaj przedmiotów, które mogą zachęcać dzieci do wspinania się po nie, takich jak zabawki i piloty zdalnego sterowania, na telewizorze lub meblach, na których jest on ustawiony. Powyższe zalecenia obowiązują również w przypadku przechowywania lub przenoszenia telewizora.

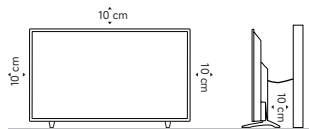


Uwaga: Rysunek jest przeznaczony wyłącznie do celów referencyjnych.

Montaż ścienny

- Telewizor można zamocować na opcjonalnym uchwycie ściennym. Skonsultuj się z lokalnym dystrybutorem, aby zakupić zalecany uchwyt ścienny. Dokładnie przymocuj uchwyt ścienny do tylnego panelu obudowy telewizora. Zamocuj uchwyt ścienny na solidnej ścianie prostopadłej do podłogi. Jeżeli mocujesz telewizor do innych materiałów budowlanych, skontaktuj się z odpowiednio wykwalifikowanym personelem w celu zamocowania uchwytu ściennego. Szczegółowe instrukcje są dołączone do uchwytu ściennego. Użyj uchwytu ściennego, na którym urządzenie jest odpowiednio przymocowane do ściany, z wystarczającym odstępem umożliwiającym podłączenie urządzeń zewnętrznych.
- Aby zapobiec uszkodzeniu produktu lub zranieniu osób, upewnij się, że ekran telewizora jest ustawiony pionowo lub odchylony do góry lub nachylony do dołu w zakresie kąta $0^\circ - 5^\circ$ podczas mocowania telewizora na ścianie.
- W przypadku przekroczenia powyższego zakresu kąta ($0^\circ - 5^\circ$) nachylenia w dół, kup pomocnicze akcesoria u lokalnego dystrybutora, aby bezpiecznie zamocować i użytkować telewizor. Ignorowanie tego zalecenia spowoduje anulowanie gwarancji, a użytkownik będzie ponosić pełną odpowiedzialność związaną z konsekwencjami i zobowiązaniami.
- Wysokość montażu musi być większa niż 800 mm i mniejsza niż 1100 mm. Odległość pozioma nie może być mniejsza niż 450 mm.

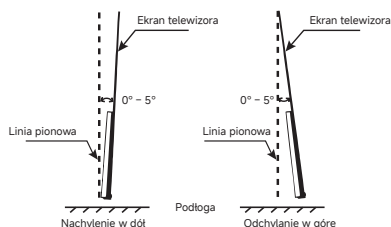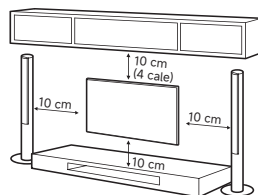


- Odłączyć zasilanie telewizora przed przeniesieniem lub zainstalowaniem. Ignorowanie tego zalecenia może spowodować porażenie prądem elektrycznym.
- Przed rozpoczęciem instalowania telewizora w uchwycie ściennym usunąć podstawę, wykonując kroki procedury mocowania podstawy w odwrotnej kolejności.
- Jeżeli zainstalujesz telewizor na suficie lub pochyłej ścianie, może on spaść i spowodować poważne zranienie. Użyj autoryzowanego uchwytu ściennego i skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem lub wykwalifikowanym personelem. Ignorowanie tego zalecenia spowoduje anulowanie gwarancji.
- Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie telewizora i anulowanie gwarancji.
- Aby zapobiec zranieniu, przymocuj urządzenie prawidłowo do podłogi/ściany zgodnie z instrukcjami dotyczącymi instalacji.
- Użyj śrub i uchwytów ściennych o poniższych specyfikacjach. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mienia lub zranień osób wynikających z niewłaściwego użytkowania lub użycia nieodpowiedniego akcesorium.

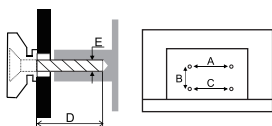

Wymiary modelu		43 cali		50/55 cali	
		Górne	Dołne	Górne	Dołne
Śruba	Średnica [mm] „E”	M6	M6	M6	M6
	Głębokość [mm] „D”	Max.	13	13	20
		Min.	11	11	13
	Ilość	2	2	2	2
A x B x C		200*200*200		200*200*200	

Ośiem podkładek dystansowych (dostarczonych z telewizorem) należy użyć z czterema śrubami do montażu ściennego, jeżeli konieczne jest podwyższenie uchwytów do ściennego montażu telewizora ponad tylną obudowę.

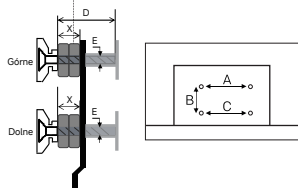

Uwaga: Rysunek jest przeznaczony wyłącznie do celów referencyjnych.

Wymiary modelu		65 cali		75 cali	
		Górne	Dołne	Górne	Dołne
Śruba	Średnica [mm] „E”	M6	M6	M6	M6
	Głębokość [mm] „D”	Max.	14+X	14+X	15+X
		Min.	8+X	8+X	8+X
	Głębokość [mm] „X”	Min.	25	25	25
Liczba śrub		2	2	2	2
Liczba podkładek dystansowych		4	4	4	4
A*B*C		400*200*400		400*200*400	

Zalecenia dotyczące korzystania z pilota

- Korzystając z pilota, kieruj go w stronę czujnika zdalnego sterowania. Przedmioty znajdujące się pomiędzy pilotem a czujnikiem zdalnego sterowania zakłócają funkcjonowanie pilota.
- Chroń pilota przed gwałtownymi wibracjami. Nie rozpryskuj cieczy na pilocie zdalnego sterowania i nie umieszczaj go w miejscach o wysokiej wilgotności.
- Chroń pilota zdalnego sterowania przed bezpośrednim światłem słonecznym, ponieważ ciepło może spowodować jego deformację.
- Gdy czujnik zdalnego sterowania jest oświetlony bezpośrednio światłem słonecznym lub intensywnym oświetleniem sztucznym, nie będzie działał. W takiej sytuacji zmień oświetlenie lub lokalizację telewizora albo zbliż pilota do czujnika zdalnego sterowania.
- Przed wyszukiwaniem Bluetooth upewnij się, że zewnętrzne urządzenia Bluetooth są przełączone do trybu parowania. W przypadku pilota Bluetooth dołączonego do telewizora (pilot jest dostarczany z wybranymi modelami) można nacisnąć równocześnie przyciski **WSTECZ** i **EKRAN GŁÓWNY**, aby przełączyć do trybu parowania. W przypadku innych urządzeń Bluetooth należy przełączyć do trybu parowania zgodnie z podręcznikiem użytkownika danego urządzenia.

Zalecenia dotyczące korzystania z baterii

Nieprawidłowe użycie baterii spowoduje wyciek. Należy więc korzystać z poniższych metod i zachować ostrożność.

- Zwróć uwagę na złącza baterii, aby zapobiec zwarceniu.
- Gdy napięcie baterii jest niedostateczne, co powoduje ograniczenie zasięgu, wymień baterię na nową. Wyjmij baterie z pilota zdalnego sterowania, jeżeli nie zamierzasz go używać przez dłuższy czas.
- Nie używaj równocześnie baterii różnych typów (na przykład baterii manganowych i alkalicznych).
- Nie wrzucaj baterii do ognia, nie ładuj jej ani nie demontuj.
- Używaj baterie zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- **OSTRZEŻENIE:** Należy chronić baterie (zestaw baterii lub zainstalowane baterie) przed nadmiernym ciepłem pochodzącym ze światła słonecznego, ognia lub podobnych źródeł.
- **OSTRZEŻENIE:** Należy chronić baterię przed ekstremalnie niskim ciśnieniem atmosferycznym, które może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnej cieczy lub gazu.


PODŁĄCZANIE ZŁĄCZY

Uwaga:

- 1). Rysunki są przeznaczone wyłącznie do celów referencyjnych.
 - 2). Liczba i nazwy złączy są zależne od regionu lub modelu.
 - 3). Zewnętrzne wyposażenie i przewody, przedstawione na rysunkach, nie są dostarczane razem z telewizorem.
 - 4). Aby uniknąć uszkodzenia produktu lub obrażeń ciała, upewnij się, że odłączyłeś przewód zasilający telewizora przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych.
 - 5). Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, zakryj gniazdo CI plastikową osłoną, gdy nie jest używane. Przed użyciem gniazda CI upewnij się, że obudowa ognioodporna podłączonego wyposażenia jest wykonana z materiału niepalnego lub materiału klasy UL94 V-0. Po zakończeniu korzystania z gniazda CI upewnij się, że jest ono zakryte plastikową osłoną.
- Zachowaj plastikową osłonę. W przypadku zagubienia plastikowej osłony skontaktuj się z lokalnym dystrybutorem w celu uzyskania nowej.


• AV IN

Odbieranie analogowych sygnałów audio i wideo od zewnętrznych urządzeń audio-wideo.



• WE. ANTENY

Podłącz przewód koncentryczny, aby odbierać sygnały z anteny, instalacji kablowej lub satelity.

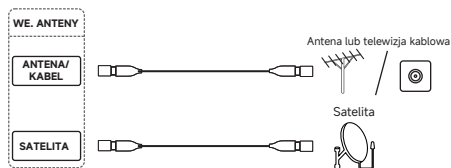


• USB

Podłącz urządzenie pamięci USB.




• HDMI

Odbieranie cyfrowych sygnałów audio i wideo od zewnętrznych urządzeń HDMI.



• CYFROWE WYJŚCIE AUDIO

Użyj przewodu optycznego, aby przesyłać sygnał audio z telewizora do zgodnego cyfrowego odbiornika audio.



• LAN

Złącze sieci przewodowej.




• CI

Gniazdo karty CI.



• SŁUCHAWKI


Wyjście dźwięku telewizora do podłączonych słuchawek. Głośniki są wyciszone po podłączeniu słuchawek.



PILOT ZDALNEGO STEROWANIA

Uwaga:

- 1). Rysunek jest przeznaczony wyłącznie do celów referencyjnych.
 - 2). Możesz nacisnąć przycisk MIKROFON, aby szybko sparować pilota zdalnego sterowania Bluetooth z telewizorem.
 - 3). Rysunki, przyciski i funkcje pilota są zależne od regionu lub modelu.
 - 4). Z powodu aktualizacji lub uaktualnień oprogramowania funkcje pilota zdalnego sterowania mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.
- Skorzystaj ze specyfikacji danego telewizora.

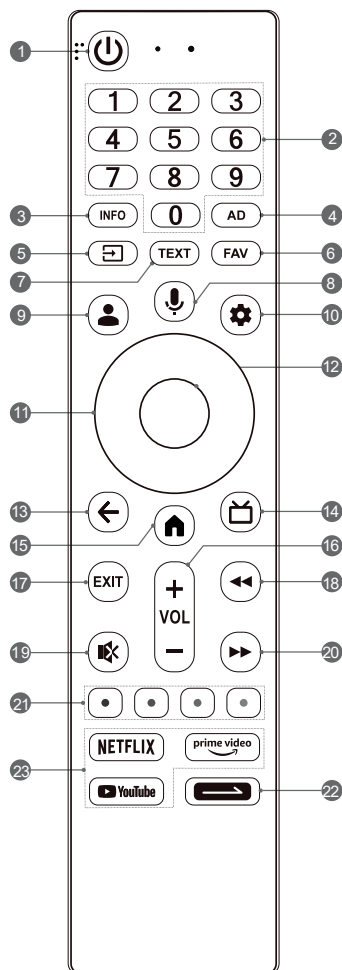

1. ZASILANIE (): Włączanie lub wyłączenie telewizora.

- W stanie uruchomienia:
Naciśnij i zwolnij przycisk ZASILANIE, aby przełączyć telewizor do trybu szybkiego uruchamiania.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk ZASILANIE, aby przełączyć telewizor do trybu gotowości.
- W trybie szybkiego uruchamiania, w którym pobór mocy jest większy, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby szybko włączyć telewizor.
- W trybie gotowości, w którym pobór mocy jest mniejszy, naciśnij przycisk ZASILANIE, aby włączyć telewizor w zwykłym czasie.

2. Przyciski numeryczne (0 - 9):

Wybieranie kanału bezpośrednio lub wprowadzanie numeru.

3. INFO: Dostęp do interfejsu INFO.

Naciśnij i przytrzymaj przycisk INFO, aby uzyskać dostęp do informacji o telewizorze.

5. ŹRÓDŁO (): Dostęp do menu sygnału źródłowego.

6. FAV: Dostęp do listy ulubionych kanałów.

7. TEXT: Otwarcie lub zamknięcie menu teletekstowego.

8. MIKROFON (): Rozpoczęcie korzystania z poleceń głosowych bliskiego zasięgu.

- Naciśnij i zwolnij przycisk MIKROFON, aby uaktywnić asystenta głosowego.
- Naciśnij i przytrzymaj przycisk MIKROFON, aby wypowiedzieć polecenie głosowe. Po zakończeniu mówienia zwolnij przycisk MIKROFON, aby rozpoznać i wykonać polecenie głosowe.

9. KONTO (): Logowanie na koncie Google w celu uzyskania dostępu do ulubionej rozrywki.

10. Pulpit (): Dostęp do pulpitu usługi Google TV.

11. GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO

Wybór elementów menu lub naciśnięcie przycisku GÓRA/DÓŁ w celu zmiany kanałów.

12. OK: Potwierdzanie, wprowadzanie lub wykonywanie elementów menu albo dostęp do listy kanałów.

13. WSTECZ (): Powrót do wyższego poziomu lub zamknięcie bieżącego ekranu.

14. PRZEWODNIK (): Dostęp do telewizji na żywo lub elektronicznego przewodnika po programach.

15. EKRAN GŁÓWNY (): Dostęp do ekranu głównego.

16. Zwiększanie/zmniejszanie głośności (VOL +/-): Dostosowanie głośności dźwięku.

17. EXIT: Zakończenie bieżącej operacji.

18. Przewijanie do tyłu (): Przewijanie do tyłu podczas odtwarzania w odtwarzaczu multimedialnym.

19. WYCISZENIE (): Wyciszenie lub anulowanie wyciszenia dźwięku w telewizorze.

20. Przewijanie do przodu ():

Przewijanie do przodu podczas odtwarzania w odtwarzaczu multimedialnym.

21. Przyciski R (czerwony) / G (zielony) / Y (żółty) / B (niebieski): Wykonywanie funkcji monitorowania w określonym trybie.

22. Przycisk Daily ():

- Naciśnij i zwolnij, aby uruchomić funkcję skrótu lub skonfigurować ją pierwszy raz.
- Naciśnij i przytrzymaj, aby skonfigurować funkcję skrótu.

23. Przyciski aplikacji: Szybki i bezpośredni dostęp do wybranych aplikacji.

POLECENIA GŁOSOWE

Uwaga:


1). Rysunki są przeznaczone wyłącznie do celów referencyjnych.

2). Obsługa poleceń głosowych może być niedostępna zależnie od regionu, modelu lub języka.

3). Z powodu aktualizacji lub uaktualnień oprogramowania funkcja przycisku sterowania telewizorem może ulec zmianie bez powiadomienia.

Skorzystaj ze specyfikacji danego telewizora.

Polecenia głosowe dalekiego zasięgu

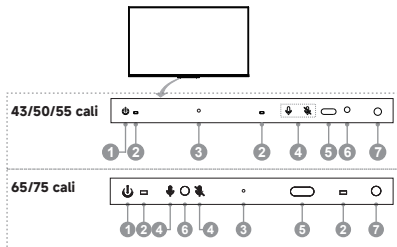

1. Przycisk sterowania telewizorem (znajduje się pod tą ikoną)

* W trybie gotowości:

Naciśnij przycisk sterowania telewizorem, aby włączyć telewizor.

* W trybie uruchomienia:

Naciśnij i zwolnij przycisk sterowania telewizora, aby wyświetlić poniższe menu klawiatury ekranowej.

Wewnątrz naciśnij i zwolnij przycisk sterowania telewizorem, aby przesunąć kursor i wybrać żadaną pozycję, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk sterowania telewizorem w celu wejścia do podmenu lub wykonania wybranego polecenia.



Uwaga:

1) Jeżeli pilot Bluetooth jest wyposażony w brzęczyk na tylnym panelu i został pomyślnie sparowany z telewizorem, element „Find my remote” jest dostępna w menu klawiatury ekranowej.

2) Element „Channel +/-” nie jest wyświetlany w menu klawiatury ekranowej na niektórych interfejsach, takich jak ekran główny.

2. Mikrofony dalekiego zasięgu

Mikrofony funkcji poleceń głosowych dalekiego zasięgu. Zalecane jest utrzymanie odległości maksimum trzech metrów od mikrofonów podczas korzystania z poleceń dalekiego zasięgu.

3. Wskaźnik zasilania

Sygnalizuje stan zasilania telewizora.

4. Przetłącznik mikrofonów dalekiego zasięgu (pod tymi ikonami)

Włączanie lub wyłączanie mikrofonów funkcji poleceń głosowych dalekiego zasięgu.

5. Czujnik zdalnego sterowania

Odbiór sygnału przesyłanego przez pilota zdalnego sterowania.

6. Czujnik światła (może być niedostępny)

Wykrywanie oświetlenia w otoczeniu w pomieszczeniu w celu automatycznego dostosowania jasności ekranu telewizora.

7. Wskaźnik dalekiego zasięgu

Sygnalizuje stan mikrofonów i funkcji poleceń głosowych dalekiego zasięgu.

Polecenia głosowe bliskiego zasięgu



1. Mikrofon bliskiego zasięgu

Mikrofon funkcji poleceń głosowych bliskiego zasięgu. Zalecane jest utrzymanie odległości ust maksimum pięciu centymetrów od mikrofonu podczas korzystania z poleceń głosowych bliskiego zasięgu.

2. Przycisk MIKROFON funkcji poleceń głosowych bliskiego zasięgu

Naciśnij, aby rozpocząć korzystanie z poleceń głosowych bliskiego zasięgu.

Sparuj pilota zdalnego sterowania Bluetooth z telewizorem

W przypadku pilota dostarczonego z telewizorem należy wykonać parowanie z telewizorem przed użyciem poleceń głosowych bliskiego zasięgu. Aby wykonać parowanie, wystarczy nacisnąć przycisk **MIKROFON** na dowolnym interfejsie, podczas wykonywania pierwszego kroku „Initial Settings” lub w sekcji „Settings”.

W ustawieniach wykonaj następujące kroki, aby sparować pilota zdalnego sterowania:

1. Wybierz przycisk **Pulpit** → ikonę < @ > → Remotes & Accessories → Pair accessory.

2. Naciśnij równocześnie przyciski **WSTECZ** i **EKRAN GŁÓWNY** i przytrzymaj je do chwili, gdy nazwa pilota zdalnego sterowania Bluetooth zostanie wyświetlona na ekranie wyszukiwania telewizora.

3. Naciśnij przycisk **OK**, aby rozpocząć parowanie.

4. Komunikat „Paired” zostanie wyświetlony po pomyślnym sparowaniu pilota zdalnego sterowania Bluetooth z telewizorem.


PODSTAWOWA OBSŁUGA

Uwaga: Rysunek jest przeznaczony wyłącznie do celów referencyjnych.

E-Manual


E-podręcznik jest wbudowany w telewizor i może być wyświetlany na ekranie. Aby dowiedzieć się więcej o funkcjach telewizora, skorzystaj z e-podręcznika, wykonując następujące czynności. Dostępność e-podręcznika jest zależna od regionu lub modelu.

1. Naciśnij przycisk **EKRAN GŁÓWNY**, aby wyświetlić ekran główny.
2. Naciśnij przyciski **GÓRA/DÓŁ/LEWO/PRAWO** i **OK**, aby wybrać pozycję i wyświetlić „E-Manual” na liście aplikacji.

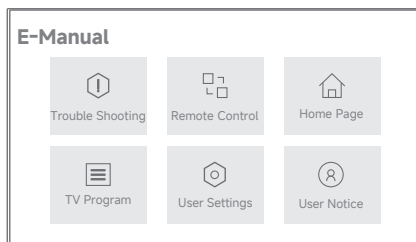

Instalowanie baterii pilota zdalnego sterowania

Umieść dwie baterie AAA w zasobniku w pilocie zdalnego sterowania, upewniając się, że złącza baterii są ułożone zgodnie z oznaczeniami wewnątrz zasobnika.

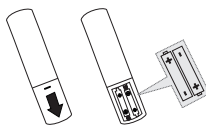

Uwaga: Rysunek jest przeznaczony wyłącznie do celów referencyjnych.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Przed wezwaniem technika serwisowego należy skorzystać z poniższej tabeli, aby ustalić możliwą przyczynę symptomu usterki i dostępnych rozwiązań.

Ogólny problem / rozwiązanie

- **Pilot zdalnego sterowania nie działa.**

Wymień baterie.

Sprawdź, czy baterie są poprawnie zainstalowane.

Sprawdź, czy główne zasilanie jest podłączone.

Sprawdź, czy między czujnikiem zdalnego sterowania a pilotem nie ma żadnych przedmiotów.

- **Staby sygnał**

Zazwyczaj jest to spowodowane przez zakłócenia pochodzące od urządzeń elektronicznych lub zakłócenia radiowe.

Obraz i dźwięk / Rozwiązanie

- **Brak obrazu, brak dźwięku.**

Sprawdź źródło sygnału.

Podłącz inne urządzenie elektryczne do gniazda sieci elektrycznej, aby sprawdzić, czy działa i jest włączone.

Sprawdź, czy wtyczka przewodu zasilającego jest prawidłowo podłączona do gniazda sieci elektrycznej.

- **Brak dźwięku, obraz prawidłowy.**

W przypadku braku dźwięku wyłącz wyciszenie lub zwiększ głośność.

Otwórz menu dźwięku i dostosuj ustawienie „Balance” (Balans).

- **Nieprawidłowy obraz**

W przypadku braku kolorów lub złej jakości obrazu można zastosować następujące rozwiązania:

1. Dostosuj opcję kolorów w ustawieniach w menu.

2. Umieść telewizor w odpowiedniej odległości od innych urządzeń elektronicznych.

3. Użyj innego kanatu.

Staby sygnał telewizyjny (mozaika na ekranie lub śnieżenie)

1. Sprawdź przewód sygnałowy i dostosuj ustawienie anteny.

2. Dostrój precyzyjnie kanał.

3. Użyj innego kanatu.

Odtwarzacz multimedialny / Rozwiązanie

- **Pojawia się komunikat „This file is invalid” lub „Unsupported audio” albo dźwięk jest prawidłowy, ale obraz jest nieprawidłowy, albo obraz jest prawidłowy, ale dźwięk jest nieprawidłowy**

Być może plik multimedialny jest uszkodzony. Sprawdź, czy można odtworzyć ten plik na komputerze.

Sprawdź, czy kodek wideo i audio jest obsługiwany.

Sieć / Rozwiązanie

- **Awaria sieci**

Sprawdź, czy router działa prawidłowo.

Upewnij się, że telewizor został pomyślnie połączony z routerem.

Przeglądarka / Rozwiązanie

- **Nie można wyświetlić strony internetowej w całości.**

Być może niektóre pochodzące od innych dostawców rozszerzenia bieżącej strony internetowej nie są obsługiwane, dlatego należy zamknąć bieżącą stronę internetową.

- **Wymuszane jest zamknięcie przeglądarki.**

Być może bieżąca strona internetowa zawiera zbyt wiele treści, co powoduje zapętnienie pamięci i zamknięcie przeglądarki.

SPECYFIKACJE

Uwaga: Specyfikacje są zależne od regionu lub modelu.

※Urządzenie zaprojektowane do wyświetlania tekstu i informacji graficznych

Typ produktu:	Telewizor LED
Moc wyjściowa audio:	43/50/55 cali: 2 × 10 W 65/75 cali: 2 × 15 W
Napięcie robocze:	100–240 V ~ 50/60 Hz
Wymiary bez podstawy (szer. × wys. × gł.):	43 cali: 957 × 570 × 80 mm 50 cali: 1110 × 655,7 × 80,1 mm 55 cali: 1226,1 × 721,7 × 80,2 mm 65 cali: 1444,9 × 839,9 × 91,5 mm 75 cali: 1667,2 × 966,3 × 91,1 mm
Wymiary z podstawą (szer. × wys. × gł.):	43 cali: 968 × 630 × 255 mm 50 cali: 1110 × 719,1 × 255,8 mm 55 cali: 1226,1 × 783,1 × 255,8 mm 65 cali: 1459,6 × 899,2 × 360 mm 75 cali: 1667,2 × 1038,6 × 360,2 mm
Wymiary pudełka kartonowego (szer. × wys. × gł.):	43 cali: 1035 × 630 × 118 mm 50 cali: 1206 × 748 × 124 mm 55 cali: 1335 × 840 × 124 mm 65 cali: 1620 × 965 × 155 mm 75 cali: 1830 × 1158 × 158 mm
Waga netto bez podstawy:	43 cali: 6,05 kg 50 cali: 7,6 kg 55 cali: 9,6 kg 65 cali: 13,9 kg 75 cali: 19,4 kg
Waga brutto:	43 cali: 8 kg 50 cali: 10,6 kg 55 cali: 13,6 kg 65 cali: 20,2 kg 75 cali: 27,3 kg
Wejście anteny RF:	75 omów, niesymetryczne
Język OSD:	Wiele opcji
System:	DTV: DVB-C/T/T2/S/S2 ATV: PAL-B/G D/K I, SECAM-B/G D/K K L, NTSC-M
Pobór mocy (włączenie):	43 cali: 100 W 50 cali: 110 W 55 cali: 130 W 65 cali: 200 W 75 cali: 280 W
Pobór mocy (tryb gotowości):	<0,5 W
Pokrycie kanału:	DVB-C: 48 – 859 MHz DVB-T/T2: 50 – 862 MHz DVB-S/S2: 950 – 2150 MHz ATV: 44 – 870 MHz
Otoczenie:	Temperatura podczas użytkowania: 5°C – 40°C Wilgotność podczas użytkowania: 20% – 80% Temperatura podczas przechowywania: -15°C – +45°C Wilgotność podczas przechowywania: 10% – 90%, bez kondensacji

MODUŁ RADIOWY

Uwaga: Firma [Dreame Technology Netherlands B.V.] niniejszym deklaruje, że urządzenie radiowe typu [43Q100/50Q100/55Q100/65Q100/75Q100] jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Deklaracja zgodności z dyrektywami UE jest dostępna pod następującym adresem internetowym: global.dreametech.com.

Specyfikacje modułu radiowego								
Sieć bezprzewodowa (WLAN)								
Pasma częstotliwości				Moc nadawcza (maks.)				
2.4G: 2412 – 2472 MHz 2422 – 2462 MHz 5G: Pasma I: 5180 – 5240 MHz 5190 – 5230 MHz 5210 MHz (może być niedostępne) Pasma II: 5260 – 5320 MHz 5270 – 5310 MHz 5290 MHz (może być niedostępne) Pasma III: 5500 – 5700 MHz 5510 – 5670 MHz 5530 – 5610 MHz (może być niedostępne)				<20 dBm				
Bluetooth								
Pasma częstotliwości				Moc nadawcza (maks.)				
2,402 – 2,480 GHz				<20 dBm				
Uwaga: 1). Urządzenie powinno być umieszczone lub użytkowane w odległości co najmniej 20 cm od użytkownika. 2). Ze względu na różne regiony sprzedaży moduł bezprzewodowy może mieć różne konfiguracje, które nie przekraczają maksymalnych wartości opisanych w tym podręczniku. 3). Ograniczenia lub wymagania w następujących krajach: Wyłącznie do użytku w budynkach podczas korzystania z zakresu 5150–5350 MHz.								
	FR	DE	UK	IT	NL	BE	LU	TR
	DK	IE	GR	ES	PT	AT	FI	LI
	SE	CY	MT	PL	HU	CZ	SK	IS
	SI	EE	LV	LT	BG	RO	HR	NO

LICENCJA



Google TV to nazwa oprogramowania tego urządzenia i znak towarowy firmy Google LLC. Google, YouTube, Google Cast i inne powiązane znaki towarowe są znakami towarowymi firmy Google LLC.



Terminy HDMI, HDMI High-Definition Multimedia Interface, znak towarowy HDMI oraz logo HDMI są znakami towarowymi lub zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy HDMI Licensing Administrator, Inc.



Dolby, Dolby Vision, Dolby Atmos i symbol podwójnej litery D są zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy Dolby Laboratories Licensing Corporation. Wyprodukowano na licencji firmy Dolby Laboratories. Poufne, niepublikowane prace. Copyright © 2012–2024 Dolby Laboratories. Wszelkie prawa zastrzeżone.



Logo HDR10+ jest znakiem towarowym firmy HDR10+ Technologies, LLC.

Uwaga:

- 1). Rysunki w tym dokumencie są przeznaczone wyłącznie do celów referencyjnych.
- 2). Z powodu aktualizacji lub uaktualnień oprogramowania funkcje mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Skorzystaj ze specyfikacji danego telewizora.
- 3). W suchym otoczeniu elektryczność statyczna może spowodować ponowne uruchomienie produktu i powrót do głównego interfejsu OSD, interfejsu odtwarzacza USB lub poprzedniego trybu źródła. Nie oznacza to, że wystąpiła usterka. Można kontynuować korzystanie z telewizora zależnie od potrzeb.

OBSŁUGA KLIENTÓW I WARUNKI GWARANCJI

Obsługa klientów

Skorzystaj z sekcji „Rozwiązywanie problemów”, jeżeli wystąpią problemy z zakupionym telewizorem. Jeżeli nie można rozwiązać problemu, prawidłowo zabezpiecz telewizor i skontaktuj się z działem obsługi klientów firmy Dreame.

Kontakt jest zalecany w następujących okolicznościach:

Jeżeli wystąpią problemy podczas użytkowania, można zeskanować kod QR widoczny po prawej stronie, aby uzyskać numer infolinii serwisowej i zadzwonić w celu skorzystania z konsultacji.

Kontakt z nami



Warunki gwarancji

Szanowny Kliencie

Điękujemy za wybranie produktów Dreame. Nasze produkty są zawsze zgodne z rozporządzeniami Eurazjatyckiej Unii Gospodarczej. Producent gwarantuje wysoką jakość funkcjonalną telewizora i zgodność z zasadami użytkowania przez okres pięciu lat od dostarczenia go do użytkownika. Uwzględniając wysoką jakość naszych produktów, rzeczywisty okres przydatności do użytku może być dłuższy niż oficjalnie deklarowany przez producenta. Zalecamy skontaktowanie się z autoryzowanym centrum obsługi klientów w celu uzyskania informacji dotyczących środków ostrożności, które należy zastosować po zakończeniu deklarowanego okresu przydatności do użytku, oraz uzyskania dalszych wskazówek dotyczących użytkowania.

Aby uniknąć nieporozumień, należy uważnie przeczytać podręcznik użytkownika i warunki gwarancji posprzedażowej podczas zakupu produktu. Ten produkt jest zaawansowanym technologicznie urządzeniem gospodarstwa domowego. JeŹeli zakupiony produkt wymaga specjalnej instalacji i podłączenia, zdecydowanie zalecamy skontaktowanie się z autoryzowanym centrum obsługi klientów firmy Dreame.

W przypadku wykrycia defektów produktu firma Dreame zobowiązuje się do przestrzegania obowiązującej Ustawy o Ochronie Konsumentów i spełnienia wymagań klientów zgodnie z innymi przepisami. Firma Dreame zastrzega sobie jednak prawo do odmowy świadczenia usług gwarancyjnych związanych z produktem, jeŹeli użytkownik nie spełni poniŹszych warunków.

Warunki świadczenia usług gwarancyjnych:

Okres gwarancji deklarowany przez firmę Dreame rozpoczyna się w dniu dostarczenia produktu do użytkownika. Aby uniknąć nieporozumień, należy prawidłowo przechowywać dokumenty (czek, paragon i dokument operacyjny) dołączone do produktu przy sprzedaży. Części zamienne i wymienne moduły, używane do wykonywania napraw, mogą być nowe lub odnowione.

Usługa gwarancyjna nie obejmuje produktów, których defekty są skutkiem następujących okoliczności:

- Klient narusza warunki i zasady dotyczące obsługi, przechowywania i/lub transportu ładunku. Nieprawidłowa instalacja i/lub podłączenie produktu.
- Klient narusza instalację elektryczną i angażuje niekwalifikowaną osobę do instalacji produktu, co zostało udokumentowane.
- Klient nie przeprowadził w odpowiednim czasie inspekcji technicznej produktu pomimo wymagań określonych w dokumentacji eksploatacyjnej.
- Klient używa detergentu, który nie jest odpowiedni dla tego typu produktu i przekracza zalecaną ilość.
- Klient używa produktu do celów, które nie zostały przewidziane przez producenta.
- Działania osób trzecich: wykonywanie przez nieupoważniony personel napraw lub nieautoryzowanych modyfikacji elementów konstrukcyjnych lub obwodów wykonanych przez producenta.
- Niezgodność ze standardami i normami sieci elektrycznej.
- Okoliczności uznawane za siłę wyższą w aspekcie prawnym (klęski żywiołowe, pożary, uderzenie piorunów itp.), przypadkowe lub celowe działania albo zaniedbanie z winy klienta lub osób trzecich.
- Jeżeli wystąpią uszkodzenia spowodowane przez obce przedmioty, substancje, ciecze, owady lub substancje pochodzące od owadów, przenikające do wnętrza produktu;
- Użycie produktu do celów komercyjnych.

Następujące materiały eksploatacyjne i akcesoria nie są objęte gwarancją.

- Pilot zdalnego sterowania, baterie, zasilacz zewnętrzny, przewody (np. przewód HDMI i przewód adaptera audio-video).
- Materiały drukowane dołączone do produktu.
- Firma Dreame nie ponosi odpowiedzialności za nieautoryzowane ujawnienie poufnych lub osobowych danych użytkownika podczas korzystania z produktu.
- Usługi i/lub oprogramowanie dostarczane przez strony trzecie mogą zostać zmienione, zawieszone lub zakończone bez dodatkowego powiadomienia.

WAŻNE! Utrata lub zniszczenie naklejki z numerem seryjnym na produkcie uniemożliwi producentowi identyfikację urządzenia w przypadku roszczeń gwarancyjnych. Usuwanie fabrycznej tabliczki znamionowej z urządzenia jest zabronione, a jej brak może spowodować odmowę świadczenia usług gwarancyjnych przez firmę Dreame.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmienność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące obsługi urządzenia znajdują się w instrukcji obsługi. Zanim zaczniesz z niego korzystać, zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zawartych w niej wskazówek.

Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Bezpieczeństwo dzieci:Telewizory powinny być stabilnie zamocowane na ścianie lub ustawione na stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i ryzyka obrażeń.Trzymaj dzieci z dala od przewodów zasilających i portów urządzenia, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub porażenia prądem.

- Telewizory powinny być stabilnie zamocowane na ścianie lub ustawione na stabilnej powierzchni, aby uniknąć przewrócenia i ryzyka obrażeń.
- Trzymaj dzieci z dala od przewodów zasilających i portów urządzenia, aby uniknąć przypadkowego uszkodzenia lub porażenia prądem.

Bezpieczeństwo elektryczne:Podłącz telewizor wyłącznie do gniazdka z uziemieniem i zgodnego ze specyfikacją urządzenia.Nie używaj telewizora, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub gniazdko są uszkodzone, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem.Nie umieszczaj telewizora w miejscach narażonych na wilgoć, takich jak łazienki, balkony czy blisko źródeł wody.

- Podłącz telewizor wyłącznie do gniazdka z uziemieniem i zgodnego ze specyfikacją urządzenia.
- Nie używaj telewizora, jeśli przewód zasilający, wtyczka lub gniazdko są uszkodzone, aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem.
- Nie umieszczaj telewizora w miejscach narażonych na wilgoć, takich jak łazienki, balkony czy blisko źródeł wody.

Wentylacja i przegrzewanie:Telewizory generują ciepło podczas pracy. Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte, a urządzenie ma wystarczająco

dużo przestrzeni do odprowadzania ciepła. Unikaj umieszczania telewizora w zamkniętych meblach lub w miejscach o ograniczonej cyrkulacji powietrza.

- Telewizory generują ciepło podczas pracy. Upewnij się, że otwory wentylacyjne nie są zasłonięte, a urządzenie ma wystarczająco dużo przestrzeni do odprowadzania ciepła.
- Unikaj umieszczania telewizora w zamkniętych meblach lub w miejscach o ograniczonej cyrkulacji powietrza.

Bezpieczne użytkowanie ekranu: Nie dotykaj ekranu ostrymi przedmiotami ani nie używaj agresywnych środków czyszczących, które mogą go uszkodzić. Telewizory OLED i QLED są wrażliwe na długotrwałe wyświetlanie statycznych obrazów – unikaj tego, aby zapobiec powstawaniu tzw. efektu wypalenia ekranu.

- Nie dotykaj ekranu ostrymi przedmiotami ani nie używaj agresywnych środków czyszczących, które mogą go uszkodzić.
- Telewizory OLED i QLED są wrażliwe na długotrwałe wyświetlanie statycznych obrazów – unikaj tego, aby zapobiec powstawaniu tzw. efektu wypalenia ekranu.

Podłączanie urządzeń zewnętrznych: Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych, takich jak konsole do gier, dekodery czy systemy audio, upewnij się, że telewizor jest wyłączony, aby uniknąć zwarcia i uszkodzenia portów. Używaj przewodów HDMI, USB lub Ethernet zgodnych z najnowszymi standardami, aby zapewnić optymalną jakość sygnału.

- Przed podłączeniem urządzeń zewnętrznych, takich jak konsole do gier, dekodery czy systemy audio, upewnij się, że telewizor jest wyłączony, aby uniknąć zwarcia i uszkodzenia portów.
- Używaj przewodów HDMI, USB lub Ethernet zgodnych z najnowszymi standardami, aby zapewnić optymalną jakość sygnału.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Instalacja i montaż: Jeśli telewizor ma być zamontowany na ścianie, używaj uchwytów zgodnych z jego wagą i wielkością. Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta lub przez wykwalifikowanego specjalistę. Ustaw telewizor na stabilnej powierzchni, z dala od krawędzi, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia.

- Jeśli telewizor ma być zamontowany na ścianie, używaj uchwytów zgodnych z jego wagą i wielkością. Montaż powinien być wykonany zgodnie z instrukcją producenta lub przez wykwalifikowanego specjalistę.
- Ustaw telewizor na stabilnej powierzchni, z dala od krawędzi, aby uniknąć przypadkowego przewrócenia.

Optymalizacja obrazu i dźwięku: Ustaw telewizor w miejscu, gdzie jest minimalna ekspozycja na światło słoneczne, aby uniknąć odbłasków na ekranie. Skorzystaj z funkcji automatycznego dostosowania jasności i dźwięku,

aby zapewnić najlepsze wrażenia wizualne i akustyczne w różnych warunkach oświetleniowych.

- Ustaw telewizor w miejscu, gdzie jest minimalna ekspozycja na światło słoneczne, aby uniknąć odbłasków na ekranie.
- Skorzystaj z funkcji automatycznego dostosowania jasności i dźwięku, aby zapewnić najlepsze wrażenia wizualne i akustyczne w różnych warunkach oświetleniowych.

Konserwacja i czyszczenie: Wyłącz telewizor przed czyszczeniem i upewnij się, że jest odłączony od zasilania. Używaj miękkiej, suchej ściereczki do czyszczenia ekranu i obudowy. W przypadku trudniejszych zabrudzeń zastosuj lekko wilgotną ściereczkę. Nie spryskuj płynem bezpośrednio na ekran.

- Wyłącz telewizor przed czyszczeniem i upewnij się, że jest odłączony od zasilania.
- Używaj miękkiej, suchej ściereczki do czyszczenia ekranu i obudowy. W przypadku trudniejszych zabrudzeń zastosuj lekko wilgotną ściereczkę. Nie spryskuj płynem bezpośrednio na ekran.

Aktualizacje oprogramowania: Regularnie sprawdzaj, czy telewizor posiada najnowsze aktualizacje oprogramowania, aby zapewnić zgodność z nowymi aplikacjami i funkcjami oraz poprawki bezpieczeństwa. W przypadku smart TV załóż się do sieci Wi-Fi zgodnie z instrukcją producenta, korzystając z bezpiecznego połączenia.

- Regularnie sprawdzaj, czy telewizor posiada najnowsze aktualizacje oprogramowania, aby zapewnić zgodność z nowymi aplikacjami i funkcjami oraz poprawki bezpieczeństwa.
- W przypadku smart TV załóż się do sieci Wi-Fi zgodnie z instrukcją producenta, korzystając z bezpiecznego połączenia.

Bezpieczne użytkowanie w sieci (dla smart TV): Zabezpiecz swoje połączenie sieciowe hasłem, aby chronić dane osobowe i urządzenia przed dostępem nieautoryzowanym. Nie pobieraj aplikacji z niezweryfikowanych źródeł i unikaj podłączania nieautoryzowanych akcesoriów.

- Zabezpiecz swoje połączenie sieciowe hasłem, aby chronić dane osobowe i urządzenia przed dostępem nieautoryzowanym.
- Nie pobieraj aplikacji z niezweryfikowanych źródeł i unikaj podłączania nieautoryzowanych akcesoriów.

Dodatkowe środki ostrożności

- **Efektywność energetyczna:** Wybieraj tryby oszczędzania energii, dostępne w większości nowoczesnych telewizorów, aby zmniejszyć zużycie prądu. Wyłączaj urządzenie, gdy nie jest używane przez dłuższy czas, aby wydłużyć jego żywotność i zmniejszyć rachunki za energię.
- Wybieraj tryby oszczędzania energii, dostępne w większości nowoczesnych telewizorów, aby zmniejszyć zużycie prądu.

- Wyłączaj urządzenie, gdy nie jest używane przez dłuższy czas, aby wydłużyć jego żywotność i zmniejszyć rachunki za energię.
- Ochrona środowiska: Zużyte telewizory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Nie wyrzucaj ich do zwykłych pojemników na śmieci.
- Zużyte telewizory należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów elektronicznych. Nie wyrzucaj ich do zwykłych pojemników na śmieci.

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Shenzhen Televi Intelligent Technology Co., Ltd. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Telewizor DREAME Q100 QLED jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/dreame>

Adres producenta: No. 11-A, Building 3, Zhongke Research and Development Park, GaoXing South 1st Road, High-tech Zone Community, Yuehai Street, Nanshan District Shenzhen City, Guangdong Province, Chiny

Ochrona Środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Importer: **INNPRO**

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303

hurt@innpro.pl

www.innpro.pl

Przedstawiciel w UE:

Dreame Technology Netherlands B.V.

Spicalaan 29, 2132JG Hoofddorp, Holandia

Email: compliance.eu@dreame.tech