


Instrukcja obsługi

Przed pierwszym użyciem lub po dłuższym okresie nieużywania należy całkowicie naładować urządzenie.

Produkt jest wyłączony, podłącz kabel USB do ładowania, a produkt rozpocznie ładowanie. Kontrolka przełącznika miga na zielono; po zakończeniu ładowania kontrolka świeci się na zielono. Podczas użytkowania produktu, gdy poziom naładowania baterii jest prawie wyczerpany, zielona kontrolka zasilania produktu miga, sygnalizując, że produkt zostanie wyłączony. Należy go naładować w odpowiednim czasie.

Po zakończeniu ładowania odłącz kabel USB. Produkt jest wyposażony wyłącznie w kabel do ładowania. Podczas ładowania podłącz kabel USB do ładowarki telefonu komórkowego (certyfikat 3C) lub komputera. Nie używaj urządzenia podczas ładowania, używaj go po odłączeniu zasilania.

Opis produktu

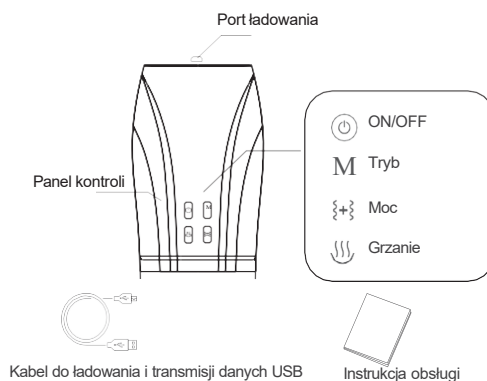

Ostrzeżenia

Przed użyciem produktu należy uważnie przeczytać i przestrzegać instrukcji obsługi (instrukcja obsługi). Firma nie ponosi odpowiedzialności za skutki niewłaściwego użytkowania lub nieprzestrzegania odpowiednich instrukcji dotyczących tego produktu.

	Ostrzeżenie	Wskazuje ważne informacje, które mogą spowodować obrażenia ciała lub uszkodzenie mienia w wyniku niewłaściwego użytkowania.
	Uwaga	Wskazuje informacje, które mogą spowodować uszkodzenie urządzenia lub obrażenia ciała w wyniku niewłaściwego użytkowania.
		Wskazuje na zakaz używania.
		Wskazuje, że demontaż jest zabroniony.

Ostrzeżenie

Osoby wymienione poniżej powinny skonsultować się z lekarzem przed użyciem:

- Osoby z wszczepionym rozrusznikiem serca;
- Kobiety w ciąży lub krótko po porodzie;
- Osoby cierpiące na choroby serca, nadwyrężenia pleców;
- Pacjenci z złamaniami, osteoporozą i artropatią;
- Pacjenci z urazami skóry lub egzemą;
- Osoby cierpiące na nowotwory złośliwe;
- Użytkownicy, którzy przeszli operację, zabieg kosmetyczny lub mają implanty w dłoniach.

Środki ostrożności

- Uwagi**
Wskazówki dotyczące użytkowania
1. Produkt nie jest przeznaczony do celów medycznych, a jedynie do osobistego masażu
 2. Nie należy pozwalać dzieciom ani osobom, które nie mają pełnej sprawności w obsłudze, korzystać z tego produktu.
 3. Nie należy stać ani siadać bezpośrednio na produkcie.
 4. Nadmierne użytkowanie może spowodować przegrzanie urządzenia lub skrócić jego żywotność.
 5. Urządzenie posiada powierzchnię grzejną. Osoby wrażliwe na ciepło powinny szczególnie uważać podczas korzystania z produktu.

- Zakazy**
1. Nie używać produktu w wilgotnym środowisku, np. w łazienkach;
 2. Nie moczyć ani nie zanurzać produktu w wodzie;
 3. Nie umieszczać produktu w miejscach narażonych na bezpośrednie działanie światła słonecznego;
 4. Nie używać produktu podczas burzy;
 5. Nie wkładać ani nie wrzucać obcych przedmiotów do żadnych otworów produktu;
 6. Nie przykrywać masażera podczas użytkowania;
 7. Nie przechowywać produktu w temperaturze powyżej 40°C.

- Zakaz demontażu**
1. Nie należy samodzielnie demontować wewnętrznych elementów produktu.
 2. Jedynie technicy serwisowi wyznaczeni przez firmę mogą dokonywać demontażu, naprawy lub modyfikacje produktu.

Funkcje przycisków urządzenia

Przełącznik:

Naciśnij ten przycisk, aby włączyć funkcję masażu, a następnie naciśnij ponownie, aby ją wyłączyć.

Tryby:

Po włączeniu urządzenia i uruchomieniu funkcji masażu, włączany jest tryb domyślny 1, (dioda świeci na zielono), naciśnij ten przycisk ponownie, aby przejść do trybu 2, (dioda świeci na czerwono), a tryb cyklicznie przechodzi pomiędzy trybem 1 i trybem 2.

Intensywność:

Po włączeniu funkcji masażu, włączana jest domyślna, słaba intensywność (dioda świeci na zielono), naciśnij ten przycisk, aby przejść do średniej intensywności, (dioda świeci na żółto) naciśnij ponownie, aby przejść do wysokiej intensywności, (dioda świeci na czerwono). Intensywność cyklicznie przechodzi między poziomem niskim, średnim i wysokim.

Nagrzewanie:

Po włączeniu urządzenia, naciśnij ten przycisk, dioda zaświeci się na czerwono, a urządzenie włączy funkcję grzania.

Czyszczenie i konserwacja

Pamiętaj, aby wyłączyć urządzenie i poczekać, aż ostygnie, przed jego czyszczeniem.

1. Unikaj kontaktu produktu z wodą lub innymi płynami
2. Używaj lekko wilgotnej ściereczki do czyszczenia
3. Nie czyść produktu detergentami, szczotkami, benzyną, naftą, środkiem do czyszczenia szkła ani rozcieńczalnikami,
4. Po przetarciu z kurzu i brudu, przechowuj produkt w oryginalnym opakowaniu lub w suchym, chłodnym i dobrze wentylowanym miejscu; nie przechowuj go bezpośrednio obok produktów do pielęgnacji skóry,
5. Urządzenie zostało specjalnie zaprojektowane w taki sposób, że nie wymaga konserwacji, ale należy regularnie dodawać olej smarujący.

Metoda usuwania baterii

Proszę przekazać produkt do odpowiedniego działu serwisowego, aby usunąć baterię.

Rozwiązywanie problemów

Jeśli napotkasz problemy podczas użytkowania, zapoznaj się z poniższymi wskazówkami i możliwymi rozwiązaniami.

Sytuacja	Możliwa przyczyna/rozwiązanie
Cichy hałas silnika podczas pracy	Jest to dźwięk generowany przez strukturę mechaniczną, a nie awaria.
Urządzenie nie działa	Przełącznik nie jest włączony lub bateria jest słaba.
Urządzenie przestaje nagle działać podczas użytkowania	Przełącznik zasilania został przypadkowo wyłączony, minął ustawiony czas 15 minut w urządzeniu z automatycznym timerem lub bateria jest rozładowana.

Jeśli awaria nie zostanie usunięta zgodnie z powyższymi zaleceniami, proszę wyłączyć urządzenie i skontaktować się z odpowiednim działem serwisowym naszej firmy.

Środki ostrożności

Uwagi dotyczące użytkowania baterii

1. Nie dotykaj styków baterii metalowymi przedmiotami, aby uniknąć zwarcia i poparzeń.
2. Nie wystawiaj baterii na wysokie temperatury ani na działanie źródeł ciepła, takich jak światło słoneczne, grzejniki, mikrofalówki czy piekarniki. Przegrzanie baterii może prowadzić do wybuchu.
3. Nie demontuj ani nie modyfikuj baterii, nie zanurzaj jej w wodzie, aby uniknąć wycieku lub przegrzania.
4. Jeśli bateria wycieka, nie pozwól, aby skóra lub oczy miały z nią kontakt. W przypadku kontaktu natychmiast przepłucz skórę czystą wodą i skontaktuj się z placówką medyczną.
5. Jeśli bateria jest w użyciu lub jest w trakcie ładowania i zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, takie jak zmiana koloru, odkształcenie czy nadmierne nagrzewanie się, natychmiast zaprzestań ładowania i wymień baterię.
6. Nie wyrzucaj baterii do ognia, ponieważ może to spowodować pożar i wybuch.
7. Baterię należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi przepisami. Nie wyrzucaj jej do zwykłych śmieci, ponieważ niewłaściwa utylizacja może spowodować wybuch.
8. Nie pozwalaj dzieciom ani zwierzętom bawić się baterią, aby uniknąć jej uszkodzenia lub wybuchu.
9. Nie zgniataj, nie naciskaj ani nie przebijaj baterii i nie narażaj jej na zewnętrzny nacisk, ponieważ może to spowodować zwarcie i przegrzanie.
10. Nie używaj uszkodzonych baterii.
11. Jeśli czas pracy urządzenia jest znacznie krótszy niż zwykle, wymień baterię.
12. Przed wyrzuceniem urządzenia należy usunąć baterię.
13. Przed usunięciem baterii upewnij się, że urządzenie zostało wyłączone.
14. Baterię należy zutylizować w bezpieczny sposób.

Nazwa produktu: Masażer do dłoni
Model: EX.95016 (HAND MASSAGE 01)
Napięcie nominalne: 5V/1A
Moc nominalna: 5W