

imilab

IMILAB C40



Scan the QR code for the tutorial
on how to use the camera.

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

Wprowadzenie do produktu

- Spis zestawu



IMILAB C40



Zasilacz



Kabel do ładowania



Naklejka montażowa




Naklejany szablon
montażowy




Instrukcja obsługi

• Wygląd produktu

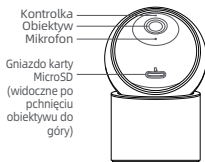

Widok z przodu

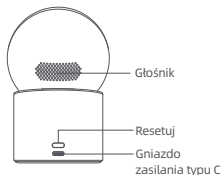


Widok z tyłu

Podłącz do źródła zasilania

• Włącz zasilanie

Włóż kabel zasilający do portu zasilania kamery.

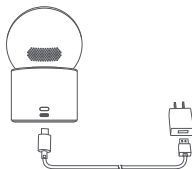

- Kontrolka

Kontrolka stale świeci się na niebiesko: Połączenie udane/status normalny

Kontrolka miga na niebiesko: problem z siecią

Kontrolka szybko miga na pomarańczowo:Oczekiwanie na połączenie

Kontrolka powoli miga na pomarańczowo:trwa aktualizacja systemu

Łączenie z aplikacją Xiaomi/Mi Home

1. Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację Xiaomi Home, zarejestrować się i zalogować jako użytkownik.
2. Powiąż połączenie. Upewnij się, że sieć podczas łączenia działa płynnie, kamera jest włączona normalnie, a kontrolka miga szybko na pomarańczowo. Po pomyślnym nawiązaniu połączenia kontrolka świeci ciągłym niebieskim światłem.





Otwórz aplikację Xiaomi Home i dotknij „+” w prawym górnym rogu



Wybierz „Skanuj” i zeskanuj kod QR na obudowie kamery. Postępuj zgodnie z instrukcjami krok po kroku, aby dodać urządzenie

• Przywracanie ustawień fabrycznych


Aby połączyć kamerę z inną siecią lub powiązać ją z innym kontem Xiaomi w aplikacji Mi Home/Xiaomi Home, naciśnij i przytrzymaj przycisk resetowania przez około 7 sekund, aż wskaźnik zacznie migać szybko na pomarańczowo, co oznacza przywrócenie ustawień fabrycznych kamery. Następnie połącz kamerę ponownie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home. Uwaga: przywrócenie ustawień fabrycznych kamery nie powoduje usunięcia zawartości karty microSD.

• Instalowanie karty MicroSD

Upewnij się, że kamera jest odłączona od zasilania. Przesuwaj obiektyw kamery w górę, aż pojawi się gniazdo karty MicroSD. Włóż kartę microSD do gniazda karty w kierunku pokazanym na ilustracji.

Uwaga:

1. Kartę SD należy kupić osobno. Kamery można używać bez karty SD.
2. Podczas wkładania lub wyciągania karty microSD odłącz kamerę od zasilania. Używaj karty microSD od renomowanego producenta (do 256GB). Zalecana prędkość odczytu i zapisu karty microSD to przynajmniej U1/Class 10.

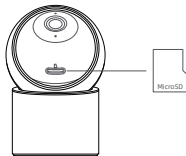

• Często zadawane pytania

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać odpowiedzi na często zadawane pytania.




Montaż urządzenia

Urządzenie można ustawić na wielu poziomych powierzchniach, takich jak biurko, stół czy stolik kawowy. Można ją również zamontować na ścianie.

• Montaż na ścianie:


1. Wywierć dwa otwory w ścianie, używając podstawy kamery jako szablonu. Zaleca się zaznaczenie lokalizacji otworów ołówkiem przed wierceniem. Średnica otworów powinna wynosić około 6,0 mm, a głębokość około 30 mm.

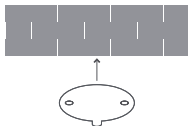


2. Włóż dwie plastikowe kotwy do otworów w ścianie.



3. Upewnij się, że jednostka podstawy jest ustawiona tak, aby strzałka wskazywała w górę. Zabezpiecz jednostkę podstawy, wkręcając wkręty w kotki rozporowe.

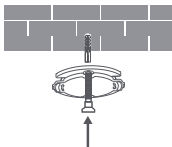

4. Wyrównaj rowek na dole kamery z podniesioną częścią na podstawie, zatrzaśnij ją i obróć w kierunku pokazanym poniżej, aż do zablokowania na miejscu.

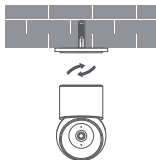

⚠ Uwagi dotyczące montażu na ścianie:

1. Ściana, na której zamontowane jest urządzenie, musi mieć nośność co najmniej 3 razy większą niż waga urządzenia.
2. Aby uniknąć uszkodzeń lub obrażeń, urządzenie musi być bezpiecznie przymocowane do podłogi/ściany zgodnie z instrukcją montażu.

Podstawowe parametry

Nazwa produktu: IMILAB C40
Wymiar: 78 mm x 74 mm x 119 mm
Model: CMSXJ112A
Masa netto: 310 g
Zasilacz: 5V $\overline{\text{---}}$ 2A

Kodowanie wideo: H.265
Rozdzielczość: 3840 × 2160
Pojemność: Karta MikroSD (do 256 GB)
Temperatura pracy: -10°C~40°C
Połączenie bezprzewodowe: Wi-Fi IEEE 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2.4 GHz/5 GHz, Bluetooth 5.4
Maksymalna moc wyjściowa Wi-Fi:
2400-2483.5 MHz, <20 dBm
5150-5350 MHz, <20 dBm
5470-5725 MHz, <20 dBm
5725-5850 MHz, <14 dBm
Maksymalna moc wyjściowa Bluetooth: 2402-2480 MHz, < 10 dBm
FCC ID: 2APAA9-CMSXJ112A

Środki ostrożności

- Temperatura pracy urządzenia wynosi od -10°C do 40°C. Nie używaj urządzenia, gdy temperatura jest zbyt wysoka lub zbyt niska.
- Kamera jest precyzyjnym produktem elektronicznym. Aby zapewnić jej prawidłową pracę, nie należy instalować kamery w środowiskach o wysokiej wilgotności, ani nie dopuszczać do kontaktu kamery z wodą.
- Aby uzyskać lepsze rezultaty, unikaj umieszczania kamery przed lub obok szklanej powierzchni, białej ściany lub innych powierzchni odbijających, ponieważ może to spowodować nierównomierne oświetlenie nagrania między pierwszym planem a tłem lub przeświecenie.
- Upewnij się, że urządzenie znajduje się w zasięgu sygnału Wi-Fi. Umieść urządzenie w miejscu o dobrej sile sygnału Wi-Fi.