

PL

BC8611

Bujak V-Hush™ Rocker



Idealny dla dzieci powyżej
3 miesiąca życia.

vtech®

Skrócona instrukcja obsługi

DANE TECHNICZNE

Wymagane parametry
zasilania

Zasilacz do ładowania bujaka:



prąd wejściowy: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

prąd wyjściowy: 5 V DC, 1 A

Bateria: wbudowany akumulator litowo-jonowy 3,6 V,
2600 mAh, 9,36 Wh (nieprzeznaczony do wymiany przez
użytkownika)




ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA

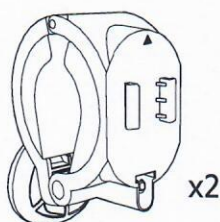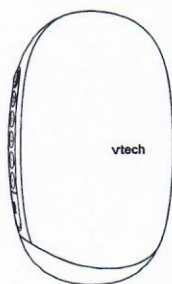

x2



x4

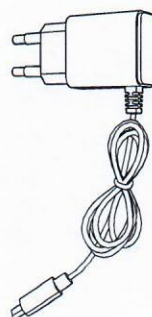

Skrócona instrukcja
obsługi

WAŻNE WYMAGANIA DOT. BEZPIECZEŃSTWA

Etykieta znamionowa znajduje się z tyłu obudowy bujaka. Aby zmniejszyć ryzyko porażenia prądem, odniesienia obrażeń i pożaru, należy zawsze stosować podstawowe środki ostrożności. W szczególności:

1. Należy przestrzegać wszystkich ostrzeżeń i poleceń umieszczonych na produkcie.
2. Produkt musi zostać przygotowany do użycia przez osobę dorosłą.
3. **OSTROŻNIE!** Nie należy instalować bujaka na wysokości większej niż 2 metry.
4. Opisany tu produkt pełni jedynie funkcję pomocniczą. Nie zastępuje należytego nadzoru na dzieckiem przez odpowiedzialną osobę dorosłą i nie wolno go używać jako substytutu takiej opieki.
5. Nie wolno używać produktu w pobliżu wody, np. wanny, zlewu kuchennego, basenu).
6. **OSTROŻNIE!** Należy używać wyłącznie wewnętrznego akumulatora zainstalowanego fabrycznie w bujaku. Instalacja niewłaściwego typu akumulatora w bujaku grozi jego wybuchem. Akumulatora nie wolno poddawać działaniu bardzo niskich ani bardzo wysokich temperatur ani niskiego ciśnienia atmosferycznego (występującego na dużych wysokościach), ani podczas użytkowania, ani w trakcie przechowywania lub transportu. Wrzucenie akumulatora do ognia lub gorącego piekarnika, jego zgniecenie lub przecięcie może spowodować wybuch. Poddanie produktu lub akumulatora działaniu ekstremalnie wysokiej temperatury może spowodować wybuch lub wyciek łatwopalnych cieczy lub gazu. Produkty lub akumulatory poddane działaniu niskiego ciśnienia powietrza mogą wybuchnąć lub uwolnić łatwopalne ciecze lub gazy.
7. Należy używać wyłącznie zasilaczy fabrycznie załączonych do tego produktu. Podłączenie zasilacza o nieprawidłowej biegunowości wtyku lub napięciu może poważnie uszkodzić ten produkt.



Informacje o zasilaczach:

Zasilacz do ładowania bujaka:

prąd wejściowy: 100 – 240 V AC, 50/60 Hz

prąd wyjściowy: 5 V DC, 1 A

VTech Telecommunications Ltd.

Model: VT05EEU05100

-LUB-

Jiangxi Jian Aohai Technology Co., Ltd.

Model: A318-050100W-EU2

W celu uzyskania maksymalnego tempa ładowania baterii moc wyjściowa zasilacza powinna mieścić się między wymaganą mocą 5 W a mocą maksymalną 15 W.



Dane techniczne akumulatorów:

Zhuhai Great Power Energy Co., Ltd.

wbudowany akumulator Li-ion, 3,6V, 2600mAh, 9,36Wh;

Model: ICR18650-2.6Ah-3.6V-1S1P

8. Zasilacz jest przeznaczony do użytkowania w gniazdku ściennym lub podłogowym. Wtyczki zasilacza nie są natomiast przystosowane do podłączania go do gniazdek znajdujących się w suficie, na spodzie blatu ani w zabudowie meblowej.
9. Gniazdko zasilające urządzenie (podłączony do gniazdka zasilacz) powinno znajdować się w jego pobliżu i być łatwo dostępne.
10. Przed przystąpieniem do czyszczenia urządzenia należy odłączyć je od gniazdka zasilającego. Nie wolno używać środków czyszczących w płynie ani w aerozolu. Do pielęgnacji wolno używać wyłącznie lekko wilgotnej ściereczki.
11. Akumulator powinien ładować wyłącznie osoba dorosła.
12. Nie wolno modyfikować zasilaczy ani zastępować ich zasilaczami innych producentów.

13. Nie wolno kłaść ani ustawiać żadnych przedmiotów na przewodach zasilających. Nie należy instalować tego produktu w miejscach, w których przewody zasilające będą narażone na deptanie lub inne uszkodzenia.
14. Produkt wolno podłączać wyłącznie do źródła zasilania wskazanego na etykiecie znamionowej zasilacza lub innym widocznym na nim nadruku. W przypadku braku pewności co do parametrów sieci zasilającej należy skonsultować się ze sprzedawcą lub dostawcą energii elektrycznej.
15. Nie wolno przeciążać gniazdek elektrycznych ani korzystać z przedłużaczy.
16. Nie wolno umieszczać produktu na niestabilnym stole, półce ani na innych niestabilnych przedmiotach.
17. Nie wolno umieszczać produktu w miejscach pozbawionych wydajnej wentylacji. Jeżeli w tylnej lub dolnej części produktu znajdują się szczeliny lub otwory, służą one do zapewnienia mu wentylacji. Nie wolno ich zasłaniać np. przez umieszczanie produktu na miękkiej powierzchni, takiej jak kołdra, koc, kanapa lub dywan, gdyż grozi to przegrzaniem urządzenia. Nie wolno umieszczać produktu w pobliżu grzejnika ani nawiewu gorącego powietrza.
18. W żadnym wypadku nie wolno wsuwać żadnych przedmiotów przez otwory ani szczeliny w produkcie, gdyż może to być niebezpieczne, a także grozi uszkodzeniem akumulatora lub innych elementów wewnętrznych. Nie wolno wylewać na produkt żadnych cieczy.
19. Nie wolno rozbierać produktu, gdyż zwiększa to ryzyko porażenia prądem. Wszelkie naprawy należy powierzyć autoryzowanemu punktowi serwisowemu. Demontaż lub usuwanie elementów produktu (poza wymianą akumulatorów, o ile produkt zawiera wymienne akumulatory) jest niebezpieczne – m.in. grozi kontaktem z wysokim napięciem.
20. Należy okresowo sprawdzać wszystkie urządzenia niani pod kątem ewentualnych uszkodzeń.
21. Nie wolno pozwalać dzieciom na zabawę tym produktem.
22. Produkt, którego dotyczy ta instrukcja, nie jest przeznaczony do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani przez osoby nieposiadające odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, o ile nie są one nadzorowane lub nie zostały one odpowiednio poinstruowane w zakresie korzystania z niego przez osobę odpowiadającą z ich bezpieczeństwo.

ZACHOWAJ TĘ INSTRUKCJĘ


Ostrzeżenia

- Niniejszy produkt należy użytkować i przechowywać w temperaturze między 0°C a 40°C.
- Niewłaściwe obchodzenie się z bateriami grozi poparzeniem, pożarem i wybuchem.
- Nie należy wystawiać akumulatorów ani baterii na działanie zbyt wysokich temperatur, m.in. a skutek bezpośredniego nasłonecznienia lub kontaktu z ogniem.
- Nie należy narażać produktu na działanie skrajnie niskich ani skrajnie wysokich temperatur. Chronić przed bezpośrednim światłem słonecznym. Nie należy zbliżać produktu do źródeł ciepła.
-  **Ostrzeżenie: NIEBEZPIECZEŃSTWO UDUSZENIA!** Zdarzają się przypadki UDUSZENIA się dzieci przewodami elektrycznymi. Załączony do produktu przewód musi zawsze znajdować się w miejscu niedostępnym dla dzieci (co najmniej metr poza zasięgiem dziecka). Nie wolno usuwać etykiety ostrzegawczej na przewodzie adaptera.
- W żadnym wypadku nie wolno umieszczać bujaka wewnątrz łóżeczka lub kojca dziecka. Nie wolno czymkolwiek przykrywać bujaka (np. ręcznikiem lub kocem).




1 PODŁĄCZENIE I ŁADOWANIE BUJAKA V-HUSH™

Podnieś i obróć gumową nasadkę, odsłaniając gniazdo zasilania i wsuń w nie wtyk zasilacza. Następnie podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego. Ładowanie rozpocznie się automatycznie.

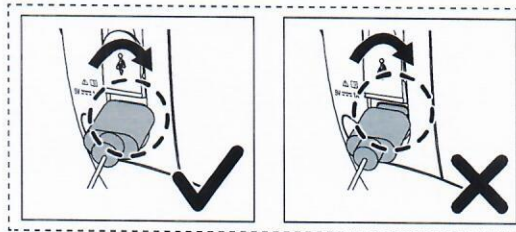

UWAGI


- Dopóki trwa ładowanie akumulatora, bujak pozostaje wyłączony i jest to normalne.
- Pełne naładowanie bujaka zajmuje ok. 4 godzin i wystarcza na ok. 6 godzin użytkowania z najniższą prędkością kołysania.

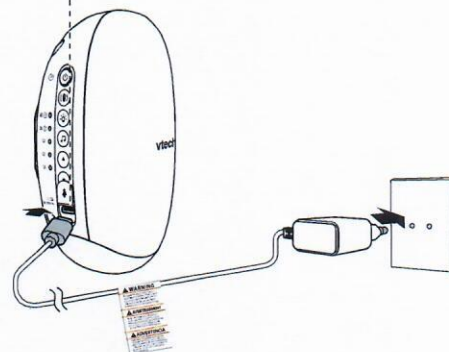


2 INSTALACJA BUJAKA V-HUSH™ ROCKER

Zamocuj bujak do wózka dziecięcego:

1. Ustaw wózek w dogodnym i bezpiecznym miejscu tak, aby znajdował się w pewnej odległości od najbliższej ściany i zabezpiecz go hamulcem. Obróć pokrętkę mocowania bujaka w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby je odkręcić i otwórz obręcz mocowania.
2. Załóż mocowanie bujaka na ramie ręczki wózka, po czym zaciśnij na niej klamrę mocowania, obracając pokrętkę aż do oporu zgodnie z ruchem wskazówek zegara.

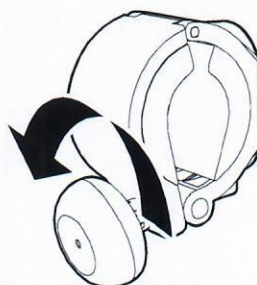



Zeskanuj ten kod smartfonem, aby zobaczyć cały proces instalacji bujaka na filmie.

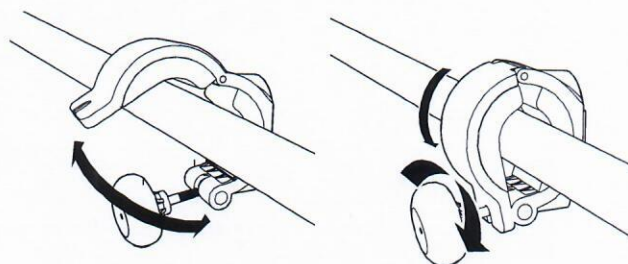

Uwaga!

- Upewnij się, że klamra mocowania mocno trzyma się na ręczce wózka. Jeżeli będzie założona luźno, bujak może odpaść od wózka.






3. Przyłóż bujak do mocowania tak, aby oznaczenia na bujaku i mocowaniu znalazły się obok siebie i wsuń dwie wypustki mocowania w parę szczelin na obudowie bujaka. Przesuń bujak w dół, aż zablokuje się na swoim miejscu, szczepiając się z mocowaniem. Obróć bujak o 90 stopni, aż znajdzie się w pozycji pionowej z lampką nocną skierowaną w dół.

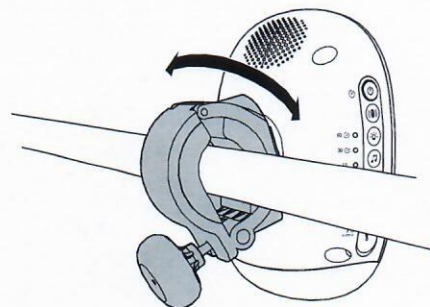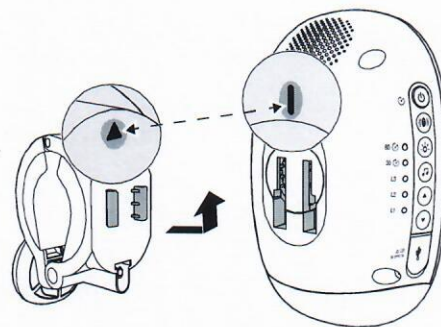

4. Pamiętaj, że wytwarzany przez bujak ruch kołysania jest poziomy i aby uzyskać najlepszy efekt, niezbędne jest ustawienie bujaka w pionie.

⚠ OSTROŻNIE!

- Aby uzyskać optymalną wydajność, zawsze instaluj bujak w pozycji pionowej.
- Przed włączeniem bujaka koniecznie **ZABLOKUJ** koła wózka. Jeśli koła nie będą zabloковane, w wyniku bujania wózek może się przemieszczać, stwarzając zagrożenie dla dziecka.

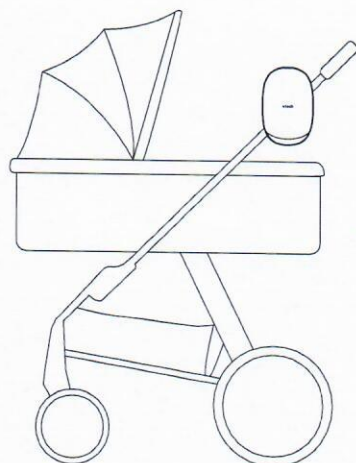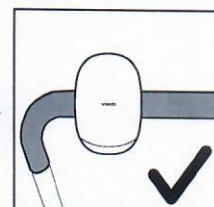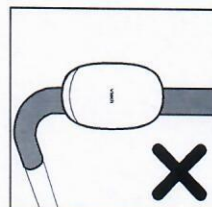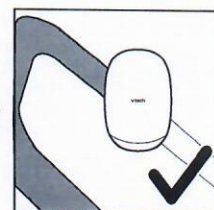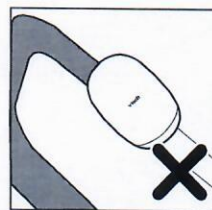


- LUB -





BUDOWA I FUNKCJE

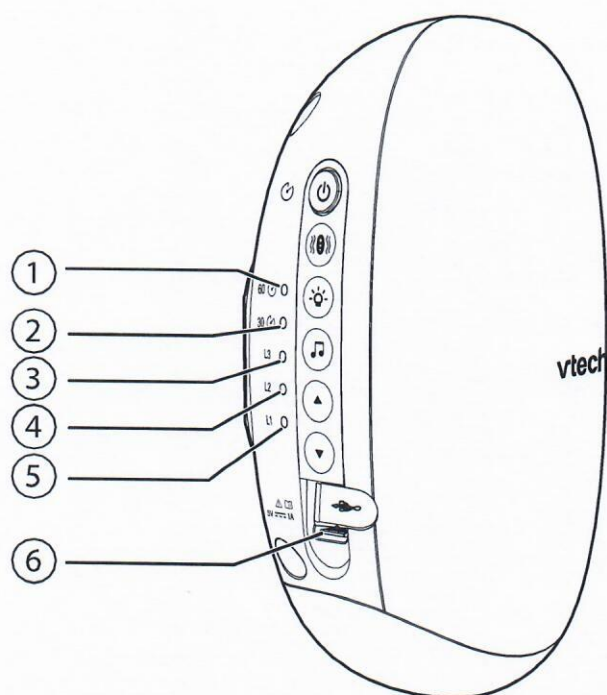

1/2 60 / 30 **Wskaźnik wyłącznika czasowego**

3/4/5 **Wskaźnik prędkości kołysania**

6 **Złącze ładowania USB (pod gumową osłoną)**

7 **Głośnik**

8 **Szczeliny montażowe**

9 **Zasilanie /**
 wyłącznik czasowy


10 **Przycisk trybów kołysania**

11 **Przycisk lampki nocnej**

12 **Przycisk odtwarzacza audio**

13 / **Regulacja głośności**

14 **Lampka nocna**

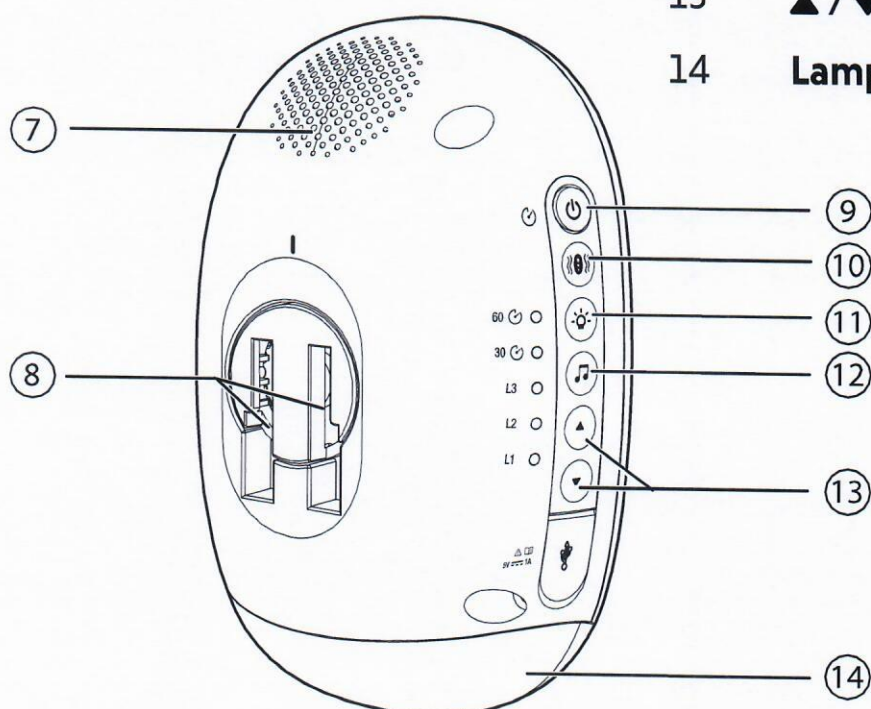

GWARANCJA PRODUCENTA

vtech

OBSŁUGA KLIENTA I GWARANCJA

WAŻNE!

Zachować paragon jako dowód zakupu.

Obsługa klienta

Jesteś właścicielem wysokiej jakości produktu marki Vtech®, starannie wyprodukowanego pod ścisłą kontrolą jakości.

Gwarancja producenta nie obejmuje:

- uszkodzeń produktu spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem;
- uszkodzeń powstałych w wyniku nieprzestrzegania instrukcji obsługi;
- uszkodzeń spowodowanych nieautoryzowanymi naprawami lub modyfikacjami urządzenia;
- uszkodzeń spowodowanych wadliwością baterii lub wyciekami elektrolitu z baterii;
- uszkodzeń powstałych na skutek transportowania produktu w wadliwym lub nieskutecznym opakowaniu ani uszkodzeń powstałych w trakcie transportu;
- uszkodzeń obudowy.

Wszelkie pytania prosimy kierować do naszego Działu Obsługi Klienta:

www.vtechphones.eu

OBSŁUGA KLIENTA

Znajdź odpowiedzi na swoje pytania. Skorzystaj z naszego bogatego w wiedzę podręcznika online.

Zeskanuj kod QR, aby uzyskać dostęp do strony internetowej lub odwiedź www.vtechphones.eu.



Importer:

Gigaset Technologies GmbH |
Frankenstraße 2 | D-46395 Bocholt.

Producent:

VTech Telecommunications Ltd.
23/F., Tai Ping Industrial Centre,
Block 1, 57 Ting Kok Road, Tai Po,
Hongkong

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

Niniejszy produkt jest przeznaczony do użytkowania w Europie.

Spełnia on zasadnicze wymagania dyrektywy nr 2014/53/UE w sprawie urządzeń radiowych i końcowych urządzeń telekomunikacyjnych.

Spółka VTech Telecommunications Ltd. niniejszym oświadcza, iż opisany tu Bujak V-Hush™ Rocker BC8611 spełnia zasadnicze wymagania i inne dotyczące jej postanowienia dyrektywy 2014/53/UE.

Deklaracja zgodności dla modelu BC8611 jest dostępna pod adresem

www.vtech.com/en/declaration-of-conformity.



UTYLIZACJA BATERII I PRODUKTU



Umieszczony na produktach i bateriach lub na ich opakowaniach symbol przekreślonego pojemnika na śmieci na kółkach oznacza, że ze względu na zawartość substancji szkodliwych dla środowiska i zdrowia człowieka nie wolno ich utylizować razem z domowymi odpadami gospodarczymi.



Obecność symboli pierwiastków chemicznych: Hg, Cd i Pb oznacza, że dana bateria lub akumulator zawiera rtęć (Hg), kadm (Cd) lub ołów (Pb) w ilościach przekraczających wartości wyszczególnione w Dyrektywie w sprawie baterii (2006/66/WE).

Czarny pasek oznacza, że produkt wprowadzono na rynek po 13 sierpnia 2005 r.



Pomóż chronić środowisko i zutylizuj ten produkt i używane z nim akumulatory w sposób odpowiedzialny.



Dane techniczne mogą ulec zmianie bez uprzedzenia.

© 2025 VTech Telecommunications Ltd.

Wszelkie prawa zastrzeżone. 07/25. BC8611_SNOM_PL_QSG_V1

