



KD-NHL8S9GWC-PL

Suszarka bębnowa

PL Instrukcja obsługi

SPIS TREŚCI

1.SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI	5
2.PODSTAWOWE INFORMACJE.....	6
3.UTYLIZACJA STAREGO PRODUKTU	9
4.ŚRODKI OSTROŻNOŚCI	10
4.1 Bezpieczeństwo elektryczne	10
4.2 Bezpieczeństwo dzieci	11
4.3 Bezpieczeństwo produktu	12
5.BEZPIECZEŃSTWO PROMIENIOWANIA UV	14
6.PRAWIDŁOWE UŻYCIIE.....	17
7.INSTALACJA NA GÓRZE PRALKI	18
8.INSTALACJA	19
8.1 Podłączenie do wylotu wody (za pomocą opcjonalnego węża odprowadzania wody)	19
8.2 Podłączanie węża odprowadzania wody	19
8.3 Regulacja nóżek	19
8.4 Podłączanie do zasilania	19
8.5 Regulacja regulowanych nóżek	20
8.6 Ustawienie urządzenia na podłożu	20
9.OGÓLNY OPIS PRODUKTU	21
10.PRZYGOTOWYWANIE WYPRANYCH RZECZY	22
10.1 Sortowanie wypranych rzeczy do suszenia	22
11.PRZYGOTOWANIE WYPRANYCH RZECZY DO SUSZENIA.....	23
11.1 Pojemność ładunkowa	23
12.UŻYTKOWANIE SUSZARKI BĘBNOWEJ	24
12.1 Panel sterowania	24
12.2 Pokrętko wyboru programu	25
12.3 Elektroniczny wskaźnik i wyświetlacz	25
13.TABELA WYBORU PROGRAMÓW I ZUŻYCIA ENERGII	26
14.FUNKCJE POMOCNICZE	27
15.Ustawienia zdalnego dostępu (opis aplikacji na Androida i iOS)	28
15.1 Aby włączyć Wi-Fi:	28
16.Ostrzeżenia dotyczące trybu Wi-Fi	30
16.1 Funkcje bezprzewodowej sieci LAN	30
17.ROZPOCZĘCIE PROGRAMU	31
17.1 Informacja o podświetleniu bębna	33
18.TABELA PROGRAMÓW I DOSTĘPNYCH FUNKCJI	34
19.CZYSZCZENIE I PIEŁĘGNACJA.....	36
19.1 Czyszczenie filtrów kłaczek	36
19.2 Opróżnianie zbiornika na wodę	36
19.3 Czyszczenie wymiennika ciepła	37

19.4 Czyszczenie czujnika wilgotności	37
19.5 Czyszczenie powierzchni wewnętrznej drzwiczek załadunkowych	38
20.DŹWIĘKI EMITOWANE PRZEZ URZĄDZENIE	39
21.DANE TECHNICZNE	40
22.ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	41
23.AUTOMATYCZNE OSTRZEŻENIA O USTERKACH I SPOSÓB POSTĘPOWANIA	44
24.OCHRONA ŚRODOWISKA I INFORMACJE O OPAKOWANIU	45
24.1 Informacje o opakowaniu	45
24.2 Dane techniczne	45
24.3 Wydajność energetyczna	45
25.OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS	46

Dziękujemy za wybranie naszego produktu.

Niniejsza Instrukcja obsługi zawiera ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz instrukcje dotyczące obsługi i konserwacji urządzenia.

Prosimy zapoznać się z tą Instrukcją obsługi przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia i zachować ją, aby móc z niej korzystać w przyszłości.


Symbol	Znaczenie	Opis
	OSTRZEŻENIE	Ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci
	RYZIKO PORAŻENIA PRĄDEM	Niebezpieczne napięcie
	POŻAR	Ryzyko pożaru
	UWAGA	Ryzyko powstania obrażeń ciała lub szkody majątkowej
	WAŻNE/UWAGA	Informacje dotyczące prawidłowego działania systemu
	Przeczytaj instrukcję.	
	Gorąca powierzchnia	

1. SKRÓCONA INSTRUKCJA OBSŁUGI


Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.




- 1** Posegreguj ubrania według ich rodzaju, włóż do suszarki i zamknij drzwiczki.

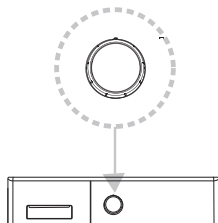


- 2** Wybierz odpowiedni program do wypranej odzieży, obracając pokrętko wyboru.

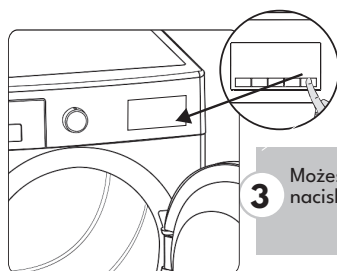

- 3** Możesz wybrać dodatkowe funkcje suszenia. Uruchom program, naciskając przycisk Start/Pauza.

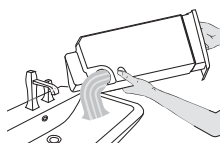

- 4** Po zakończeniu programu suszenia należy opróżnić zbiornik na wodę. *** Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

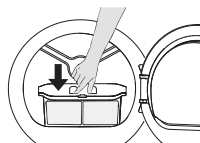

- 5** Po zakończeniu programu suszenia należy wyczyścić filtr.
*** Szczegółowe informacje można znaleźć w instrukcji obsługi.

2. PODSTAWOWE INFORMACJE

To urządzenie może być używane przez osoby dorosłe, które potrafią bezpiecznie z niego korzystać i są świadome zagrożeń.

Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby dorosłe.

- Urządzenie powinno znajdować się poza zasięgiem zwierząt domowych
- Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu urządzenia.
- Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Nie pozwalaj dzieciom siadać, wspinać się ani wchodzić do urządzenia.
- Suszarka bębnowa jest przeznaczona wyłącznie do użytku w gospodarstwie domowym wewnątrz pomieszczenia. Użytkowanie komercyjne spowoduje unieważnienie gwarancji.
- Produkt można stosować wyłącznie do suszenia prania z etykietą wskazującą możliwość suszenia w suszarce.
- Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania lub transportu.
- Okres eksploatacji suszarki bębnowej wynosi 10 lat. Przez ten okres części zamienne wymagane do prawidłowego funkcjonowania suszarki bębnowej będą dostępne na rynku.
- Pokrycie podłogi nie powinno zakrywać otworów wentylacyjnych.
- Instalacja i naprawy urządzenia powinny być wykonywane wyłącznie przez autoryzowanego serwisanta. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku samodzielnych lub nieautoryzowanych, nieprofesjonalnych napraw.

! OSTRZEŻENIE: Nigdy nie spryskuj ani nie polewaj suszarki wodą w celu jej umycia! Istnieje ryzyko porażenia prądem!

Pozostawić przynajmniej 3 cm przestrzeni pomiędzy bocznymi i tylnymi ścianami urządzenia i nad nim, jeśli planowane jest umieszczenie urządzenia pod blatem.

Montaż/demontaż pod blatem powinien zostać przeprowadzony przez autoryzowanego serwisanta.


- Przed instalacją sprawdzić produkt pod kątem widocznych uszkodzeń. W żadnym wypadku nie należy użytkować uszkodzonego produktu.
- Zwierzęta domowe nie powinny mieć dostępu do suszarki.
- Płyny do płukania i podobne produkty należy stosować zgodnie z instrukcjami producenta.
- Usunąć wszystkie obce przedmioty z kieszeni, takie jak zapalniczki i zapalki.
- Urządzenia nie należy instalować za drzwiami zamykanymi na klucz, drzwiami przesuwными lub drzwiami z zawiasami po przeciwnej stronie suszarki bębnowej, jeśli uniemożliwi to pełne otwarcie tych drzwi.

! OSTRZEŻENIE: W obudowie urządzenia lub we wbudowanej konstrukcji otwory wentylacyjne powinny być wolne od przeszkód.

- Przed skontaktowaniem się z lokalnym autoryzowanym serwisem w celu umówienia instalacji suszarki należy sprawdzić informacje w instrukcji obsługi, aby upewnić się, że instalacja elektryczna i wylot wody są odpowiednie. Jeśli nie są odpowiednie, należy wezwać wykwalifikowanego elektryka i hydraulika w celu dokonania niezbędnych korekt.
- Klient ponosi odpowiedzialność za przygotowanie miejsca instalacji suszarki oraz za instalację elektryczną i odprowadzenie wody. Przed instalacją należy sprawdzić suszarkę pod kątem uszkodzeń.

- W przypadku stwierdzenia uszkodzeń suszarki nie należy instalować. Uszkodzone produkty mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia.
- Suszarkę należy instalować na stabilnej i płaskiej powierzchni.
- Suszarkę należy użytkować w środowisku wolnym od pyłu i z dobrą wentylacją.
- Odstępu między suszarką a podłogą **nie należy** zmniejszać przedmiotami, takimi jak dywany, drewno lub taśma.
- **Nie blokować kratki wentylacyjnych** znajdujących się na cokole suszarki bębnowej.
- Urządzenia nie należy instalować za drzwiami zamykanymi na klucz, drzwiami przesuwными lub drzwiami z zawiasami po przeciwnej stronie suszarki bębnowej, jeśli uniemożliwiają one pełne otwarcie drzwiczek suszarki.
- Po instalacji suszarki połączenia muszą pozostać stabilne. Podczas instalacji suszarki należy się upewnić, że tylna powierzchnia o nic się nie opiera (np. zawór, gniazdko).
- Temperatura pracy suszarki wynosi od $+5^{\circ}\text{C}$ do $+35^{\circ}\text{C}$. Użytkowanie suszarki w temperaturach poza tym zakresem będzie mieć negatywny wpływ na produkt i doprowadzi do jego uszkodzenia.
- Należy zachować ostrożność podczas przenoszenia produktu, ponieważ jest on ciężki. Należy zawsze nosić rękawice ochronne.
- Produkt należy zawsze instalować przy ścianie.
- Tylna część produktu powinna zawsze znajdować się przy ścianie.
- Po umieszczeniu produktu na stabilnej powierzchni należy sprawdzić jego stabilność za pomocą poziomicy. Jeśli produkt nie jest stabilny, należy wyregulować wysokość nóżek. Tą czynność należy wykonywać po każdej zmianie położenia suszarki.
- Nie stawiać suszarki na przewodzie zasilającym.

3. UTYLIZACJA STAREGO PRODUKTU

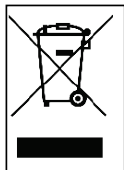

Ten produkt jest zgodny z dyrektywą WEEE (2012/19/UE). Ten produkt jest oznaczony symbolem klasyfikacyjnym zużytego sprzętu elektrotechnicznego i elektronicznego (WEEE).

Symbol znajdujący się na produkcie lub etykiecie informacyjnej wskazuje, że produktu nie należy utylizować wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego po zakończeniu jego eksploatacji. Aby nie dopuścić do powstania potencjalnie szkodliwego wpływu na środowisko i zdrowie człowieka wynikającego z niekontrolowanej utylizacji odpadów, produkt powinien znajdować się oddzielnie od wszystkich innych rodzajów odpadów i, aby umożliwić ponowne wykorzystanie zasobów materiałowych, należy zapewnić odpowiedzialny recykling urządzenia. Aby uzyskać informacje dotyczące sposobu i miejsca, do którego można oddać produkt w celu zapewnienia bezpiecznego recyklingu, należy skontaktować się ze swoim dealerem lub przedstawicielem lokalnej władzy. Ten produkt nie może być mieszany z innymi odpadami komercyjnymi przeznaczonymi do recyklingu.

4. ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

W tym punkcie znajdują się wskazówki dotyczące bezpieczeństwa, które będą chronić użytkownika przed ryzykiem obrażeń ciała i szkód na mieniu. Nieprzestrzeganie tych zaleceń spowoduje unieważnienie gwarancji.

4.1 Bezpieczeństwo elektryczne

- Suszarki nie należy podłączać za pomocą zewnętrznego urządzenia przełączającego, takiego jak programator czasowy, lub do obwodu, który jest regularnie włączany i wyłączany przez dostawcę energii.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami. Aby odłączyć urządzenie, należy zawsze wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, inne postępowanie wiąże się z ryzykiem porażenia prądem.
- Urządzenie należy podłączyć do uziemionego gniazdka zabezpieczonego bezpiecznikami. Uziemienie musi zostać zainstalowane przez wykwalifikowanego elektryka. Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za straty/szkody wynikające z korzystania z suszarki bez uziemienia wbrew wymogom lokalnych przepisów.
- Napięcie i dopuszczalne obciążenie bezpiecznika są podane na tabliczce znamionowej. **(Tabliczka znamionowa; patrz Ogólny opis produktu)**
- Wartości napięcia i częstotliwości wskazane na tabliczce znamionowej muszą być równe wartościom napięcia i częstotliwości sieci zasilającej w domu użytkownika.
- Jeśli suszarka nie jest używana przez dłuższy okres, należy ją odłączyć od źródła zasilania. Suszarkę należy również odłączyć od źródła zasilania przed instalacją, konserwacją, czyszczeniem i naprawami, w przeciwnym razie urządzenie może ulec uszkodzeniu.
- Należy zapewnić dobry dostęp do wtyczki po instalacji urządzenia.

 Aby uniknąć ryzyka pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, do podłączenia suszarki do zasilania sieciowego nie należy używać przedłużaczy, gniazd wielofunkcyjnych ani adapterów.

4.2 Bezpieczeństwo dzieci

- To urządzenie może być używane przez osoby dorosłe, które potrafią bezpiecznie z niego korzystać i są świadome zagrożeń.
- Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby dorosłe.
- Suszarkę umieścić poza zasięgiem zwierząt domowych
- Nie pozostawiać dzieci bez nadzoru w pobliżu urządzenia.
- Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci
- Nie pozwalaj dzieciom siadać, wspinać się ani wchodzić do urządzenia.
- Nie pozostawiać dzieci bez opieki w pobliżu urządzenia.
- Dzieci mogą zamknąć się w urządzeniu, co powoduje ryzyko śmierci.
- Podczas pracy urządzenia nie należy pozwalać dzieciom dotykać szklanych drzwiczek. Powierzchnia bardzo się nagrzewa, co może spowodować uszkodzenia skóry.
- Materiały opakowaniowe należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Mogą wystąpić zatrucia i podrażnienia skóry, jeśli detergent i materiały do czyszczenia zostaną spożyte lub będą mieć kontakt ze skórą i oczami.
- Materiały do czyszczenia należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Produkty elektryczne są niebezpieczne dla dzieci.
- Dzieci nie powinny przebywać w pobliżu pracującego urządzenia.

- Aby nie dopuścić do przerwania cyklu suszenia przez dzieci, można zastosować blokadę w celu uniemożliwienia wprowadzenia zmian w trwającym programie.
- Nie należy pozwalać dzieciom siadać na urządzeniu, wspinać się na nie, ani wchodzić do jego środka.
- Dzieci poniżej 3 lat nie powinny przebywać się w pobliżu urządzenia, chyba że są pod stałym nadzorem.

4.3 Bezpieczeństwo produktu

 **Ze względu na ryzyko pożaru następujące rzeczy i produkty do prania NIGDY nie powinny być suszone w suszarce:**

- W suszarce bębnowej nie należy suszyć niewypranych rzeczy.
- Rzeczy, które zostały zabrudzone substancjami takimi jak olej spożywczy, aceton, alkohol, benzyna, nafta, środki do usuwania plam, terpentyna, woski i środki do usuwania wosku należy wyprać w gorącej wodzie po dodaniu dodatkowej ilości detergentu przed wysuszeniem w suszarce.
- Ściereczki do czyszczenia i maty, na których znajdują się pozostałości łatwopalnych środków czyszczących lub acetonu, gazu, benzyny, środka do usuwania plam, terpentyny, wosku, środka do usuwania wosku lub środków chemicznych.
- Pranie, na którym znajdują się pozostałości lakieru do włosów, zmywacza do lakieru i podobnych substancji.
- Pranie, do którego zastosowano środki chemiczne (np. czyszczenie chemiczne).
- Rzeczy, na których znajduje się pianka, gąbka, guma lub części czy akcesoria podobne do gumy. Należą do nich gąbka lateksowa, czepki prysznicowe, tkaniny wodoodporne, dopasowane ubrania i poduszki piankowe.

- Rzeczy z wypełnieniem i uszkodzone (części lub kurtki). Pianka wystająca z takich artykułów może się zapalić podczas suszenia.
- Obsługa suszarki w środowiskach zawierających pył z mąki lub węgla może spowodować wybuch.

 **UWAGA:** Bielizna zawierająca metalowe wzmocnienia nie powinna być wkładana do suszarki. Suszarka może zostać uszkodzona, jeśli metalowe wzmocnienia poluzują się i oderwą podczas suszenia.

Jeśli to możliwe, pozostaw drzwiczki otwarte pomiędzy cyklami.

 **POŻAR: R290**

Ryzyko pożaru i szkód!

Ten produkt zawiera przyjazny środowisku, ale łatwopalny gaz R290. Przechowywać produkt z dala od otwartego ognia i źródeł zapłonu.

5. BEZPIECZEŃSTWO PROMIENIOWANIA UV

- To ostrzeżenie dotyczy tylko modeli z technologią Purebeam / Crystalight + Pro.
- Suszarka zawiera lampę LED, która emituje niewidzialne promienie UV-C. Nie należy patrzeć bezpośrednio na źródło światła podczas działania lampy LED UV-C. Może ona spowodować uszkodzenie skóry i oczu nawet przy małych dawkach w przypadku bezpośredniego narażenia.
- Niebieskie światło włącza się, gdy włączona jest technologia UV-C.
- Lampa LED UV-C i źródło niebieskiego światła wyłączają się, jeśli drzwiczki zostaną otwarte podczas pracy urządzenia.
- Kiedy drzwiczki urządzenia są zamknięte, promienie UV-C nie wydostają się poza urządzenie.
- Technologia Purebeam / Crystalight + Pro jest stosowana w produktach tekstylnych i niektórych rzeczach osobistych w celu zapewnienia higieny.
- Suszarka bębnowa nie powinna być używana niezgodnie z jej przeznaczeniem.
- Produkty tekstylne nadające się do suszenia powinny być używane w programach wykorzystujących technologię Purebeam / Crystalight + Pro.
- Rzeczy inne niż produkty tekstylne nie powinny być suszone w programach wykorzystujących technologię suszenia Purebeam / Crystalight + Pro.
- Urządzenia elektroniczne i magnetyczne (karty kredytowe itp.) nie powinny być wkładane do urządzenia w programach obejmujących program Purebeam / Crystalight + Refresh.
- Uszkodzenie lampy LED UV-C może powodować emisję niebezpiecznego promieniowania UV-C. Z tego powodu nie należy używać uszkodzonego produktu i należy wezwać serwis techniczny.

- Zadzwoń do centrum serwisowego w celu wymiany części związanych z UV-C LED.
- Nie wolno samodzielnie wymieniać lampy LED UV-C i związanych z nią części. Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od zasilania na czas oczekiwania na personel serwisu technicznego.
- Lampy LED UV-C nie należy wyrzucać razem z odpadami domowymi.
- Podczas działania programów wykorzystujących technologię Purebeam / Crystalight + Pro dzieci powinny znajdować się z dala od urządzenia.
- Nie należy podejmować prób dezynfekcji żywych istot w programach Purebeam / Crystalight + Drying.
- Nie należy podejmować prób dezynfekcji ludzkiej skóry w programach Purebeam / Crystalight + Drying.
- Nie należy podejmować prób czyszczenia przedmiotów łatwopalnych, zapakowanej i otwartej żywności, produktów mających kontakt z żywnością, urządzeń elektronicznych (tablet, telefon, komputer itp.), urządzeń magnetycznych (karta kredytowa, karta transportu publicznego itp.) w programach Purebeam / Crystalight + Pro.
- Upewnij się, że przedmioty, które mają być czyszczone w programie Purebeam / Crystalight + Refresh są odporne na promienie UV-C.
- Przedmioty przeznaczone do czyszczenia w programie Purebeam / Crystalight + Refresh nie powinny być umieszczane bezpośrednio w bębnie.
- Przedmioty przeznaczone do czyszczenia należy odpowiednio umieścić w plastikowym koszu, który zostanie zamontowany w suszarce.

- Przedmioty osobiste, takie jak portfele, monety, klucze, breloczki itp., które mają być czyszczone w bębnie suszarki w programie Purebeam/Crystalight Refresh, powinny być umieszczone w taki sposób, aby nie wpadły do bębna nad koszem suszarki.
- Rzeczy osobiste nie powinny być umieszczane jedna na drugiej w plastikowym koszu suszarki w programie Purebeam / Crystalight + Refresh.

6. PRAWIDŁOWE UŻYCIE

 **UWAGA:** Nigdy nie wolno zatrzymywać suszarki bębnowej przed końcem cyklu suszenia, chyba że wszystkie rzeczy są szybko usunięte i rozłożone tak, aby ciepło zostało rozproszone.

 **UWAGA:** Upewnij się, że zwierzęta nie wchodzą do suszarki. Przed użyciem należy sprawdzić wnętrze suszarki.

 **UWAGA:** Przegrzanie ubrań wewnątrz suszarki może wystąpić w przypadku anulowania programu lub w przypadku awarii zasilania podczas pracy suszarki. Takie stężenie ciepła może spowodować samozapłon, dlatego zawsze włączać program Odświeżanie, aby schłodzić urządzenie lub szybko wyjąć wszystkie wyprane rzeczy z suszarki, aby je rozwiesić i rozproszyć ciepło.

- Suszarkę należy stosować wyłącznie do suszenia prania z gospodarstwa domowego oraz do suszenia ubrań z etykietą wskazującą, że nadają się one do suszenia. Wszelkie inne użytkowanie poza tym zakresem jest niedozwolone.
- Jakiegokolwiek użytkowanie komercyjne spowoduje unieważnienie gwarancji.
- To urządzenie jest przeznaczone do stosowania wyłącznie w domach/mieszkaniach prywatnych i należy je umieścić na równej i stabilnej powierzchni.
- Nie opierać się na drzwiczkach suszarki ani nie siadać na nich. Suszarka może się przewrócić.
- Aby utrzymać temperaturę, która nie uszkodzi prania (np. żeby pranie się nie zapaliło), po procesie nagrzewania rozpoczyna się proces chłodzenia. Następnie program się kończy. Po zakończeniu programu należy zawsze niezwłocznie wyjąć pranie.

 **UWAGA:** Nigdy nie należy użytkować suszarki bez filtra kłaczków lub z uszkodzonym filtrem kłaczków.

- Filtry kłaczków należy oczyścić **po każdym użyciu** jak wskazano w rozdziale **Czyszczenie filtra kłaczków**.
- Mokre filtry mogą powodować nieprawidłowe funkcjonowanie urządzenia podczas suszenia. Nie wkładaj mokrego filtra kłaczków do suszarki bębnowej.
- Nie należy dopuścić do akumulacji kłaczków wokół suszarki bębnowej (nie dotyczy urządzeń podłączonych do odprowadzenia na zewnątrz budynku)

 **WAŻNE:** Prześwit między suszarką a podłogą nie powinien być zmniejszony przedmiotami takimi jak dywany, drewno lub panele, w przeciwnym razie nie będzie zapewniony wystarczający wlot powietrza do urządzenia.

- Nie instalować suszarki w pomieszczeniach, w których temperatura może spaść poniżej zera stopni. Ujemne temperatury mają negatywny wpływ na działanie suszarki. Skropliny zamarzające w pompie i wężu mogą powodować uszkodzenia.

7. INSTALACJA NA GÓRZE PRALKI



UWAGA: Pralki nie można umieścić na suszarce. Przy instalacji suszarki na pralce należy uwzględnić poniższe ostrzeżenia.



UWAGA: Suszarkę można umieszczać wyłącznie na pralkach o takiej samej pojemności lub większej.

Do instalacji suszarki na pralce wymagany jest element mocujący pomiędzy tymi urządzeniami. Element mocujący powinien zainstalować autoryzowany usługodawca.

Po zainstalowaniu suszarki na pralce całkowita waga tych produktów może wynosić prawie 150 kilogramów (jeśli wewnątrz nich znajduje się pranie). Urządzenia należy umieścić na solidnym podłożu o odpowiedniej nośności!

Tabela prawidłowej instalacji pralki i suszarki bębnowej					
Suszarka bębnowa (Głębokość)	Pralka				
	36-40 cm	41-45 cm	46-49 cm	50-56 cm	57-63 cm
52,5 cm	X	✓	✓	✓	✓
56 cm	X	X	✓	✓	✓
61 cm	X	X	X	✓	✓
64 cm	X	X	X	X	✓

(Informacje dotyczące głębokości znajdują się w punkcie 21. Dane techniczne)

Do umieszczenia suszarki na pralce wymagany jest specjalny dodatkowy zestaw montażowy. Aby go otrzymać, należy się skontaktować z biurem obsługi klienta. Wraz z zestawem montażowym zostanie przekazana instrukcja montażu.

Deklaracja zgodności CE

Deklarujemy, że nasze produkty spełniają obowiązujące Dyrektywy Europejskie, Decyzje i Rozporządzenia oraz wymagania wymienione w odnośnych normach.


8. INSTALACJA

8.1 Podłączenie do wylotu wody (za pomocą opcjonalnego węża odprowadzania wody)

Zamiast opróżniać zbiornik na wodę po każdym cyklu suszenia, można spuścić wodę bezpośrednio za pomocą węża odprowadzania dostarczonego wraz z suszarką.

8.2 Podłączanie węża odprowadzania wody

1. Pociągnąć i wyjąć końcówkę węża z tyłu suszarki. Do wyjęcia węża nie należy stosować żadnych narzędzi.
2. Zamontuj jeden koniec węża odprowadzania wody, który jest dostarczany z produktem, w szczelinie, z której usunięto wąż.
3. Przymocuj drugi koniec węża odprowadzania wodę bezpośrednio do wylotu wody lub zlewu.

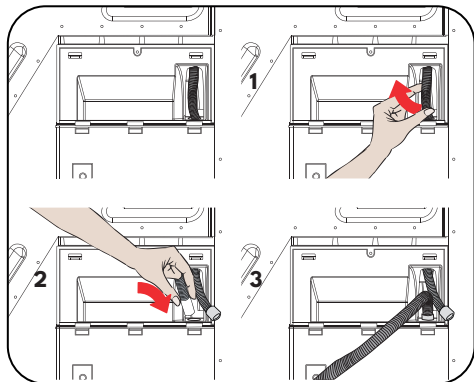

! UWAGA: Wąż musi być podłączony w taki sposób, aby nie mógł się przemieszczać. Jeśli wąż wysuwa się podczas spuszczenia wody, może dojść do zalania domu.

🚫 WAŻNE: Wąż odprowadzania wody musi być zainstalowany na wysokości maksymalnie 80 cm.

🚫 WAŻNE: Wąż odprowadzania wody nie może być zgięty między wylotem a produktem, skęcony ani przciśnięty.

8.3 Regulacja nóżek

Aby suszarka pracowała z mniejszym hałasem i wibracjami, musi być stabilna i wyważona. Wysokość nóżek należy wyregulować, aby zapewnić odpowiednie wyważenie produktu.

Nóżki należy obracać w prawo i lewo, dopóki suszarka nie będzie stać równo i stabilnie.

🚫 WAŻNE: Nigdy nie zdejmuj regulowanych nóżek.

8.4 Podłączanie do zasilania


⚠️ UWAGA: Istnieje ryzyko pożaru i porażenia prądem.

- Suszarka jest ustawiona na napięcie 220–240 V i 50 Hz.
- Na końcu przewodu zasilającego suszarki znajduje się specjalna wtyczka. Tę wtyczkę należy podłączyć do gniazdka z uziemieniem chronionego 16-amperowym bezpiecznikiem zgodnie z tabliczką znamionową. Wartość obciążenia bezpiecznika linii zasilania, do której jest podłączone gniazdko, musi również wynosić 16 amperów. Jeśli użytkownik nie ma takiego wyjścia lub bezpiecznika, powinien skontaktować się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z braku uziemienia.

🚫 WAŻNE: Eksploatacja urządzenia przy niskich wartościach napięcia skróci jego żywotność i zmniejszy wydajność.


8.5 Regulacja regulowanych nóg

- Pozostawić przynajmniej 3 cm przestrzeni pomiędzy bocznymi i tylnymi ścianami urządzenia i spodem blatu w przypadku instalacji urządzenia pod blatem.
- Montaż/demontaż pod blatem, jeśli istnieje taka konieczność, powinien zostać przeprowadzony przez autoryzowanego serwisanta.
- Aby suszarka działała ciszej i bez wibracji, musi być prawidłowo ustawiona na nóżkach i być wyważona. Równowagę można uzyskać poprzez regulację nóg.
- Wyreguluj, obracając nóżki w prawo i w lewo, aż suszarka zostanie równo ustawiona i zrównoważona.
- Produktu nie należy umieszczać na pochylonych, nierównych i krzywych podłogach.

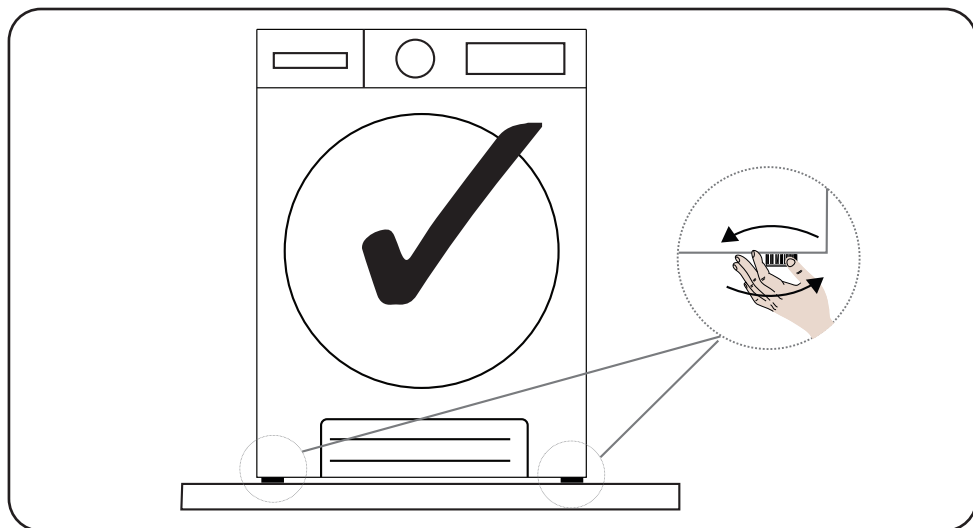


8.6 Ustawienie urządzenia na podłożu

Suszarka bębnowa musi być ustawiona na płaskiej powierzchni. Nie należy jej umieszczać na pochylonych podłogach.

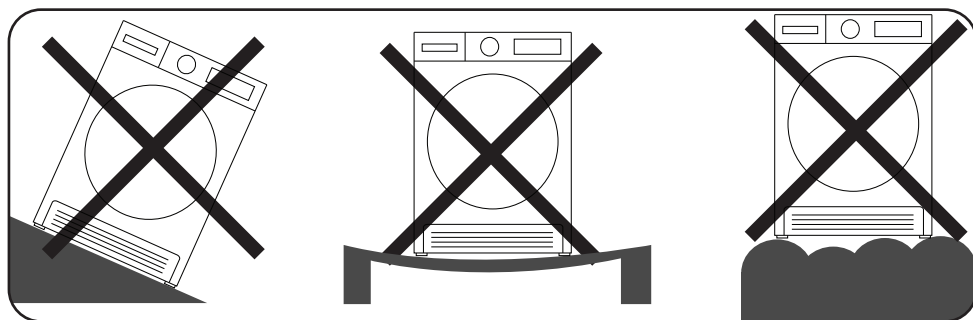

9. OGÓLNY OPIS PRODUKTU

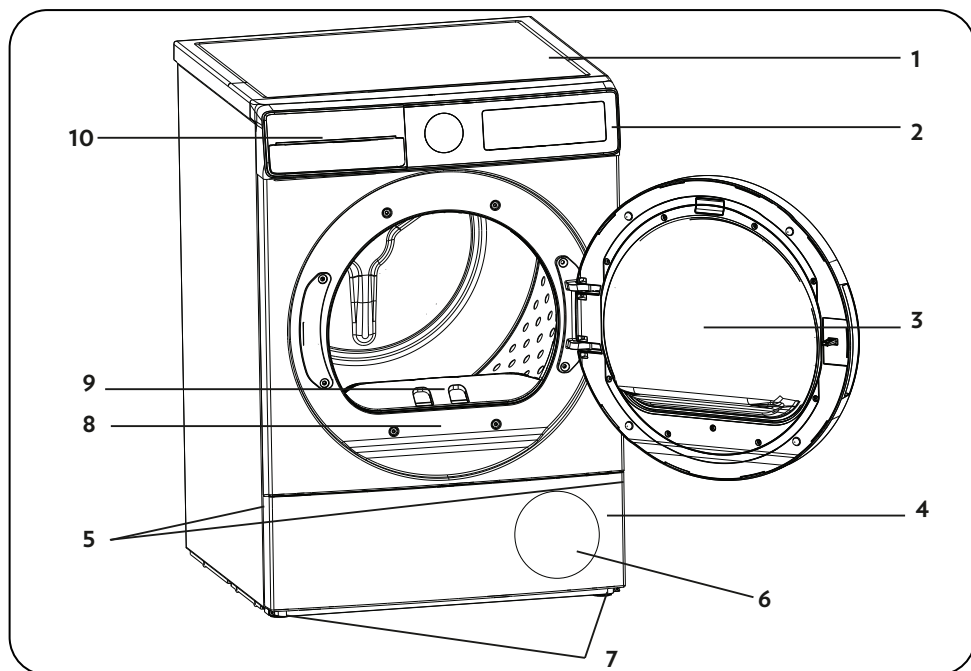

1. Pokrywa górna
2. Panel sterowania
3. Drzwiczki
4. Cokół
5. Szczelina otwierania cokołu
6. Kratki wentylacyjne
7. Regulowane nóżki
8. Tabliczka znamionowa
9. Filtr kłaczków
10. Pokrywa szuflady

10. PRZYGOTOWYWANIE WYPRANYCH RZECZY

10.1 Sortowanie wypranych rzeczy do suszenia

Należy postępować zgodnie z instrukcjami dotyczącymi sortowania prania do suszenia. Należy suszyć wyłącznie rzeczy, na których znajduje się symbol/określenie wskazujące, że można je suszyć w suszarce.

- Nie użytkować produktu z nadmiernym ładunkiem i rodzajem prania innym niż podano w punkcie 4.3. Bezpieczeństwo produktu.

 Można suszyć w suszarce	 Nie wymaga prasowania	 Delikatne suszenie	 Nie można suszyć w suszarce
 Nie suszyć	 Nie czyścić chemicznie	 W dowolnej temperaturze	 W wysokich temperaturach
 W średnich temperaturach	 W niskich temperaturach	 Na zimno	 Rozwiesz do suszenia
 Rozłóż do suszenia	 Rozwiesz mokre do suszenia	 Rozłożyć w cieniu do suszenia	 Można prać chemicznie

Nie suszyć razem cienkich, wielowarstwowych i grubych materiałów, gdyż schną one w różnym tempie. Z tego powodu należy suszyć razem ubrania o takiej samej strukturze i typie materiału. Zapewnia to odpowiednie wysuszenie. Jeśli użytkownik uważa, że pranie jest nadal mokre, może wybrać program czasowy, aby je dodatkowo wysuszyć.

Duże (np. kołdry) i małe rozmiary bielizny należy suszyć oddzielnie, aby uniknąć zawilgocenia bielizny.



WAŻNE: Delikatne tkaniny, tkaniny haftowane, ubrania wełniane*, tkaniny jedwabne, ubrania wykonane z delikatnych i drogich tkanin, tkaniny z recyklingu, ubrania hermetyczne, zasłony tiulowe, przedmioty wykonane z gumy lub tworzyw sztucznych, przedmioty z włókna szklanego, ubrania z metalowymi haftowanymi elementami, tkaniny skórzane nie nadają się do suszenia w suszarce.

*Suszyć wełniane ubrania w programie Wełna, jeśli jest on dostępny w zależności od modelu suszarki. Należy postępować zgodnie z instrukcjami programu Wełna.

11. PRZYGOTOWANIE WYPRANYCH RZECZY DO SUSZENIA



Ryzyko wybuchu i pożaru!

Usuń wszystkie obce przedmioty z kieszeni, takie jak zapalniczki i zapalaki.



UWAGA: Bęben suszarki i tkaniny mogą ulec uszkodzeniu.

- Ubrania mogą splątać się podczas prania. Przed włożeniem ich do suszarki należy je rozdzielić.
- Wyjąć wszystkie przedmioty z kieszeni i wykonać następujące czynności:
- Zawiązać paski materiałowe, sznurki lub użyć woreczka na pranie.
- Zapiąć zamki, zatrzaski, zapięcia i guziki powłok.
- Aby uzyskać optymalne rezultaty suszenia, pranie należy posortować według rodzaju materiału i programu suszenia.
- Usunąć klipsy i inne metalowe elementy z ubrań.
- Wyroby tkane, takie jak t-shirty i odzież dziana **z reguły kurczą się przy pierwszym suszeniu**. Zastosować program ochronny.
- **Nie należy przesuszać syntetyków. Spowoduje to zagniecenia.**
- Do prania rzeczy, które mają być suszone, należy zastosować ilość płynu do płukania wskazaną przez producenta pralki.

11.1 Pojemność ładunkowa

Postępować zgodnie z instrukcjami zawartymi w „Tabeli wyboru programu i zużycia energii”.

(Patrz: 13. Tabela wyboru programów i zużycia energii). Nie wkładać do urządzenia więcej prania niż wskazano w tabeli.






WAŻNE: Nie zaleca się ładowania suszarki większą ilością prania niż pokazano na rysunku. W razie przeładowania wydajność suszenia zmniejszy się, a suszarka i pranie może ulec uszkodzeniu.

Pranie (jedna sztuka)	Waga suchego wsadu (gramy)
Pościel (podwójna)	725
Poszewka na poduszkę	240
Ręcznik kąpielowy	700
Ręcznik do rąk	225
Koszula	190
Koszulka bawełniana	200
Dżins	650
Tkanina – spodnie z gabardyny	400
T-shirt	120

12. UŻYTKOWANIE SUSZARKI BĘBNOWEJ

12.1 Panel sterowania

Interfejs użytkownika i ikony mogą ulec zmianie w zależności od produktu. Wybierz ten, który jest odpowiedni dla Twojego produktu.

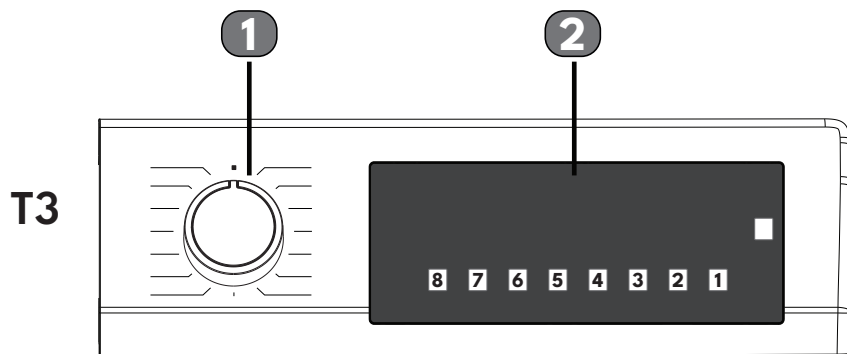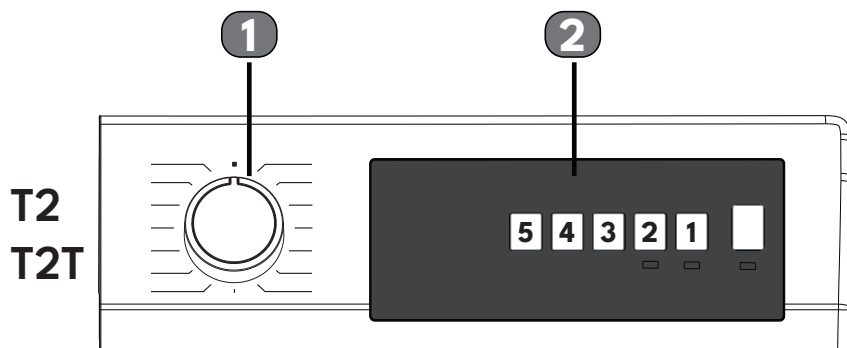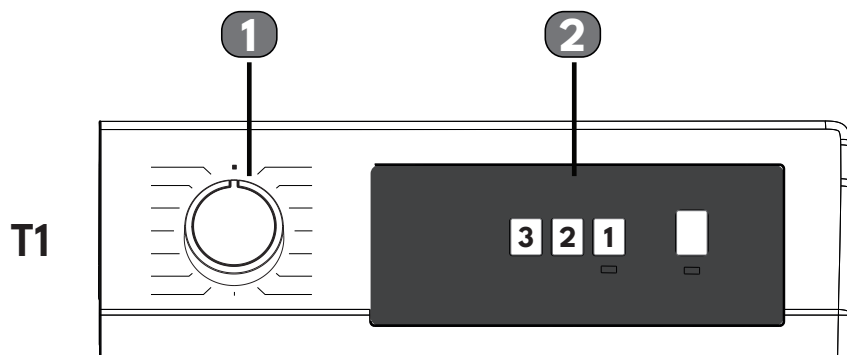

12.2 Pokrętko wyboru programu

Pokrętko wyboru programu służy do wyboru wymaganego programu suszenia.

12.3 Elektroniczny wskaźnik i wyświetlacz

Znaczenie symboli	Symbol
Wskaźnik ostrzegawczy zbiornika na wodę	
Wskaźnik ostrzegawczy filtra kłaczków	
Wskaźnik ostrzegawczy czyszczenia wymiennika ciepła	
Extra Dry	
Suche	
Do prasowania	
Stopień suszenia 1	
Stopień suszenia 2	
Stopień suszenia 3	
Stopień suszenia 4	
Opóźniony start	
Funkcja Anti-Crease 60'	
Funkcja Anti-Crease 120'	
Steam 3	
Steam 2	
Steam 1	
Delikatne	
UVC	
WiFi	
Anulowanie sygnału dźwiękowego	
Uruchomienie i wstrzymanie	

Wyświetlanie etapów suszenia:

Suszenie	
Do prasowania	
Do szafy	
Koniec	

Elektroniczny wyświetlacz przedstawia etapy suszenia w trakcie programu. Przy każdym uruchomieniu etapu programu zapala się odpowiedni wskaźnik etapu suszenia. Po zakończeniu etapu suszenia odpowiedni wskaźnik etapu suszenia gaśnie.

Wskazanie zużycia energii



Wskazanie zużycia energii przedstawia zużycie energii podczas wybranego programu. Im większe wskazanie, tym większe zużycie energii. Poziom zużycia energii wzrasta lub zmniejsza się w zależności od typu tkaniny, czasu trwania wybranego programu, stopnia suszenia i prędkości wirowania.

13. TABELA WYBORU PROGRAMÓW I ZUŻYCIA ENERGII

Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć program. Wskaźnik LED Start/Pauza informuje, że program został uruchomiony, a pozostały czas trwania programu jest widoczny na wyświetlaczu.

Program	Ładunek (kg)	Prędkość wirowania pralki	Początkowa zawartość wilgoci	Czas trwania (godzina:minuty)	Zużycie energii na cykl suszenia (kWh/cykl)
Dodatkowe suszenie tkanin bawełnianych (Cotton Extra Dry)	8	1000	60%	3:32	1,72
Dodatkowe suszenie tkanin bawełnianych (Cotton Extra Dry)	4	1000	60%	2:35	1,20
Suszenie tkanin bawełnianych Eco (Eco Cotton)	8	1000	60%	3:19	1,54
Suszenie tkanin bawełnianych Eco (Eco Cotton)	4	1000	60%	2:00	0,86
Suszenie tkanin bawełnianych do prasowania (Cotton Iron Dry)	8	1000	60%	2:27	1,20
Suszenie tkanin bawełnianych do prasowania (Cotton Iron Dry)	4	1000	60%	1:45	0,78
Suszenie tkanin syntetycznych do szafy (Synthetics Cupboard Dry)	4	800	40%	1:19	0,59
Suszenie tkanin syntetycznych do prasowania (Synthetics Iron Dry)	4	800	40%	0:58	0,41
Delikatne	2	600	50%	1:03	0,43
Wełna**	1,5	600	50%	2:40	1,30

***Program dotyczący norm etykietowania energetycznego "Rozporządzenie Komisji (UE) nr 2023/2533"**

Wszystkie wartości w tabeli zostały określone zgodnie z normą EN 61121:2013/A12:2025. Wartości zużycia mogą różnić się od wartości podanych w tabeli w zależności od rodzaju tkaniny, prędkości wirowania, warunków otoczenia i wartości napięcia.

Program "Eco Cotton" jest "standardowym programem dotyczącym bawełny" zgodnie z rozporządzeniem Komisji (UE) nr 932/2012. (*64 dB(A))

Program Eco Cotton jest odpowiedni do suszenia mokrego prania bawełnianego i służy do oceny zgodności z przepisami UE dotyczącymi ekoprojektu. Program Eco Cotton jest najbardziej wydajnym pod względem zużycia energii programem do suszenia mokrego prania bawełnianego. Załadowanie domowej suszarki bębnowej do maksymalnej pojemności wskazanej w instrukcji obsługi dla poszczególnych programów przyczyni się do oszczędności energii.

**** Lista programów może ulec zmianie w zależności od modelu. Deklaracja ta dotyczy programu Wełna w wybranych modelach.**

Do suszarek bębnowych dostarczanych z zestawem węża odprowadzania wody (z numerem typu zawierającym 091V, 114V, 114S, 114R, 114P, 121V, 122V, 122S na tabliczce znamionowej);

W przypadku testów standardowych wąż odprowadzania wody musi być podłączony do odpływu wody zgodnie z odpowiednimi instrukcjami instalacji.

14. FUNKCJE POMOCNICZE

Poniżej znajduje się tabela podsumowująca opcje, które można wybrać w programach.

Opcja	Opis
Stopień suszenia	Poziom wilgotności uzyskany po zwiększeniu suszenia o 3 poziomy. W ten sposób można wybrać wymagany poziom suszenia. Poziomy, które można wybrać poza standardowym ustawieniem: 1, 2, 3. Po dokonaniu wyboru zapali się wskaźnik LED odpowiedniego poziomu suszenia.
Delikatne	Delikatne tkaniny są suszone przez dłuższy czas w niskiej temperaturze.
Funkcja Anti-Crease	W przypadku wybrania opcji "Anti-Crease" i nieotwarcia drzwiczek suszarki po zakończeniu programu, 1-godzinna faza przeciwwągnięciowa wydłuży się do 2 godzin. Po wyborze opcji „Anti-Crease” rozlegnie się ostrzegawczy sygnał dźwiękowy. Aby anulować tę opcję, należy ponownie nacisnąć przycisk. Jeśli otworzysz drzwiczki lub naciśniesz przycisk Start/Pauza w trakcie wykonywania funkcji Anti-Crease, etap ten zostanie anulowany.
Opóźniony start	Można opóźnić czas uruchomienia programu poprzez wybranie opcji od 1- do 23-godzinnej. Żądany czas opóźnienia można aktywować, naciskając przycisk Start/Pauza. Po upływie wyznaczonego czasu program rozpocznie się automatycznie. Podczas czasu opóźnienia można aktywować/dezaktywować opcje zgodne z programem. Dłuższe przytrzymanie przycisku opóźnionego startu zmienia czas opóźnienia w sposób ciągły.
Anulowanie sygnału dźwiękowego	Suszarka emituje sygnał dźwiękowy po obróceniu pokrętki wyboru programu, po naciśnięciu przycisków i po zakończeniu programu. Aby anulować alerty, naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy przycisk "Opcja 1" w wersjach T1-T2 i T2 Touch oraz przycisk "Opcja 2" w wersji T3. Po naciśnięciu przycisku usłyszysz sygnał dźwiękowy informujący, że opcja została anulowana.
Suszenie na czas	Po ustawieniu pokrętki na program Suszenia na czas można wybrać opcję, naciskając przycisk opcji Suszenia na czas, a program rozpocznie się po naciśnięciu przycisku Start/Pauza. Dłuższe przytrzymanie przycisku suszenia na czas zmienia czas w sposób ciągły.
Zabezpieczenie przed dziećmi	Urządzenie jest wyposażone w zabezpieczenie przed dziećmi, które zapobiega wprowadzaniu zmian w programie w wyniku naciśnięcia przycisku w czasie trwania programu. Aby aktywować funkcję zabezpieczenia przed dziećmi, użytkownik powinien nacisnąć jednocześnie przyciski "1" i "2" przez 3 sekundy. Podczas aktywacji/dezaktywacji zabezpieczenia przed dziećmi, "CL" będzie wyświetlany na wyświetlaczu przez 2 sekundy, a następnie zgaśnie; rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Zabezpieczenie przed dziećmi nie jest automatycznie wyłączane po zakończeniu programu. Aby wyłączyć zabezpieczenia przed dziećmi po zakończeniu programu, należy ustawić pokrętkę wyboru programów w pozycji "Off". Następnie przekręć pokrętkę do dowolnej pozycji programu i naciśnij jednocześnie przyciski "1" i "2" przez 3 sekundy.
UVC*	Technologia UVC opracowana przez Vestel z inspiracji promieniami słonecznymi zapewnia, że ubrania i urządzenie pozostają na maksymalnym poziomie higieny podczas początkowych procesów suszenia i wentylacji.
Steam*	Opcja pary pomaga zapobiegać gniению się ubrań i ułatwia ich prasowanie. Poziom pary można regulować na 3 poziomach: 1 (niski), 2 (średni), 3 (wysoki).


* Funkcje produktu mogą ulec zmianie w zależności od modelu.

15. Ustawienia zdalnego dostępu (opis aplikacji na Androida i iOS)


Aplikacja VeeZy umożliwia zdalne sterowanie i monitorowanie urządzenia za pomocą inteligentnego urządzenia. W ten sposób można wybrać odpowiedni program za pośrednictwem aplikacji w zależności od prania, które będzie suszone, a także można wybrać opcje pomocnicze za pomocą sekcji dodatkowych funkcji. Ponadto aplikacja VeeZy pomaga użytkownikowi w dostępie do serwisu, powiadamiając go o wszelkich błędach występujących w urządzeniu.

15.1 Aby włączyć Wi-Fi:

T1

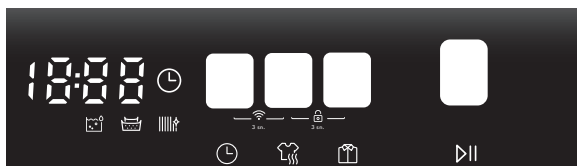

T2T / T2

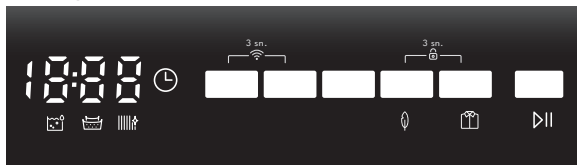

T3



1. Przyciski opóźnionego startu i regulacji czasu suszenia należy naciskać jednocześnie przez 3 sekundy.
2. Gdy moduł Wi-Fi jest włączony, na wyświetlaczu przez 3 sekundy wyświetlany jest symbol .
3. Aby połączyć się z dowolną siecią Wi-Fi i uzyskać zdalne sterowanie, można pobrać aplikację "VeeZy" z sklepu Android lub IOS na swój smartfon i nawiązać połączenie zgodnie z instrukcjami w aplikacji mobilnej.



UWAGA:

Wystarczy raz wprowadzić urządzenie do sieci Wi-Fi. (Aby połączyć się z siecią Wi-Fi, postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji "VeeZy"). Przed każdym użyciem należy aktywować funkcję zdalnego sterowania, naciskając jednocześnie przyciski opóźnionego startu i suszenia na czas przez 3 sekundy. Aby anulować zdalne sterowanie, wystarczy nacisnąć jednocześnie te same przyciski przez 3 sekundy.

W przypadku zmiany modemu Wi-Fi, zmiany nazwy modemu lub zmiany hasła Wi-Fi, urządzenie musi zostać ponownie wprowadzone do sieci Wi-Fi.

W przypadku pominięcia aktywacji pilota zdalnego sterowania, możliwe będzie jedynie zdalne oglądanie, nawet jeśli uruchomiony zostanie jakikolwiek program suszenia. (nie można wprowadzać żadnych zmian w programie).

Urządzenie, którego pilot zdalnego sterowania jest aktywny, przełączy się w tryb niskiego zużycia energii po pewnym czasie, jeśli nie zostanie wykonana żadna operacja, a wyświetlacz urządzenia wyłączy się. Dzięki funkcji zdalnego sterowania, typ programu, poziom suszenia, funkcja zapobiegająca zagnieceniom i inne dodatkowe funkcje można wybrać nawet po kilku godzinach, a program można uruchomić zdalnie. Aby proces ten mógł zostać wdrożony, muszą zostać spełnione niezbędne przepisy bezpieczeństwa (drzwiczki urządzenia nie mogą być otwierane ani zamykane w upływającym czasie, nie może wystąpić przerwa w zasilaniu itp.).

Przełączenie urządzenia z aktywnym zdalnym sterowaniem do trybu zabezpieczenia przed dziećmi nie uniemożliwia sterowania i monitorowania urządzenia za pośrednictwem aplikacji mobilnej.

Jeśli suszarka jest połączona z urządzeniem inteligentnym, do tego samego urządzenia nie można podłączyć innego telefonu.

Jeśli konto, do którego jesteś zalogowany, jest kontem, do którego wcześniej dodałeś produkt, możesz użyć suszarki bezpośrednio po zalogowaniu.

Po uruchomieniu programu nie można go anulować ani zatrzymać za pomocą pilota ze względu na wymogi bezpieczeństwa.

16. Ostrzeżenia dotyczące trybu Wi-Fi

Jeśli uważasz, że występują jakiegokolwiek problemy ze sterowaniem lub połączeniem, wykonaj następujące czynności. Zaobserwuj, czy problem nie ustąpi po wykonaniu operacji. Jeśli uważasz, że problem nadal występuje, podejmij kolejne działania.

1. Sprawdź, czy produkt jest podłączony do sieci domowej.
2. Sprawdź, czy urządzenie inteligentne jest podłączone do sieci.
3. Uruchom i zamknij aplikację produktu [VeeZy].
4. Włącz i wyłącz tryb Wi-Fi w produkcie. Spróbuj ponownie połączyć się przez aplikację.

Jeśli błąd nadal występuje, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.

16.1 Funkcje bezprzewodowej sieci LAN

Poniższa tabela podsumowuje opcje, które można wybrać w programach.

Zakresy częstotliwości
2,400 GHz - 2,484 GHz (CH1 do CH14)

Moc wyjściowa		TYP.	Kryteria	Jednostka
Średnia moc wyjściowa RF, tryb OFDM 802.11b	1M	16.5	+/- 1.5	dBm
	11M	16.5	+/- 1.5	dBm
Średnia moc wyjściowa RF, tryb OFDM 802.11b	6M	15	+/- 1.5	dBm
	54M	13	+/- 1.5	dBm
Średnia moc wyjściowa RF, tryb OFDM 802.11b	MCS0	14.5	+/- 1.5	dBm
	MCS7	12	+/- 1.5	dBm

VeeZy działa w paśmie częstotliwości 2,4 GHz.

***Funkcje produktu mogą ulec zmianie w zależności od modelu.**

17. ROZPOCZĘCIE PROGRAMU

Wskaźnik LED Start/Pauza będzie pulsować podczas wyboru programu. Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć program. Zapali się wskaźnik LED Start/Pauza, który wskazuje, że program się rozpoczął, oraz wskaźnik LED suszenia.

Program	Opis	Ładunek (kg)	Początkowa zawartość wilgoci (%)
Dodatkowe suszenie tkanin bawełnianych (Cotton Extra Dry)	Ten program służy do suszenia grubych i wielowarstwowych materiałów takich jak bawełniane ręczniki, pościel, poszewki na poduszki, szlafroki w wysokich temperaturach, żeby można je było odłożyć do szafy po wyjęciu z suszarki.	8	60%
Suszenie tkanin bawełnianych Eco (Eco Cotton)	Ten program służy do suszenia bawełnianych piżam, bielizny, obrusów itp., żeby można je było odłożyć do szafy po wyjęciu z suszarki.	8	60%
Suszenie tkanin bawełnianych (Cotton Iron Dry)	Ten program służy do suszenia rzeczy bawełnianych, które mają zostać wyprasowane. Pranie wyjęte z urządzenia będzie wilgotne.	8	60%
Suszenie tkanin syntetycznych do szafy (Synthetics Cupboard Dry)	Ten program służy do suszenia tkanin syntetycznych, takich jak koszule, T-shirty, bluzki itp. w niższych temperaturach, żeby można je było odłożyć do szafy po wyjęciu.	4	40%
Suszenie tkanin syntetycznych do prasowania (Synthetics Iron Dry)	Ten program służy do suszenia tkanin syntetycznych, takich jak koszule, T-shirty, bluzki itp. w niższych temperaturach niż tkaniny bawełniane, żeby przygotować je do prasowania. Pranie wyjęte z urządzenia będzie wilgotne.	4	40%
Suszenie tkanin delikatnych	Ten program służy do suszenia cienkich ubrań, takich jak koszule, bluzki i odzież jedwabna w niskiej temperaturze, aby przygotować je do noszenia.	2	50%
Suszenie na czas	Aby osiągnąć wymagany poziom suszenia w niskiej temperaturze, można użyć programów czasowych. Niezależnie od poziomu suszenia, program zatrzymuje się w żądanym czasie.	-	-
20 min/40 min/60 min	Aby osiągnąć wymagany poziom suszenia w niskiej temperaturze, można użyć programów czasowych. Niezależnie od poziomu suszenia, program zatrzymuje się w żądanym czasie.	-	-
Odzież dziecięca	Ten program służy do suszenia delikatnych ubrań niemowlęcych w niskiej temperaturze, aby przygotować je do noszenia.	3	60%
Bezpieczny dla alergików*	Program Allergy Safe służy do higienicznego suszenia w wysokich temperaturach bielizny bawełnianej wymagającej szczególnej higieny, np. ubrań dziecięcych.	3	60%
Kołdra	Ten program służy do suszenia kołder.	2,5	60%
Dżins	Ten program służy do suszenia dżinsu.	4	60%
Wełna	Używać tego programu do delikatnego suszenia wełnianych ubrań pranych zgodnie z instrukcją prania. Wyjąć ubrania po ukończonym cyklu suszenia.	1,5	50%
Sport	Program do odzieży sportowej służy do suszenia odzieży sportowej z materiałów syntetycznych, takiej jak szorty i T-shirty, w niskiej temperaturze.	4	40%
Mieszane	Ten program służy do suszenia mieszanych ubrań bawełnianych i syntetycznych, które nie farbują, aby przygotować je do noszenia.	4	60%
Funkcja Wool Refresh	Funkcja Wool Refresh pomaga w usunięciu nadmiaru wody po praniu poprzez stosowanie niskiej temperatury i delikatnych ruchów bębna.	-	-

Program	Opis	Ładunek (kg)	Początkowa zawartość wilgoci (%)
Odświeżanie	Bez dostarczania gorącego powietrza, odświeżanie odbywa się poprzez wybranie opcji suszenia na czas, a nieprzyjemne zapachy mogą zostać wyeliminowane.	-	-
Express 34'/Express 45'	1 kg bawełnianych koszulek odwirowanych z dużą prędkością w pralce suszy się w 34/45 minut.	1	50%
Koszule 20'/Koszule 30'	2-3 koszule są gotowe do prasowania w ciągu 20/30 minut.	0,5	50%
Ręczniki*	Ten program służy do suszenia grubych tkanin bawełnianych, takich jak ręczniki, szlafroki itp.	3	60%
Odzież outdoorowa*	Ten program jest odpowiedni do odzieży outdoorowej, nieprzemakalnych kurtek, kurtek z wewnętrzną izolacją itp.	2	40%
Higiena*	Ten program jest odpowiedni do tkanin, które charakteryzują się specjalnymi wymogami w zakresie higieny.	3	60%
Szybka higiena*	Technologia Purebeam / Crystalight umożliwia higieniczne suszenie lekkich ubrań bawełnianych lub syntetycznych lub ubrań wymagających szybkiego suszenia.	2	60%
Purebeam / Crystalight Baby Care*	Technologia Purebeam /Crystalight zapewnia higieniczne suszenie ubrań dziecięcych, które wymagają dodatkowej higieny.	3	60%
Purebeam / Crystalight Refresh**	W programie Purebeam/Crystalight Refresh, oprócz technologii purebeam/crystalight, pranie jest higienicznie odświeżane gorącym powietrzem dostarczonym do bębna przez 60 minut, niezależnie od czujnika wilgotności.	-	-
Purebeam / Crystalight Dry*	Technologia Purebeam/Crystalight zapewnia wysoki poziom higieny bawełnianych ubrań w programie suszenia PureBeam+.	3	60%
Ekstra cichy	Cichy program suszarki bębnowej zmniejsza hałas emitowany do otoczenia. Odczucie hałasu zmniejszyło się o prawie 50% w porównaniu z programem Eco Cotton.	8	60%

WAŻNE: Nie otwieraj drzwiczek załadunkowych, gdy program jest uruchomiony. Jeśli drzwiczki zostały otwarte, należy je szybko zamknąć.

*Funkcje produktu mogą ulec zmianie w zależności od modelu.

** Higiena rzeczy osobistych umieszczonych w koszu suszarki**, takich jak portfele, monety, klucze i breloczki, jest również zapewniona dzięki technologii Purebeam/Crystalight.



WOOLMARK
WOOL CARE

Cykl suszenia wełny w tym urządzeniu został przetestowany i zatwierdzony przez The Woolmark Company do suszenia produktów wełnianych nadających się do prania w pralce, pod warunkiem, że produkty są prane i suszone zgodnie z instrukcjami na metce odzieży oraz instrukcjami wydanymi przez producenta tego urządzenia. M0000.Symbol Woolmark jest certyfikowanym znakiem towarowym w wielu krajach.

Model	Woolmark M Code*
7-8 kg Klasa energetyczna E	M2442
9-10 kg Klasa energetyczna E 7-8-9-10 kg Klasa energetyczna D	M2240
7-8-9-10 kg C klasa energetyczna 8-9-10 kg Klasa energetyczna B	M2239

***Niniejsze wyjaśnienie i tabela dotyczą modeli z certyfikatem Woolmark. Należy sprawdzić, czy logo "Woolmark Wool Care" znajduje się na panelu przednim.**

Podczas programu

W przypadku otwarcia drzwiczek w trakcie trwania programu produkt przełączy się w tryb pauzy. Po zamknięciu drzwiczek należy nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby wznowić program.

Nie otwierać drzwiczek podczas trwania programu. Jeśli drzwiczki zostały otwarte, należy je szybko zamknąć.

Koniec programu

Po zakończeniu programu włączą się ostrzegawcze wskaźniki LED Start/Pauza, poziomu wody w zbiorniku, czyszczenia filtra i czyszczenia wymiennika ciepła. Dodatkowo po zakończeniu programu rozlegnie się sygnał dźwiękowy. Można wyjąć pranie, aby przygotować urządzenie do kolejnego zadania.

 **WAŻNE:** Czyść filtr kłaczów po każdym programie. Po każdym programie należy opróżnić zbiornik na wodę.

 **WAŻNE:** Jeśli pranie nie zostanie wyjęte po zakończeniu programu, zostanie automatycznie aktywowany 1-godzinny etap przeciw zagnieciom. Ten program obraca bębnem w regularnych odstępach czasowych w celu niedopuszczenia do powstania zagnieceń.

17.1 Informacja o podświetleniu bębna

- Funkcje produktu mogą ulec zmianie w zależności od modelu. Ta informacja dotyczy modeli LED Drum Light.

- Podświetlenie włącza się automatycznie po otwarciu drzwiczek. Po chwili automatycznie się wyłącza.

- Nie ma możliwości regulacji, aby użytkownik mógł je włączyć lub wyłączyć.
- Proszę nie próbować wymieniać ani modyfikować lampy LED.

18. TABELA PROGRAMÓW I DOSTĘPNYCH FUNKCJI

Steam*	UVC*	Wirowanie*	Stopień suszenia	Cel suszenia*	Delikatne	Zabezpieczenie przed dziećmi	Sygnal dźwiękowy	Opóźniony start	Bez zagniecen	
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Dodatkowe suszenie tkanin bawełnianych (Cotton Extra Dry)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bawełna ekologiczna
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Suszenie tkanin bawełnianych do prasowania (Cotton Iron Dry)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Suszenie tkanin bawełnianych Eco (Eco Cotton) *
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Suszenie tkanin syntetycznych do szafy (Synthetics Cupboard Dry)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Suszenie tkanin syntetycznych do prasowania (Synthetics Iron Dry)
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Syntetyki*
✓	✓T2/T2T X T3	✓	X	✓	✓ (domyślnie)	✓	✓	✓	✓	Delikatne
✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	Suszenie na czas
✓	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	20 min / 40 min/ 60 min
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Mieszane
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Odzież dziecięca
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Bezpieczny dla alergików*
✓T2/T2T X T3	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	Odświeżanie
✓T2/T2T X T3	X	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	Wool Refresh
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Żelaz*
✓	X	X	X	✓ (domyślnie)	X	✓	✓	✓	✓	Wetna
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Sport
✓T2/T2T X T3	X	X	X	✓ (domyślnie)	X	✓	✓	✓	✓	Express 34'/ Express 45'
✓T2/T2T X T3	X	X	X	✓ (domyślnie)	X	✓	✓	✓	✓	Koszule 20'/Koszule 30'

Steam *	UVC *	Wirowanie *	Stopień suszenia	Cel suszenia *	Delikatne	Zabezpieczenie przed dziećmi	Sygnal dźwiękowy	Opóźniony start	Bez zagniecen	
✓	✓ T2/T2T X T3	✓	X	✓	✓ (domyślnie)	✓	✓	✓	✓	Koldra *
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Ręcznik *
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Odzież outdoorowa *
✓	✓	✓	X	✓	X	✓	✓	✓	✓	Extra Silent *
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Higiena *
X	✓ (domyślnie)	X	X	✓ (domyślnie)	X	✓	✓	✓	✓	Szybka higiena *
X	✓ (domyślnie)	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	Purebeam/ Crystalight Piełęgnacja niemowląt *
X	✓ (domyślnie)	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	Purebeam/ Crystalight Refresh *
X	✓ (domyślnie)	✓	✓	✓ (domyślnie)	X	✓	✓	✓	✓	Purebeam/ Crystalight Dry *
NIE										
TAK										
Funkcje oznaczone gwiazdką mogą się różnić w zależności od modelu urządzenia										
*										


19. CZYSZCZENIE I PIELĘGNACJA

WAŻNE: Do czyszczenia suszarki nie należy używać przemysłowych środków chemicznych. Nie korzystać z suszarki, która była czyszczona przemysłowymi środkami chemicznymi.

19.1 Czyszczenie filtrów kłaczków

WAŻNE: NIE ZAPOMNIJ WYCZYŚCIĆ FILTRÓW KŁACZKÓW PO KAŻDYM UŻYCIU.

Aby wyczyścić filtry kłaczków:

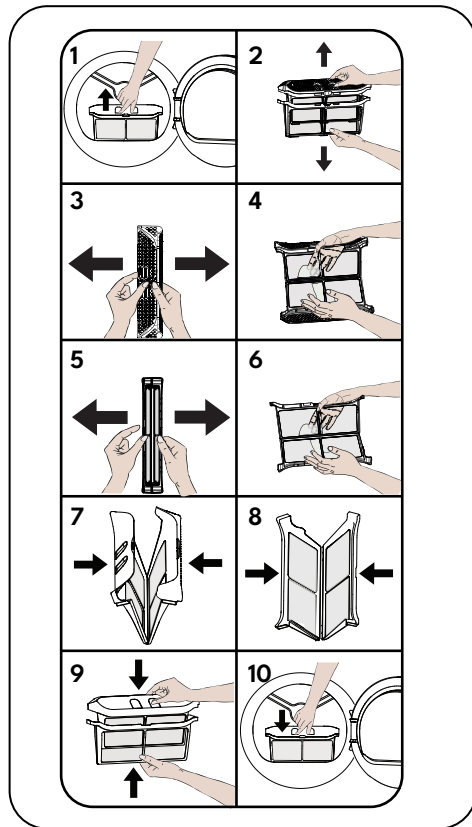


1. Otworzyć drzwiczki.
2. Pociągnąć filtry kłaczków w górę, aby je wyjąć.
3. Wyjmij filtr wewnętrzny z filtra zewnętrznego.
4. Otwórz filtr wewnętrzny.
5. Wyczyść filtr wewnętrzny rękoma lub miękką ściereczką.
6. Otwórz filtr zewnętrzny.
7. Wyczyścić filtr zewnętrzny ręką lub miękką ściereczką.
8. Zamknij filtry i zamontuj zaczepy.

9. Umieść filtr wewnętrzny wewnątrz filtra zewnętrznego.

10. Ponownie zamontuj filtr kłaczków.

Jeśli po pewnym czasie użytkowania suszarki na powierzchni filtra pojawi się warstwa powodująca niedrożność, należy ją wyczyścić. Kłaczki powinny być wyrzucane do kosza na śmieci i nie powinny być splukiwane przez odpływ, aby uniknąć rozprzestrzeniania się mikroplastików w zużytej wodzie.

19.2 Opróżnianie zbiornika na wodę

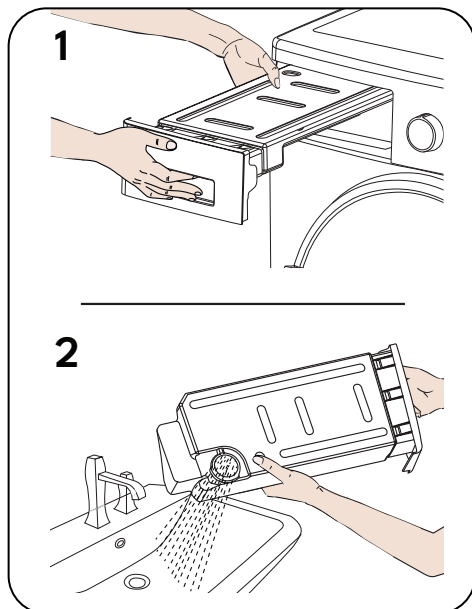

1. Zdejmij pokrywę szuflady i ostrożnie wyjmij zbiornik.
2. Wylej wodę ze zbiornika.
3. Ponownie zainstaluj zbiornik na wodę.

WAŻNE: Nigdy nie wyjmuj zbiornika na wodę, gdy program jest uruchomiony. Woda zbierająca się w zbiorniku nie nadaje się do spożycia przez ludzi.

WAŻNE: PO ZAKOŃCZENIU KAŻDEGO PROGRAMU NALEŻY PAMIĘTAĆ O OPRÓŻNIENIU ZBIORNIKA NA WODĘ.


"Do suszarek bębnowych dostarczanych z zestawem węża do bezpośredniego odprowadzania skroplin (z numerem typu zawierającym 09IV, 114V, 114S, 114R, 114P, 121V, 122V, 122S na tabliczce znamionowej);

Jeśli zbiornik ze skroploną wodą przepełni się w trakcie trwania programu, wskaźnik ostrzegawczy zaświeci się, a urządzenie przełączy się do trybu czuwania. W takim przypadku należy opróżnić zbiornik na wodę i nacisnąć przycisk Start/Stop, aby wznowić program. Po opróżnieniu zbiornika na wodę, wskaźnik ostrzegawczy wyłączy się i program zostanie wznowiony. W trakcie cyklu zaleca się bezpośrednio stosowanie węża odprowadzania wody, aby uniknąć aktywacji wskaźnika sygnalizującego przepełnienie zbiornika na wodę.

19.3 Czyszczenie wymiennika ciepła

WAŻNE: Wyczyść wymiennik ciepła, gdy pojawi się ostrzeżenie "Czyszczenie wymiennika ciepła".

WAŻNE: Nawet jeśli "wskaźnik czyszczenia wymiennika ciepła" nie świeci się, wymiennik może być czyszczony częściej w zależności od sposobu użytkowania.

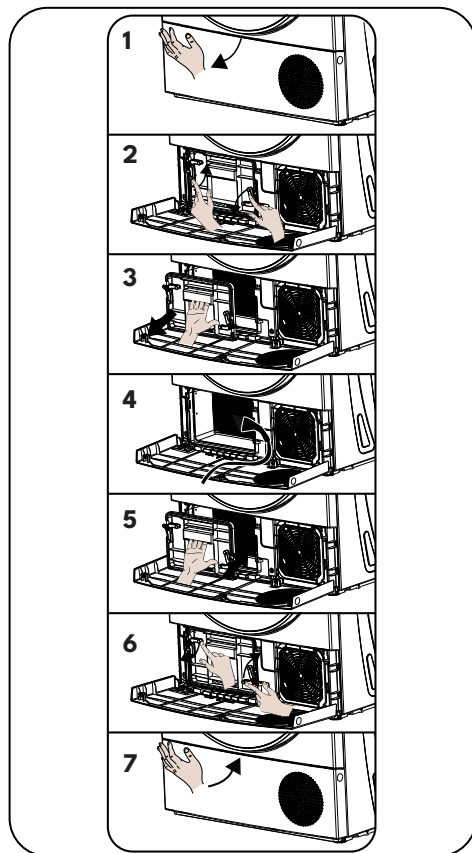


Po zakończeniu suszenia otworzyć drzwiczki i odczekać, aż urządzenie wystygnie.

1. Otwórz pokrywę ścianki odbojowej tak, jak pokazano na ilustracji.
2. Odblokuj pokrywę wymiennika, obracając w kierunku wskazanym strzałkami.
3. Zdejmij pokrywę wymiennika tak, jak pokazano na ilustracji.
4. Wyczyść przednią powierzchnię wymiennika, gdy jest sucha, jak pokazano na rysunku, za pomocą odkurzacza.
5. Załóż pokrywę wymiennika tak, jak pokazano na ilustracji.
6. Zablokuj pokrywę wymiennika, obracając w kierunku wskazanym strzałkami.
7. Zamknij pokrywę ścianki odbojowej tak, jak pokazano na ilustracji.

OSTRZEŻENIE: NIE CZYŚCIĆ NIEOSŁONIĘTYMI RĘKAMI, PONIEWAŻ ŻEBERKA WYMIENNIKA SĄ OSTRÉ. MOGĄ ZRANIĆ DŁONIE

19.4 Czyszczenie czujnika wilgotności

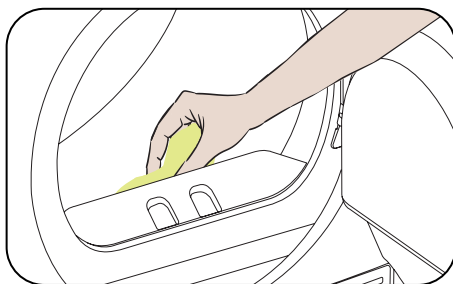

Wewnątrz urządzenia znajdują się czujniki wilgotności wykrywające stopień wysuszenia prania.

Aby wyczyścić czujniki:

1. Otworzyć drzwiczki urządzenia.
2. Jeśli urządzenie jest nadal gorące, należy odczekać, aż ostygnie.
3. Przetrzyj powierzchnie metalowe czujnika miękką ściereczką zamoczoną w occie i osusz je.

WAŻNE: METALOWE POWIERZCHNIE CZUJNIKA NALEŻY CZYŚCIĆ 4 RAZY W ROKU.

WAŻNE: Nie stosować metalowych narzędzi do czyszczenia metalowych powierzchni czujnika.



OSTRZEŻENIE: Ze względu na ryzyko pożaru i wybuchu, do czyszczenia czujników nie należy używać roztworów, środków czyszczących ani podobnych produktów.

19.5 Czyszczenie powierzchni wewnętrznej drzwiczek załadunkowych

 **WAŻNE:** Nie zapomnij wyczyścić wewnętrznej powierzchni drzwiczek załadunkowych po każdym procesie suszenia.

Otwórz drzwiczki suszarki i wyczyść miękką, wilgotną ściereczką wszystkie powierzchnie wewnętrzne oraz uszczelkę.

20. DŹWIĘKI EMITOWANE PRZEZ URZĄDZENIE

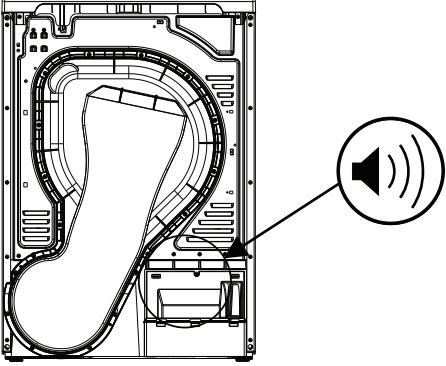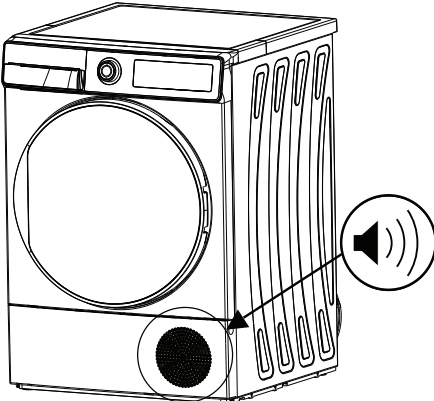ŹRÓDŁO DŹWIĘKU	DEFINICJA
	Dźwięk pompy Pompa włącza się, kiedy suszarka zaczyna pracować a także podczas pracy urządzenia, w pewnych odstępach. W trakcie tego procesu słyszane są dźwięki wydawane przez pompę i wodę, co jest normalne.
	Dźwięk sprężarki Podczas pracy urządzenia od czasu do czasu słyszany jest metaliczny dźwięk emitowany przez sprężarkę, co jest normalne.

21. DANE TECHNICZNE

Marka	SHARP
Nazwa modelu	KD-NHL8S9GWC-PL
Wysokość	Min.: 845 mm / Maks.: 855 mm*
Szerokość	596 mm
Głębokość	609 mm
Pojemność (maks.)	8 kg**
Napięcie	220-240 V
Moc	1000 W

* Min. wysokość: Wysokość bez wykorzystania regulowanych nóżek. Maks. wysokość: Wysokość z regulowanymi nóżkami na maksymalnej wysokości.

** Waga suchego prania przed praniem.

 **WAŻNE:** W celu poprawy jakości suszarki specyfikacje techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

 **WAŻNE:** Deklarowane wartości uzyskano w środowisku laboratoryjnym zgodnie z odpowiednimi normami. Wartości te mogą się zmieniać w zależności od warunków środowiskowych i sposobu korzystania z suszarki.

UWAGA:

1. Ze względów bezpieczeństwa przepisy wymuszają co najmniej 1 m³ kubatury pomieszczenia na każde 8 g czynnika chłodniczego. Aby określić minimalne dopuszczalne rozmiary pomieszczenia, należy zapoznać się z ilością czynnika chłodniczego zawartą w produkcie na etykiecie znamionowej znajdującej się na panelu przednim.
2. Czynniki chłodnicze: ryzyko pożaru / ryzyko zatrucia / ryzyko strat materialnych i uszkodzenia urządzenia. Urządzenie zawiera czynnik chłodniczy R290, który jest przyjazny środowisku, ale łatwopalny. Nieprawidłowa utylizacja może skutkować pożarem lub zatruciem. Urządzenie należy utylizować w prawidłowy sposób, nie uszkadzając rurek w obwodzie czynnika chłodniczego.
 - Typ czynnika chłodniczego: R290
 - ODP (potencjał niszczenia warstwy ozonowej): 0
 - GWP (współczynnik ocieplenia globalnego): 3
3. Ryzyko wybuchu lub pożaru. Wyjąć z kieszeni wszystkie zapalniczki i zapalki.
4. Nie stawiać suszarki w pobliżu otwartego ognia ani źródeł zapłonu.

22. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

Suszarka jest wyposażona w system, który cały czas kontroluje jej działanie podczas suszenia, aby móc podjąć odpowiednie środki i ostrzec użytkownika w przypadku nieprawidłowego funkcjonowania.

⚠️ OSTRZEŻENIE: Jeśli problem nie ustąpi nawet po wykonaniu czynności opisanych w tej sekcji, należy skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Nigdy nie należy podejmować prób naprawy nieprawidłowo działającego produktu.

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Proces suszenia długo trwa.	Powierzchnia filtra kłaczków może być zatkana.	Umyj filtr w letniej wodzie.
	Wymiennik ciepła może być zatkany.	Wyczyść wymiennik ciepła.
	Kratki wentylacyjne z przodu urządzenia mogą być zamknięte.	Otworzyć drzwi/okna, aby nie dopuścić do nadmiernego wzrostu temperatury w pomieszczeniu.
	Na czujniku wilgotności może znajdować się osad kamienia.	Wyczyścić czujnik wilgotności.
	Suszarka może być nadmiernie załadowana.	Nie obciążać nadmiernie suszarki.
	Pranie może być niewystarczająco odwirowane.	Wybrać wyższą prędkość wirowania pralki.
Po zakończeniu procesu suszenia pranie jest wilgotne.	⚠️ Po zakończeniu procesu suszenia pranie jest gorące i wydaje się bardziej wilgotne.	
	Stosowany program może nie być odpowiedni do danego rodzaju prania.	Sprawdzić etykiety na poszczególnych rzeczach, wybrać program odpowiedni do typu prania oraz zastosować dodatkowo programy czasowe.
	Powierzchnia filtra kłaczków może być zatkana.	Umyj filtr w letniej wodzie.
	Wymiennik ciepła może być zatkany.	Wyczyść wymiennik ciepła.
	Suszarka może być nadmiernie załadowana.	Nie obciążać nadmiernie suszarki.
	Pranie może być niewystarczająco odwirowane.	Wybrać wyższą prędkość wirowania pralki.

Nie można otworzyć suszarki lub uruchomić programu. Suszarka nie aktywuje się po regulacji.	Suszarka może nie być podłączona do zasilania.	Upewnić się, że wtyczka jest podłączona do gniazdka.
	Drzwiczki mogą być otwarte.	Upewnić się, że drzwiczki załadunkowe są odpowiednio zamknięte.
	Być może użytkownik nie ustawił programu lub nie nacisnął przycisku Start/Pauza.	Upewnić się, że program został ustawiony i że suszarka nie znajduje się w trybie gotowości (pauza).
	Zabezpieczenie przed dziećmi może być aktywne.	Dezaktywować zabezpieczenie przed dziećmi.
Program został przerwany bez przyczyny.	Drzwiczki mogą nie być prawidłowo zamknięte.	Upewnić się, że drzwiczki załadunkowe są odpowiednio zamknięte.
	Mogło dojść do awarii zasilania.	Nacisnąć przycisk Start/Pauza, aby rozpocząć program.
	Zbiornik na wodę może być pełny.	Opróżnić zbiornik na wodę.
Ubrania skurczyły się, zmechaciły lub ich jakość się pogorszyła.	Stosowany program może nie być odpowiedni do danego rodzaju prania.	Sprawdzić etykiety na poszczególnych rzeczach, wybrać program odpowiedni do typu prania.
Przez drzwiczki wycieka woda.	Na wewnętrznych powierzchniach drzwiczek lub na powierzchniach uszczelki drzwiczek mogły zebrać się kłaczki.	Wyczyścić wewnętrzne powierzchnie drzwiczek lub powierzchnie uszczelki drzwiczek.
Drzwiczki otwierają się samoczynnie.	Drzwiczki mogą nie być prawidłowo zamknięte.	Dopchnąć drzwiczki, aby rozległ się dźwięk zamykania.
Symbol zbiornika na wodę jest włączony/pulsuje.	Zbiornik na wodę może być pełny.	Opróżnić zbiornik na wodę.
	Wąż odprowadzania wody może być zagięty.	Jeśli produkt jest podłączony bezpośrednio do wylotu wody, sprawdź wąż odprowadzania wody.
Symbol ostrzegawczy dotyczący czyszczenia wymiennika ciepła jest włączony.	Wymiennik ciepła może być zanieczyszczony.	Wyczyścić wymiennik ciepła.
Symbol czyszczenia filtra jest włączony.	Filtr kłaczek może być zabrudzony.	Wyczyścić filtr.
	Sitko filtra może być zatkane przez kłaczki.	Wyczyścić obudowę filtra.
	Na powierzchni filtra kłaczek może znajdować się warstwa utrudniająca prawidłowe działanie filtra.	Umyj filtr w letniej wodzie.

Symbole ostrzegawcze dotyczące filtra i wymiennika ciepła pulsują.	Sitko filtra może być zatkane przez kłaczki.	Wyczyścić obudowę filtra.
	Na powierzchni filtra kłaczek może znajdować się warstwa utrudniająca prawidłowe działanie filtra.	Umyj filtr w letniej wodzie.
	Wymiennik ciepła może być zatkany.	Wyczyść wymiennik ciepła.
Nie można uruchomić programu, a wskaźnik LED filtra pulsuje.	Filtr może nie być zamontowany.	Zamontuj filtr.
	Wskaźnik LED filtra pulsuje nawet, gdy filtr jest zamontowany.	Skontaktuj się z serwisem.
Proces suszenia kończy się w ciągu 20 minut.	Jeśli w bębnie nie ma prania lub pranie jest suche, aktywowana jest funkcja "wykrywania pustego bębna". Program suszenia kończy się w ciągu 20 minut i przechodzi do normalnego trybu "End".	Sprawdź bęben i wilgotność rzeczy do prania.
	Jeśli wyprane rzeczy są nadal mokre, może to oznaczać awarię czujnika wilgotności.	Skontaktuj się z serwisem.

23. AUTOMATYCZNE OSTRZEŻENIA O USTERKACH I SPOSÓB POSTĘPOWANIA

Twoja suszarka bębnowa jest wyposażona we wbudowany system wykrywania usterek, które są sygnalizowane przez kombinację pulsujących wskaźników. Poniżej przedstawiono najczęstsze kody usterek.

KOD BŁĘDU	BŁĄD	ROZWIĄZANIE
E00	Błąd interfejsu użytkownika	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
E03/ 	Błąd Aquaswtich/pompy	Opróżnij zbiornik na wodę, jeśli problem nie zostanie rozwiązany, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym serwisem.
E04	Awaria sprężarki	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
E05	Błąd NTC sprężarki	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
E06	Błąd NTC drzwiczek	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
E07	Błąd silnika	Skontaktować się z najbliższym autoryzowanym punktem serwisowym.
E08	Błąd wahań napięcia	W sieci mogą występować wahania napięcia. Należy skontaktować się z najbliższym autoryzowanym serwisem.

24. OCHRONA ŚRODOWISKA I INFORMACJE O OPAKOWANIU

24.1 Informacje o opakowaniu

Opakowanie produktu jest wykonane z materiałów nadających się do recyklingu. Nie utylizować opakowania razem z odpadami z gospodarstwa domowego lub innymi odpadami. Należy je oddać do punktu odbioru odpadów określonego przez władze lokalne.

24.2 Dane techniczne

Informacje techniczne znajdują się na tabliczce znamionowej po wewnętrznej stronie urządzenia oraz na etykiecie energetycznej. Kod QR na etykiecie energetycznej dostarczonej z urządzeniem zawiera łącze internetowe do informacji związanych z wydajnością urządzenia w bazie danych EU EPREL.

Zachowaj etykietę energetyczną do wglądu wraz z instrukcją obsługi i wszystkimi innymi dokumentami dostarczonymi z tym urządzeniem. Te same informacje można również znaleźć w EPREL, korzystając z łącza <https://eprel.ec.europa.eu> oraz nazwy modelu i numeru produktu, które znajdują się na tabliczce znamionowej urządzenia. Szczegółowe informacje na temat etykiety energetycznej można znaleźć pod adresem www.theenergylabel.eu.

24.3 Wydajność energetyczna

- Należy w pełni korzystać z wydajności urządzenia, nie dopuszczając jednak do jego przeciążenia. Załadowanie suszarki do pełna przyczyni się do oszczędności energii.
- Podczas prania należy ustawić maksymalną prędkość wirowania. Skróci to czas suszenia i obniży zużycie energii.
- Należy suszyć razem taki sam rodzaj prania.
- Wyboru programu należy dokonywać na podstawie instrukcji obsługi.
- Aby zapewnić prawidłowy obieg powietrza, należy pozostawić odpowiednią odległość z przodu i z tyłu suszarki. Nie zakrywać kratk z przodu urządzenia.
- Jeśli nie jest to konieczne, nie należy otwierać drzwiczek urządzenia podczas suszenia. Jeśli drzwiczki zostały otwarte, należy je szybko zamknąć.
- Nie dodawać dodatkowych (mokrych) rzeczy w trakcie suszenia.
- Włosy i kłaczki, które odrywają się od prania i łączą się z powietrzem, są zbierane przez "filtry kłaczek". Filtry należy czyścić przed każdym użyciem i po każdym użyciu.
- W przypadku modeli z pompą ciepła należy upewnić się, że wymiennik ciepła jest czyszczony co najmniej raz w miesiącu lub częściej w zależności od zachowania użytkownika.
- Podczas suszenia należy zapewnić dobrą wentylację pomieszczenia, w którym znajduje się suszarka.

25. OBSŁUGA KLIENTA I SERWIS

Zawsze używaj oryginalnych części zamiennych. Kontaktując się z naszym Autoryzowanym Centrum Serwisowym, należy upewnić się, że dostępne są następujące dane: Model, numer seryjny i indeks serwisowy. Informacje te można znaleźć na tabliczce znamionowej. Oryginalne części zamienne do niektórych określonych podzespołów są dostępne przez 10 lat, w zależności od typu podzespołu, od momentu wprowadzenia na rynek ostatniej jednostki danego modelu.

Strona internetowa umożliwiająca dostęp do profesjonalnych usług naprawczych:

<https://sharphome.eu/pages/contact>



Service & Support

Visit Our Website

sharphomeappliances.com

SHARP

Be Original.

52576276-251110-01