

SENCOR®

SHD 8900RS



**SUSZARKA DO
WŁOSÓW**

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji







SENCOR®

SHD 8900RS



A

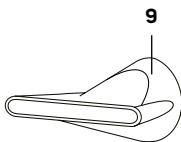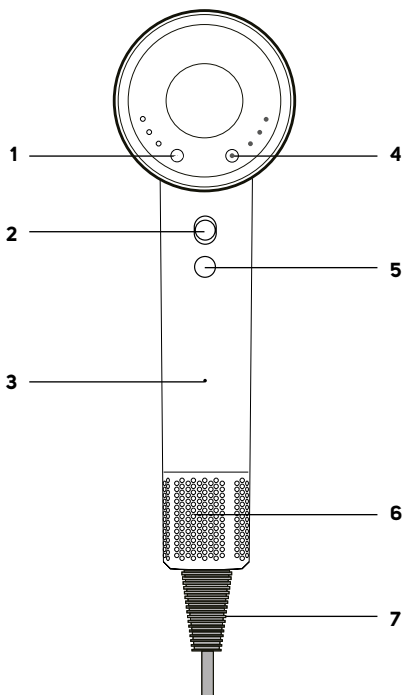

B

**ISTOTNE WSKAZÓWKI
DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
UWAŻNIE PRZECZYTAJ
I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO
UŻYTKU.**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób

i zdają sobie sprawę
z ewentualnego
niebezpieczeństwa.

- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.

**Ostrzeżenie:**

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.

**Ostrzeżenie:**

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych naczyń zawierających wodę.

- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po użyciu odłącz go od sieci poprzez wyciągnięcie wtyczki, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.

- W celu dalszej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) ze znamionowym prądem wyzwajającym o natężeniu nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznego zasilania łazienki. Prosimy zwrócić się o radę do elektryka.
-

INNE WAŻNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA

- Ostrożnie rozpakuj produkt, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części produktu.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka sieciowego upewnij się, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone razem z niniejszym urządzeniem lub które nie są przeznaczone dla tego urządzenia.
- Upewnij się, że kabel sieciowy i wtyczka nie mogą dostać się do kontaktu z wodą lub wilgocią.
- Nie spryskuj urządzenia wodą ani innym płynem. Urządzenia ani jego części nie należy zanurzać w wodzie lub innej cieczy.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w gospodarstwie domowym. Nie używaj go w warunkach przemysłowych ani na zewnątrz!
- W pobliżu urządzenia nie używaj aerozoli.

- Jeżeli urządzenie nie będzie używane, odłącz je od sieci elektrycznej. Przed czyszczeniem albo przemieszczeniem urządzenia postępuj w ten sam sposób.
- Przed odłożeniem upewnij się, że urządzenie jest całkowicie zimne.
- Nie wystawiaj na działanie gorącego powietrza osób lub zwierząt wrażliwych na jego działanie.
- Nie kładź urządzenia na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia ew. urządzeń i przedmiotów będących źródłem ciepła.
- Nie używaj nasadek innych niż dostarczone lub zalecane przez producenta.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym lub z uszkodzoną wtyczką kabla sieciowego.
- W żadnym przypadku nie naprawiaj sam urządzenia ani nie dokonuj w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulację niniejszego urządzenia powierz wyspecjalizowanej firmie/serwisowi. Ingerencja w urządzenie w okresie gwarancyjnym wiąże się z ryzykiem utraty gwarancji.
- Nie kładź przewodu zasilającego urządzenia w pobliżu gorących powierzchni ani nie przewieszaj go przez ostre przedmioty. Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewód zasilania, kabel połóż tak, aby nie chodzono po nim i nie przeszkadzał w poruszaniu się osób. Zwróć uwagę, aby kabel zasilający nie zwisał poza krawędź stołu oraz by nie dotykał gorącej powierzchni.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka sieciowego, ciągnąc za kabel – istnieje ryzyko uszkodzenia kabla/gniazdka sieciowego. Przewód zasilający odłączaj z gniazdka wyłącznie poprzez pociągnięcie za jego wtyczkę.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Należy dbać o to, aby przy włączaniu urządzenia nie była zakryta kratka zasysania powietrza ani otwór nadmuchowy.
- Zadbaj o to, aby w żadnym z otworów suszarki do włosów nie pozostawały włosy ani nitki z tkanin.
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia urządzenia i jego wyposażenia (zranienia, oparzenia, pożar, zepsucie potraw itp.).

.....

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOŁĄCZONEJ DOKUMENTACJI



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.



Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:
Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmocnionej izolacji.

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewnij, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy zachowanie oryginalnego kartonu transportowego, opakowania, dowodu zakupu i potwierdzenia zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub karty gwarancyjnej. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować je do oryginalnego pudełka od producenta.

OPIS SUSZARKI DO WŁOSÓW

- A1** Przycisk regulacji prędkości
- A2** Przetącznik włącz/wyłącz
- A3** Uchwyt suszarki
- A4** Przycisk do ustawienia temperatury
- A5** Przycisk zimnego powietrza
- A6** Kratka ochronna wlotu powietrza
- A7** Uchwyt kabla zasilającego
- A8** Dyfuzor
- A9** Koncentrator

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy urządzenie oraz jakakolwiek jego część nie są uszkodzone.

OBSŁUGA SUSZARKI DO WŁOSÓW

- Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego.
- Przesuń wyłącznik w górę na pozycję włączoną. Suszarka uruchomi się.

- Naciśnij kilkakrotnie przycisk regulacji prędkości, aby ustawić żądaną prędkość: niską (świeci się jedna kontrolka) – średnią (świecą się dwie kontrolki) – wysoką (świecą się trzy kontrolki).
- Naciskając przycisk ustawiania temperatury, wybierz żądaną temperaturę:
 - zimne powietrze: świeci się jedna kontrolka;
 - niska: świecą się dwie kontrolki;
 - średnia: świecą się trzy kontrolki;
 - wysoka: świecą się cztery kontrolki.
- Jeśli chcesz wybrać zimne powietrze, naciśnij przycisk zimnego powietrza.
- Po zakończeniu użytkowania przesunij przełącznik w dół do pozycji wyłączonej. Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.

Korzystanie z koncentratora i dyfuzora

- Koncentrator/dyfuzor montuje się do wylotu powietrza. Po prostu przyłóż go do wylotu powietrza i delikatnie dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.
- Koncentrator nadaje się do suszenia i stylizacji pojedynczych pasm włosów za pomocą okrągłej szczotki.
- Dyfuzor nadaje się do suszenia i stylizacji włosów kręconych i falowanych.



Ostrzeżenie:

Koncentrator i dyfuzor należy podłączać lub demontować tylko wtedy, gdy suszarka jest wyłączona i odłączona od zasilania.



Rada:

Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki, przed użyciem suszarki umyj włosy szamponem, wytrzyj je ręcznikiem, usuwając nadmiar wilgoci i rozczesz je. Zaleca się użycie odżywki, ewentualnie balsamu do włosów ułatwiających rozczesywanie i suszenie włosów.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz przewód zasilający od gniazdka i pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie, ani innych cieczach.

**Uwaga:**

Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia. Żaden element tego urządzenia nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce.

Czyszczenie suszarki

- Do czyszczenia zewnętrznych części wyrobu używaj delikatnej ściereczki zwilżonej letnią wodą i dobrze odsączonej. Wytrzyj czystą ścierką do sucha.

Czyszczenie kratki i filtra wlotu powietrza

- Zalecamy regularne czyszczenie kratki ochronnej i filtra wlotu powietrza.
- Upewnij się, że suszarka jest wyłączona, a wtyczka przewodu zasilającego jest odłączona od gniazdka elektrycznego.
- Jedną ręką trzymaj suszarkę, a drugą ostrożnie przekręć kratkę ochronną w lewo – patrz rysunek **B1**. Następnie pociągnij kratkę ochronną w dół.
- Użyj szczotki, aby usunąć kurz i brud z filtra i z kratki ochronnej – patrz rysunek **B2**.
- Załóż kratkę ochronną z powrotem tak, aby symbol ▲ na siatce ochronnej był wyrównany z symbolem O na korpusie suszarki. Obróć kratkę ochronną w prawo, aż poczujesz opór – patrz rysunek **B3**.

**Ostrzeżenie:**

Do czyszczenia nigdy nie używaj wody ani zwilżonej ściereczki. Przed ponownym założeniem kratki upewnij się, czy jest ona całkowicie sucha.

Przechowywanie

- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostaw urządzenie do ostygnięcia i wyczyść zgodnie z instrukcją w rozdziale „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.
- Przed odłożeniem do przechowania upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

**Uwaga:**

Nigdy nie owijaj przewodu zasilającego wokół korpusu suszarki.

DANE TECHNICZNE

Znamionowy zakres napięcia.....220–240 V~
Częstotliwość znamionowa.....50–60 Hz
Znamionowy pobór mocy.....1500 W
Głośność.....< 82 dB (A)

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi < 82 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wartości wymienione zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2023/826

Tryb wyłączenia	
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia	0,1 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia	0 min
Tryb czuwania	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania	–
Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi)	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci	–

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować,

odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.

.....

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

