

SENCOR®

SHS 0925RS



AUTOMATYCZNA LOKÓWKA DO WŁOSÓW

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji




SENCOR®

SHS 0925RS



A

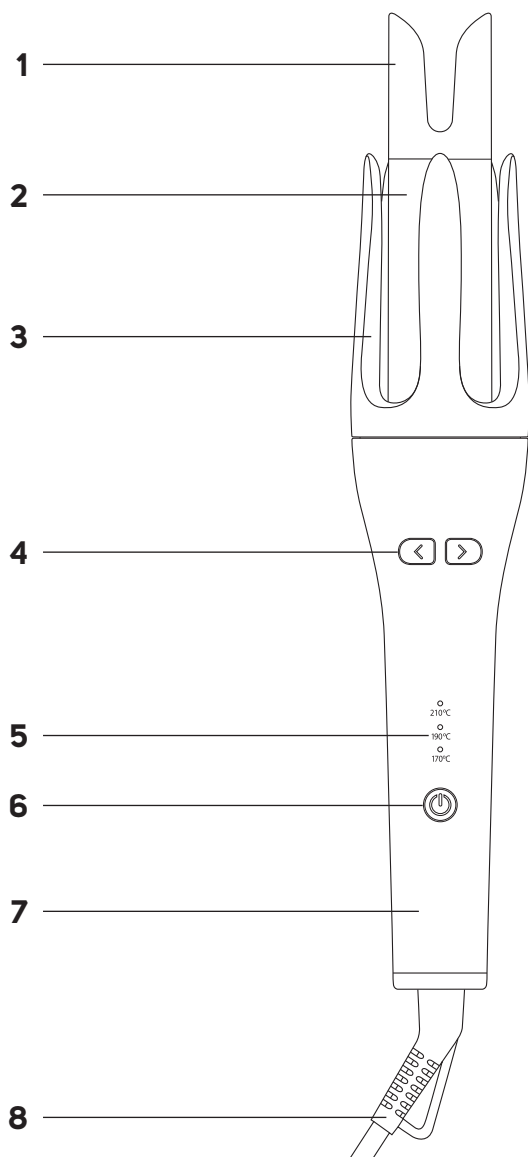

ISTOTNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA

UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.

- Dzieci w wieku od 8 lat, osoby o obniżonej sprawności fizycznej, percepcyjnej oraz osoby z zaburzeniami psychicznymi lub niewielkim doświadczeniu i wiedzy mogą korzystać z tego urządzenia wyłącznie pod nadzorem lub jeżeli zostały pouczone o korzystaniu z urządzenia w bezpieczny sposób i są świadome możliwych zagrożeń.
- Dzieci nie powinny się bawić urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.



Ostrzeżenie:

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.
Urządzenia nie używaj w pobliżu wanien,
pryszniców, umywalek lub innych naczyń
zawierających wodę.

- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po użyciu odłącz go od sieci poprzez wyciągnięcie wtyczki, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.
- W celu dalszej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) ze znamionowym prądem wyzwalamym o natężeniu nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznego zasilania łazienki. Zwróć się o radę do elektryka.

Inne ważne informacje bezpieczeństwa dotyczące korzystania z urządzenia

- Ostrożnie rozpakuj urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego przed zidentyfikowaniem wszystkich elementów urządzenia.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone razem z niniejszym urządzeniem lub które nie są przeznaczone dla tego urządzenia.
- Upewnij się, że kabel elektryczny i wtyczka nie mają kontaktu z wodą ani wilgocią.
- Nie spryskuj urządzenia wodą ani innym płynem. Urządzenia ani jego części nie zanurzaj w wodzie lub innej cieczy.
- To urządzenie jest przeznaczone do stylizacji włosów w domu. Nie używaj produktu do innych celów niż te, do których jest przeznaczone.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w domu. Nie używaj go w warunkach przemysłowych ani na zewnątrz!
- W pobliżu urządzenia nie używaj aerozoli.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane, wyłącz je i odłącz od sieci elektrycznej. Przed czyszczeniem albo przemieszczeniem urządzenia postępuj w ten sam sposób.
- Przed schowaniem upewnij się, że urządzenie (sprzęt) całkowicie ostygło.
- Nie wystawiaj na działanie gorącego powietrza osób lub zwierząt wrażliwych na jego działanie.
- Nie kładź urządzenia na płytę kuchenki elektrycznej czy gazowej lub w pobliżu niej. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia lub urządzeń i przedmiotów będących źródłem ciepła.
- Nie używaj nasadek innych niż dostarczone lub zalecane przez producenta.
- Nigdy nie blokuj otworów wentylacyjnych urządzenia. Utrzymuj otwory wentylacyjne w czystości. Nie wkładaj żadnych przedmiotów do otworów wentylacyjnych urządzenia.
- Używanie uszkodzonej lokówki jest zabronione.
- W żadnym przypadku nie naprawiaj sam urządzenia ani nie dokonuj w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulacje niniejszego urządzenia powierz wyspecjalizowanej firmie/serwisowi. Ingerencja w urządzenie w okresie gwarancyjnym wiąże się z ryzykiem utraty gwarancji.
- Nie kładź kabla zasilającego w pobliżu gorących powierzchni ani nie przewieszaj go przez ostre przedmioty. Nie kładź ciężkich przedmiotów na nim, kabel połóż tak, aby nie chodzono po nim i nikt w niego nie kopnął. Zadbaj o to, aby kabel nie zwisał przez krawędź stołu lub aby nie doszło do jego kontaktu z gorącymi powierzchniami.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka elektrycznego, ciągnąc za kabel – istnieje ryzyko uszkodzenia kabla / gniazdka elektrycznego. Przewód zasilający odłączaj z gniazdka wyłącznie poprzez pociągnięcie za jego wtyczkę.
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia wyrobu i jego akcesoriów (zranienia, oparzenia, pożar, zepsucie produktów spożywczych itp.).

OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.



Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmacnionej izolacji.

.....

Automatyczna lokówka do włosów

Instrukcja obsługi

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewni, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy zachowanie oryginalnego kartonu transportowego, opakowania, dowodu zakupu i potwierdzenia zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub karty gwarancyjnej. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować je do oryginalnego pudełka od producenta.

OPIS LOKÓWKI

- | | |
|---|---|
| A1 Termicznie izolowana końcówka | A6 Przycisk  do włączania/wyłączania lokówki i ustawienia temperatury |
| A2 Element grzewczy | A7 Uchwyt |
| A3 Ramiona do przymocowania pasma włosów | A8 Końcówka kabla zasilającego z uchem do zawieszenia |
| A4 Przyciski kierunku obrotów | |
| A5 Wskaźniki LED | |

PRZEZNACZENIE

- Lokówka automatyczna Sencor SHS 0925RS jest przeznaczona do stylizacji i kręcenia suchych włosów.

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij lokówkę z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy nie jest uszkodzona.

UŻYWANIE LOKÓWKI

- Ostrożnie rozczesz włosy i podziel je na równomierne pasma.
- Naciśnij przycisk , aby włączyć lokówkę. Zapali się kontrolka temperatury 170°C i rozlegnie się krótki sygnał dźwiękowy.
- Wybierz temperaturę, naciskając kilkakrotnie przycisk : 170°C – 190°C – 210°C.
- Kontrolka wybranej temperatury zacznie migać, gdy lokówka się nagrzewa. Gdy zapali się kontrolka, lokówka jest gotowa do użycia.
- Natóż pasmo włosów na element grzejny i owiń raz. Uważaj, aby się nie poparzyć.
- Użyj przycisków , aby wybrać kierunek obrotów, a lokówka zawinie pasmo włosów na element grzejny.
- Po 3, 6 i 9 sekundach rozlegnie się sygnał dźwiękowy, który informuje o zwolnieniu pasma. W razie potrzeby zwolnij pasmo.
- Podczas zdejmowania pasma z elementu grzejnego, przekręć włosy palcem wskazującym, a następnie powoli je opuść.
- Powtórz proces dla wszystkich pasm.
- Jeśli nie będziesz już używać lokówki, naciśnij przycisk  przez 3 sekundy, aby ją wyłączyć.
- Przed czyszczeniem i przechowywaniem odczekaj, aż ostygnie na żaroodpornej macie.



Informacja:

Lokówka wyłączy się automatycznie po 30 minutach bezczynności. Jest to normalne zjawisko.



Informacja:

W przypadku włosów delikatnych lub zniszczonych ustaw niższą temperaturę. W przypadku gęstych i mocnych włosów ustaw wyższą temperaturę.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed czyszczeniem wyłącz lokówkę, odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż całkowicie ostygnie.
- Czysta i suchą ściereczką wytrzyj lokówkę.



Ostrzeżenie:

Aby uniknąć porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj lokówki, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie lub innych płynach.



Uwaga:

Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia.

PRZECHOWYWANIE

- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.

DANE TECHNICZNE

Zakres napięcia znamionowego.....	100–240 V~
Częstotliwość nominalna.....	50–60 Hz
Znamionowy pobór mocy.....	42 W
Ustawienia temperatury.....	wysoka (210°C) / średnia (190°C) / niska (170°C)
Wymiary.....	55,4 × 55,4 × 302 mm
Waga.....	460 g

Wartości wymienione zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2023/826

Tryb wyłączenia	
Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia	–
Tryb czuwania	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania	0,5 W
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania	30 min
Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi)	
Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci	–
Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci	–

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

.....

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo zutylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaz te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodne z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej

Jeżeli chcesz zutylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.

.....

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

