

# SENCOR®

SHD 8600BK



## INTELIGENTNA SUSZARKA DO WŁOSÓW O WYSOKIEJ PRĘDKOŚCI

Tłumaczenie oryginalnej instrukcji

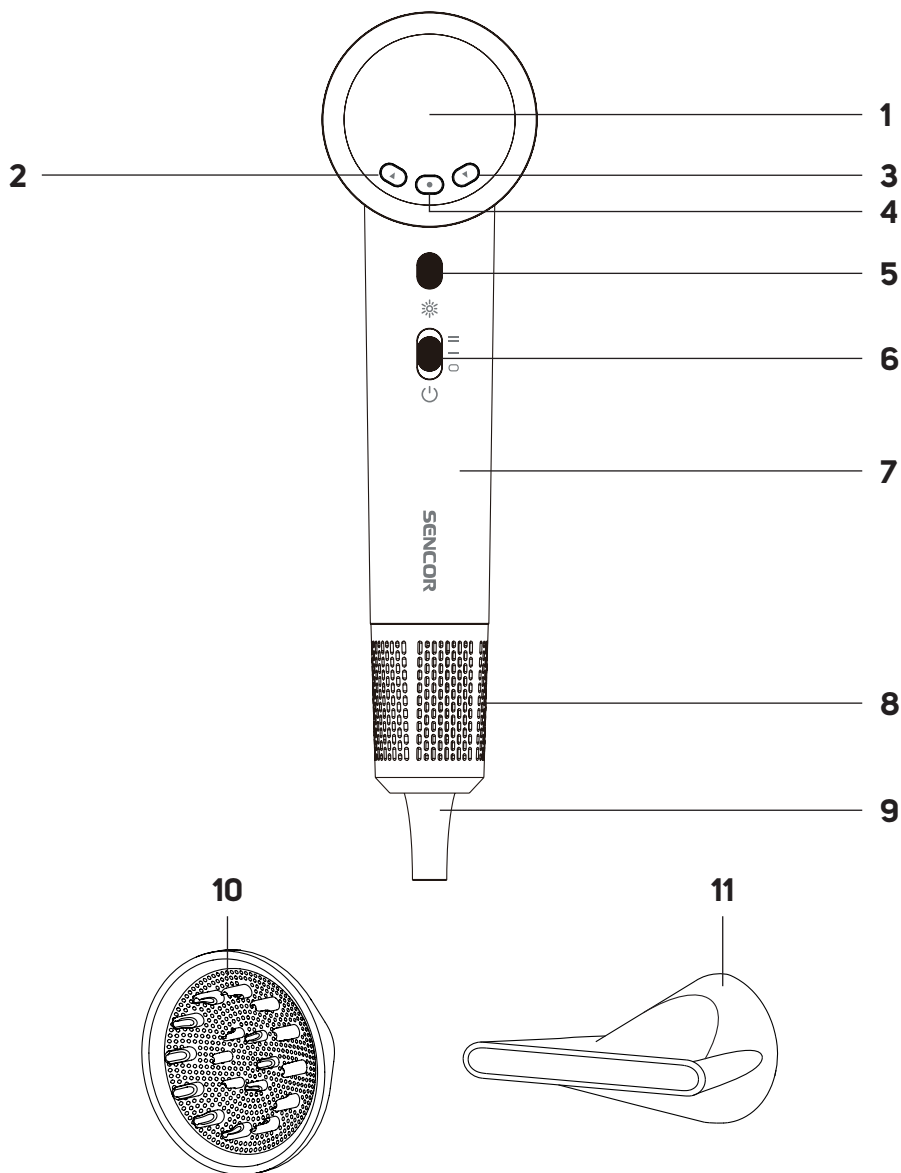


# SENCOR®

SHD 8600BK



**A**



## **ISTOTNE WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA**

### **UWAŻNIE PRZECZYTAJ I ZACHOWAJ DO PÓŹNIEJSZEGO UŻYTKU.**

- Z niniejszego urządzenia mogą korzystać dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o obniżonych zdolnościach fizycznych, percepcyjnych i umysłowych lub o niewielkim doświadczeniu i wiedzy, o ile jest nad nimi sprawowany nadzór lub zostały one pouczone w zakresie korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i zdają sobie sprawę z ewentualnego niebezpieczeństwa.
- Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem.
- Dzieci nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji bez nadzoru.
- W przypadku uszkodzenia kabla zasilającego, jego wymianę należy zlecić wykwalifikowanemu serwisowi, aby zapobiec niebezpiecznym sytuacjom. Zabrania się używania urządzenia z uszkodzonym kablem zasilającym.



#### **Ostrzeżenie:**

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wody.



#### **Ostrzeżenie:**

Nie używaj tego urządzenia w pobliżu wanien, pryszniców, umywalek lub innych naczyń zawierających wodę.

- Jeśli korzystasz z urządzenia w łazience, po użyciu odłącz go od sieci poprzez wyciągnięcie wtyczki, ponieważ bliskość wody stanowi zagrożenie, nawet jeśli urządzenie jest wyłączone.
- W celu dalszej ochrony zaleca się zainstalowanie wyłącznika różnicowoprądowego (RCD) ze znamionowym prądem wyzwalamym o natężeniu nieprzekraczającym 30 mA w obwodzie elektrycznego zasilania łazienki. Zwróć się o radę do elektryka.

---

#### **POZOSTAŁE WAŻNE INFORMACJE BEZPIECZEŃSTWA DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA**

- Ostrożnie rozpakuj produkt, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich części produktu.
- Przed podłączeniem urządzenia do gniazdka elektrycznego upewnij się, że napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada napięciu w Twoim gniazdku.
- Nigdy nie używaj akcesoriów, które nie zostały dostarczone razem z niniejszym urządzeniem lub które nie są przeznaczone dla tego urządzenia.
- Upewnij się, że kabel sieciowy i wtyczka nie mogą dostać się do kontaktu z wodą lub wilgocią.
- Nie spryskuj urządzenia wodą ani innym płynem. Urządzenia ani jego części nie zanurzaj w wodzie lub innej cieczy.
- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w domu. Nie używaj go w warunkach przemysłowych ani na zewnątrz!
- W pobliżu urządzenia nie używaj aerozoli.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane, odłącz je od sieci elektrycznej. Przed czyszczeniem albo przemieszczeniem urządzenia postępuj w ten sam sposób.
- Przed odłożeniem upewnij się, że urządzenie jest całkowicie zimne.
- Nie wystawiaj na działanie gorącego powietrza osób lub zwierząt wrażliwych na jego działanie.
- Nie kładź urządzenia na kuchence elektrycznej lub gazowej ani w jej pobliżu. Nie umieszczaj urządzenia w pobliżu otwartego ognia ew. urządzeń i przedmiotów będących źródłem ciepła.
- Nie używaj nasadek innych niż dostarczone lub zalecane przez producenta.
- Nie używaj uszkodzonego urządzenia, urządzenia z uszkodzonym kablem sieciowym lub z uszkodzoną wtyczką kabla sieciowego.
- W żadnym przypadku nie naprawiaj sam urządzenia ani nie dokonuj w nim żadnych przeróbek – niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym! Wszelkie naprawy i regulację niniejszego urządzenia powierz wyspecjalizowanej firmie/serwisowi. Ingerencja w urządzenie w okresie gwarancyjnym wiąże się z ryzykiem utraty gwarancji.
- Nie kładź przewodu zasilającego urządzenia w pobliżu gorących powierzchni ani nie przewieszaj go przez ostre przedmioty. Nie kładź ciężkich przedmiotów na przewód zasilania, kabel połóż tak, aby nie chodzono po nim i nie przeszkadzał w poruszaniu się osób. Zwróć uwagę, aby kabel zasilający nie zwisał poza krawędź stołu oraz by nie dotykał gorącej powierzchni.
- Nie odłączaj urządzenia od gniazdka sieciowego, ciągnąc za kabel – istnieje ryzyko uszkodzenia kabla/gniazdka sieciowego. Przewód zasilający odłączaj z gniazdka wyłącznie poprzez pociągnięcie za jego wtyczkę.
- Nie używaj urządzenia do innych celów niż te, do których jest ono przeznaczone.
- Należy dbać o to, aby przy włączaniu urządzenia nie była zakryta kratka zasysania powietrza ani otwór nadmuchowy.
- Zadbaj o to, aby w żadnym z otworów suszarki do włosów nie pozostawały włosy ani nitki z tkanin.
- Producent nie odpowiada za szkody spowodowane na skutek niewłaściwego użycia urządzenia i jego wyposażenia (zranienia, oparzenia, pożar, zepsucie potraw itp.).

## OBJAŚNIENIE SYMBOLI UMIESZCZONYCH NA PRODUKCIE LUB W DOKUMENTACJI TOWARZYSZĄCEJ



Ten produkt spełnia wszelkie dotyczące go podstawowe wymagania dyrektyw UE.



Ten symbol umieszczony na produkcie lub w jego dokumentacji towarzyszącej oznacza, że zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne nie mogą być wyrzucane wraz ze zwykłymi odpadami komunalnymi.



Stopień ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym:

Klasa II – Ochrona przed porażeniem prądem elektrycznym jest zapewniona za pomocą podwójnej lub wzmacnionej izolacji.

.....

- Dziękujemy, że wybrałeś produkt marki SENCOR i mamy nadzieję, że będziesz z niego zadowolony.
- Przed użyciem urządzenia zapoznaj się z instrukcją jego obsługi, nawet w przypadku, jeśli masz doświadczenie z użytkowaniem urządzeń podobnego typu. Z urządzenia korzystaj wyłącznie w sposób opisany w niniejszej instrukcji obsługi. Zachowaj instrukcję na przyszłość. Jeżeli urządzenie zostanie przekazane innej osobie, zapewnij, aby wraz z urządzeniem została przekazana również niniejsza instrukcja obsługi.
- Rozpakuj uważnie urządzenie, zwracając przy tym uwagę, aby nie wyrzucić żadnej części materiału opakowaniowego, zanim nie znajdziesz wszystkich jego części. Co najmniej w okresie obowiązywania rękojmi lub gwarancji zalecamy zachowanie oryginalnego kartonu transportowego, opakowania, dowodu zakupu i potwierdzenia zakresu odpowiedzialności sprzedawcy lub karty gwarancyjnej. W razie konieczności wysyłki urządzenia zalecamy zapakować je do oryginalnego pudełka od producenta.

### OPIS SUSZARKI DO WŁOSÓW

- |                                                                                   |                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>A1</b> Wyświetlacz                                                             | <b>A7</b> Uchwyt suszarki                 |
| <b>A2</b> Przycisk ▲                                                              | <b>A8</b> Kratka ochronna wlotu powietrza |
| <b>A3</b> Przycisk ●                                                              | <b>A9</b> Uchwyt kabla zasilającego       |
| <b>A4</b> Przycisk ▼                                                              | <b>A10</b> Dyfuzor                        |
| <b>A5</b> Przycisk zimnego powietrza                                              | <b>A11</b> Koncentrator                   |
|  |                                           |
| <b>A6</b> Włącznik/wyłącznik i przełącznik prędkości                              |                                           |

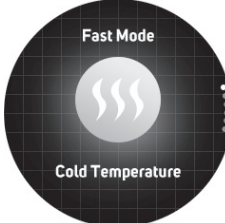
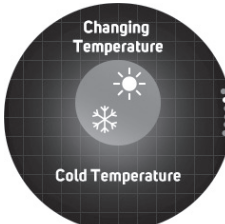
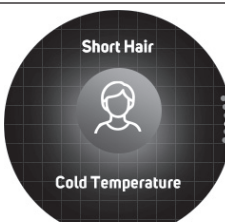
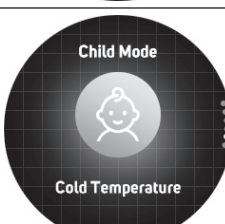
### PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

- Przed pierwszym użyciem wyjmij urządzenie i jego akcesoria z opakowania i usuń wszystkie materiały reklamowe i etykiety. Sprawdź, czy urządzenie oraz jakakolwiek jego część nie są uszkodzone.

### OBŚŁUGA SUSZARKI DO WŁOSÓW

- Włóż wtyczkę kabla zasilającego do gniazdka sieciowego.
- Przesuń przełącznik w górę do pozycji I. Suszarka uruchomi się z niską prędkością.
- Przesuń przełącznik w górę ponownie na pozycję II. Suszarka uruchomi się z dużą prędkością.
- Naciskając kilkakrotnie przycisk ● wybierz jeden z trybów pracy – patrz tabela poniżej.
- Użyj przycisków ▲ lub ▼, aby ustawić temperaturę.
- Jeśli chcesz wybrać zimne powietrze, naciśnij przycisk zimnego powietrza .
- Po zakończeniu użytkowania przesuń przełącznik w dół do pozycji 0 (wyłączone). Aby całkowicie wyłączyć urządzenie, odłącz wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.

Tabela programów

| Program             | Ikona                                                                               | Sposób użycia                                                                                                            |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Program szybki      |    | Ten program jest odpowiedni do szybkiego i skutecznego suszenia włosów.                                                  |
| Zmienna temperatura |    | Ten program automatycznie zmienia zimne i ciepłe powietrze. Dlatego nadaje się do suszenia włosów i modelowania fryzury. |
| Długie włosy        |    | Ten program jest odpowiedni do skutecznego suszenia długich włosów.                                                      |
| Krótkie włosy       |   | Ten program jest odpowiedni do skutecznego suszenia krótkich włosów.                                                     |
| Program dla dzieci  |  | Ten program jest odpowiedni do suszenia włosów niemowląt.                                                                |

| Program              | Ikona | Sposób użycia                                                         |
|----------------------|-------|-----------------------------------------------------------------------|
| Program dla zwierząt |       | Ten program jest odpowiedni do skutecznego suszenia sierści zwierząt. |

Korzystanie z koncentratora i dyfuzora

- Koncentrator/dyfuzor montuje się do wylotu powietrza. Po prostu przykóń go do wylotu powietrza i delikatnie dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.
- Koncentrator nadaje się do suszenia i stylizacji pojedynczych pasm włosów za pomocą okrągłej szczotki.
- Dyfuzor nadaje się do suszenia i stylizacji włosów kręconych i falowanych.



Ostrzeżenie:

Koncentrator i dyfuzor należy podłączać lub demontować tylko wtedy, gdy suszarka jest wyłączona i odłączona od zasilania.



Rada:

Aby osiągnąć jak najlepsze wyniki, przed użyciem suszarki umyj włosy szamponem, wytrzyj je ręcznikiem, usuwając nadmiar wilgoci i rozczesz je. Zaleca się użycie odżywki, ewentualnie balsamu do włosów ułatwiających rozczesywanie i suszenie włosów.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

- Przed przystąpieniem do czyszczenia odłącz kabel zasilający od gniazdka elektrycznego i pozostaw urządzenie do całkowitego ostygnięcia.



Ostrzeżenie:

Aby zapobiec ryzyku porażenia prądem elektrycznym, nie zanurzaj urządzenia, kabla zasilającego ani wtyczki w wodzie, ani innych cieczach.



Ostrzeżenie:

Do czyszczenia jakichkolwiek części urządzenia nie używaj ściernych środków czyszczących, rozpuszczalników itp., które mogłyby uszkodzić powierzchnię urządzenia. Żaden element tego urządzenia nie jest przeznaczony do mycia w zmywarce.

Czyszczenie suszarki

- Do czyszczenia zewnętrznych części wyrobu używaj delikatnej ściereczki zwilżonej letnią wodą i dobrze odsączonej. Wytrzyj czystą ściereką do sucha.

Czyszczenie kratki i filtra wlotu powietrza

- Zalecamy regularne czyszczenie kratki ochronnej i filtra wlotu powietrza.
- Upewnij się, że suszarka jest wyłączona, a wtyczka przewodu zasilającego jest odłączona od gniazdka elektrycznego.
- Jedną ręką trzymaj suszarkę za rękojeść, a drugą ostrożnie przekręć kratkę ochronną. Następnie pociągnij kratkę ochronną w dół.
- Użyj szczotki, aby usunąć kurz i brud z filtra i z kratki ochronnej.
- Wsuń z powrotem kratkę ochronną i obracaj ją do momentu wyczucia oporu.



Ostrzeżenie:

Do czyszczenia nigdy nie używaj wody ani zwilżonej ściereczki. Przed ponownym założeniem kratki upewnij się, czy jest ona całkowicie sucha.

PRZECHOWYWANIE

- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego, pozostaw urządzenie do ostygnięcia i wyczyść zgodnie z instrukcją w rozdziale „CZYSZCZENIE I KONSERWACJA”.
- Przed odfolowaniem do przechowywania upewnij się, że urządzenie oraz wszystkie akcesoria są czyste i suche.
- Przechowuj urządzenie w suchym, czystym i dobrze wentylowanym miejscu, gdzie nie będzie ono narażone na ekstremalne temperatury i będzie poza zasięgiem dzieci lub zwierząt.



Ostrzeżenie:

Nigdy nie owijaj przewodu zasilającego wokół korpusu suszarki.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

| Problem | Przyczyna                | Rozwiązanie                                                                                                                                                     |
|---------|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         | Slaby prąd               | Wyłącz suszarkę i podłącz ją do innego gniazdka. Jeśli problem nie ustąpi, należy sprawdzić napięcie w gniazdku. Skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem. |
|         | Błąd wewnętrzny          | Wyłącz suszarkę i odłącz z zasilania. Poczekaj i podłącz ponownie. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.                         |
|         | Suszarka przegrzała się. | Wyłącz suszarkę i odłącz z zasilania. Poczekaj, aż suszarka się schłodzi. Jeśli problem się powtarza, skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.                  |

DANE TECHNICZNE

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Zakres napięcia znamionowego ..... | 220–240 V~ |
| Częstotliwość nominalna .....      | 50–60 Hz   |
| Znamionowy pobór mocy .....        | 1600 W     |
| Głośność .....                     | < 82 dB(A) |

Deklarowana wartość emisji głośności tego urządzenia wynosi < 82 dB(A), co oznacza poziom A mocy akustycznej w stosunku do referencyjnej mocy akustycznej 1 pW.

Wartości wymienione zgodnie z rozporządzeniem Komisji UE 2023/826

| Tryb wyłączenia                                                                               |       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Zużycie energii elektrycznej w trybie wyłączenia                                              | 0 W   |
| Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb wyłączenia                         | 0 min |
| Tryb czuwania                                                                                 |       |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania                                                | –     |
| Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania                           | –     |
| Tryb czuwania przy podłączeniu do sieci (Wi-Fi)                                               |       |
| Zużycie energii elektrycznej w trybie czuwania przy podłączeniu do sieci                      | –     |
| Czas, po którym urządzenie automatycznie przechodzi w tryb czuwania przy podłączeniu do sieci | –     |

WSKAZÓWKI I INFORMACJE DOTYCZĄCE POSTĘPOWANIA ZE ZUŻYTYMI OPAKOWANIAM

Zużyte opakowanie oddaj do punktu wyznaczonego przez gminę do składowania odpadów.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH

Zużytych produktów elektrycznych i elektronicznych nie wyrzucaj do zwykłych odpadów komunalnych. Aby je prawidłowo utylizować, odnowić lub poddać recyklingowi, przekaż te wyroby do właściwych punktów zbiórki odpadów. Alternatywnie, w niektórych krajach UE lub innych krajach europejskich można zwrócić produkty do lokalnego sprzedawcy detalicznego przy zakupie równoważnego nowego produktu. Prawidłowo utylizując produkt, pomagasz zachować cenne zasoby surowców naturalnych i przeciwdziałasz negatywnemu oddziaływaniu na środowisko naturalne oraz zdrowie ludzkie, do czego mogłoby dochodzić nieodpowiedniej utylizacji odpadów. Szczegółowych informacji udzieli najbliższy lokalny urząd lub najbliższy punkt zbiórki odpadów. Za nieprawidłową utylizację tego rodzaju odpadów mogą być nakładane kary zgodnie z lokalnymi przepisami.

Dotyczy podmiotów gospodarczych z krajów Unii Europejskiej  
Jeżeli chcesz utylizować urządzenia elektryczne i elektroniczne, po potrzebne informacje zwróć się do sprzedawcy lub dostawcy produktu.

Utylizacja w krajach spoza Unii Europejskiej

Przed utylizacją tego produktu w innym miejscu, po stosowne informacje dotyczące prawidłowej utylizacji zgłoś się do odpowiednich urzędów lokalnych lub sprzedawcy.

Zmiany w tekście i parametrach technicznych zastrzeżone.

