

Götze & Jensen



KUCHNIA MIKROFALOWA MO401X

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Ważne! Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa należy uważnie przeczytać i zachować na przyszłość.

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia lub nadmiernego promieniowania mikrofal:

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Nie używaj substancji żrących lub odświeżaczy w urządzeniu.
4. Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania i gotowania. Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.
5. Nie uruchamiaj pustego urządzenia.
6. Nie uruchamiaj urządzenia jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę. W przypadku uszkodzenia nieodłączalnego przewodu zasilającego, należy go wymienić u producenta, w autoryzowanym serwisie lub przez wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia porażenia prądem.
7. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
8. Urządzenie nie może być używane przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, chyba że zostały one nadzorowane lub poinstruowane.
9. Należy trzymać urządzenie i jego przewód zasilający z dala od dzieci poniżej 8 roku życia.
10. Minimalna wymagana wysokość wolnej przestrzeni nad górną powierzchnią urządzenia wynosi 20 cm.
11. Należy używać wyłącznie przyborów przeznaczonych do użytku w kuchenkach mikrofalowych.

12. Podczas podgrzewania żywności w plastikowych lub papierowych pojemnikach należy obserwować urządzenie ze względu na możliwość zapłonu.
13. Kuchenka mikrofalowa jest przeznaczona wyłącznie do podgrzewania żywności i napojów. Nie należy używać jej do suszenia żywności, odzieży ani do podgrzewania poduszek rozgrzewających, kapci, wilgotnych ściereczek itp., ponieważ może to prowadzić do ryzyka obrażeń, zapłonu lub pożaru.
14. W przypadku zaobserwowania dymu należy wyłączyć urządzenie lub odłączyć je od zasilania i zamknąć drzwiczki, aby zdusić płomień.
15. Podgrzewanie napojów w kuchence mikrofalowej może spowodować opóźnione wrzenie erupcyjne, dlatego należy zachować ostrożność podczas obchodzenia się z pojemnikiem.
16. Urządzenie powinno być regularnie czyszczone, a wszelkie osady z żywności usuwane. Nieutrzymywanie kuchenki mikrofalowej w czystości może prowadzić do pogorszenia stanu powierzchni, co może mieć negatywny wpływ na żywotność urządzenia i może spowodować niebezpieczne skutki.
17. Urządzenie nie może być czyszczone za pomocą urządzenia do czyszczenia parowego.
18. Urządzenie przeznaczone jest wyłącznie do użytku wolnostojącego i nie może być instalowane ani użytkowane wewnątrz zabudowy meblowej.
19. Nie należy podgrzewać płynów ani innych produktów spożywczych w szczelnie zamkniętych pojemnikach, ponieważ grozi to ich eksplozją.
20. W przypadku uszkodzenia uszczelki drzwi piekarnika, urządzenie nie może być użytkowane do czasu naprawy przeprowadzonej przez wykwalifikowany personel.
21. Wszelkie prace serwisowe lub naprawcze wymagające zdjęcia osłon chroniących przed promieniowaniem mikrofalowym są niebezpieczne i mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby odpowiednio przeszkolone.
22. Napoje i inne produkty w puszkach lub w innych metalowych pojemnikach nie mogą być podgrzewane w urządzeniu.
23. Urządzenie nie służy do przechowywania żywności. Nie wolno pozostawiać opakowań, naczyń lub jedzenia w urządzeniu kiedy nie jest używane.
24. Nie należy smażyć artykułów spożywczych w kuchence, gorący olej może uszkodzić urządzenie, naczynie i poparzyć użytkownika.

25. Jajka w skorupkach i całe jajka na twardo nie powinny być podgrzewane w kuchenkach mikrofalowych, ponieważ mogą eksplodować, nawet po zakończeniu podgrzewania mikrofalowego.
26. Produkty z twardą skórą takie jak ziemniaki, jabłka, kasztany jadalne, dynie należy przewd podgrzaniem rozgnieść lub przekroić.
27. Zawartość butelek do karmienia i słoiczków z jedzeniem dla niemowląt należy wymieszać lub wstrząsnąć i sprawdzić temperaturę przed spożyciem, aby uniknąć oparzeń.
28. Naczynia kuchenne mogą się mocno nagrzać od potraw podgrzewanych. Należy używać dedykowanych podstawek pod naczynia aby się nie poparzyć.
29. Należy używać tylko dedykowanych naczyń przeznaczonych dla kuchni mikrofalowych.

OSTRZEŻENIE:

Podczas podgrzewania potraw w woreczkach lub papierowych pojemnikach, należy dopasować moc urządzenia do opakowań. Rozwiń folię, worek lub opakowanie przed umieszczeniem w urządzeniu. W przypadku zauważenia dymu lub ognia, należy bezzwłocznie wyłączyć i odłączyć od zasilania urządzenie, drzwi należy pozostawić zamknięte aż do stłumienia płomieni.

OSTRZEŻENIE PRZED NADMIERNYM DZIAŁANIEM MIKROFAL

1. Nie próbować uruchamiać kuchenki z otwartymi drzwiami. Może to narazić użytkownika na szkodliwe działanie mikrofal. Bardzo ważne jest aby nie naruszać i nie ingerować w blokady bezpieczeństwa.
2. Nie wkładać żadnych przedmiotów między czołową powierzchnię kuchenki, a drzwi i nie dopuszczać, aby brud lub resztki środka czyszczącego zbierały się na powierzchniach uszczelniających.
3. Nie uruchamiać kuchenki jeżeli jest uszkodzona, nawet kiedy drzwi kuchenki zamykają się poprawnie i nie ma uszkodzenia na drzwiach (przegięte, krzywe), zawiasach i zatrzaskach (wyłamanie lub poluznienie), uszczelkach drzwi, powierzchniach uszczelnionych.
4. Kuchenka nie powinna być modyfikowana lub naprawiana przez osoby do tego nieuprawnione.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub podobnego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Model:	M0401X
Zasilanie [V]/Hz:	230–240 ~, 50
Moc [W]:	1200 (tryb kombinowany) 900 (grill) 700 (mikrofala)
Częstotliwość pracy [MHz]:	2450
Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm]:	262 x 452 x 356
Wymiary wewnętrzne (wys. x szer. x gł.) [mm]:	198 x 315 x 297
Pojemność kuchenki [l]:	20

Informacje o zużyciu energii urządzenia zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2023/826 dostępne są pod adresem: <https://artdom.net.pl/erp/M0401X/>

INSTALACJA, PIERWSZE URUCHOMIENIE

1. Zdejmij wszystkie folie i zabezpieczenia z drzwi urządzenia oraz z wewnętrznej komory kuchni.
2. Sprawdź urządzenie pod kątem uszkodzeń, właściwego zamocowania drzwi, czy nie występują uszkodzenia w postaci wyszczerbień, poprawności zamocowania i wykonania uszczelek. Jeżeli zauważysz uszkodzenia, nie uruchamiaj produktu, skontaktuj się z wykwalifikowanym pracownikiem serwisu lub sprzedawcą.
3. Urządzenie musi być postawione na płaskiej sztywnej i równej powierzchni takiej, aby utrzymało swój ciężar oraz ciężar z podgrzewanymi produktami.
4. Nie wolno stawiać urządzenia przy źródle ciepła, źródle wysokiego poziomu wilgoci lub materiałów łatwopalnych.
5. Dla poprawnego działania, kuchnia musi mieć zapewniony dopływ powietrza, 20 cm z góry, 10 cm z tyłu i po 5 cm po bokach. Nie zakrywać dopływów powietrza w urządzeniu. Nie wolno demontować nóżek kuchenki.
6. Nie należy uruchamiać kuchni bez talerza obrotowego i wózka. Nie należy uruchamiać urządzenia bez szyby w drzwiach kuchenki.
7. Upewnij się, że przewód zasilający nie jest uszkodzony, nie przebiega pod lub nad kuchnią i nie dotyka

gorących ani ostrych krawędzi.

8. Gniazdo zasilające musi być łatwo dostępne, aby w przypadku zagrożenia łatwo i szybko odłączyć wtyczkę od zasilania.
9. Nie używaj kuchenki na zewnątrz budynku.

ZAKŁÓCENIA RADIOWE

Praca kuchni mikrofalowej może wpłynąć na poprawne działanie telewizora, radia lub innych sprzętów gospodarstwa domowego. Kiedy zakłócenia są znaczące można je zredukować lub wyeliminować w następujący sposób:

1. Wyczyść drzwi i uszczelki kuchni mikrofalowej.
2. Zmień położenie anteny radiowej lub telewizyjnej.
3. Przesuń kuchenkę mikrofalową obserwując odbiornik.
4. Przenieść kuchenkę mikrofalową z dala od odbiornika.
5. Podłącz kuchenkę mikrofalową do innego gniazdka, tak aby kuchenka mikrofalowa i odbiornik były podłączone do innych obwodów instalacji elektrycznej.

ZASADY PODGRZEWANIA I GOTOWANIA W KUCHNI MIKROFALOWEJ

1. Rozmieszczaj potrawy uważnie, cieńsze kawałki umieszczaj na krawędziach talerza.
2. Kontroluj czas gotowania. Zaleca się gotować w krótszym czasie niż przewiduje czas na wyświetlaczu, w każdej chwili można przedłużyć gotowanie. Żywność mocno przegotowana może zacząć się dymić lub zapalić.
3. Przykrywaj żywność podczas gotowania. Z przykrytej żywności może wyciec tłuszcz/sok co pomaga w jej ugotowaniu.
4. Obracaj danie co najmniej jeden raz podczas gotowania w kuchence aby przyspieszyć czas przyrządzenia np. kurczak, hamburgery. Większe dania np. pieczeń muszą być wielokrotnie odwracane.
5. Podczas podgrzewania, zmieniaj położenie produktów na talerzu z środkowego na krawędź talerza, przekrajaj niektóre rodzaje mięs np. klopsiki aby mogły szybciej się podgrzać.

UWAGA!

PRZY PODGRZEWANIU POTRAW DŁUŻEJ NIŻ 2 MINUTY URUCHAMIA SIĘ WENTYLATOR, KTÓRY OD MOMENTU ZAKOŃCZENIA PODGRZEWANIA BĘDZIE PRACOWAŁ JESZCZE PRZEZ OKOŁO 3 MINUTY, ABY NIE DOSZŁO DO PRZEGRZANIA MIKROFALÓWKI.

GDY SYGNAŁ DŹWIĘKOWY ZASYGNALIZUJE KONIEC PRACY MIKROFALI MOŻNA BEZPIECZNIE WYJAĆ POTRAWĘ, NIE CZEKAJĄC NA WYŁĄCZENIE SIĘ WENTYLATORA - NASTĄPI TO SAMOISTNIE PO 3 MIN OD ZAKOŃCZENIA PRACY DANEGO PROGRAMU.

CHŁODZENIE URZĄDZENIA PO ZAKOŃCZONYM PROGRAMIE NIE JEST WADĄ PRODUKTU, JEST TO NORMALNE ZJAWISKO W TEGO TYPU URZĄDZENIACH, MAJĄCE NA CELU PRZEDŁUŻENIE ŻYWOTNOŚCI MAGNETRONU I CAŁEJ KUCHNI MIKROFALOWEJ.

INSTALACJA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

Kuchnia mikrofalowa musi być uziemiona. Niniejsze urządzenie jest wyposażone w przewód zasilający posiadający żyłę uziemienia oraz wtyczkę z uziemieniem. Kuchnia musi być podłączona do gniazda zasilającego z poprawnie podłączonym uziemieniem.

W przypadku przepięcia, uziemienie zmniejsza ryzyko porażenia przez odprowadzenie nadmiaru napięcia.

Rekomenduje się by podłączyć kuchnię do osobnego obwodu instalacji elektrycznej. Podłączenie do wysokiego napięcia jest wysoce niebezpieczne, może skutkować pożarem, porażeniem, uszkodzeniem kuchni lub innym nie przewidzianym zdarzeniem.

OSTRZEŻENIE! NIEWŁAŚCIWE UŻYCIĘ WTYCZKI Z UZIEMIENIEM MOŻE SKUTKOWAĆ PORĄŻENIEM.

Jeżeli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące uziemienia lub instalacji elektrycznej, skontaktuj się z wykwalifikowanym elektrykiem lub wykwalifikowanym serwisantem.

PORADY


1. Najlepszymi naczyniami do stosowania w kuchni mikrofalowej są przezroczyste pojemniki specjalnie do tego przystosowane, aby energia mikrofal dostawała się bezpośrednio przez nie i podgrzewała posiłki.
2. Mikrofałe nie mogą przenikać metali, dlatego nie należy używać metalowych naczyń lub talerzy z metalową obwódką.
3. Nie wolno używać papieru poddanego recyklingowi podczas gotowania, ponieważ może zawierać drobne fragmenty metali które mogą iskrzyć lub się zapalić.
4. Używaj okrągłych lub owalnych naczyń, rzadziej kwadratowych lub podłużnych, posiłek w rogach naczynia może się przypalić.
5. Wąskie kawałki folii aluminiowej mogą być używane do przykrywania potraw lub ich fragmentów aby się nie przypaliły. Nie należy używać zbyt dużej ilości folii. Pamiętaj aby zachować odstęp ok. 2.5 cm pomiędzy folią, a potrawą.

WYKAZ NACZYŃ PRZEZNACZONYCH DLA ODPOWIEDNICH PROGRAMÓW:


RODZAJ NACZYNIA/PRZYKRYCIA	MIKROFALE	GRILL	GOTOWANIE KOMBINOWANE
Naczynie żaroodporne	TAK	TAK	TAK
Naczynie nieżaroodporne	NIE	NIE	NIE
Naczynie żaroodporne ceramiczne	TAK	TAK	TAK
Naczynie plastikowe	TAK	NIE	NIE
Papier kuchenny	TAK	NIE	NIE
Tacka metalowa	NIE	TAK	NIE
Stojak metalowy	NIE	TAK	NIE
Folia aluminiowa/pojemnik foliowy	NIE	TAK	NIE

OPIS URZĄDZENIA

1. Blokada drzwiczek
2. Okienko kuchenki
3. Wózek obrotowy
4. Panel sterowania
5. Emiter mikrofal (proszę nie demontować tabliczki mikowej, zakrywającej emiter mikrofal)
6. Szklany talerz obrotowy
7. Grzałka grilla
8. Stojak metalowy

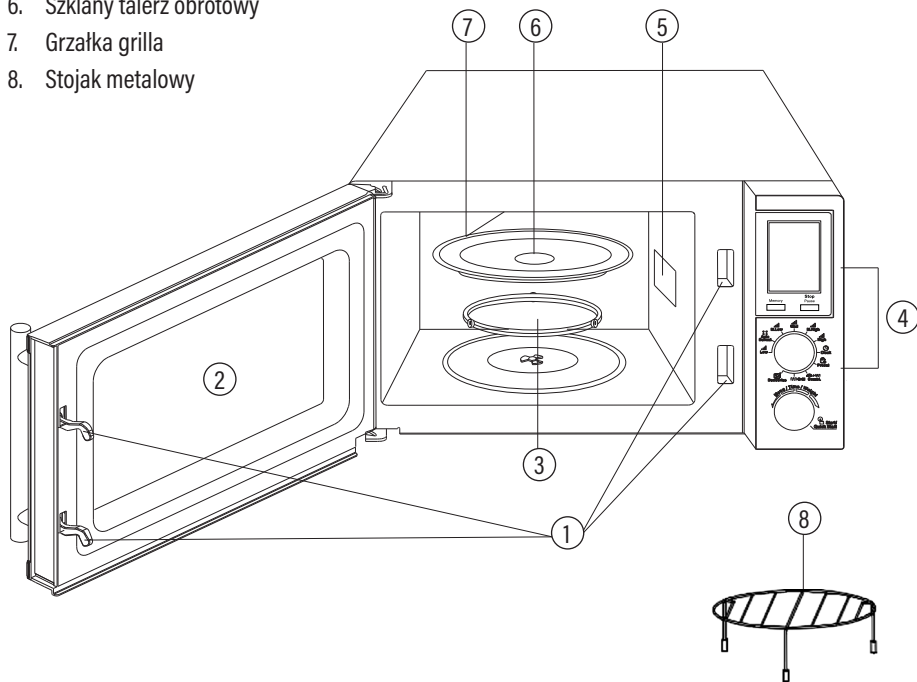

PANEL STEROWANIA

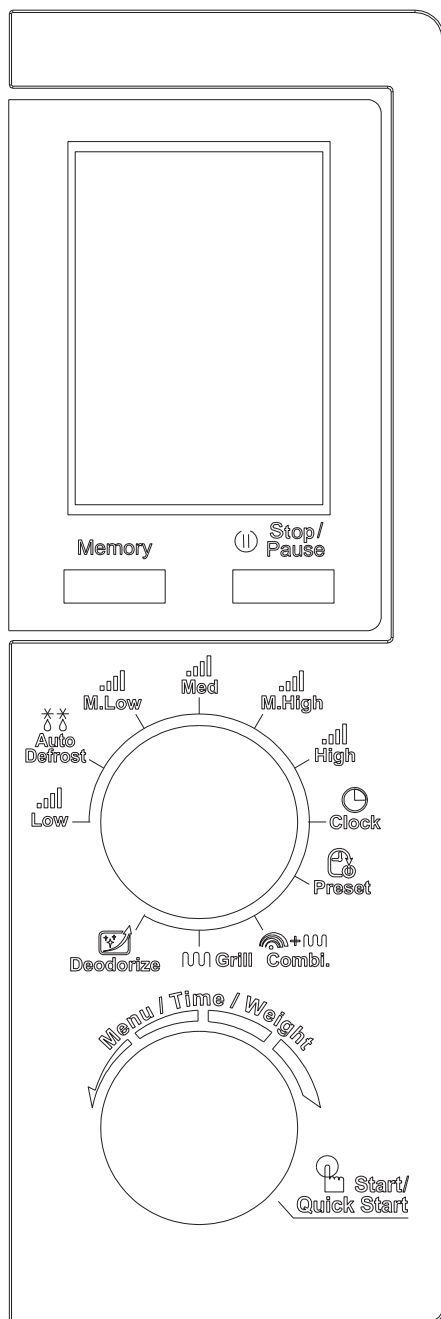

WYŚWIETLACZ:

czas gotowania, moc mikrofal, zegar, minutnik.

MEMORY:

naciśnij aby wybrać gotowania wieloetapowe.

STOP/PAUSE:

naciśnij aby przerwać wybrany program lub zresetować pamięć kuchenki przed wybraniem żądanego programu.

Naciśnij raz aby zatrzymać program gotowania lub dwa razy aby anulować program.

Włączysz nim również program blokady przed dziećmi.

MULTIFUNKCYJNE POKRĘTŁO:

ustaw pokrętko aby wybrać jeden z pięciu poziomów mocy.

Ustaw pokrętko w pozycji CLOCK, aby ustawić zegar.

Ustaw pokrętko w pozycji COMBI, aby wybrać jeden z dwóch programów gotowania kombinowanego.

Ustaw pokrętko w pozycji GRILL, aby wybrać program grillowania.

Ustaw pokrętko w pozycji DEODORIZE, aby wybrać program odświeżania, usuwania przykrych zapachów.

MENU/TIME/WEIGHT (POKRĘTŁO):

Przekręć pokrętko aby ustawić czas, wybrać wagę lub gotowy program.

START/QUICKSTART:

Naciśnij pokrętko aby uruchomić program.

Naciśnij pokrętko dwukrotnie, aby uruchomić funkcję szybkiego startu.

OBSŁUGA - JAK USTAWIĆ KUCHENKĘ MIKROFALOWĄ?

UWAGA! NIE NALEŻY POZOSTAWIAĆ ZANIECZYSZCZEŃ TJ. OKRUCHY I PŁYNY WEWNĄTRZ KUCHENKI. MOŻE TO PROWADZIĆ DO NIEPRAWIDŁOWEJ PRACY URZĄDZENIA ORAZ SAMOISTNEGO URUCHOMIENIA.

Każde naciśnięcie przycisku, sygnalizowane jest dźwiękiem beep. Po zakończeniu programu, kuchnia informuje użytkownika o zakończeniu dźwiękiem beep, oraz informacją END na wyświetlaczu. Naciśnięcie przycisku STOP/PAUSE lub otwarcie drzwiczek powoduje zakończenie bieżącego programu.

USTAWIENIE ZEGARA CYFROWEGO

Po podłączeniu kuchni do zasilania, przekręć pokrętkę w pozycję CLOCK, następnie przekręć drugie pokrętkę jeden raz. Na wyświetlaczu pojawi się tryb 12 godzinny, po drugim naciśnięciu pokrętki możesz wybrać tryb 24 godzinny.

Przykładowo, aby ustawić zegar kuchni mikrofalowej na godzinę 8:30:

1. Przekręć pokrętkę w pozycję CLOCK.
2. Przekręć pokrętkę MENU/TIME/WEIGHT, wybierz jeden z trybów 12 godzin lub 24 godziny, naciśnij pokrętkę aby wybrać jeden z trybów zegara.
3. Przekręć pokrętkę aby ustawić daną godzinę.
4. Naciśnij przycisk START/QUICK START aby potwierdzić.
5. Przekręć pokrętkę MENU/TIME/WEIGHT aby ustawić minuty.
6. Naciśnij przycisk START/QUICK START aby potwierdzić ustawioną godzinę.

GOTOWANIE

Aby gotować tylko mikrofalami, przekręć wielofunkcyjne pokrętkę na jeden z pięciu poziomów mocy mikrofalówki, następnie użyj pokrętki MENU/TIME/WEIGHT aby ustawić czas gotowania. Najdłuższy możliwy czas gotowania to 95 minut.

Wybierz moc gotowania przekręcając wielofunkcyjne pokrętkę (pomocna poniższa tabela).

Przykładowo aby ustawić czas gotowania na 5 minut z mocą 60%.

1. Przekręć wielofunkcyjne pokrętkę w pozycję MED.
2. Przekręć pokrętkę MENU/TIME/WEIGHT na 5:00.
3. Naciśnij przycisk START/QUICK START aby uruchomić funkcję gotowania.

POZYCJA WIELOFUNKCYJNEGO POKRĘTKŁA	MOC GOTOWANIA
LOW	20%
M. LOW	40%
MED	60%
M. HIGH	80%
HIGH	100%

QUICK START - SZYBKI START

Jest to przydatna funkcja, gdy chcesz szybko podgrzać potrawę z pełną mocą kuchni mikrofalowej.

Naciśnij przycisk START/QUICK START aby ustawić czas grzania. Kuchnia zaczyna podgrzewanie niezwłocznie z pełną mocą. Maksymalny czas jaki można ustawić to 10 minut.

Możesz zwiększyć czas naciskając START/QUICK START podczas podgrzewania potrawy.

DEFROST - AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE

Ta funkcja pozwala kuchni rozmrozić zamrożone produkty spożywcze na podstawie wprowadzonej wagi produktu. Czas i moc rozmrażania są automatycznie dobierane na podstawie wagi zamrożonego produktu. Zakres wagowy rozmrażanych produktów musi się mieścić pomiędzy 100 gram a 1800 gram.

Przykładowo jeżeli chcemy rozmrozić 600 gram krewetek:

1. Umieść krewetki do rozmrożenia w kuchni mikrofalowej.
2. Przekręć pokrętkę wielofunkcyjną w pozycję DEFROST.
3. Przekręć pokrętkę MENU/TIME/WEIGHT zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby wybrać wagę rozmrażanego produktu.
4. Naciśnij przycisk START/QUICK START aby rozpocząć proces rozmrażania.

FUNKCJA GRILL

Ta funkcja jest najczęściej stosowana do przyrządzania cienkich kawałków/plasterków mięsa, steków, kotletów, baraniny, kielbas oraz kawałków kurczaka. Najdłuższy czas jaki można grillować posiłki to 95 minut.

Przykładowo jeżeli chcemy grillować potrawę przez 12 minut:

1. Przekręć wielofunkcyjną pokrętkę w pozycję GRILL.
2. Przekręć pokrętkę MENU/TIME/WEIGHT, w celu ustawienia czasu na 12 minut.
3. Naciśnij przycisk START/QUICK START, aby uruchomić proces grillowania.

GOTOWANIE WIELOETAPOWE

Kuchnia może zostać ustawiona na 3 automatyczne procesy gotowania.

Przykładowo ustawiamy następujący program:

Gotowanie, wysoka moc (HIGH POWER), czas 10 minut → Grillowanie 8 minut → gotowanie, średnia moc (MEDIUM POWER), czas 5 minut.

1. Przekręć wielofunkcyjną pokrętkę w pozycję HIGH.
2. Przekręć pokrętkę MENU/TIME/WEIGHT, aby ustawić czas 10 minut.
3. Naciśnij przycisk MEMORY jeden raz.
4. Przekręć wielofunkcyjną pokrętkę w pozycję GRILL.
5. Przekręć pokrętkę MENU/TIME/WEIGHT, aby ustawić czas 8 minut.
6. Naciśnij przycisk MEMORY jeden raz.
7. Przekręć wielofunkcyjną pokrętkę w pozycję MED.
8. Przekręć pokrętkę MENU/TIME/WEIGHT, aby ustawić czas 5 minut.
9. Jeden raz naciśnij przycisk START/QUICK START, aby rozpocząć proces gotowania wieloetapowego.

UWAGA:

JEŻELI NA WYŚWIETLACZU WIDZIMY PODŚWIETLONĄ JEDNĄ Z OPCJI 1S, 2S, 3S, FUNKCJA SZYBKI START, AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE, AUTOMATYCZNE GOTOWANIE ORAZ ODŚWIEŻANIE NIE MOGĄ ZOSTAĆ UŻYTE W TRYBIE GOTOWANIA WIELOETAPOWEGO.

FUNKCJA PRESET - OPÓŹNIENIE STARTU

Ta funkcja pozwala na automatyczny start urządzenia o wcześniej ustalonej godzinie.

Przykładowo, jeżeli jest godzina 8:00, chcemy podgrzewać potrawę przez 20 minut z mocą 80%, a proces podgrzewania ma się rozpocząć o godzinie 11:30.

1. Przekręć wielofunkcyjne pokrętło w pozycję M. HIGH.
2. Ustaw pokrętłem MENU/TIME/WEIGHT, czas 20:00 minut.
3. Przekręć wielofunkcyjne pokrętło w pozycję PRESET.
4. Ustaw pokrętłem MENU/TIME/WEIGHT, czas 11:00.
5. Naciśnij przycisk START/QUICK START, aby potwierdzić wybraną godzinę.
6. Ustaw pokrętłem MENU/TIME/WEIGHT, czas 11:30.
7. Naciśnij przycisk START/QUICK START, aby potwierdzić wybrane opcje.

UWAGA:

FUNKCJA OPÓŹNIENIA STARTU BĘDZIE MIGAĆ NA WYŚWIETLACZU, DOPÓKI NIE ZOSTANIE AUTOMATYCZNIE URUCHOMIONY WYBRANY PROGRAM.

QUICK START, ODŚWIEŻANIE, AUTOMATYCZNE ROZMRAŻANIE ORAZ AUTOMATYCZNE PROGRAMY GOTOWANIA, NIE MOGĄ BYĆ UŻYWANE W POŁĄCZENIU Z FUNKCJĄ OPÓŹNIENIA STARTU.

DEODORIZE - FUNKCJA ODŚWIEŻANIA WNĘTRZA URZĄDZENIA

1. Przekręć wielofunkcyjne pokrętło w pozycję DEODORIZE.
2. Przekręć pokrętło MENU/TIME/WEIGHT zgodnie z ruchem wskazówek zegara, aby na wyświetlaczu zegar pokazywał 5 minut oraz wyświetlił się wskaźnik deodorize.
3. Naciśnij przycisk START/QUICK START, aby rozpocząć.

GOTOWANIE KOMBINOWANE

Podczas gotowania kombinowanego w obydwóch przypadkach jego maksymalny czas trwania to 95 minut.

Kombinacja 1

W tym programie przeznaczone jest 30% czasu na gotowanie, oraz 70% na grillowanie. Używamy go najczęściej do przyrządzania ryb lub zapiekanek.

Przykładowo kombinacja pierwsza gotowania 25 minutowego.

1. Przekręć wielofunkcyjne pokrętło w pozycję COMBI.
2. Przekręć pokrętło jeden raz, aby na wyświetlaczu pojawił się znak CO-1.
3. Przekręć pokrętło zgodnie z ruchem wskazówek zegara aby ustawić czas gotowania.
4. Naciśnij przycisk START/QUICK START, aby rozpocząć.

Kombinacja 2

W tym programie przeznaczone jest 55% czasu na gotowanie, oraz 45% na grillowanie. Używamy go najczęściej do przyrządzania ryb lub zapiekanek.

Przykładowo kombinacja drugiego gotowania, 12 minutowego.

1. Przekręć wielofunkcyjne pokrętło w pozycję COMBI.
2. Przekręć pokrętło jeden raz, aby na wyświetlaczu pojawił się znak CO-1.
3. Naciśnij jeden raz przycisk START/QUICK START kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol CO-2.
4. Naciśnij START/QUICK START, aby rozpocząć.

GOTOWANIE AUTOMATYCZNE

Na gotowane potrawy wpływa wiele czynników takich jak waga, rodzaj przygotowywanego produktu, a także moc. Przed przystąpieniem do gotowania należy zidentyfikować wagę oraz produkt. Aby wybrać żądany program przekręć pokrętkę MENU/TIME/WEIGHT jeden raz w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara, następnie obracaj pokrętkę aby wybrać odpowiedni program, naciśnij pokrętkę START/QUICK START w celu potwierdzenia, następnie przekręć pokrętkę aby wybrać wagę produktu. Kuchnia zacznie gotować po jednokrotnym naciśnięciu przycisku START/QUICK START.

Czasami jest potrzeba obracania produktów podczas gotowania, aby nie doprowadzić do nadmiernego przypieczenia.

Przykładowo, jak ugotować dwie porcje ziemniaków.

5. Przekręć pokrętkę MENU/TIME/WEIGHT w stronę przeciwną do ruchu wskazówek zegara i ustaw program A-6 na wyświetlaczu.
6. Naciśnij pokrętkę START/QUICK START jeden raz.
7. Przekręć pokrętkę MENU/TIME/WEIGHT, aby wybrać dwie porcje ziemniaków.
8. Naciśnij przycisk START/QUICK START, aby rozpocząć.

Menu automatycznego gotowania

PROGRAM	POTRAWA/NAPÓJ	
A-1	Popcorn (99 g)	1. Wynik gotowania w dużej mierze zależy od ustawień fabrycznych kuchenki, zasilania, rozmiaru i konsystencji potrawy oraz umiejscowienia produktu w kuchence. Jeżeli wynik gotowania nie spełnia Twoich oczekiwań, możesz dodać dodatkowy czas do ustawionego programu aby być w pełni usatysfakcjonowanym z przyrządzonej potrawy. 2. Dla grillowanego kurczaka, grillowanych mięs, gotowanie odbywa się wieloetapowo. Kuchnia przypomni w połowie procesu sygnałem dźwiękowym o potrzebie obrócenia mięsa na drugą stronę, zamknij drzwiczki i naciśnij przycisk START/QUICK START aby kontynuować gotowanie.
A-2	Świeże warzywa	
A-3	Pizza	
A-4	Grillowany kurczak	
A-5	Kawa (200 ml/kubek)	
A-6	Ziemniaki (porcja 230 g)	
A-7	Podgrzewanie	
A-8	Grillowane steki	

ZABEZPIECZENIE PRZED DZIEĆMI

Funkcja zabezpieczenia przed dziećmi uniemożliwia włączenie kuchenki mikrofalowej przez małe dzieci.

Funkcja blokady przed dziećmi w trybie czuwania uruchamia się automatycznie po 1 minucie, jeżeli nie są wykonywane żadne czynności na panelu sterowania.

Aby anulować blokadę zabezpieczenia przed dziećmi, należy otworzyć drzwiczki kuchenki mikrofalowej. Następnie automatyczna blokada zostanie anulowana.

CZYSZCZENIE

1. Przed czyszczeniem upewnij się, że kuchenka jest odłączona od źródła zasilania.
2. Po użyciu wyczyść wnętrze kuchenki lekko mokrą szmatką.
3. Wyczyść akcesoria w zwykły sposób w namydlonej wodzie.

4. Ramę drzwi, uszczelkę i sąsiadujące elementy, gdy są brudne czyścić ostrożnie wilgotną ściereczką. Podczas czyszczenia powierzchni drzwi i kuchenki stosować tylko łagodne, nieściernie mydła lub detergenty, наносzone gąbką lub miękką ściereczką.
5. Podczas czyszczenia drzwiczek szklanych, nie używać żadnych ostrych środków ściernych lub ostrych myjek metalowych, ponieważ może to spowodować zarysowania na powierzchni i uszkodzenia szyby.
6. Wózek talerza powinien być czyszczony regularnie aby uniknąć wydobywania się dziwnych dźwięków podczas pracy. Wózek talerza powinien być czyszczony miękką ściereczką, lub w zmywarce.
7. W celu oczyszczenia komory wewnętrznej należy: umieścić pół cytryny w misce, dodać 300 ml wody i włączyć samo podgrzewanie na 100% mocy przez 10 minut.
8. Po czyszczeniu, wyłączyć kuchenkę z prądu i przetrzeć wnętrze przy użyciu miękkiej, suchej szmatki.
9. Jeżeli zajdzie potrzeba wymiany żarówki w kuchenke mikrofalowej, proszę w celu wymiany skontaktować się z autoryzowanym serwisem lub placówką sprzedaży detalicznej.
10. Kuchenka powinna być czyszczona regularnie, nie powinno się pozostawiać w niej żadnych resztek jedzenia.
11. Przy pierwszym użyciu funkcji grilla, zachodzi prawdopodobieństwo dymienia się oraz wydobywania spalonego zapachu. Jest to normalne zjawisko podczas pierwszych użyc, spowodowane zabezpieczeniem niektórych stalowych elementów specjalnym olejem konserwującym.

ZANIM WEZWIESZ SERWIS

Jeżeli kuchnia nie działa prawidłowo:

1. Sprawdź czy urządzenie jest poprawnie podłączone, jeżeli nie jest, wyciągnij wtyczkę z gniazdka i poczekaj 10 sekund a następnie podłącz ją ponownie.
2. Sprawdź czy panel sterujący jest poprawnie zaprogramowany i jest ustawiony zegar.
3. Sprawdź poprawność zamykania drzwi kuchni, uwzględniając blokadę bezpieczeństwa w przeciwnym razie kuchnia nie emituje mikrofal.

JEŻELI ŻADNA Z WYŻEJ WYMIENIONYCH PORAD NIE ZADZIAŁAŁA, SKONTAKTUJ SIĘ Z WYKWALIFIKOWANĄ POMOCĄ TECHNICZNĄ.

NIE PRÓBUJ MODYFIKOWAĆ LUB NAPRAWIAĆ KUCHENKI NA WŁASNĄ RĘKĘ!!!

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE KUCHENKI MIKROFALOWEJ

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
6. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
8. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalimy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.

