

Gramofon stereofoniczny

Instrukcja obsługi

W tej Instrukcji obsługi PS-LX5BT jest stosowany w celach ilustracyjnych, jeśli nie podano inaczej. PS-LX5BT i PS-LX3BT mają inne kształty głowic , ale procedura obsługi jest taka sama.



© 2025 Sony Corporation
Printed in China

PS-LX5BT/ PS-LX3BT

Model: YY2098C/ YY2097C

Produktu nie wolno umieszczać w zamkniętej przestrzeni, takiej jak biblioteczka czy zabudowana szafka.

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie wolno zastaniać otworu wentylacyjnego w urządzeniu gazetami, obrusami, zasłonami itp. Nie należy wystawiać urządzenia na działanie źródeł otwartego ognia (np. zapalonych świec).

Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub porażenia prądem elektrycznym, nie wolno narażać tego produktu na zachłapanie ani działanie kropel cieczy oraz nie wolno umieszczać na nim przedmiotów wypełnionych płynami, takich jak wazony.

Zasilacz sieciowy nie jest odłączony od źródła zasilania prądem zmiennym (sieci elektrycznej), dopóki jest podłączony do gniazda ściennego — nawet jeśli samo urządzenie zostało wyłączone.

Ponieważ do odłączania zasilacza sieciowego od sieci elektrycznej służy główna wtyczka zasilacza sieciowego, należy podłączyć ją do łatwo dostępnego gniazda sieciowego. W przypadku zauważenia jakichkolwiek nieprawidłowości związanych z wtyczką należy natychmiast odłączyć ją od gniazda prądu zmiennego.

Tabliczka znamionowa i ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa są umieszczone w następujących miejscach:

- spód urządzenia

Dla klientów, którzy zakupili PS-LX5BT

Urządzenie to zostało przetestowane i uznane za zgodne z ograniczeniami określonymi w przepisach dotyczących kompatybilności elektromagnetycznej w przypadku użycia kabla połączeniowego krótszego niż 3 m.

Produkt ten został wyprodukowany przez lub na zlecenie Sony Corporation.
Importer w UE: Sony Europe B.V.
Zapytania do importera w UE i zapytania dotyczące zgodności produktu w Europie należy kierować do autoryzowanego przedstawiciela producenta, Sony Belgium, bijkantoor van Sony Europe B.V., Da Vincilaan 7-D1, 1930 Zaventem, Belgia.
sony.com/country



Informacje na temat zalecanych kabli
Do połączenia z komputerami i/lub urządzeniami peryferyjnymi należy używać odpowiednio ekranowanych i uziemionych kabli oraz złączy.

Sony Corporation niniejszym oświadcza, że to urządzenie jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://compliance.sony.eu



Usuwanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (obowiązujące w krajach Unii Europejskiej i w pozostałych krajach stosujących własne systemy zbiórki)


Ten symbol na produkcie lub jego opakowaniu oznacza, że produkt nie może być traktowany jako odpad komunalny, lecz powinno się go dostarczyć do odpowiedniego punktu zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego w celu recyklingu. Odpowiednie usunięcie zużytego produktu zapobiega potencjalnym zagrożeniom dla środowiska i zdrowia ludzi, do których mogłoby dojść w przypadku niewłaściwego obchodzenia się z tymi odpadami. Recykling materiałów pomaga chronić zasoby naturalne. W celu uzyskania bardziej szczegółowych informacji na temat recyklingu tego produktu należy skontaktować się z lokalną jednostką samorządu terytorialnego, ze służbami zajmującymi się usuwaniem odpadów lub ze sklepem, w którym zakupiono produkt.

Aby sprawdzić wersję oprogramowania sprzętowego gramofonu

Wersję oprogramowania sprzętowego gramofonu można sprawdzić na komputerze. Kiedy pojawi się aktualizacja oprogramowania, zostanie ona udostępniona na stronie wsparcia Sony. Pobierz ją, aby przeprowadzić aktualizację.

Nazwy części

Góra/Bok

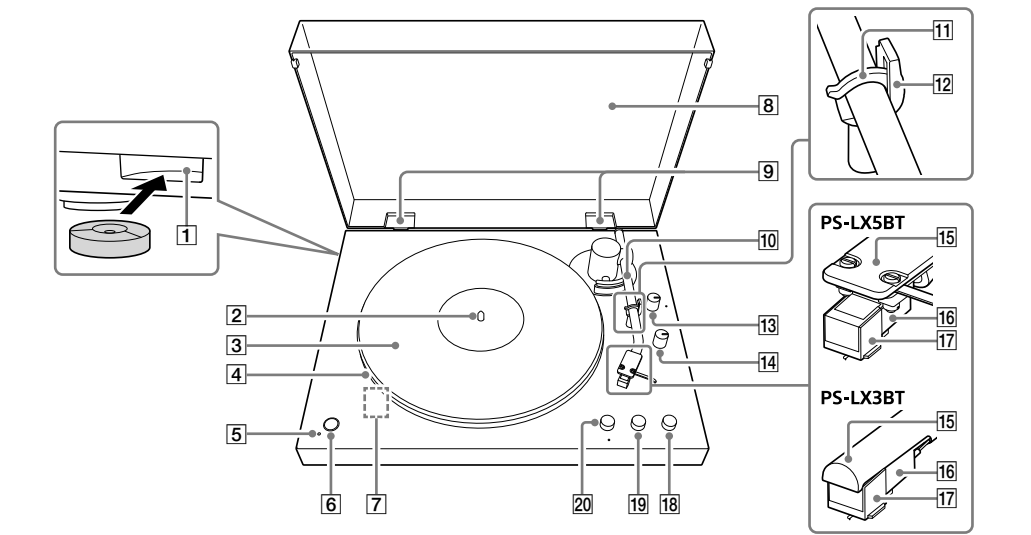

- 1 Otwór do przechowywania krążka redukcyjnego 45 obr./min

2 Oś napędowa

3 Mata na talerz

4 Talerz

Podczas montażu gramofonu umieść talerz na osi napędowej. Z tyłu znajduje się pasek napędowy.

5 Wskaźnik BLUETOOTH

Miga szybko na niebiesko: gramofon pracuje w trybie parowania.

Świeci na niebiesko: gramofon jest podłączony do urządzenia BLUETOOTH.

Świeci na pomarańczowo: gramofon oczekuje na połączenie ze sparowanym urządzeniem.

6 Przycisk BLUETOOTH/ przycisk PAIRING

7 Gniazdo micro USB

Gniazdo znajduje się wewnątrz gramofonu i jest widoczne po zdjęciu talerza. Kiedy udostępniona zostanie aktualizacja oprogramowania, użyj kabla mikro-USB (nieodłączony) do podłączenia komputera do gniazda i zaktualizowania oprogramowania.

Aby uzyskać informacje na temat aktualizacji oprogramowania, skorzystaj również z „Aby sprawdzić wersję oprogramowania gramofonu”.
- 8 Pokrywa

9 Zawiasy pokrywy

10 Ramie odtwarzające

11 Blokada ramienia odtwarzającego

Blokuj ramie odtwarzające, gdy nie odtwarzasz płyty winylowej, aby chronić je przed uderzeniami.

12 Podpórka ramienia odtwarzającego

13 Pokrętło SIZE*

14 Pokrętło SPEED

15 Głowica

16 Obudowa wkładki


17 Igła

18 Przycisk UP/DOWN


19 Przycisk STOP

20 Przycisk START*
- * Wyczuwalna kropka znajduje się obok cyfry „12” pokrętła SIZE oraz obok przycisku START, aby ułatwić identyfikację tych elementów podczas obsługi.

Tył (PS-LX5BT)

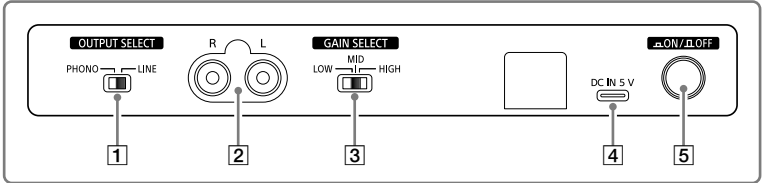

Tył (PS-LX3BT)

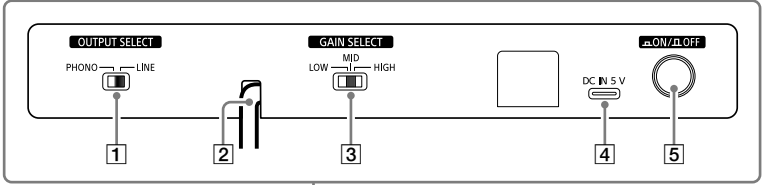

- 1 Przełącznik OUTPUT SELECT

2 Gniazda sygnału wyjściowego audio (PS-LX5BT)

Przewód audio (PS-LX3BT)


3 Przełącznik GAIN SELECT

Pozwala na regulację głośności odtwarzania w celu kompensowania różnic w poziomach głośności materiałów zarejestrowanych na płytach winylowych. W przypadku płyt winylowych z niskim poziomem głośności, przestaw ten przełącznik w położenie HIGH w celu ustawienia głośności odtwarzania na odpowiedni poziom. W przypadku płyt winylowych z wysokim poziomem głośności, odtwarzanie z przełącznikiem w położeniu HIGH może spowodować zniekształcenie dźwięku. Zmień położenie przełącznika, aby dopasować je do płyty winylowej.

Ta regulacja głośności działa, gdy przełącznik OUTPUT SELECT znajduje się w położeniu LINE i ma zastosowanie do sygnału wyjściowego audio oraz odtwarzania BLUETOOTH. Jest ona wyłączona, gdy przełącznik OUTPUT SELECT znajduje się w położeniu PHONO.
- 4 Gniazdo DC IN 5 V

5 Przycisk zasilania ON/ OFF

Uwaga dotycząca przenoszenia gramofonu
Podczas przenoszenia gramofonu należy trzymać go mocno za spód i boki, jak pokazano poniżej. Nieodpowiednie postępowanie z gramofonem może spowodować jego upadek prowadzący do nieprawidłowego działania produktu lub obrażeń ciała.

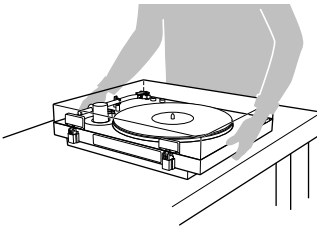

Czynności wstępne

Sprawdzanie zawartości zestawu

- Gramofon stereofoniczny (1)
- Talerz (z paskiem napędowym) (1)

- Mata na talerz (1)

- Pokrywa (1)

- Zawiasy pokrywy (2)

- Krążek redukcyjny 45 obr./min (1)
- Umieść krążek redukcyjny 45 obr./min na osi napędowej, aby odtwarzać płytę winylową o średnicy 7 cali (17 cm) (płytę EP).

- Zasilacz sieciowy (1)

- Przewód audio (1)
- Dołączone wyłącznie do PS-LX5BT


- Dokumenty (1 zestaw)

Uwaga
Zachowaj opakowanie na wypadek potrzeby transportu gramofonu do naprawy.


Montaż gramofonu

Uwaga
Umieść gramofon na stabilnym i równym podłożu.


1 Umieść talerz na osi napędowej.

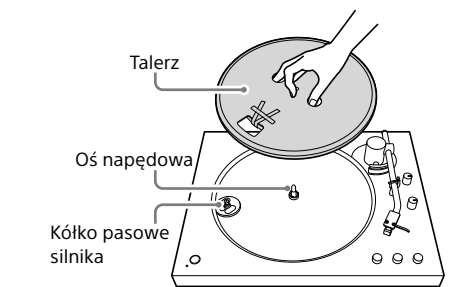

2 Obróć talerz do położenia, w którym będzie widać kółko pasowe silnika przez prostokątny otwór z końcami czerwonej taśmy przyklejonej do talerza.

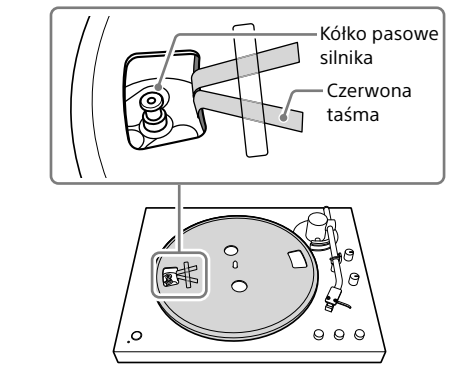

3 Odklej taśmę przyklepną, chwyc czerwoną taśmę i zaczeć pasek napędowy o kółko pasowe silnika.

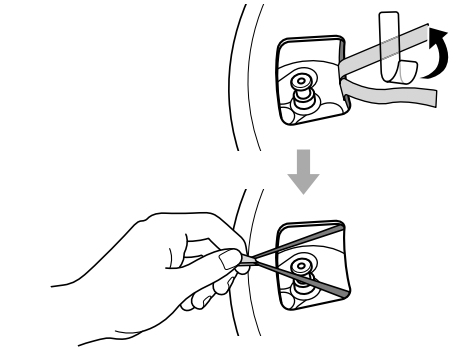


- Uwaga**
- Uważaj, aby nie skrócić paska napędowego.
 - Jeśli pasek napędowy spadnie z wewnętrznego pierścienia talerza podczas instalacji, zdejmij talerz, odwróć go spodem do góry, po czym ponownie owiń pasek napędowy wokół zewnętrznego obwodu wewnętrznego pierścienia. Następnie rozpocznij procedurę od początku.
 - Pamiętaj, aby zdjąć czerwoną taśmę po umieszczeniu paska napędowego wokół kółka pasowego silnika.

4 Umieść matę na talerz na talerzu.

Jeśli pośrodku podkładki znajduje się zagłębienie, umieść podkładkę stroną z zagłębieniem do góry.

5 Odblokuj ramie odtwarzające, zwalniając blokadę ramienia odtwarzającego.

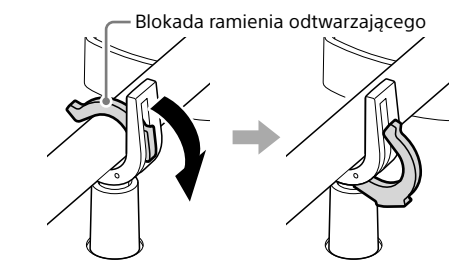


6 Naciśnij przycisk UP/DOWN, aby unieść ramie odtwarzające, po czym obróć talerz 10 razy w celu aktywacji mechanizmu uruchamiającego.


Uwaga
Uważaj, aby nie uderzyć dłonią o ramie odtwarzające podczas obracania.

Po obróceniu talerzem naciśnij przycisk UP/DOWN, aby opuścić ramie odtwarzające.

7 Włóż zawiasy pokrywy do osłon zawiasów na pokrywie.

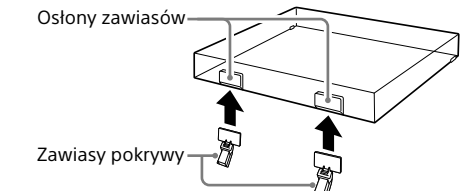

8 Przymocuj pokrywę do gramofonu.

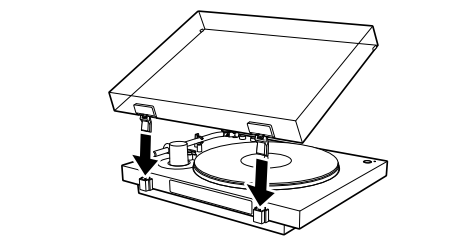


- Uwaga**
Przed przemieszczeniem gramofonu po montażu dopilnuj, by wykonane zostały poniższe czynności:
- Załóż osłonę zabezpieczającą igłę.
 - Wyjmij talerz.
 - Zabezpiecz ramie odtwarzające za pomocą blokady ramienia odtwarzającego.

Podłączanie gramofonu do systemu stereofonicznego

Uwaga
Koniecznie wyłącz system stereofoniczny (wzmacniacz) przed wykonaniem jakichkolwiek połączeń.

PS-LX5BT

- Ⓐ: W przypadku podłączenia do gniazda wejściowego PHONO
- Ⓑ: W przypadku podłączenia do gniazda wejściowego LINE/AUX lub podobnego wejścia

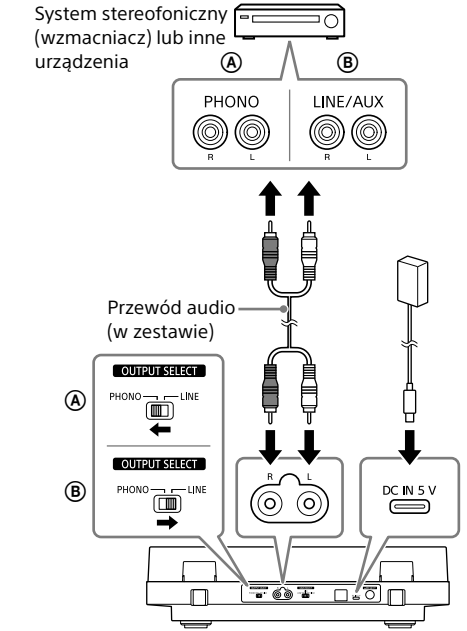


2 Obróć pokrętło SPEED, aby wybrać prędkość obrotów odpowiednią dla danej płyty winylowej.



3 Użyj pokrętła SIZE do wybrania średnicy płyty winylowej.

Ustaw „12” dla płyt LP lub „7” dla płyt EP.

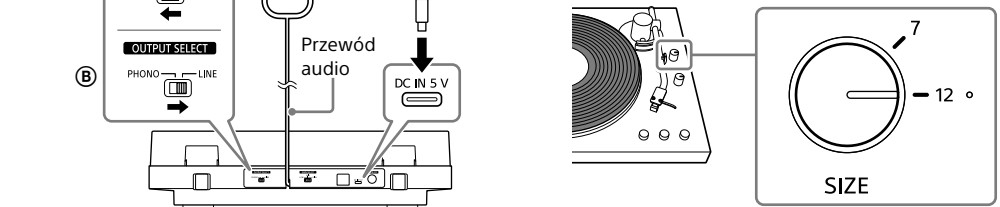

1 Za pomocą przewodu audio podłącz gramofon do gniazda wejściowego PHONO lub gniazda wejściowego LINE/AUX systemu stereofonicznego (wzmacniacza).

- PS-LX5BT jest dostarczany wraz z przewodem audio. Użyj go do podłączenia do gniazd sygnału wyjściowego audio z tyłu urządzenia. W przypadku PS-LX3BT przewód audio wychodzi z tyłu urządzenia.
- Podłącz białą wtyczkę przewodu audio do białego (L) gniazda, a czerwoną wtyczkę do czerwonego (R) gniazda.

2 Przetwaj przełącznik OUTPUT SELECT z tyłu gramofonu, aby dopasować jego położenie do gniazd wejściowych systemu stereofonicznego (wzmacniacza).


- Ⓐ: w przypadku podłączenia przewodu audio do gniazd wejściowych PHONO
Przetwaj przełącznik w położenie PHONO. Sygnał audio z wkładki MM jest wysyłany przez przewód audio, omijając wbudowany korektor gramofonowy i przedwzmacniacz. Zamiast niego używany jest korektor gramofonowy i przedwzmacniacz systemu stereofonicznego (wzmacniacza).
- Ⓑ: w przypadku podłączenia przewodu audio do gniazd wejściowych LINE/AUX lub podobnego wejścia
Przetwaj przełącznik w położenie LINE. Sygnał audio jest wysyłany przez przewód audio i przetwarzany przez wbudowany korektor gramofonowy i przedwzmacniacz.

- Uwaga**
- W przypadku korzystania z gramofonu wyłącznie z użyciem połączenia BLUETOOTH dopilnuj, aby metalowe części na końcach przewodu audio nie stykały się ze sobą ani z metalowymi częściami stojaka lub innych urządzeń. Przetwaj przełącznik OUTPUT SELECT w położenie LINE przed użyciem.
 - W przypadku podłączenia do gniazd wejściowych PHONO systemu stereofonicznego (wzmacniacza), koniecznie przestaw przełącznik OUTPUT SELECT w położenie PHONO. Przetawienie przełącznika w położenie LINE może spowodować uszkodzenie wzmacniacza lub głośników.

Sposób odtwarzania płyty winylowej


Uwaga
Zmniejsz głośność systemu stereofonicznego (wzmacniacza) przed rozpoczęciem odtwarzania płyty winylowej. Kiedy ramie odtwarzające opadnie i igła dotknie płyty, może pojawić się głośny dźwięk (jak głuche uderzenie), co może spowodować uszkodzenie systemu stereofonicznego (wzmacniacza) lub głośników. Dostosuj głośność dopiero wtedy, gdy igła opuści się na płytę.

1 Umieść płytę winylową na talerzu.

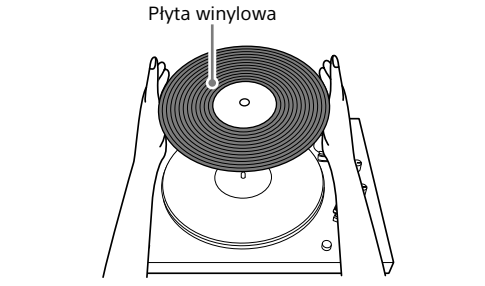

Aby odtwarzać płyty winylowe o średnicy 7 cali (17 cm) (płyty EP)

Umieść krążek redukcyjny 45 obr./min na osi napędowej, aby odtwarzać płyty winylowe o średnicy 7 cali (17 cm) (płyty EP). Kiedy skończysz używać krążek redukcyjny 45 obr./min, wóń go do otworu do przechowywania krążka.

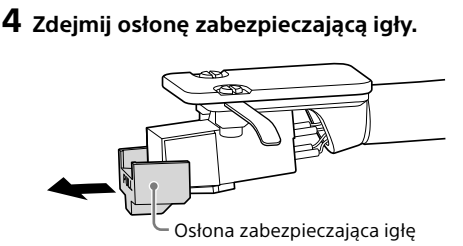


Uwaga
Osłonę zabezpieczającą igłę należy zdejmować bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić igły.

5 Odblokuj ramie odtwarzające, zwalniając blokadę ramienia odtwarzającego.

6 Podłącz zasilacz sieciowy do gniazda zasilania i naciśnij przycisk zasilania ON/ OFF z tyłu gramofonu, aby włączyć gramofon.

7 Naciśnij przycisk START.

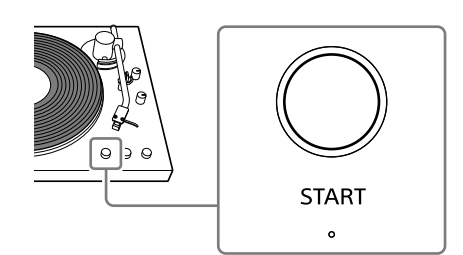

- Uwaga**
- Zamknij pokrywę powoli, aby uniknąć drgań, które mogłyby spowodować przeskokowanie igły.
 - Podczas odtwarzania nie zbliżaj rąk do ramienia odtwarzającego i obracającej się płyty winylowej.
 - Podczas odtwarzania nie zmieniaj położenia przełączników z tyłu gramofonu.

8 Reguluj głośność za pomocą systemu stereofonicznego (wzmacniacza).

Zakończenie odtwarzania

Naciśnij przycisk STOP. Ramie odtwarzające powróci na podpórke ramienia odtwarzającego. Talerz przestanie się obracać.

Przerwanie odtwarzania

Naciśnij przycisk UP/DOWN. Ramie odtwarzające uniesie się nad płytę winylową. Talerz będzie się nadal obracać.

Po zakończeniu odtwarzania

Ramie odtwarzające automatycznie powróci na podpórke ramienia odtwarzającego, po czym talerz przestanie się obracać.

Odtwarzanie innej części płyty winylowej

1 Po wykonaniu kroku 6 naciśnij przycisk UP/DOWN, aby podnieść ramie odtwarzające.

Ręcznie przestaw ramie odtwarzające w żądane położenie początkowe.

2 Naciśnij przycisk UP/DOWN, aby opuścić ramie odtwarzające.


Korzystanie z funkcji BLUETOOTH®

Parowanie z urządzeniem BLUETOOTH


W celu podłączenia gramofonu do urządzenia BLUETOOTH po raz pierwszy najpierw należy sparować ze sobą oba urządzenia.

1 Umieść urządzenie BLUETOOTH do podłączenia jak najbliżej gramofonu.

2 Naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH/ ➡ przycisk PAIRING na gramofonie przez około 2 sekundy, po czym go zwolnij.
Wskaźnik BLUETOOTH miga szybko na niebiesko.

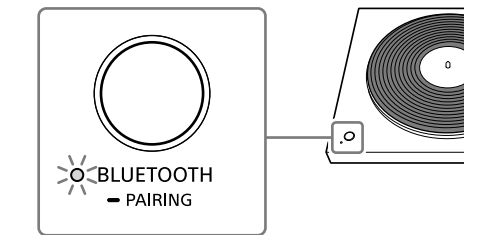

3 Przetaw urządzenie BLUETOOTH w tryb parowania.

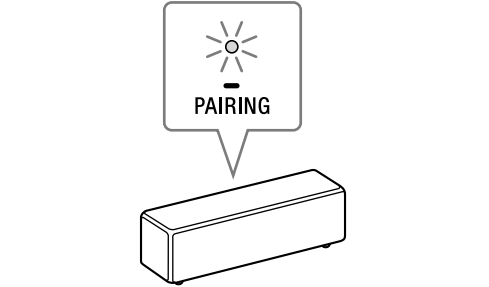

Po zakończeniu parowania wskaźnik BLUETOOTH na gramofonie przestanie migać na niebiesko i będzie świecić.

Uwaga

W przypadku korzystania z gramofonu wyłącznie z użyciem połączenia BLUETOOTH, przestaw przełącznik OUTPUT SELECT w położenie LINE z tyłu gramofonu przed rozpoczęciem odtwarzania.

Wskazówka

- Naciśnij przycisk BLUETOOTH/ ➡ przycisk PAIRING, aby przerwać połączenie BLUETOOTH. Wskaźnik BLUETOOTH zgaśnie.
- Gramofon może przechowywać informacje dotyczące parowania z maksymalnie 8 urządzeniami BLUETOOTH. Aby usunąć wszystkie zapisane informacje dotyczące urządzeń, naciśnij i przytrzymaj przycisk BLUETOOTH/ ➡ przycisk PAIRING przez około 10 sekund, a następnie go zwolnij.

Słuchanie płyty winylowej za pośrednictwem urządzenia BLUETOOTH

1 Najpierw włącz urządzenie BLUETOOTH i dopilnuj, aby było gotowe do odbioru danych przez połączenie BLUETOOTH. Następnie naciśnij przycisk BLUETOOTH/ ➡ przycisk PAIRING na gramofonie, aby włączyć funkcję BLUETOOTH.

Jeśli funkcja BLUETOOTH zadziała prawidłowo, wskaźnik BLUETOOTH na gramofonie zacznie świecić na niebiesko.

2 Wykonaj kroki od 1 do 7 procedury „Sposób odtwarzania płyty winylowej”, aby odtworzyć płytę winylową.

Konserwacja

Czyszczenie igły

Igła jest elementem wysokoprecyzyjnym. Obchodź się z nią bardzo ostrożnie, aby nie dopuścić do jej uszkodzenia. Do czyszczenia igły można używać powszechnie dostępnych środków czyszczących.

Wymiana igły

W zależności od sposobu użytkowania igła może ulec zużyciu, uszkodzeniu lub zabrudzeniu, którego nie da się usunąć. W takim wypadku należy wymienić igłę. W sprawie wymiany igły skontaktuj się z najbliższym punktem obsługi klienta Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.


Uwaga

- Nie używać zamienników igły wykonanych przez innych producentów.
- Przed wymianą igły należy założyć osłonę na igłę, aby nie zranic się w palec i nie uszkodzić igły.

Wymowanie igły


1 Wyłącz gramofon i podłączony system stereofoniczny (wzmacniacz) i odłącz ich zasilacze sieciowe od gniazd zasilania.

2 Dopasuj osłonę zabezpieczającą igłę do wystającego elementu ❶ na dolnej części igły, po czym przesuwaj ją w stronę tyłu obudowy wkładki ❷, aż zostanie solidnie zamocowana w prawidłowym położeniu.

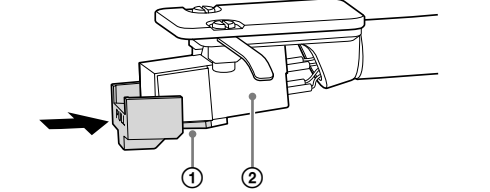


3 Zdejmij igłę wraz z założoną osłoną zabezpieczającą igłę.

PS-LX5BT
1 Trzymaj za boki obudowy wkładki ❶, przytrzymując ją palcami.
2 Połóż palec drugiej dłoni na górze igły ❷, po czym pociągnij ją ukośnie w dół do siebie i ciągnij ją dalej w dół.

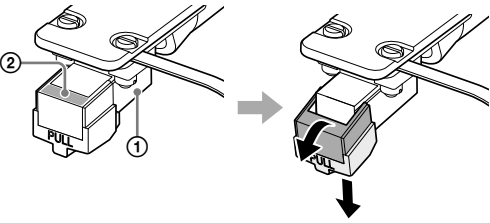


PS-LX3BT
1 Trzymaj za boki obudowy wkładki ❶, przytrzymując ją palcami.
2 Trzymaj za igłę oraz za osłonę zabezpieczającą igłę z obu stron palcami drugiej dłoni, po czym pociągnij ją ukośnie w dół do siebie i ciągnij ją dalej w dół.

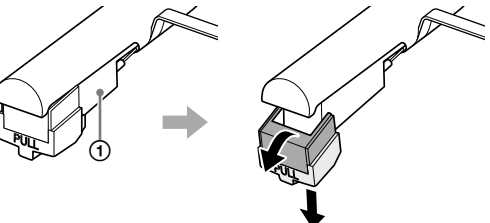


Abym zamocować zamienną igłę

1 Załóż osłonę zabezpieczającą igłę na zamienną igłę.

2 Trzymaj za boki obudowy wkładki ❶, przytrzymując ją nieruchomo palcami, a następnie włóż wystający element na igłę w szczelinę na spodzie obudowy wkładki ukośnie w dół.

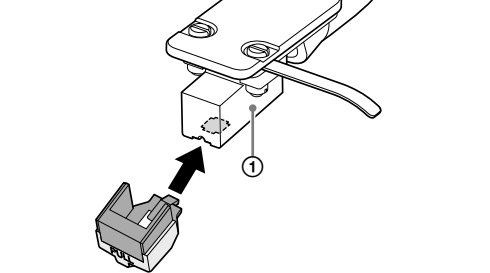

3 Pchaj igłę prosto do góry, aż zatrzaśnie się w prawidłowym położeniu.

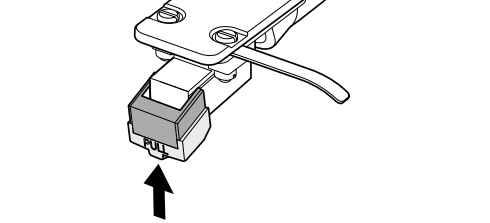


Wymiana paska napędowego

Może dojść do pogorszenia stanu paska napędowego lub jego zerwania, w zależności od warunków użytkowania. W takim wypadku wymień pasek napędowy. W sprawie wymiany paska napędowego skontaktuj się z najbliższym punktem obsługi klienta Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.


1 Wyłącz gramofon i podłączony system stereofoniczny (wzmacniacz) i odłącz ich zasilacze sieciowe od gniazd zasilania.

2 Wymij matę na talerz.


3 Zdejmij pasek napędowy z kółka pasowego silnika.

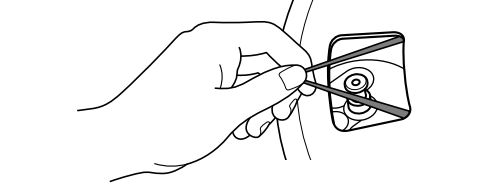

4 Włóż palec i kciuk w okrągłe otwory w talerzu i zdejmij go.

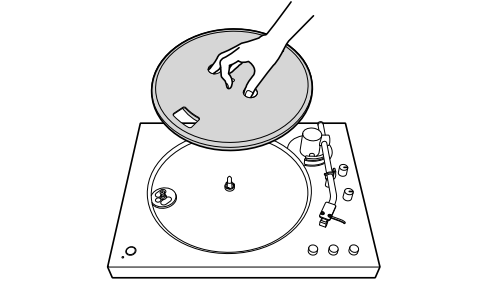

5 Odwróć talerz i zdejmij pasek napędowy.

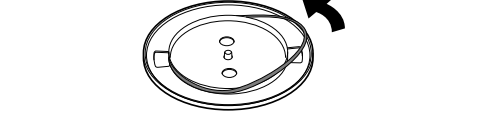

6 Załóż zamienny pasek napędowy na talerz, nie skręcając go.

Postępuj zgodnie z krokami opisanymi w części „Montaż gramofonu”, aby dokończyć montaż.

Czyszczenie pokrywy i obudowy gramofonu

Do czyszczenia pokrywy i obudowy gramofonu użyj suchej i miękkiej szmatki. Jeżeli zanieczyszczenia są trudne do usunięcia, użyj szmatki zwilżonej roztworem łagodnego detergentu. Nie używaj środków chemicznych, takich jak alkohol, benzyna lub rozcieńczalnik, ponieważ mogą uszkodzić wykończenie.

Dane techniczne

Gramofon stereofoniczny (PS-LX5BT/ PS-LX3BT)

Moduł silnika/talerza
System napędu
Mechanizm paskowy
Silnik
Silnik zasilany prądem stałym
Talerz
Średnica 296 mm (odlew aluminiowy)
Prędkości
2 prędkości (33 1/3 i 45 obr./min)
Nierównomierność charakterystyki w paśmie przepustowym 0,1% (WRMS)
Stosunek sygnału do szumu
W przypadku korzystania z dołączonej wkładki.
Powyżej 50 dB (DIN-B)

Ramię odtwarzające

Typ
Ramię w kształcie litery „J” wyważane dynamicznie
Efektywna długość ramienia
197 mm

Wkładka

Typ
PS-LX5BT: MM
PS-LX3BT: MM
Nacisk igły
PS-LX5BT: 2,0±0,5 g
PS-LX3BT: 3,5±0,5 g
Napięcie wyjściowe
PS-LX5BT: 2,5 mV
PS-LX3BT: 2,5 mV

Sekcja BLUETOOTH

Parametry wyjściowe
Specyfikacja BLUETOOTH Power Class 2
Maksymalny zasięg komunikacji
Linia widzenia ok. 10 m
Rzeczywisty zakres może się różnić w zależności od czynników, takich jak: przeszkody między urządzeniami, pola magnetyczne przy kuchence mikrofalowej, elektryczność statyczna, korzystanie z telefonu bezprzewodowego, czułość odbioru, system operacyjny, oprogramowanie itd.

Pasmo częstotliwości/Maksymalna moc wyjściowa
2 400 MHz - 2 483,5 MHz / < 8 dBm
Metoda modulacji
FHSS

Kompatybilny profil BLUETOOTH
Profil BLUETOOTH standaryzuje funkcje w zależności od własności urządzeń BLUETOOTH.
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
Obsługiwany kodek
Kodek to format kompresji i konwersji sygnału audio.
SBC (Subband Codec)
Qualcomm® aptX™ audio
Qualcomm® aptX™ Adaptive audio
Zakres transmisji (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (częstotliwość próbkowania 44,1 kHz)
20 Hz - 40 000 Hz (częstotliwość próbkowania aptX Adaptive 96 kHz)

Ogólne

Parametry wyjściowe
AUDIO OUT
Zasilanie
Prąd stały 5,0 V; 2,0 A (z użyciem dołączonego zasilacza sieciowego podłączonego do zasilania prądem zmiennym 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz)
Do zasilania gramofonu używaj zasilacza sieciowego dołączonego do zestawu, ponieważ inne zasilacze sieciowe mogą spowodować usterkę.
Zużycie energii
Podczas korzystania z zasilacza sieciowego dostarczonego w zestawie.
Włączony (Przycisk zasilania jest ustawiony na ON i talerz obraca się dalej): 1,8 W
Tryb niskiego zużycia energii (Przycisk zasilania jest ustawiony na ON i talerz przestaje się obracać): 0,5 W lub mniej
Ten produkt przełącza się w tryb niskiego zużycia energii niezwłocznie po zatrzymaniu obrotów talerza.
Wyłączony (Przycisk zasilania jest ustawiony na OFF): 0,3 W lub mniej
Wymiary (szer. × wys. × gł.)
Wliczając wystające części i elementy sterujące (z założoną pokrywą)
Ok. 430 mm × 117 mm × 366 mm
Masa
Z założoną pokrywą.
PS-LX5BT: ok. 3,6 kg
PS-LX3BT: ok. 3,5 kg

Zasilacz sieciowy

Nazwa producenta lub znak towarowy:
Sony Corporation
Numer rejestracyjny firmy: 7010401045660
Adres: 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo, 108-0075 Japonia
Identyfikator modelu:
Wielka Brytania/Irlandia: FJ-SW7260502000DB
Dla krajów poza Wielką Brytanią/Irlandią: FJ-SW7260502000DE
Napięcie wejściowe: 100 - 240 V
Częstotliwość prądu wejściowego: 50/60 Hz
Napięcie wyjściowe - Prąd wyjściowy - Moc wyjściowa: 5,0 Vdc - 2,0 A - 10 W
Uśredniona sprawność podczas pracy: 78,7%
Zużycie energii w stanie bez obciążenia: 0,1 W

Projekt i specyfikacje podlegają zmianom bez wcześniejszego powiadomienia.

Dane techniczne produktu, w tym informacje na temat oszczędzania energii, jeśli występują, można znaleźć, klikając w odnośnik podany poniżej. Następnie należy wybrać swój kraj/region, otworzyć stronę swojego produktu, po czym przejść do sekcji dotyczącej danych technicznych: sony.com/country

Znaki towarowe

- Qualcomm aptX to produkt Qualcomm Technologies, Inc. i/lub spółek zależnych.
- Qualcomm to znak towarowy Qualcomm Incorporated zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/regionach. aptX to znak towarowy Qualcomm Technologies International, Ltd. zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach/regionach.
- Słowo i logotypy BLUETOOTH® to zastrzeżone znaki towarowe, których właścicielem jest firma Bluetooth SIG, Inc. Firma Sony Group Corporation oraz jej spółki podległe korzystają ze wspomnianych znaków w ramach posiadanej licencji.
- USB Type-C® i USB-C® to zastrzeżone znaki towarowe USB Implementers Forum.

Wszystkie pozostałe znaki towarowe lub zastrzeżone znaki towarowe są znakami towarowymi lub zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli. W niniejszej instrukcji znaki ™ i ® nie są wymieniane.

Zalecenia eksploatacyjne

Bezpieczne użytkowanie

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia sprawdź, czy napięcie operacyjne urządzenia jest identyczne z napięciem w lokalnej sieci elektrycznej.
- Jeżeli jakikolwiek przedmiot lub płyn dostanie się wewnątrz obudowy urządzenia, odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i przed ponownym użyciem oddaj do sprawdzenia specjalistom.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, odłącz je od sieci elektrycznej. Aby odłączyć przewód, pociągnij za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za przewód.

Ponowne pakowanie

Zachowaj pudełko i materiały służące do pakowania. Służą one najlepiej do transportu urządzenia.

Inne uwagi

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub problemy dotyczące tego urządzenia, na które nie znajdziesz odpowiedzi w tej instrukcji obsługi, skonsultuj się z najbliższym sprzedawcą Sony.

Rozwiązywanie problemów

W przypadku nieprawidłowego działania gramofonu, przed oddaniem urządzenia do naprawy zapoznaj się z poniższymi poradami. Jeśli nie pozwolą one na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z najbliższym punktem obsługi klienta Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.

Odtwarzanie płyty winylowej

Ramię odtwarzające przeskakuje lub ślizga się.

- Gramofon może nie być ustawiony poziomo. Umieść go na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Płyta winylowa może być zanieczyszczona lub porysowana. Wyczyść powierzchnię za pomocą dostępnego w sprzedaży środka do czyszczenia płyt lub wymień płytę winylową na nową.

Problemy z dźwiękiem.

- Jeśli brudna igła powoduje zakłócenia, wyczyść igłę za pomocą dostępnego w sprzedaży środka do czyszczenia igieł. Jeśli igła jest zużyta, wymień ją na nową.
- Jeśli występują wahania wysokości dźwięku, pasek napędowy może być zużyty. Wymień pasek napędowy.
- Jeśli brudna płyta winylowa często powoduje zakłócenia, wyczyść jej powierzchnię za pomocą dostępnego w sprzedaży środka do czyszczenia płyt.
- Igła może być zużyta. Wymień ją na nową.

Słychać dudnienie lub wycie*.

Gramofon znajduje się za blisko głośników. Przetaw gramofon dalej od głośników.

* To nazywane „sprzężeniem akustycznym” zjawisko występuje, gdy drgania z głośników są przekazywane przez powietrze lub lite przedmioty (na przykład półki, szafki lub podłogę) do gramofonu, gdzie są odbierane przez igłę, wzmacniane i odtwarzane przez głośniki.

Słychać zakłócenia.

Sprawdź, czy przełącznik OUTPUT SELECT z tyłu gramofonu jest ustawiony w położeniu LINE. Jeśli przełącznik znajduje się w położeniu PHONO i gramofon jest podłączony do dowolnych gniazd wejściowych innych niż gniazda wejściowe PHONO systemu stereofonicznego (wzmacniacza), mogą występować szumy. Gdy przełącznik OUTPUT SELECT znajduje się w położeniu LINE, nie podłączaj gramofonu do gniazd wejściowych PHONO systemu stereofonicznego (wzmacniacza).

Wysokość dźwięku jest zbyt niska lub zbyt wysoka.

- Prędkość obrotów może być nieprawidłowa. Ustaw ją na prędkość zgodną z prędkością podaną na płycie winylowej. Obróć pokrętko SPEED, aby wybrać „33” w przypadku płyt 33 1/3 obr./min lub „45” w przypadku płyt 45 obr./min.
- Pasek napędowy może być skręcony. Wyprostuj pasek napędowy.
- Pasek napędowy może być zużyty. Wymień pasek napędowy.

Wysokość dźwięku się zmienia.

Igła jest zużyta. Wymień ją na nową.

Pasek napędowy może być poskręcany lub zużyty.

Wymień pasek napędowy. W sprawie wymiany paska napędowego skontaktuj się z najbliższym punktem obsługi klienta Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.

Talerz się nie obraca.

- Sprawdź, czy zasilacz sieciowy jest dobrze podłączony do gniazda zasilania i gniazda DC IN 5 V gramofonu.
- Sprawdź, czy pasek napędowy jest całkowicie założony wokół kółka pasowego silnika.

Odtwarzany dźwięk jest zbyt cichy lub zniekształcony.

Sprawdź, czy przełącznik OUTPUT SELECT na gramofonie znajduje się w położeniu odpowiednim dla typu gniazd wejściowych na podłączonym systemie stereofonicznym (wzmacniaczu).

Połączenia BLUETOOTH

Nie można sparować gramofonu z urządzeniem BLUETOOTH.

- Jeśli w pobliżu znajdują się inne urządzenia z włączoną funkcją BLUETOOTH, z którymi nie chcesz sparować gramofonu, wyłącz ich funkcję BLUETOOTH przed rozpoczęciem parowania.
- Podczas procedury parowania z użyciem gramofonu, urządzenie, z którym nie chcesz sparować gramofonu, może się automatycznie włączyć i sparować z gramofonem. W takim wypadku zmień ustawienia w urządzeniu, aby uniemożliwić mu włączenie się poprzez połączenie BLUETOOTH, wyłącz je, a następnie wykonaj ponownie parowanie gramofonu z żądanym urządzeniem.
- Procedura przełączania urządzenia w tryb parowania różni się w zależności od urządzenia. Szczegółowe informacje znajdują się w instrukcji obsługi dołączonej do urządzenia.

Nie można połączyć gramofonu z urządzeniem BLUETOOTH, z którym chcesz połączyć gramofon.

Jeśli w pobliżu znajdują się inne urządzenia z włączoną funkcją BLUETOOTH, z którymi nie chcesz połączyć gramofonu, wyłącz ich funkcję BLUETOOTH przed rozpoczęciem łączenia.

Nie można połączyć gramofonu ze smartfonem, telewizorem lub komputerem.

Gramofon może przysyłać dane do urządzeń BLUETOOTH z użyciem funkcji BLUETOOTH, ale nie może on odbierać danych ze smartfonów, telewizorów ani komputerów, dlatego nie może być z nimi połączony.

Zasięg połączenia BLUETOOTH jest krótki.

- Wypróbuj następujące rozwiązanie.
- Jeśli do gramofonu i do urządzenia BLUETOOTH podłączone są inne urządzenia elektroniczne, odłącz je.
 - Podłącz gramofon do gniazda zasilania, do którego nie jest podłączona kuchenka mikrofalowa.
 - Umieść gramofon na stole, który nie jest wykonany z metalu.

Naprawy

W przypadku nieprawidłowego działania gramofonu, w pierwszej kolejności zapoznaj się z poradami zamieszczonymi w części „Rozwiązywanie problemów”, aby sprawdzić, czy problem wymaga przeprowadzenia naprawy.

Jeśli nie pozwolą one na rozwiązanie problemu, skontaktuj się z najbliższym punktem obsługi klienta Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony.

Przed kontaktem z najbliższym punktem obsługi klienta Sony lub najbliższym sprzedawcą Sony zaleca się przygotowanie następujących informacji:

- Numer modelu: PS-LX5BT lub PS-LX3BT (numer modelu zakupionego produktu)
- Numer seryjny na spodzie gramofonu:
- Opis usterki: Proszę opisać jak najbardziej szczegółowo.
- Data zakupu:
- Nazwa punktu sprzedaży:

Jeśli igła lub pasek napędowy są uszkodzone lub zużyte z powodu niewłaściwego użytkowania, naprawy zostaną przeprowadzone za opłatą.

Strony wsparcia klienta

Informacje na temat zakupu części zamiennych, akcesoriów i innych usług można znaleźć na stronie wsparcia klienta przeznaczonej dla miejsca zamieszkania użytkownika.

Dla klientów w Europie:

<https://www.sony.eu/support>

Dla klientów w USA:

<https://esupport.sony.com/US>

Dla klientów w Kanadzie:

<https://esupport.sony.com/CA/>

Dla klientów w innych krajach/regionach:

<https://www.sony-asia.com/support>