


spot+scrub Ai

Logo Dyson Spot+Scrub Ai.

Instrukcja obsługi

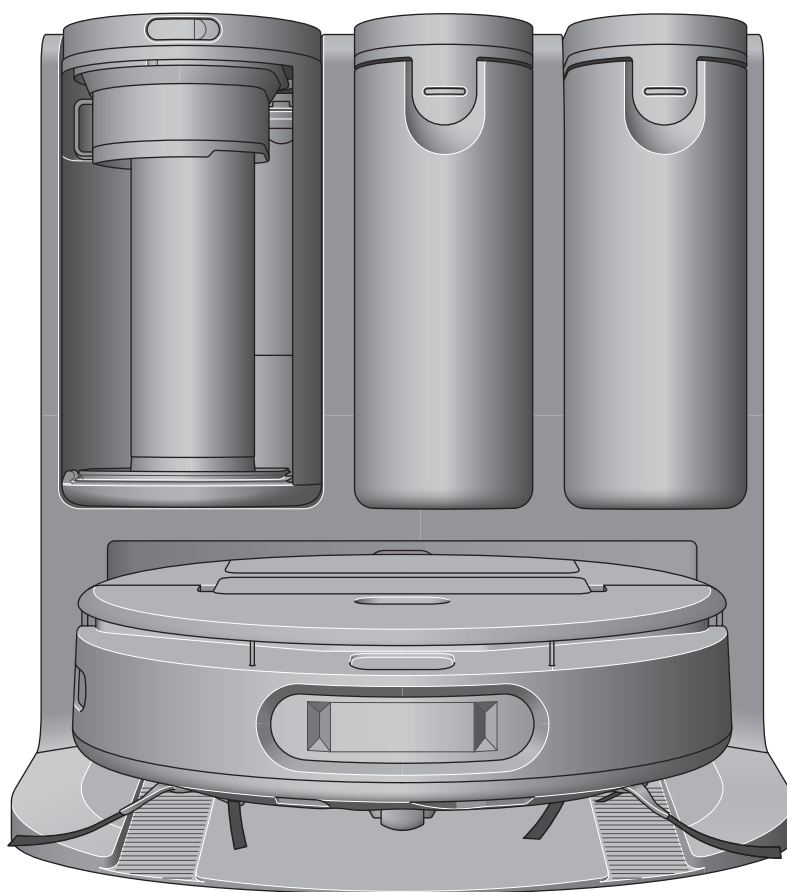

Robot Dyson Spot+Scrub Ai
w stacji dokującej.

Spis treści

W pudełku

Pierwsze kroki

Montaż stacji dokującej

Montaż robota

Pobieranie aplikacji MyDyson™

Nawiązywanie połączenia z robotem

Pierwsze mapowanie domu

Zarządzanie mapami

Planowanie i raportowanie porządków

Rozpoczynanie sprzątkania

Pielęgnacja robota

Opróżnianie zbiornika na suche
zanieczyszczenia w stacji dokującej

Mycie filtrów

Konserwacja szczotki

Konserwacja wałka

Czyszczenie soczewki i czujników

Alerty


Resetowanie urządzenia i aktualizacja
oprogramowania

dyson


Logo Dyson.

W pudełku


Robot Dyson Spot+Scrub™ Ai

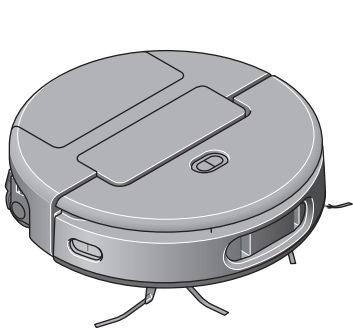

Robot Dyson Spot+Scrub™ Ai.

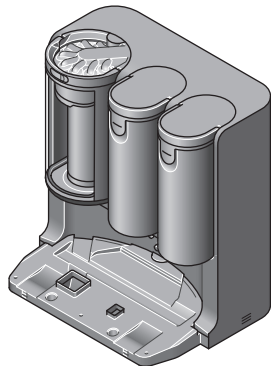


Stacja dokująca
Samodzielne opróżnianie,
czyszczenie, napełnianie
i ładowanie. Automatycznie.

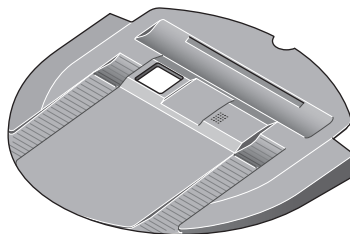

Podstawa stacji dokującej
Izoluje robota od podłogi
i umożliwia umieszczenie go
w stacji dokującej.





Kabel ładujący
Umożliwia zasilanie
stacji dokującej.

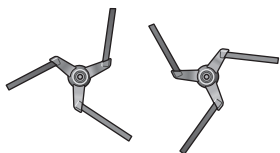

Boczne szczotki
Umożliwiają docieranie do ciasnych
zakamarków i narożników.

Pierwsze kroki Robot

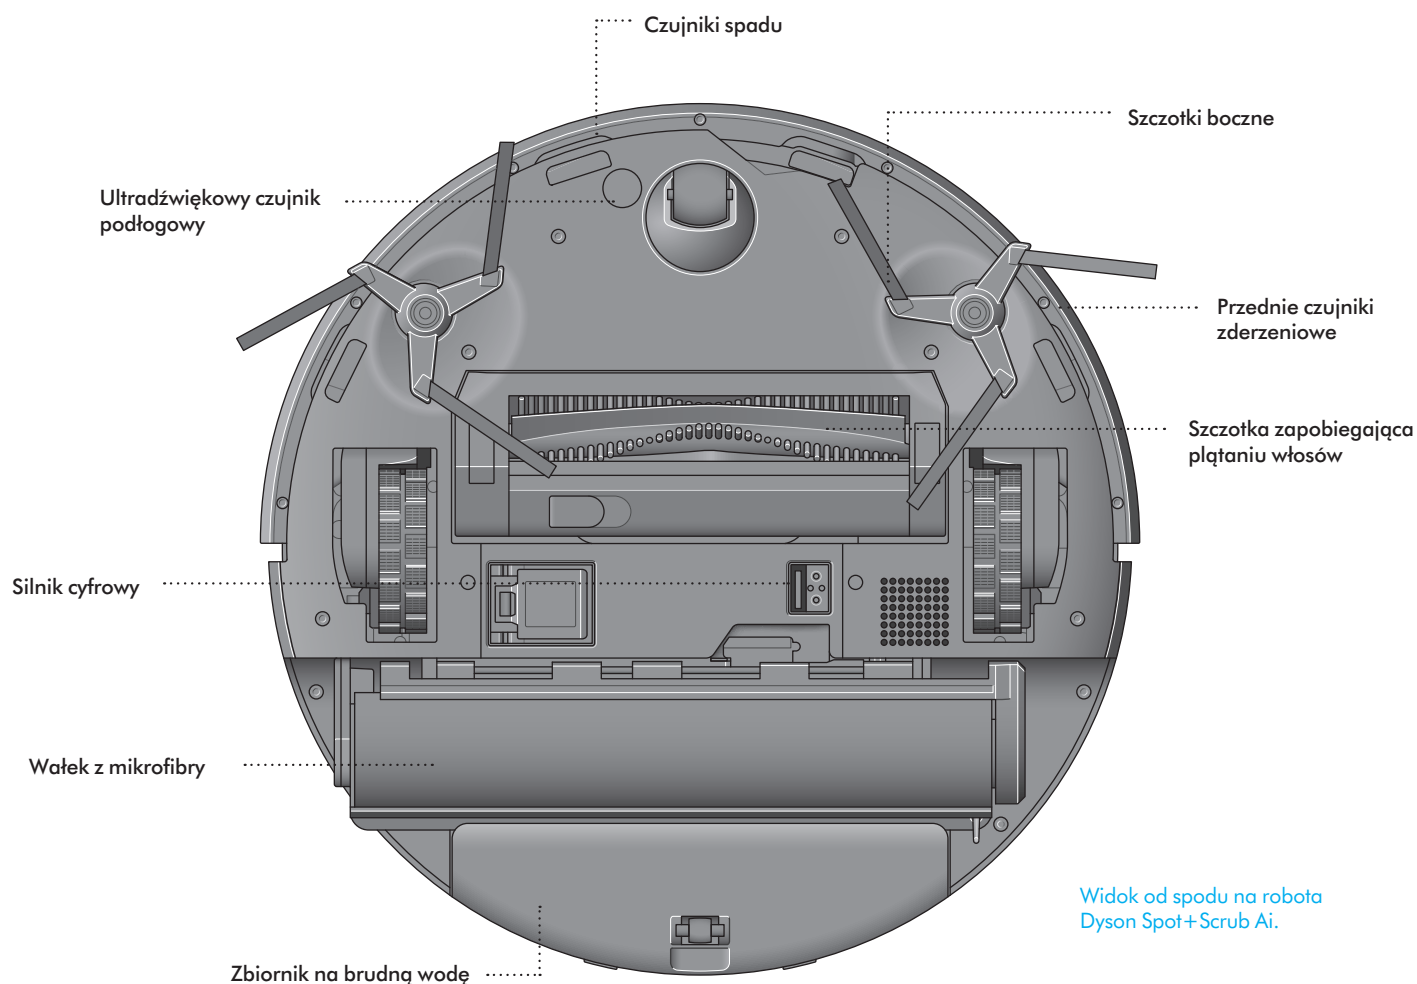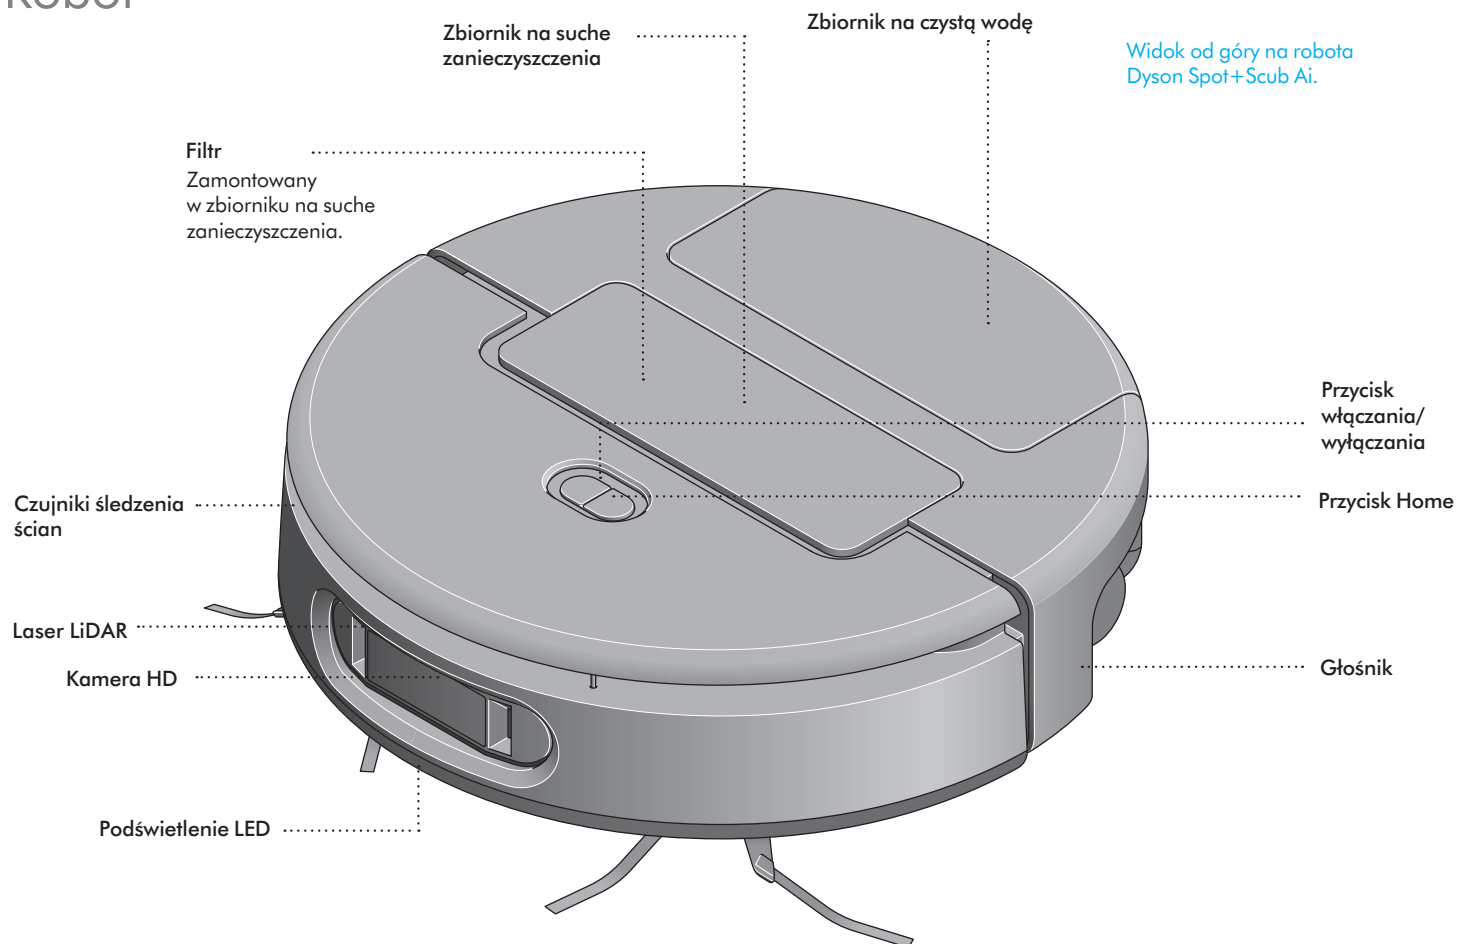


Widok od góry na robota
Dyson Spot+Scrub Ai.

Widok od spodu na robota
Dyson Spot+Scrub Ai.

Pierwsze kroki

Stacja dokująca

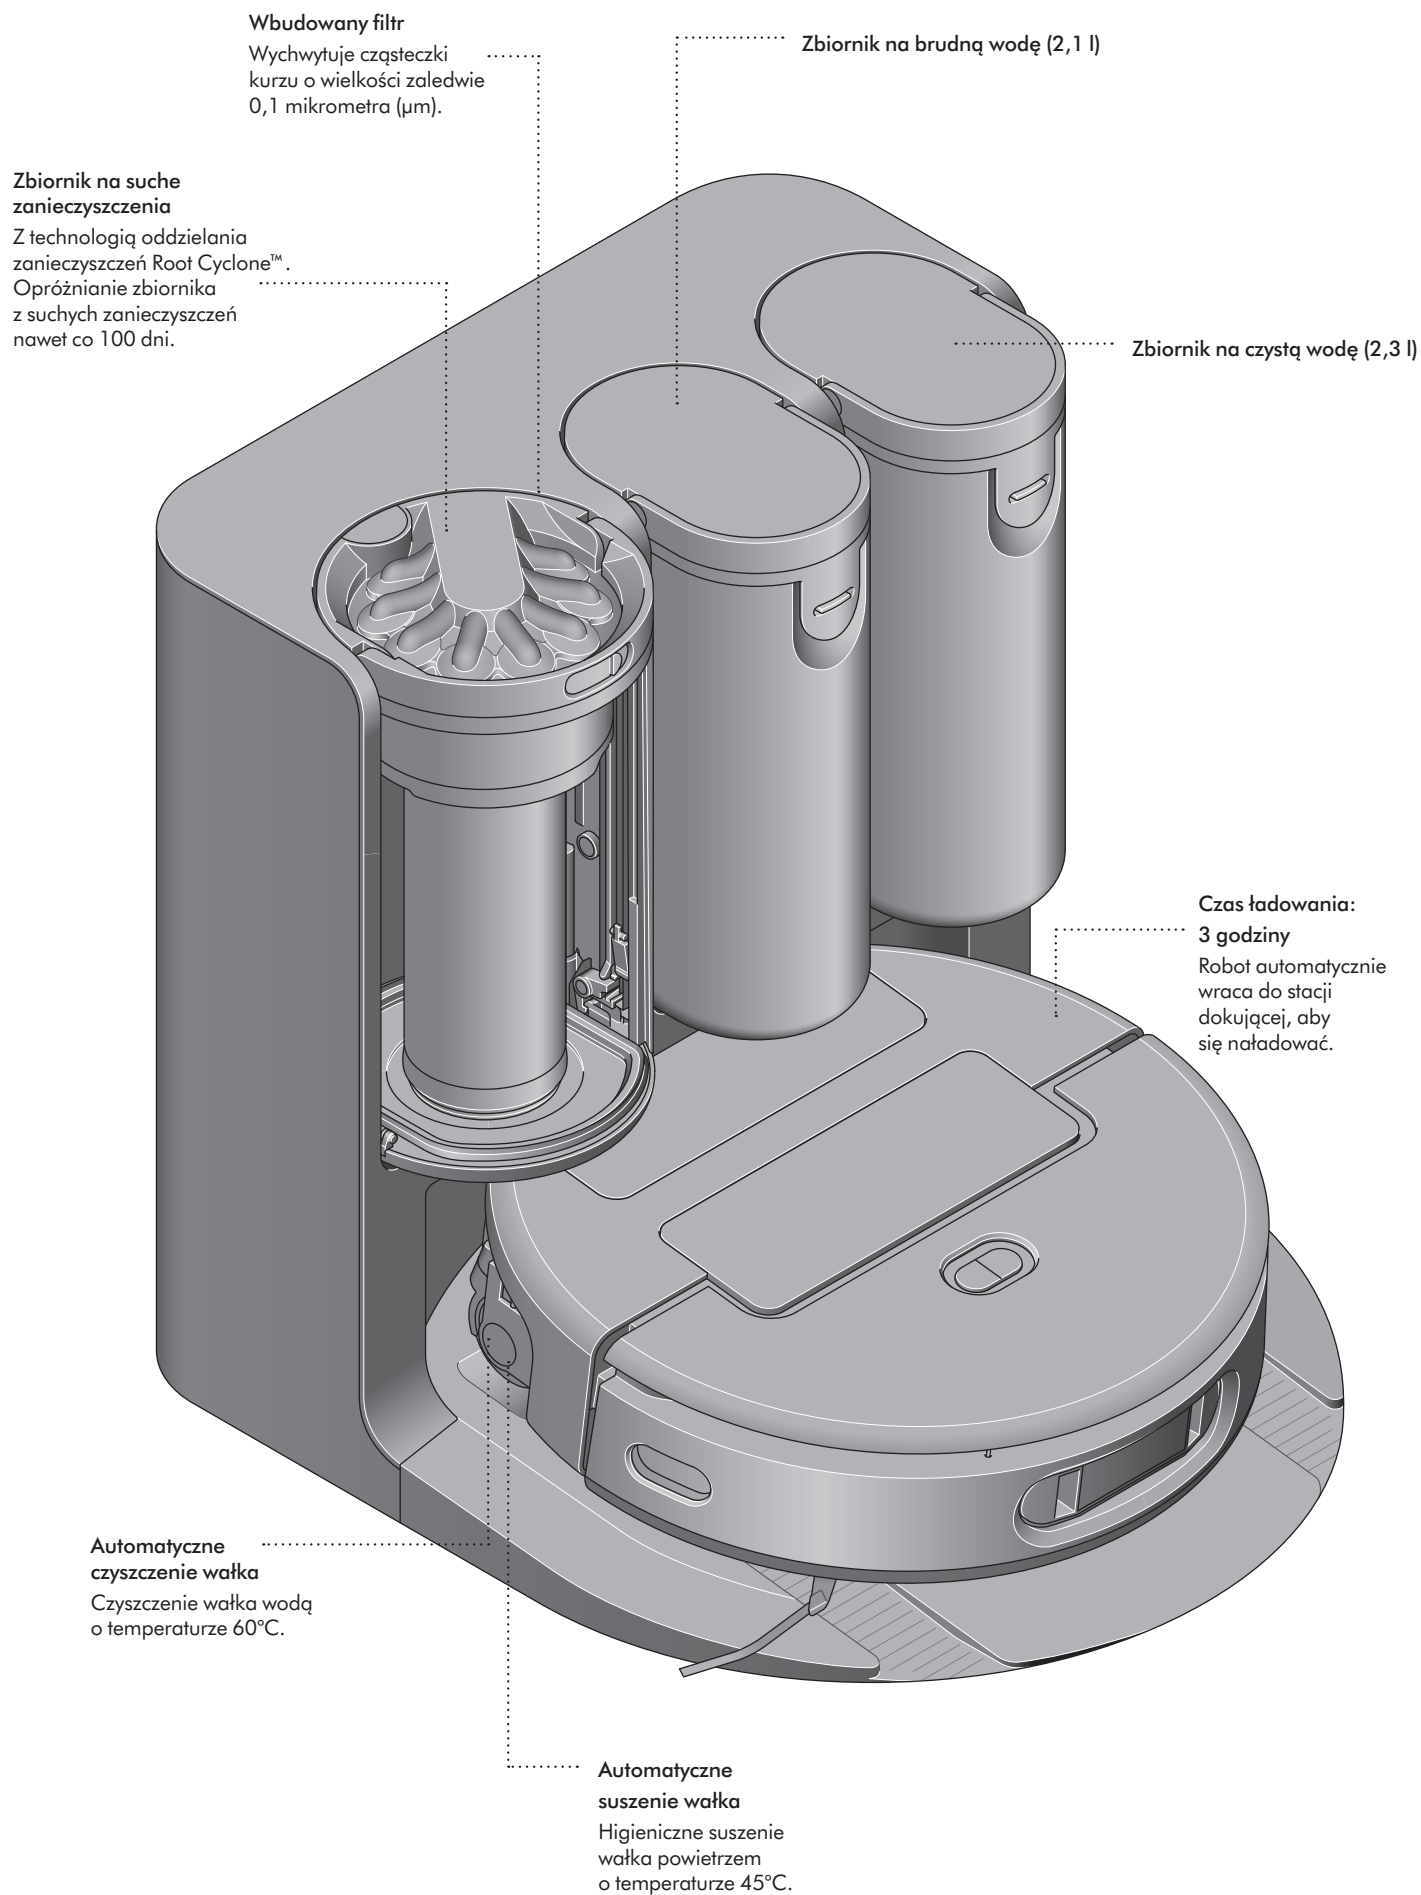


Montaż stacji dokującej

Montaż stacji dokującej

Dopasuj stację dokującą do jej podstawy i dociskaj do momentu, aż podstawa zaskoczy w swoje miejsce.

Podłącz kabel ładujący do gniazdka elektrycznego oraz złącza w tylnej części stacji dokującej. Gdy urządzenie zostanie podłączone, zaświeci się biała dioda LED.


Owiń nadmiar kabla wokół uchwytu na przewód znajduącego się w tylnej części stacji dokującej.

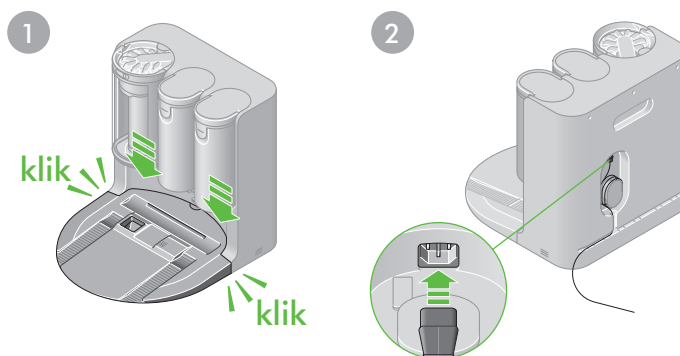

Umiejscowienie stacji dokującej

Stacja dokująca powinna zostać umieszczona przy ścianie, na równej powierzchni, blisko gniazdka elektrycznego. Upewnij się, że stacja dokująca nie jest narażona na bezpośrednie działanie światła słonecznego ani nie znajduje się w zacienionym miejscu, np. pod meblem.

Po bokach stacji dokującej należy pozostawić co najmniej 50 cm wolnej przestrzeni oraz minimum 1,5 m przed nią.

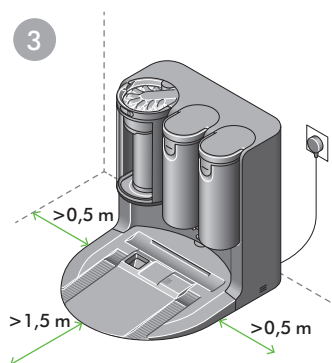

Wlewanie płynu i uzupełnianie zbiornika na czystą wodę

Wyjmij zbiornik na czystą wodę ze stacji dokującej, trzymając za jego uchwyt. Zdejmij gumową zatyczkę ze zbiornika na płyn, znajdującego się w tylnej części stacji dokującej. Wlej probiotyczny płyn do mycia twardych podłóg Dyson 02 Probiotic do poziomu znacznika MAX. Załóż zatyczkę z powrotem na zbiornik na płyn.

Otwórz pokrywę zbiornika na czystą wodę i uzupełnij go do poziomu znacznika MAX. Zamknij pokrywę i umieść zbiornik z powrotem w stacji dokującej.




Montaż robota

W pierwszej kolejności wyjmij piankę ochronną znajdującą się między wałkiem i przednią osłoną zderzeniową.

Montaż bocznych szczotek

Odwróć robota i połóż go na miękkiej powierzchni. Zamontuj boczne szczotki: czerwoną po lewej stronie, a niebieską po prawej.


Boczne szczotki zatraskują się w przedniej części podstawy robota.

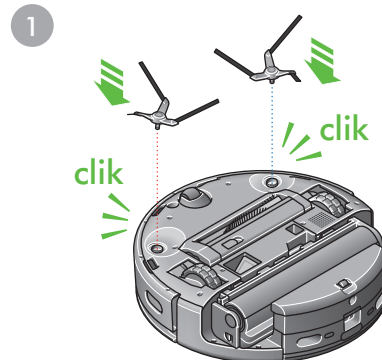

Podłączanie urządzenia do zasilania i ładowanie

Umieść robota w stacji dokującej. Biała dioda LED na przycisku włączania/wyłączania będzie pulsować, sygnalizując ładowanie urządzenia.

Robot podłączy się do stacji dokującej; kamera będzie skierowana na wprost.

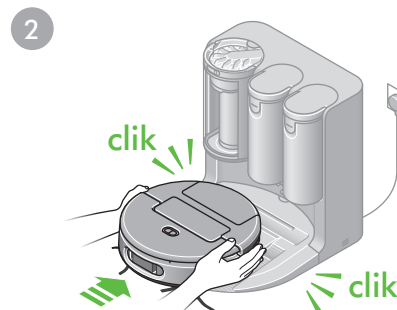


Tryb Standby

Gdy robot znajduje się w stacji dokującej, automatycznie przechodzi w tryb Standby, a diody na przyciskach Home oraz włączania/wyłączania przygasają. To działanie ma na celu oszczędzanie energii.

Możesz uruchomić robota wciskając przycisk włączania/wyłączania lub Home, a także za pomocą aplikacji MyDyson™ czy funkcji sterowania głosem.

Przyciski włączania/wyłączania oraz Home znajdują się na wierzchu robota.

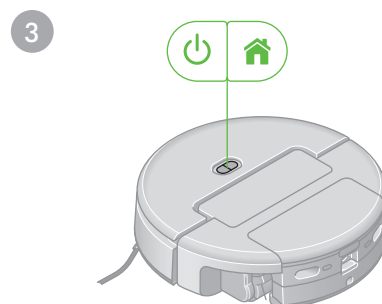

Wyłączanie robota

Aby wyłączyć robota, wyjmij go ze stacji dokującej, a następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania.

Umieść robota z powrotem w stacji dokującej. Robot automatycznie się włączy.

Pobieranie aplikacji MyDyson™

Steruj robotem, gdziekolwiek się znajdujesz. Rozpocznij lub sprawdź postęp sprzątnia, zaplanuj sprzątnięcie, gdy znajdujesz się poza domem i rozwiąż problem zdalnie za pomocą smartfona. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś, pobierz aplikację MyDyson™, aby uzyskać dostęp do wszystkich funkcji urządzenia oraz informacji o najnowszych wersjach oprogramowania.

Pobierz aplikację teraz z App Store lub Google Play. Otwórz aplikację na swoim smartfonie i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby stworzyć nowe konto.

Apple, logo Apple i Siri są znakami towarowymi firmy Apple Inc. App Store to znak usługowy firmy Apple Inc. Google Play, logo Google Play i Asystent Google są znakami towarowymi firmy Google LLC.



Logo MyDyson.



Pobierz z App Store.



Pobierz z Google Play.

Nawiązywanie połączenia z robotem

Nawiązywanie połączenia z robotem przez Bluetooth®

Umieść robota w stacji dokującej. Upewnij się, że stacja dokująca jest włączona i podłączona do zasilania.

Otwórz aplikację MyDyson™ i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby sparować robota.

Wciśnij jednocześnie przyciski włączania/wyłączania i Home, aby dokończyć nawiązywanie połączenia.

Problemy z połączeniem

Robot ma dostęp do Internetu poprzez domową sieć Wi-Fi.

W przypadku problemu z połączeniem, w aplikacji wyświetli się alert. Otwórz alert, aby poznać źródło problemu. Jeśli robot nie nawiązał połączenia z Internetem lub Wi-Fi, sprawdź możliwe przyczyny i rozwiązania:

1. Robot znajduje się poza zasięgiem sieci Wi-Fi

Robot może znajdować się zbyt daleko routera Wi-Fi, w wyniku czego stracił połączenie z Internetem.

Umieść robota bliżej routera Wi-Fi. Robot powinien automatycznie nawiązać połączenie z siecią.

2. Robot automatycznie się wyłączył

Robot mógł się automatycznie wyłączyć po 30 minutach bezczynności z dala od stacji dokującej w celu oszczędzania energii.

Wciśnij i przytrzymaj przycisk włączania/wyłączania przez 3 sekundy, aby ponownie włączyć robota.

3. Nieprawidłowe połączenie sieciowe

Robot, stacja dokująca oraz router mogły nawiązać nieprawidłowe połączenie sieciowe. Zrestartuj robota. Robot powinien automatycznie nawiązać połączenie z siecią.

4. Problemy z routerem

Robot może nie być w stanie nawiązać połączenia ze względu na:

- restart routera
- zmianę nazwy lub hasła sieci Wi-Fi
- zablokowanie robota przez router

Rozwiąż problem z routerem i sprawdź, czy robot nawiązał ponowne połączenie.

Jeśli problem nie ustępuje, zmień sieć Wi-Fi i spróbuj ponownie.

Zmiana lub dodanie sieci Wi-Fi


Otwórz zakładkę ustawień w aplikacji MyDyson™ i przewiń w dół. Wybierz opcję "Zmiana sieci Wi-Fi".

Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby dodać nową sieć Wi-Fi.

Przytrzymaj urządzenie mobilne blisko robota, aby nawiązać połączenie.



W aplikacji MyDyson pojawi się informacja o nawiązaniu połączenia z robotem.

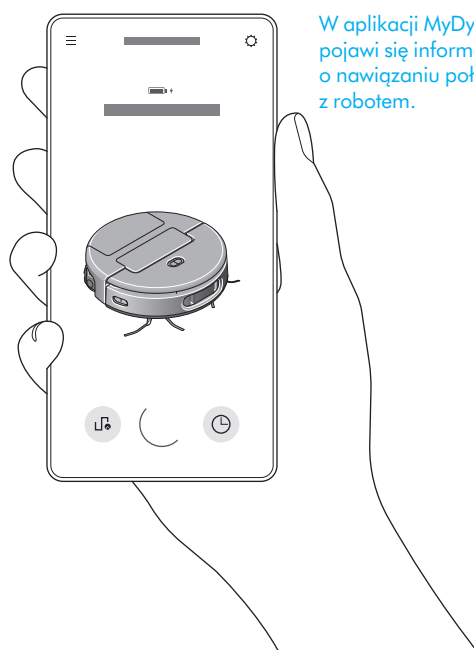


Pierwsze mapowanie domu

Odblokuj inteligentne funkcje za pomocą aplikacji MyDyson™

Robot współpracuje z aplikacją MyDyson™, aby inteligentnie nawigować i dokładnie sprzątać cały dom. Połącz robota z aplikacją, aby zobaczyć, które miejsca zostały posprzątane, zarządzać mapami i dostosowywać ustawienia robota.

Tworzenie mapy domu w aplikacji MyDyson™ pozwala robotowi poznać układ pomieszczeń. Dzięki temu masz większą kontrolę nad tym, gdzie i w jaki sposób robot sprząta poszczególne obszary w Twoim domu.

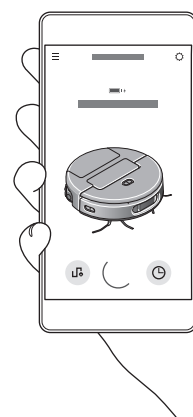


Robot Dyson Spot + Scrub Ai w aplikacji MyDyson.

Przygotowanie do mapowania

Przed rozpoczęciem mapowania zalecamy usunąć luźne przedmioty z podłogi, które robot mógłby wciągnąć. Usuń małe elementy, takie jak sznurówki, cienkie kable czy drobne przedmioty. Otwórz wewnętrzne drzwi i wynieś meble, które nie są zamontowane na stałe. Umieść robota w stacji dokującej, aby rozpocząć mapowanie.

Stworzenie pełnej mapy może zająć trochę czasu i zależy od wielkości domu. W trakcie mapowania pozwól robotowi pracować samodzielnie. Po zakończeniu mapowania robot automatycznie wróci do stacji dokującej.

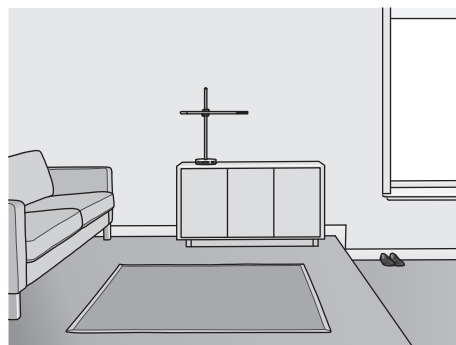

Przykład pomieszczenia z usuniętymi przedmiotami; pomieszczenie jest gotowe do mapowania.

W trakcie mapowania

Robot porusza się po zoptymalizowanej trasie, aby systematycznie tworzyć mapę domu. Wąż oraz moc ssania pozostają wyłączone, aby oszczędzać energię i skrócić czas mapowania. Dla najlepszych efektów nie przerywaj pracy robota podczas tworzenia mapy.

Przerywanie lub anulowanie mapowania

Pierwszego mapowania domu nie można anulować. Kolejne mapowania można przerywać, wznowiać i anulować w dowolnym momencie za pomocą aplikacji MyDyson™.

Wielopiętrowy dom

Jeśli Twój dom ma wiele pięter, możesz stworzyć mapę dla każdego z nich.

Umieść robota w neutralnym miejscu na każdym kolejnym piętrze i rozpocznij mapowanie za pomocą aplikacji MyDyson™.

Zarządzanie mapami

Po stworzeniu mapy domu, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji MyDyson™, aby zatwierdzić układ pomieszczeń - możesz rozdzielić lub połączyć pomieszczenia, a także zmienić ich nazwy.


Po dokonaniu podziału na pomieszczenia, możesz wybrać, kiedy i w jaki sposób każde z pomieszczeń będzie sprzątane.

Dodawanie reguł sprzątania

Za pomocą aplikacji MyDyson™ możesz dodać reguły sprzątania dla każdego z pomieszczeń na mapie Twojego domu:

- Omijaj obszary - robot nie będzie sprzątał poszczególnych obszarów.
- Wspinaj się - robot będzie podejmował próby wspięcia się na małe przeszkody.
- Myj - robot będzie dokonywał sprzątania podłóg na mokro przy użyciu wałka.
- Odkurzaj - robot będzie dokonywał sprzątania podłóg na sucho przy użyciu szczotki i bocznych szczotek.

Mapa domu w aplikacji MyDyson, podzielona na pomieszczenia.

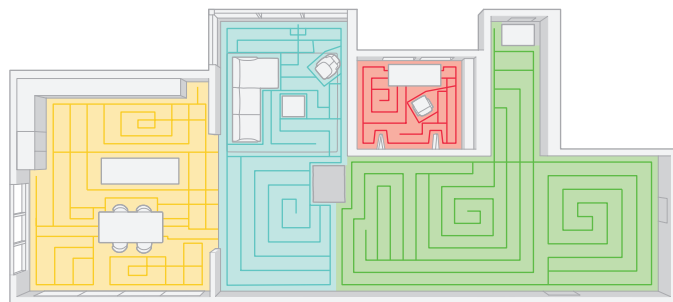

Planowanie i raportowanie porządków

Ustalanie harmonogramów sprzątania

Za pomocą aplikacji MyDyson™ możesz zaplanować harmonogram sprzątania, nawet gdy jesteś poza domem, lub zwiększyć częstotliwość sprzątania często używanych pomieszczeń, takich jak przedpokój.

Raportowanie porządków

Po zakończeniu sprzątania, w aplikacji MyDyson™ wyświetli się historia aktywności urządzenia. Dzięki temu możesz sprawdzić, które pomieszczenia zostały posprzątane lub skąd robot usunął rozlane płyny i uporczywe plamy.

Rozpoczynanie sprzątania

Rozpocznij sprzątanie za pomocą aplikacji MyDyson™. Umieść robota w stacji dokującej lub przenieś go w wybrane miejsce.

Za pomocą stworzonej mapy domu, możesz wybrać i spersonalizować sprzątanie poszczególnych lub wielu pomieszczeń. Robot dokona sprzątania zgodnie z Twoimi instrukcjami, podziałem domu na pomieszczenia oraz regułami wybranymi w aplikacji MyDyson™.

Personalizowanie porządków


Wybierz pomieszczenie lub grupę pomieszczeń, które robot ma posprzątać.

Dostosuj ustawienia dla wybranego pomieszczenia.

Kolejność, z jaką wybierzesz pomieszczenia, przełoży się na kolejność ich sprzątania.

Możesz również wybrać opcję "Sprzątanie wybranego obszaru", aby robot posprzątał wybrane miejsce z mapy.

Robot Dyson Spot
+ Scrub Ai w aplikacji
MyDyson.

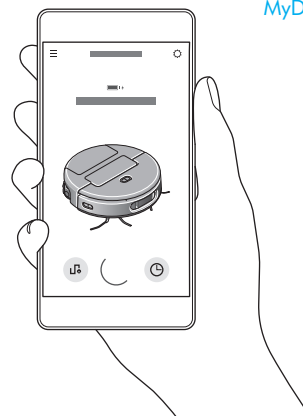

Rodzaj sprzątania

Przed rozpoczęciem sprzątania, wybierz jego rodzaj:


- Odkurzanie i mycie jednocześnie - robot automatycznie rozpozna rodzaj podłogi podczas odkurzania i mycia w wybranych pomieszczeniach.
- Odkurzanie.
- Mycie.
- Odkurzanie, a następnie mycie - robot usunie zanieczyszczenia z dywanów i wykładzin, a następnie umyje twarde podłogi.

Dostępne ustawienia dla trybu Odkurzanie:

- Tryb Auto - robot inteligentnie dostosuje ustawienia do rodzaju sprzątanej podłogi i poziomu zabrudzeń.
- Tryb Quick - w celu dokonania szybkiego sprzątania, robot w pierwszej kolejności posprząta otwarte przestrzenie oraz zastosuje schemat sprzątania zygzakiem.
- Tryb Quiet - delikatne sprzątanie dostępnych przestrzeni w możliwie najcichszy sposób.
- Tryb Boost - dokładne i intensywne sprzątanie wybranych przestrzeni.

Dostępne ustawienia dla trybu Mycie:

- Poziom nawilżenia - poziom 1, poziom 2 lub poziom 3. To ustawienie precyzyjnie reguluje ilość wody, jaką robot zużywa do mycia podłóg, dostosowując ją do Twoich preferencji i rodzaju sprzątanej podłogi.
- Liczba powtórzeń mycia - x1 lub x2. To ustawienie pozwala na jednokrotne lub dwukrotne mycie twardych podłóg w wybranym pomieszczeniu lub grupie pomieszczeń, zapewniając nieskazitelną czystość.

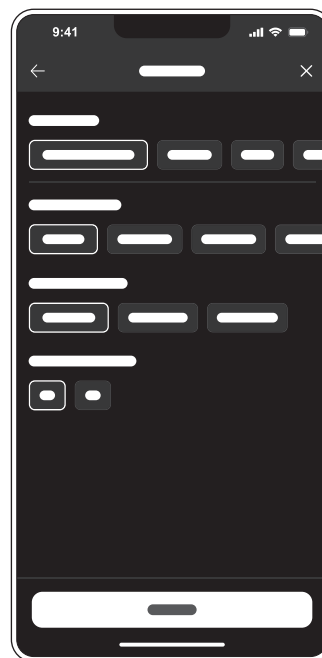

Rozpoczynanie sprzątania z wybranego miejsca

Aby dokonać sprzątania kolejnego piętra w Twoim domu, przenieś robota w neutralne miejsce. Z zakładki "Zarządzanie mapami" w aplikacji MyDyson™ wybierz mapę danego piętra. Otwórz zakładkę "Przegląd" i rozpocznij sprzątanie.

Robot dokona sprzątania wszystkich dostępnych pomieszczeń, do których zdoła dotrzeć z aktualnym poziomem naładowania. Gdy urządzenie się rozładuje, robot wróci do miejsca, w którym rozpoczął sprzątanie.

Uwaga: Sprzątanie na mokro jest możliwe wyłącznie w przypadku rozpoczynania ze stacji dokującej.

Ustawienia dla
sprzątanых pomieszczeń
w aplikacji MyDyson.

Pielęgnacja robota


Pielęgnacja robota

Dla zachowania optymalnej wydajności, regularnie czyść robota oraz sprawdzaj jego spód i kółka pod kątem obecności zatorów.

Jeśli robot jest zakurzony, przetrzyj go suchą, niestrzępiącą się szmatką. Pamiętaj także o przetarciu czujników na przodzie robota.


Żadnej części urządzenia nie można myć w zmywarce ani przy użyciu detergentów, środków do polerowania czy odświeżaczy powietrza, gdyż może to skutkować uszkodzeniem urządzenia.

Upewnij się, że oprogramowanie i funkcje robota są zawsze aktualne, włączając automatyczne aktualizacje oprogramowania w aplikacji MyDyson™.

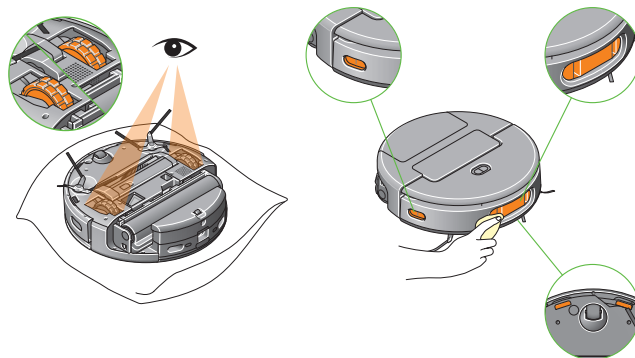

Czyszczenie zbiornika na brudną wodę


Wciśnij czerwony przycisk i wysuń zbiornik na brudną wodę z tylnej części robota. Podnieś srebrny zatrzask i otwórz pokrywę. Umyj i ołucz zbiornik pod bieżącą wodą. Wsuń zbiornik na brudną wodę z powrotem do robota i dociskaj, aż zaskoczy w swoje miejsce.

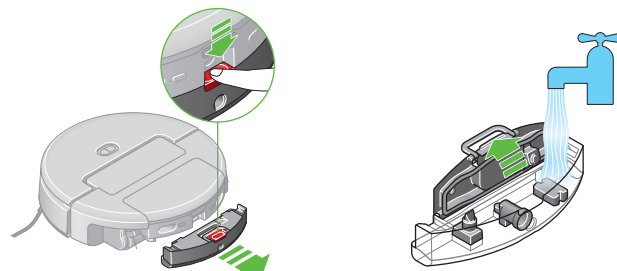

Czyszczenie zbiornika na suche zanieczyszczenia


Wyłącz robota. Delikatnie naciśnij moduł ze zbiornikiem i filtrem na górze robota aż odskoczy do góry. Wyjmij moduł z robota.

Otwórz panel boczny i wysuń tacę na zanieczyszczenia. Odlóż tacę na zanieczyszczenia. Umyj i ołucz zbiornik pod bieżącą wodą. Pozostaw zbiornik do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. Przed ponownym montażem w urządzeniu, upewnij się, że zbiornik jest całkowicie suchy.

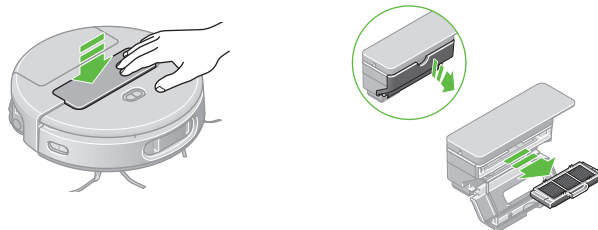

Opróżnianie zbiornika na brudną wodę w stacji dokującej

Unieś zbiornik pionowo i wyjmij go ze stacji dokującej trzymając za jego uchwyt. Odepnij pokrywę i wyrzuć zawartość zbiornika do zlewu lub toalety. Ołucz zbiornik ciepłą wodą i wytrzyj, a następnie pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

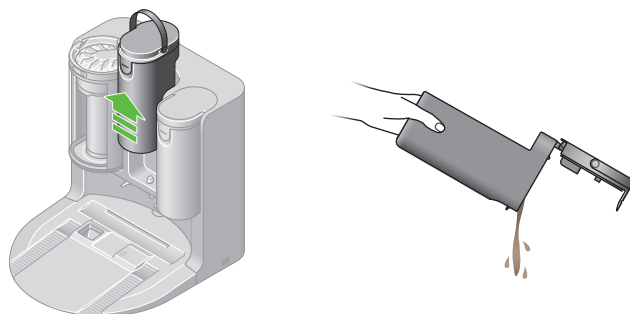

Czyszczenie zbiorników na czystą i brudną wodę w stacji dokującej

Zalecamy regularne czyszczenie zbiorników w celu zachowania higieny.

Wyjmij zbiornik ze stacji dokującej. Odepnij pokrywę i wyrzuć zawartość zbiornika do zlewu lub toalety. Umyj i ołucz zbiornik letnią wodą z mydłem, a następnie wytrzyj i pozostaw do całkowitego wyschnięcia.

Zbiorników na czystą i brudną wodę nie można myć w zmywarce.



Konserwacja akumulatora

Urządzenie nie będzie działać ani się ładować, jeśli temperatura otoczenia spadnie poniżej 5°C (41°F). Działanie to ma na celu ochronę zarówno silnika, jak i akumulatora.

Aby uzyskać więcej informacji oraz wsparcie dla Twojego urządzenia, odwiedź stronę internetową www.dyson.pl/wsparcie.

Pielęgnacja robota:

Szukanie zatorów

Sprawdzanie zbiornika w stacji dokującej pod kątem obecności zatorów
Wciśnij czerwony przycisk zwalniający znajdujący się na wierzchu zbiornika i wysuń go ze stacji dokującej. Sprawdź wlot powietrza za zbiornikiem pod kątem obecności zatorów.

Sprawdzanie podstawy stacji dokującej pod kątem obecności zatorów
Pociągnij w górę i odepnij podstawę od stacji dokującej. Umyj i dokładnie wytrzyj podstawę, a następnie sprawdź wlot powietrza w stacji dokującej pod kątem obecności zatorów. Przed ponownym montażem w stacji dokującej, upewnij się, że podstawa jest całkowicie sucha.

Sprawdzanie szczotki pod kątem obecności zatorów

Odwróć robota i połóż go na miękkiej powierzchni. Usuń owinięte wokół szczotki nici i włosy oraz inne zanieczyszczenia, które mogą stanowić zator.

Unieś czerwoną zakładkę na obudowie szczotki i zdejmij ją. Możesz teraz wyjąć szczotkę i dokonać jej czyszczenia. Sprawdź wlot powietrza pod kątem obecności zatorów.

Sprawdzanie wałka pod kątem obecności zatorów

Odwróć robota i połóż go na miękkiej powierzchni. Wciśnij srebrny przycisk znajdujący się w rogu modułu, a następnie wysuń go z robota. Wciśnij czerwony przycisk zwalniający, aby zdjąć zatyczkę zabezpieczającą wałek i wysuń go z modułu.

Usuń owinięte wokół wałka włosy oraz inne zanieczyszczenia, które mogą blokować obracanie się wałka.

Sprawdzanie zbiornika i filtra pod kątem obecności zatorów

Wyłącz robota. Delikatnie naciśnij moduł ze zbiornikiem i filtrem na górze robota aż odskoczy do góry. Wyjmij moduł z robota.

Sprawdź wlot powietrza w robocie pod kątem obecności zatorów.







Otwórz panel boczny i wysuń tacę na zanieczyszczenia. Sprawdź tacę oraz moduł ze zbiornikiem i filtrem pod kątem obecności zatorów i zanieczyszczeń.

Sprawdzanie zbiornika na brudną wodę pod kątem obecności zatorów

Wciśnij czerwony przycisk i wysuń zbiornik na brudną wodę z tylnej części robota. Sprawdź zbiornik oraz wnętrze robota pod kątem obecności zatorów. Gdy zbiornik na brudną wodę będzie całkowicie suchy, wsuń go z powrotem do robota i dociskaj, aż zaskoczy w swoje miejsce.

Sprawdzanie kółek pod kątem obecności zatorów

Odwróć robota i połóż go na miękkiej powierzchni. Usuń owinięte wokół kółek nici, włosy oraz inne zanieczyszczenia, które mogą blokować obracanie się kółek.

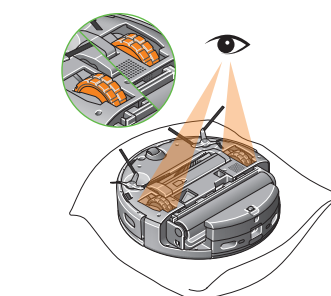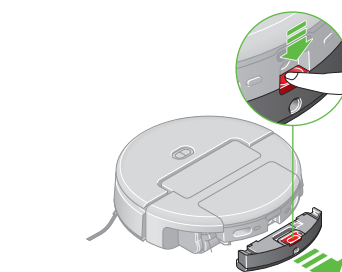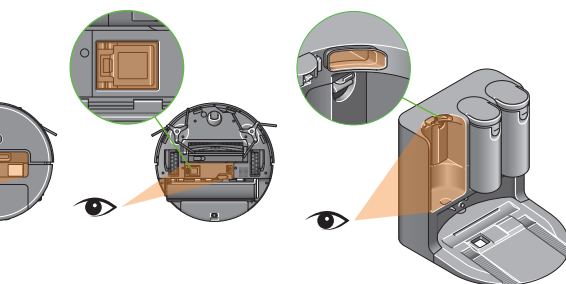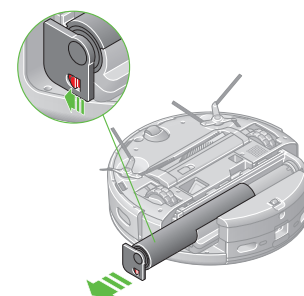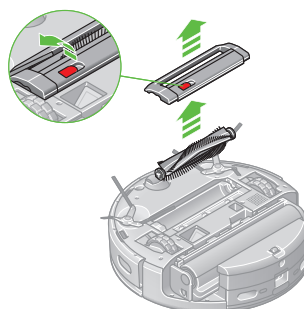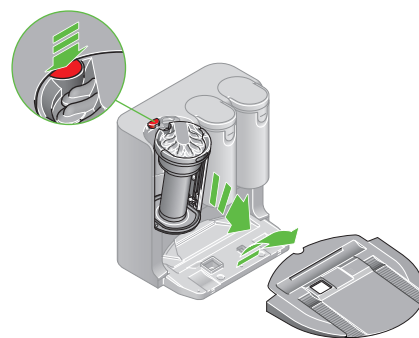


Opróżnianie zbiornika na suche zanieczyszczenia w stacji dokującej

Opróżnij zbiornik, gdy tylko zanieczyszczenia osiągną poziom znacznika MAX.

Wymowanie zbiornika


Wciśnij zatrzask zwalniający znajdujący się na wierzchu zbiornika i wyjmij go trzymając za jego uchwyt.

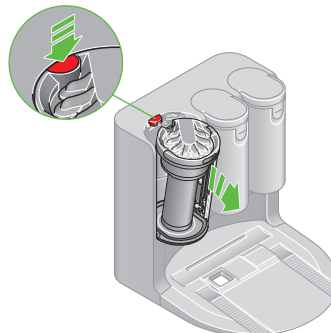

Opróżnianie zbiornika z zanieczyszczeń

Przytrzymaj zbiornik nad koszem na śmieci tak, aby dno zbiornika skierowane było w dół. Popchnij czerwony przycisk zwalniający znajdujący się na uchwycie, aby otworzyć dno zbiornika. Zbiornik wysunie się, a dno zbiornika otworzy się i wyrzuci wszystkie zanieczyszczenia wprost do kosza na śmieci.

Popchnij dno zbiornika do góry i dociskaj, aż zaskoczy w swoje miejsce. Wsuń zbiornik z powrotem do stacji dokującej i upewnij się, że zatrzasknął się w swoim miejscu.

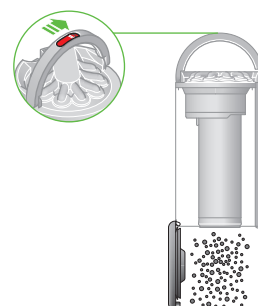


Minimalizowanie kontaktu z kurzem

Zanieczyszczenia ze zbiornika możesz wyrzucić także bezpośrednio do worka na śmieci lub worka przeciwkurzowego. Podczas opróżniania zbiornika, szczelnie zakryj go workiem przeciwkurzowym. Ostrożnie wyjmij zbiornik, szczelnie zamknij worek i wyrzuć go.

Zamykanie zbiornika

Popchnij dno zbiornika do góry i dociskaj, aż zaskoczy w swoje miejsce. Wsuń zbiornik z powrotem do stacji dokującej i upewnij się, że zatrzasknął się w swoim miejscu.

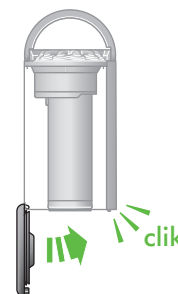


Czyszczenie zbiornika

Zdejmij przezroczystą obudowę zbiornika, wciskając czerwoną zakładkę znajdującą się z boku zbiornika. Wsuń obudowę.

Przetrzyj zbiornik oraz obudowę wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Wsuń przezroczystą obudowę z powrotem na zbiornik i dociskaj, aż zaskoczy w swoje miejsce.

Przed ponownym montażem w stacji dokującej, upewnij się, że zbiornik i uszczelki wokół pokrywy są całkowicie suche.

Zbiornika nie można myć w zmywarce ani przy użyciu detergentów, środków do polerowania czy odświeżaczy powietrza, gdyż może to skutkować uszkodzeniem zbiornika i wpłynąć na wydajność robota.

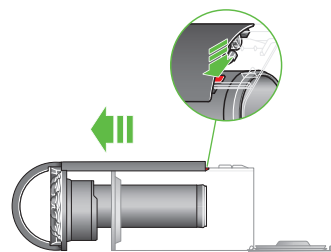


Mycie filtrów

Aby zachować optymalną wydajność urządzenia, zalecamy mycie filtrów w robocie i stacji dokującej co najmniej raz w miesiącu. Przed ponownym montażem w urządzeniu, upewnij się, że oba filtry są całkowicie suche.

Przetrzyj obudowy filtrów wilgotną, niestrzępiącą się szmatką, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia.


Wymowanie filtra z robota

Odwróć robota. Delikatnie naciśnij moduł ze zbiornikiem i filtrem na górze robota aż odskoczy do góry. Wyjmij moduł z robota. Otwórz panel boczny i wysuń tacę na zanieczyszczenia.

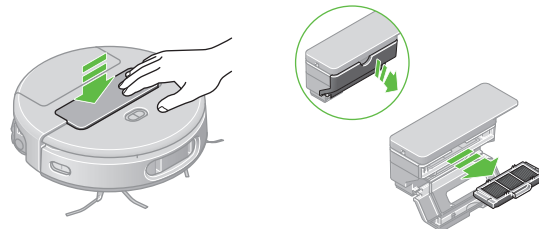

Wymowanie filtra ze stacji dokującej


Wciśnij czerwony przycisk zwalniający znajdujący się na wierzchu zbiornika i wysuń go ze stacji dokującej. Po wyjęciu zbiornika, w tylnej części stacji dokującej zobaczysz czarną zakładkę. Popchnij ją w dół, a następnie pociągnij, aby wyjąć filtr. Odepnij filtr od obudowy.

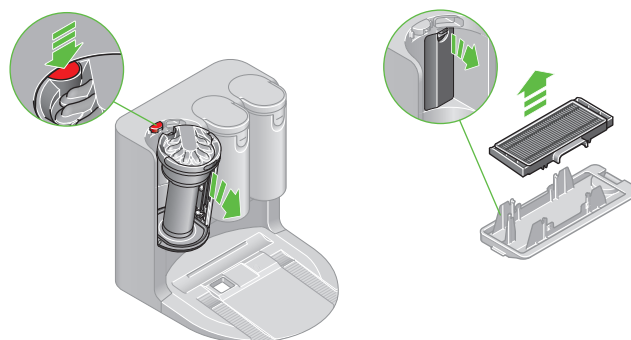

Mycie filtrów

Przed umyciem filtra, przytrzymaj go nad koszem na śmieci i delikatnie postukaj, aby usunąć nadmiar kurzu i zanieczyszczeń. Oplucz filtr ciepłą wodą, aby usunąć kurz i zanieczyszczenia. Powtarzaj czynność do momentu, aż wypływająca woda będzie czysta.

Potrząśnij filtrem w górę i w dół, aby usunąć nadmiar wody. Powtarzaj czynność do momentu, aż z filtra przestanie wypływać woda.

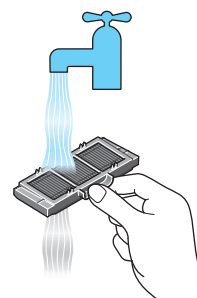


Suszenie filtra

Położ filtr na jego boku i pozostaw do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny w ciepłym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

Filtra nie należy suszyć w suszarce bębnowej, kuchence mikrofalowej ani w pobliżu otwartego ognia.


Uwaga: filtr musi być całkowicie suchy przed ponownym montażem w stacji dokującej. Stacja dokująca oraz urządzenie mogą ulec uszkodzeniu, jeśli będą używane z wilgotnym filtrem.

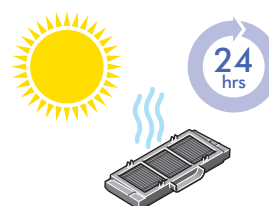

Wymiana filtra wody

Filtr wody znajduje się w stacji dokującej, za zbiornikiem na brudną wodę.

Aby wymienić filtr wody, przekręć go w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i pociągnij. Włóż nowy filtr wody i obróć go w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara.

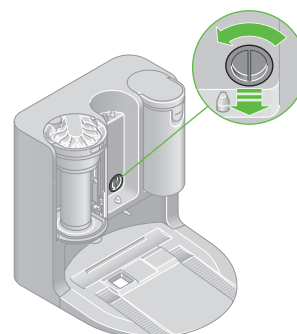


Konserwacja szczotki

Aby zachować optymalną wydajność urządzenia, sprawdzaj szczotkę i usuwaj owinięte wokół niej włosy oraz inne zanieczyszczenia co najmniej raz w miesiącu.

Wymowanie szczotki

Unieś czerwoną zakładkę na obudowie szczotki i zdejmij ją. Możesz teraz wyjąć szczotkę i dokonać jej czyszczenia.

Usuń owinięte wokół szczotki nici i włosy. Sprawdź gniazdo szczotki i usuń wszelkie zanieczyszczenia, w tym nici owinięte wokół elementów obrotowych.

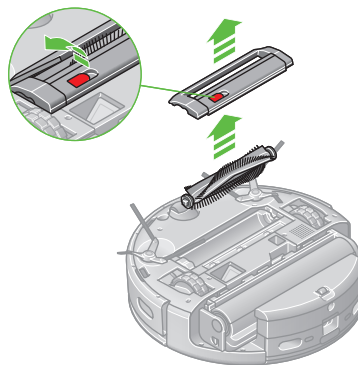

Mycie i suszenie szczotki

Przytrzymaj szczotkę pod bieżącą wodą i pocieraj delikatnie, aby usunąć wszelkie kłaczki i zanieczyszczenia.

Po umyciu szczotki, usuń nadmiar wody. Przeciagnij dłoń wzdłuż szczotki, aby wycisnąć pozostałą wodę.


Postaw szczotkę pionowo i pozostaw ją do całkowitego wyschnięcia na co najmniej 24 godziny. Przed ponownym montażem, upewnij się, że szczotka jest całkowicie sucha.



Ponowny montaż szczotki

Umieść szczotkę z powrotem w robocie. Załóż obudowę na szczotkę i delikatnie dociskaj, aż zaskoczy w swoje miejsce.

Popchnij czerwoną zakładkę na obudowie w dół, aby zabezpieczyć szczotkę.

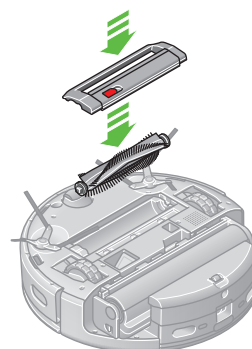


Konserwacja wałka

Aby zachować optymalną wydajność urządzenia, sprawdzaj wałek i usuwaj owinięte wokół niego włosy oraz inne zanieczyszczenia co najmniej raz w miesiącu.

Wymywanie wałka

Odwróć robota i połóż go na miękkiej powierzchni. Wciśnij czerwony przycisk znajdujący się na zatyczce mocującej wałek, a następnie przekręć zatyczkę. Wsuń wałek z robota.

Usuń owinięte wokół wałka nici. Sprawdź gniazdo wałka i usuń wszelkie zanieczyszczenia, w tym nici owinięte wokół elementów obrotowych.

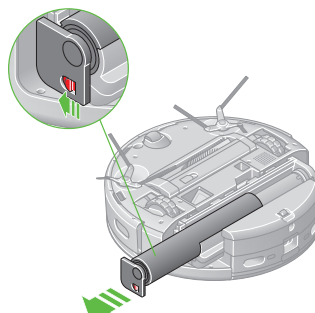

Mycie i suszenie wałka

Przytrzymaj wałek pod bieżącą wodą i przy użyciu detergentu delikatnie pocieraj, aby usunąć wszelkie kłaczki, zanieczyszczenia oraz oczyścić mikrofibrę.


Po umyciu wałka, usuń nadmiar wody. Przeciągnij dłoń wzdłuż wałka, aby wycisnąć pozostałą wodę.



Ponowny montaż wałka

Przed ponownym montażem w urządzeniu, upewnij się, że wałek jest całkowicie suchy.

Wsuń wałek z powrotem do robota. Przekręć zatyczkę do pozycji zablokowanej i dociskaj, aż zaskoczy w swoje miejsce.

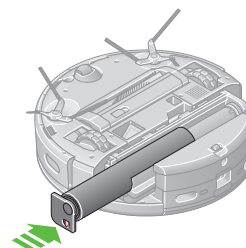


Czyszczenie soczewki i czujników

Aby zachować optymalną wydajność urządzenia, sprawdzaj soczewkę i czujniki co najmniej raz w miesiącu i regularnie usuwaj z nich kurz, smugi i zanieczyszczenia.

Przetrzyj soczewkę i czujniki miękką, suchą, niestrzępiącą się szmatką. Nie używaj żadnych środków czyszczących, płynów ani aerozoli.

Odwróć robota i połóż go na miękkiej powierzchni. Użyj tej samej szmatki, aby przetrzeć czujniki znajdujące się na spodzie urządzenia.

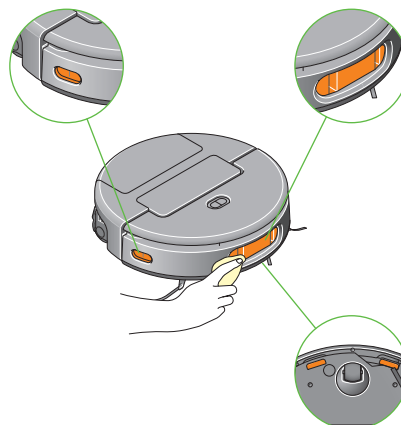

Aby uzyskać więcej informacji oraz wsparcie dla Twojego urządzenia, odwiedź stronę internetową www.dyson.pl/wsparcie.

	Wyłącznie do użytku w pomieszczeniach zamkniętych
	Zapoznaj się z instrukcją obsługi

Laser LiDAR

Czujnik laserowy w tym urządzeniu spełnia normy IEC 60825-1:2014 oraz EN 60825-1:2014/A11:2021 dla produktów laserowych klasy 1.

Podczas użytkowania należy unikać bezpośredniego patrzenia na wiązkę lasera.

Alerty

W aplikacji MyDyson™ wyświetlają się powiadomienia, aby poinformować Cię, że Twój robot wymaga uwagi. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby usunąć alert.

Po usunięciu alertu możesz wznowić sprzątanie. Umieść robota na podłodze i wciśnij przycisk Start, aby wznowić sprzątanie.

Jeśli nie jesteś w stanie usunąć alertu, skontaktuj się z Ekspertem Dyson poprzez aplikację MyDyson™.

Niedostępna przestrzeń

Usuń rozrzucone przeszkody, aby kontynuować sprzątanie.

Niski poziom naładowania

Umieść robota w stacji dokującej, aby się naładował.

Zbyt wysoka temperatura akumulatora

Temperatura akumulatora jest zbyt wysoka, aby rozpocząć sprzątanie. Umieść robota z powrotem w stacji dokującej i poczekaj, aż się schłodzi.

Robot został zaprojektowany tak, aby działać w temperaturze otoczenia wynoszącej od 5°C do 40°C.

Zablokowana szczotka

Szczotka przestała się obracać. Podnieś robota i sprawdź, czy wokół szczotki nie znajdują się zanieczyszczenia blokujące jej obracanie się. Postępuj zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji "Konserwacja szczotki", aby wyjąć szczotkę i sprawdzić jej gniazdo.

Ustal regułę "Omijaj obszary" w aplikacji MyDyson™, jeśli alert będzie nadal się wyświetlał, gdy robot znajdzie się w tym samym pomieszczeniu.

Zakryta kamera

Sprawdź kamerę i czujniki pod kątem kurzu, zabrudzeń, smug i odcisków palców. Przetrzyj kamerę i czujniki suchą, niestrzępiącą się szmatką.

Brak płynu do czyszczenia

Wyjmij zbiornik na czystą wodę ze stacji dokującej, trzymając za jego uchwyt. Zdejmij gumową zatyczkę ze zbiornika na płyn, znajdującego się w tylnej części stacji dokującej. Wlej probiotyczny płyn do mycia podłóg twardych Dyson 02 Probiotic lub inny do poziomu znacznika MAX.

Zakryty czujnik kolizyjny

Usuń wszelkie zanieczyszczenia z czujnika kolizyjnego.

Błąd komunikacji

Robot nie może nawiązać połączenia ze stacją dokującą.

Sprawdź, czy robot jest poprawnie umieszczony i podłączony do stacji dokującej.

Brak komunikacji

Robot nie może nawiązać połączenia ze stacją dokującą. Sprawdź, czy stacja dokująca jest podłączona do zasilania.

Sprawdź, czy robot jest poprawnie umieszczony i podłączony do stacji dokującej.

Nie wykryto zbiornika w stacji dokującej

Sprawdź, czy zbiornik jest poprawnie umieszczony w stacji dokującej. Robot nie rozpocznie sprzątania, jeśli zbiornik nie znajduje się w stacji dokującej lub jest niepoprawnie umieszczony.

Błąd pompy czystej wody w stacji dokującej

Zrestartuj robota i stację dokującą. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć alertu, skontaktuj się z Ekspertem Dyson poprzez aplikację MyDyson™.

Pusty zbiornik na czystą wodę w stacji dokującej

Uzupełnij wodę w zbiorniku w stacji dokującej.

Nie wykryto zbiornika na czystą wodę w stacji dokującej

Sprawdź, czy zbiornik na czystą wodę jest poprawnie umieszczony w stacji dokującej. Robot nie rozpocznie sprzątkania, jeśli zbiornik na czystą wodę nie znajduje się w stacji dokującej lub jest niepoprawnie umieszczony.

Nie wykryto zbiornika na brudną wodę w stacji dokującej

Sprawdź, czy zbiornik na brudną wodę jest poprawnie umieszczony w stacji dokującej. Robot nie rozpocznie sprzątkania, jeśli zbiornik na brudną wodę nie znajduje się w stacji dokującej lub jest niepoprawnie umieszczony.

Błąd pompy brudnej wody w stacji dokującej

Zrestartuj robota i stację dokującą. Jeśli nie jesteś w stanie usunąć alertu, skontaktuj się z Ekspertem Dyson poprzez aplikację MyDyson™.

Pełny zbiornik na brudną wodę w stacji dokującej

Wylej brudną wodę ze zbiornika w stacji dokującej.

Zakryte czujniki spadu

Sprawdź czujniki spadu pod kątem kurzu, smug i nici. Przetrzyj czujniki spadu suchą, niestrzępiącą się szmatką.

Błąd filtra

Sprawdź filtr w stacji dokującej i w razie konieczności, wymień go.

Zakryty czujnik LiDAR

Wyczyść czujnik LiDAR postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji "Czyszczenie soczewki i czujników".

Tryb niskiego zużycia energii

Gdy robot jest w pełni naładowany i znajduje się w stacji dokującej, po 20 minutach automatycznie przejdzie w tryb niskiego zużycia energii

Aby przetestować tryb niskiego zużycia energii bez podłączenia do sieci Wi-Fi, wciśnij i przytrzymaj przycisk Home przez 15 sekund, aby przywrócić ustawienia fabryczne. Następnie zrestartuj robota.

Błąd mapowania

Robot nie ukończył mapy. Usuń rozrzucone po podłodze kable i małe przedmioty, a następnie powtórz sekwencję mapowania.

Umieść robota w stacji dokującej

Robot napotkał problem i musi wrócić do stacji dokującej.

Otwórz "Ustawienia" w aplikacji MyDyson™. Sprawdź, czy wersja oprogramowania jest aktualna, a funkcja automatycznych aktualizacji jest włączona.

Błąd lokalizacji

Robot nie może określić swojej lokalizacji. Umieść robota na obszarze objętym mapą lub stwórz nową mapę.

Nie wykryto zbiornika w robocie

Sprawdź, czy zbiornik został poprawnie umieszczony w robocie. Robot nie rozpocznie sprzątkania, jeśli zbiornik nie znajduje się w robocie lub jest niepoprawnie umieszczony.

Nie wykryto zbiornika na brudną wodę w robocie

Sprawdź, czy zbiornik na brudną wodę jest poprawnie umieszczony w robocie. Robot nie rozpocznie sprzątkania, jeśli zbiornik na brudną wodę nie znajduje się w robocie lub jest niepoprawnie umieszczony.

Podniesienie robota

Twój robot wykrył, że został podniesiony lub nie może oddalić się od krawędzi spadu.

Upewnij się, że robot przerwał sprzątkanie, a następnie podnieś go z podstawy dla zachowania bezpieczeństwa. Połóż robota na równej powierzchni, z dala od krawędzi spadu, a następnie wciśnij przycisk Start, aby wznowić sprzątkanie.

Ustal regułę "Omijaj obszary" w aplikacji MyDyson™, jeśli alert będzie nadal się wyświetlał, gdy robot znajdzie się w tym samym pomieszczeniu.

Nie wykryto robota

Sprawdź, czy robot jest poprawnie umieszczony i podłączony do stacji dokującej.

Brak ładowania

Upewnij się, że stacja dokująca jest podłączona do zasilania, a płyta ładująca jest czysta.

Sprawdź, czy wtyczka jest podłączona do stacji dokującej, a dioda LED świeci się na biało.

Przetrzyj złącza ładowania w robocie i stacji dokującej suchą, niestrzępiącą się szmatką.

Jeśli nie jesteś w stanie usunąć alertu, skontaktuj się z Ekspertem Dyson poprzez aplikację MyDyson™.

Zablokowany robot

Jeśli robot nie jest w stanie ruszyć, przenieś go z dala od przeszkód lub do innego pomieszczenia.

Ustal regułę "Omijaj obszary" w aplikacji MyDyson™, jeśli alert będzie nadal się wyświetlał, gdy robot znajdzie się w tym samym pomieszczeniu.

Zablokowanie robota na dywanie

Jeśli robot nie jest w stanie ruszyć, przenieś go z dala od wszelkich przeszkód.

Ustal regułę "Omijaj obszary" w aplikacji MyDyson™, jeśli alert będzie nadal się wyświetlał, gdy robot znajdzie się w tym samym pomieszczeniu.

Zablokowane szczotki boczne

Szczotki boczne przestały się obracać. Podnieś robota i sprawdź, czy wokół szczotek bocznych nie znajdują się zanieczyszczenia blokujące ich obracanie się.

Ustal regułę "Omijaj obszary" w aplikacji MyDyson™, jeśli alert będzie nadal się wyświetlał, gdy robot znajdzie się w tym samym pomieszczeniu.

Błąd

Umieść robota z powrotem w stacji dokującej.

Robot zablokowany na przechyleniu

Umieść robota na płaskiej powierzchni.

Brak możliwości powrotu do stacji dokującej

Robot nie może wrócić do stacji dokującej.

Robot mógł się zablokować w otoczeniu przeszkód. Upewnij się, że droga do stacji dokującej jest pozbawiona przeszkód.

Sprawdź czujniki robota pod kątem kurzu i nici. Przetrzyj czujniki suchą, niestrzępiącą się szmatką.

Otwórz "Ustawienia" w aplikacji MyDyson™. Sprawdź, czy wersja oprogramowania jest aktualna, a funkcja automatycznych aktualizacji jest włączona.

Zakryty czujnik śledzenia ścian

Wyczyść czujnik śledzenia ścian postępując zgodnie z instrukcjami opisanymi w sekcji "Czyszczenie soczewki i czujników".

Zablokowany wałek lub brak wałka

Sprawdź, czy wałek jest poprawnie umieszczony w robocie. Robot nie rozpocznie sprzątania, jeśli wałek nie znajduje się w robocie lub jest niepoprawnie umieszczony.

Zablokowane kółka

Podnieś robota i sprawdź, czy wokół kółek nie znajdują się owinięte zanieczyszczenia blokujące ich obracanie się.

Ustal regułę "Omijaj obszary" w aplikacji MyDyson™, jeśli alert będzie nadal się wyświetlał, gdy robot znajdzie się w tym samym pomieszczeniu.

Resetowanie urządzenia i aktualizacja oprogramowania

Zmiana właściciela

W trakcie dokonywania pierwszego połączenia robota z aplikacją MyDyson™, automatycznie stajesz się jego właścicielem. Twoje dane osobowe, takie jak ustawienia Wi-Fi, harmonogramy sprzątania i mapy domu są powiązane z Twoim kontem.

Jeśli chcesz dodać kolejnego użytkownika, poleć mu pobranie aplikacji MyDyson™ oraz postępowanie zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami, aby dodać robota do swojego konta. Nowy użytkownik będzie musiał wybrać status użytkownika lub właściciela.

Właściciel – posiada pełną kontrolę nad danymi i użytkownikami.

Użytkownik – posiada wyłącznie dostęp do funkcji w aplikacji i robocie.

Jeśli chcesz zmienić właściciela lub przekazać status właściciela nowemu użytkownikowi, robot zostanie usunięty z konta pierwszego właściciela. Pierwszy właściciel otrzyma powiadomienie o zmianie właściciela.

Usuwanie i resetowanie

Aby usunąć robota z aplikacji MyDyson™ oraz powiązane dane osobowe, takie jak mapy domu, otwórz menu ustawień w aplikacji i usuń robota.

Aby usunąć dane z robota, odsuń robota od stacji dokującej, a następnie wciśnij i przytrzymaj przycisk Home przez 10 sekund.

Z robota zostaną usunięte dane osobowe, takie jak hasła Wi-Fi oraz zostaną przywrócone ustawienia fabryczne.

Aktualizacja oprogramowania

Aby w pełni wykorzystać możliwości robota i otrzymać dostęp do jego najnowszych funkcji, należy upewnić się, że oprogramowanie zostało zaktualizowane.

Podczas konfiguracji robota, zalecamy włączenie w aplikacji MyDyson™ funkcji automatycznych aktualizacji oprogramowania.

Automatyczne aktualizacje oprogramowania

Otwórz menu ustawień w aplikacji MyDyson™ i przewiń w dół, aby znaleźć opcję „Aktualizacja oprogramowania”. Włącz funkcję „Automatyczne aktualizacje oprogramowania”.

Jeśli pojawi się nowa wersja oprogramowania dla Twojego robota, wówczas pobierze się ona automatycznie i zainstaluje przy najbliższej okazji (gdy robot nie będzie sprzątał oraz będzie podłączony do sieci Wi-Fi).