


pencilvac

Logo Dyson PencilVac.

Instrukcja obsługi

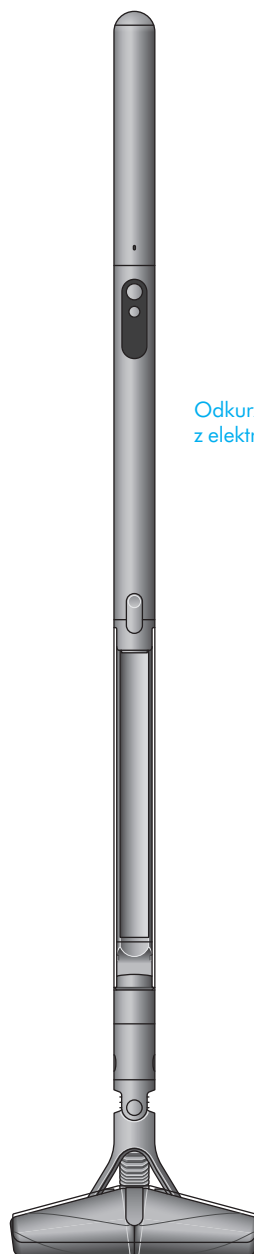

Odkurzacz Dyson PencilVac
z elektroszczotką Fluffycones

Spis treści

W pudełku

Pierwsze kroki

Ekran LCD

Pobieranie aplikacji MyDyson™

Pierwsze kroki z aplikacją MyDyson™

Opróżnianie pojemnika

z zanieczyszczeń

Czyszczenie pojemnika na
zanieczyszczenia

Mycie elektroszczotki Fluffycones™

Mycie filtra

Czyszczenie końcówek

Usuwanie zatorów

Demontaż urządzenia

Pielęgnacja urządzenia

dyson

Logo Dyson.

W pudełku

Opakowanie składa się z trzech elementów:


1. Korpus urządzenia
2. Akumulator
3. Elektroszczotka/końcówki

Przymocuj akumulator do korpusu urządzenia oraz elektroszczotkę/wybraną końcówkę do drugiej części korpusu.



Ilustracje przedstawiające akumulator do odkurzacza Dyson PencilVac, korpus urządzenia oraz elektroszczotkę.

Akumulator

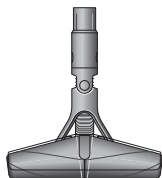

Elektroszczotka Fluffycones™




Korpus urządzenia



Ilustracja ładowarki do urządzenia.

Ładowarka

Ładowarka jednoczęściowa z wtyczką, złączem i kablem. Umożliwia ładowanie urządzenia w stacji dokującej.

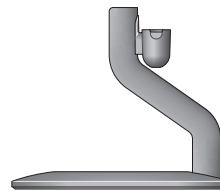

Ilustracja stacji dokującej.

Magnetyczna stacja dokująca

Odkurzacz Dyson PencilVac™ ładuje się na stacji dokującej, by być gotowym do następnego użycia.

Nasze zalecenia

Trzymaj gniazda ładowania (na ładowarce i stacji dokującej) z dala od materiałów przewodzących, takich jak włókno węglowe.

Przed czyszczeniem, odłącz ładowarkę od zasilania.

Dostępne dodatkowe końcówki



Obrotowa końcówka szczelinowa

Pierwsze kroki

Poznaj kontrolki na urządzeniu



Ilustracja przedstawiająca przyciski wyboru trybu, włączania/wyłączania oraz trybu MAX.

Ekran LCD

Przycisk wyboru trybu

Przycisk włączania/wyłączania

Ekran LCD wyświetlający każdy z trybów pracy.

Tryby pracy



Tryb Eco

Maksymalny czas pracy dla dłuższych porządków w całym domu.



Tryb Med

Optymalna równowaga między mocą ssania a czasem pracy. Aby uruchomić tryb Auto, przyłóż elektroszczotkę lub mini elektroszczotkę zapobiegającą plątaniu włosów i sierści. Urządzenie automatycznie dostosuje moc ssania do poziomu kurzu i zanieczyszczeń.




Tryb Boost


Zaprojektowany z myślą o miejscowym, intensywnym usuwaniu uporczywych zanieczyszczeń.

Przed użyciem

Umieść urządzenie w stacji dokującej i pozostaw do naładowania.

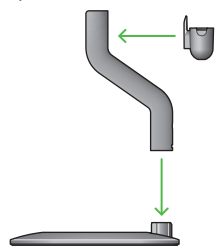

Ilustracja przedstawiająca sposób montowania stacji dokującej.

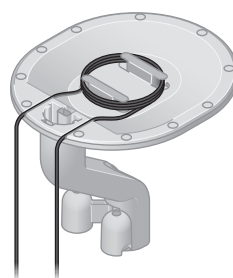

Ilustracja przedstawiająca sposób zwijania kabla wokół podstawy stacji dokującej.



Ilustracja przedstawiająca sposób umieszczania urządzenia w stacji dokującej.

Połącz urządzenie z aplikacją

Połącz urządzenie z aplikacją poprzez technologię Bluetooth® lub zeskanuj kod QR znajdujący się na opakowaniu lub wyświetlający się na ekranie LCD.



Ilustracja smartfona z ikoną Bluetooth.




Ilustracja przedstawiająca sposób montowania urządzenia oraz zielone strzałki.

↓ ≤ klik



↓ ≤ klik

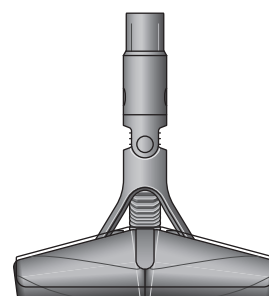

Ekran LCD

Ekran LCD wyświetla przydatne informacje o wydajności urządzenia, w tym wybrany tryb pracy, pozostały czas pracy oraz alerty dotyczące konserwacji urządzenia.

Czyszczenie

Wciśnij przycisk wyboru trybu. Wciśnij START, aby rozpocząć sprzątanie w wybranym trybie pracy.

Tryb Eco

Do usuwania drobnego kurzu.

Ekran LCD pokazujący 30 minut pracy w trybie Eco.



Tryb Medium

Do usuwania przeciętnego poziomu kurzu.

Ekran LCD pokazujący 20 minut pracy w trybie Medium.



Tryb Boost

Do usuwania kurzu i zanieczyszczeń w dużym natężeniu.

Ekran LCD pokazujący 5 minut pracy w trybie Boost.




Alerty

Alerty, które możesz zobaczyć to:

Zator – doszło do zablokowania urządzenia; usuń zator

Seria ilustracji przedstawiających alerty na ekranie LCD w przypadku wystąpienia zatoru.

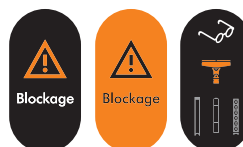

Filtr – filtr jest nieprawidłowo zamontowany lub wymaga czyszczenia.

Seria ilustracji przedstawiających alerty na ekranie LCD w przypadku problemu z filtrem.



Akumulator

Gdy wystąpią problemy z akumulatorem, na ekranie LCD wyświetli się alert.


Seria ilustracji przedstawiających alerty na ekranie LCD w przypadku problemów z akumulatorem.



Czas pracy i akumulator

Pozostały czas pracy jest stale wyświetlany na ekranie LCD w urządzeniu - abyś zawsze wiedział, ile pozostało czasu na sprzątanie.

Alert informujący o niskim poziomie naładowania akumulatora.

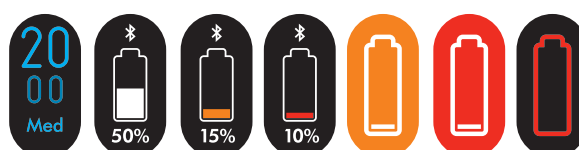

W odkurzaczu Dyson PencilVac™ wykorzystano akumulator typu click-in, który zapewnia do 30 minut pracy. Zamów dodatkowy akumulator na www.dyson.pl, aby jeszcze bardziej wydłużyć czas pracy.

Pobieranie aplikacji MyDyson™

Pobierz aplikację MyDyson™ z App Store lub Google Play.
Otwórz aplikację i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby utworzyć nowe konto.

Apple i logo Apple są znakami towarowymi firmy Apple Inc. zarejestrowanymi w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. App Store to znak usługowy firmy Apple Inc. zarejestrowany w Stanach Zjednoczonych i innych krajach. Google Play i logo Google Play są znakami towarowymi firmy Google Inc.



Logo Dyson, App Store i Google Play.

Pierwsze kroki z aplikacją MyDyson™


Połącz urządzenie z aplikacją

Zeskanuj kod QR, wyświetlający się na ekranie LCD urządzenia lub znajdź swoje urządzenie w aplikacji MyDyson™.

Przytrzymaj urządzenie mobilne w pobliżu odkurzacza i wciśnij przycisk włączania/wyłączania, aby rozpocząć parowanie.

Po zakończeniu parowania, postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby wybrać język i aktywować gwarancję. Konfiguracja urządzenia została ukończona.

Ilustracja dłoni trzymającej smartfona z wyświetlonym logo aplikacji MyDyson.

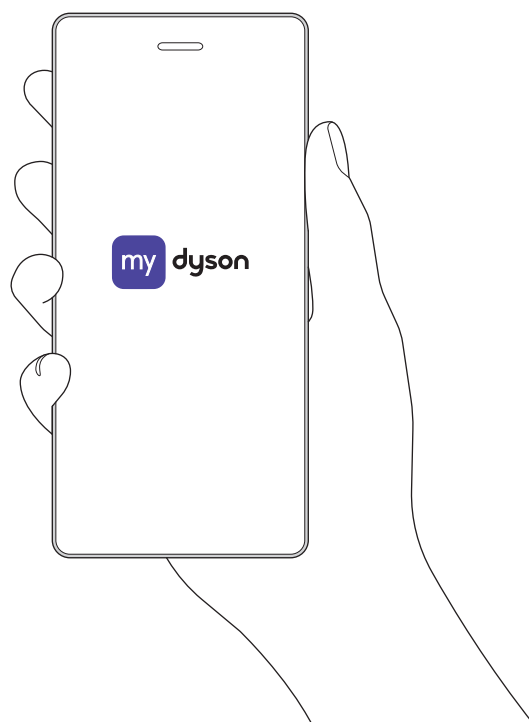


Opróżnianie pojemnika z zanieczyszczeń

Opróżnij pojemnik natychmiast, gdy zebrane zanieczyszczenia osiągną poziom znacznika MAX. Używanie urządzenia z przepelnionym pojemnikiem może spowodować, że filtr będzie wymagać częstszej konserwacji.


Opróżnij pojemnik z zanieczyszczeń

Naciśnij czerwony zatrzask i wysuń pojemnik z korpusu urządzenia. Przytrzymaj urządzenie nad koszem na śmieci. Kurz i zanieczyszczenia zsuną się z separatora i górnej tacy. Powtórz czynność trzy razy.

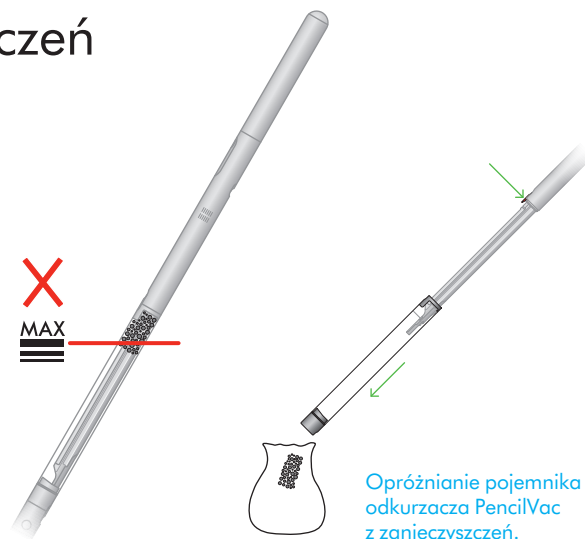


Wyjmij pojemnik

Jeśli pojemnik nie opróżni się całkowicie, wyjmij go i usuń pozostałe zanieczyszczenia. Popchnij czerwony zatrzask blokujący na separatorze, aby całkowicie wyjąć pojemnik.

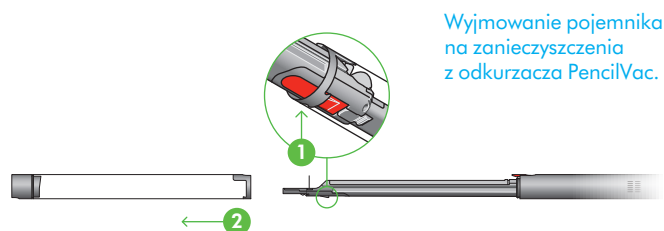

Zamontuj pojemnik z powrotem w urządzeniu

Jeśli całkowicie wyjąłeś pojemnik, wsuń go z powrotem na separator. Upewnij się, że pojemnik został prawidłowo zamontowany i zablokowany przez czerwony zatrzask.

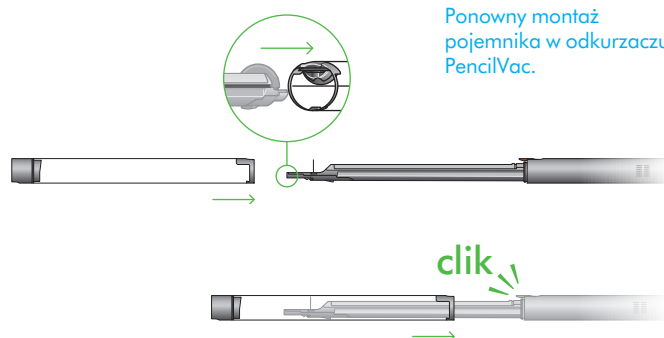

Czyszczenie pojemnika na zanieczyszczenia

Żadnego elementu urządzenia nie należy myć w zmywarce ani przy użyciu detergentów, środków do polerowania czy odświeżaczy powietrza.

Umyj pojemnik

Jeśli konieczne jest wyczyszczenie pojemnika, opróżnij go, jak pokazano w sekcji „Opróżnianie pojemnika z zanieczyszczeń”.

Wciśnij czerwony przycisk znajdujący się na prowadnicy, aby zwolnić i wysunąć pojemnik.


Wyczyść pojemnik i opłucz go pod bieżącą wodą.

Zanim ponownie zamontujesz pojemnik w urządzeniu, upewnij się, że zarówno pojemnik, jak i wszystkie uszczelki są całkowicie suche.

Zamontuj pojemnik z powrotem w urządzeniu

Dopasuj pojemnik do prowadnicy.


Zamknij pojemnik, popychając jego podstawę w górę do momentu, aż zarówno pojemnik, jak i jego podstawa zaskoczą w swoje miejsca.

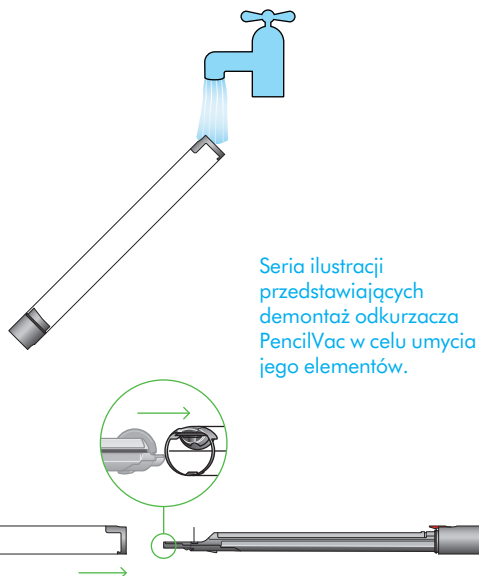

Mycie elektroszczotki Fluffycones™

Zdejmij stożkowe szczotki


Zdejmij górną część plastikowej obudowy, delikatnie ją unosząc.
Odkręć szczotki i zdejmij je z wałków.

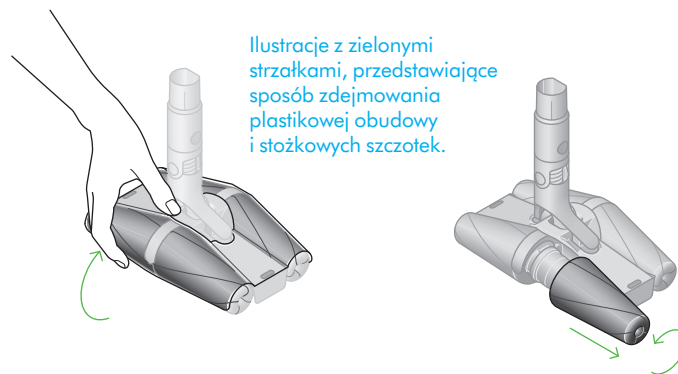

Ilustracje z zielonymi strzałkami, przedstawiające sposób zdejmowania plastikowej obudowy i stożkowych szczotek.

Umyj szczotki


Umyj szczotki pod bieżącą wodą, a następnie mocno je ściśnij, aby pozbyć się nadmiaru wody. Pozostaw szczotki do całkowitego wyschnięcia.

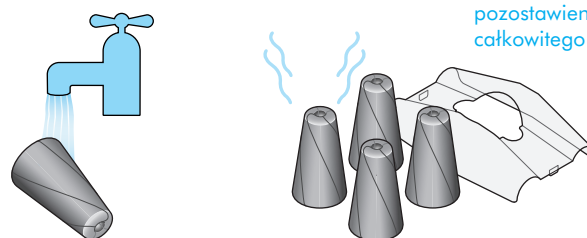

Ilustracje przedstawiające sposób mycia stożkowych szczotek oraz konieczność pozostawienia ich do całkowitego wyschnięcia.

Zamontuj szczotki z powrotem w elektroszczotce


Gdy szczotki będą całkowicie suche, zamocuj je, dopasowując kolor plastikowego mocowania szczotki do tego samego koloru na elektroszczotce. Załóż górną obudowę z powrotem na szczotki, delikatnie ją dociskając, aż zaskoczy w swoje miejsce.

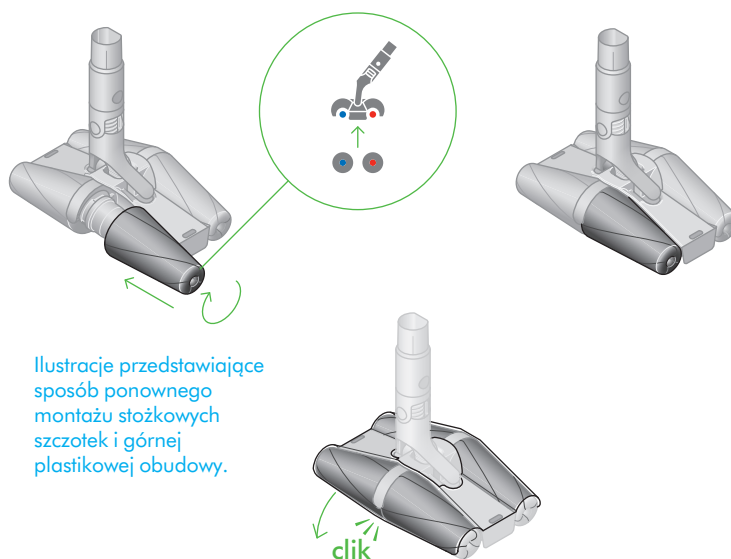

Ilustracje przedstawiające sposób ponownego montażu stożkowych szczotek i górnej plastikowej obudowy.

Przetrzyj złącze ładowania

Po czyszczeniu, upewnij się, że złącze jest całkowicie suche.

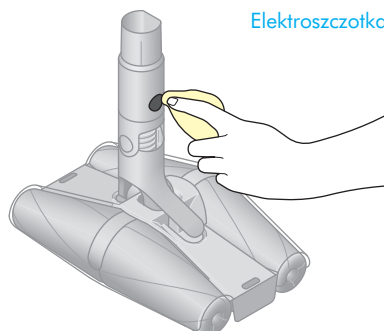


Elektroszczotka Fluffycones.

Mycie filtra

Odłącz elektroszczotkę i wysuń przezroczysty pojemnik

Naciśnij czerwony zatrzask zwalniający i odłącz elektroszczotkę.
Naciśnij ponownie czerwony zatrzask, aby wysunąć przezroczysty pojemnik.

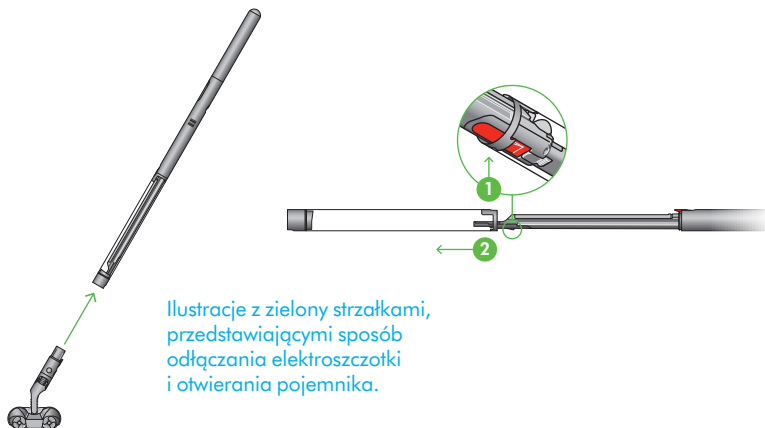

Wyjmij, opróżnij i umyj filtr

Ściśnij i pociągnij czerwony zaczepek, aby wyjąć filtr z urządzenia.
Następnie zsuń filtr, aby oddzielić siateczkę od filtra plisowanego.

Postępuj delikatnie w siateczkę i plisowany filtr, trzymając je nad koszem na śmieci, aby pozbyć się nadmiaru kurzu i zanieczyszczeń. Umyj obie części filtra pod bieżącą wodą, mocno nimi potrząsując.

Powtarzaj czynność do momentu, aż woda wypływająca z plisowanego filtra będzie czysta.

Potrząśnij filtrem, aby usunąć nadmiar wody i pozostaw go do wyschnięcia na co najmniej 24 godziny.

Czyść filtr regularnie, stukając w niego delikatnie nad koszem na śmieci, aby systematycznie usuwać nadmiar kurzu i zanieczyszczeń. Zalecamy dokładne mycie filtra wodą co najmniej raz w miesiącu.




Włóż filtr z powrotem do urządzenia

Dopasuj i dociśnij boczną siateczkę do filtra plisowanego.
Dopasuj dolną część filtra i popchnij, aby zaskoczyła w swoje miejsce.

Wsuń przezroczysty pojemnik i zamocuj elektroszczotkę.

Trzy ilustracje przedstawiające sposób wyjmowania filtra, zdejmowania pojemnika i odłączania elektroszczotki.

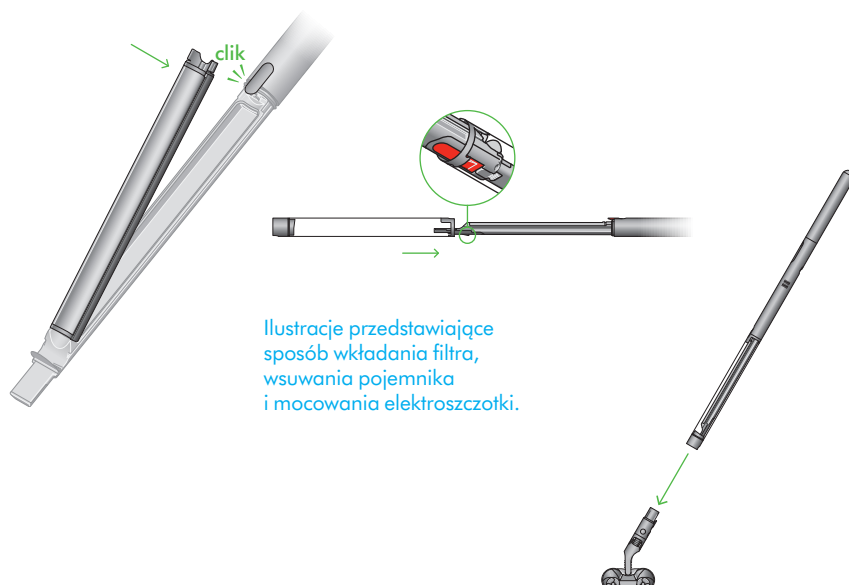


Czyszczenie końcówek

Żadnego elementu urządzenia nie należy myć w zmywarce ani przy użyciu detergentów, środków do polerowania czy odświeżaczy powietrza.

Przetrzyj końcówki wilgotną, niestrzępiącą się szmatką. Uważaj, aby nie zmoczyć złącza.

Przed ponownym użyciem, upewnij się, że końcówki są całkowicie suche.



Obrotowa końcówka szczelinowa

Usuwanie zatorów

Gdy dojdzie do zablokowania urządzenia przez zator, na ekranie LCD wyświetli się alert. Urządzenie wstrzyma pracę do momentu, aż zator zostanie usunięty.

Zanim zaczniesz szukać zatorów, pozwól urządzeniu ostygnąć. Dla zachowania bezpieczeństwa nie dotykaj przycisku włączania/wyłączania.

Ilustracja przedstawiająca sposób szukania zatorów w elektroszczotce oraz w pojemniku.


Upewnij się, że urządzenie jest odłączone od ładowania.

Nie używaj urządzenia podczas szukania zatorów, ponieważ może to spowodować obrażenia ciała.

Uważaj na ostre elementy, które mogą być źródłem zatoru.


Sprawdź, czy nie doszło do zablokowania elektroszczotki oraz w razie konieczności, postępuj zgodnie z instrukcjami dotyczącymi zdejmowania szczotek.

Przed ponownym użyciem urządzenia, upewnij się, że wszelkie zatory zostały dokładnie usunięte zarówno z urządzenia, jak i jego elementów.

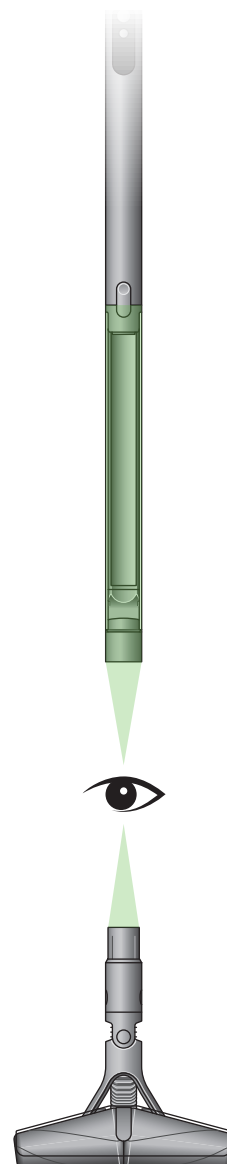

Usuń owinięte włosy i zanieczyszczenia


Wciśnij czerwony przycisk, aby wyjąć przegrodę i usunąć owinięte włosy i zanieczyszczenia. Włóż przegrodę z powrotem do elektroszczotki.

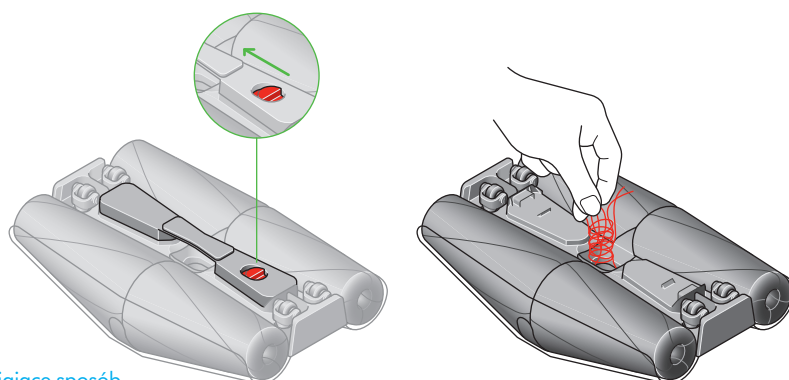

Ilustracje przedstawiające sposób wyjmowania przegrody oraz usuwania owiniętych włosów i zanieczyszczeń z elektroszczotki.


Demontaż urządzenia

W przypadku konieczności schowania urządzenia, odłącz elektroszczotkę i wyjmij akumulator z korpusu głównego, jak pokazano na ilustracji.

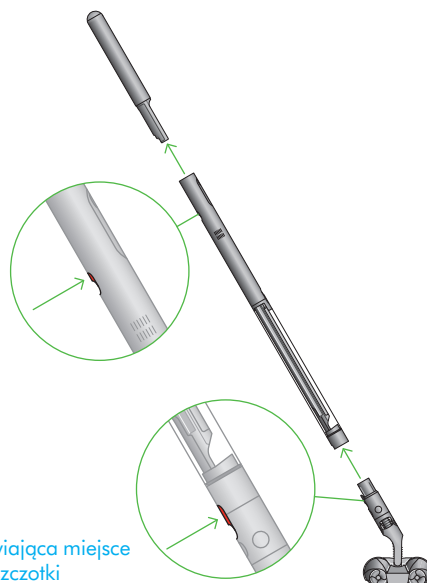


Ilustracja przedstawiająca miejsce odłączania elektroszczotki i wyjmowania akumulatora.

Odłącz nóżkę od podstawy stacji dokującej, naciskając jednocześnie oba zatrzaski. Wyjmij nóżkę z podstawy.

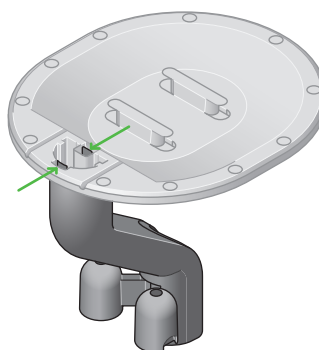

Ilustracja przedstawiająca demontaż stacji dokującej poprzez naciskanie zatrzasków.

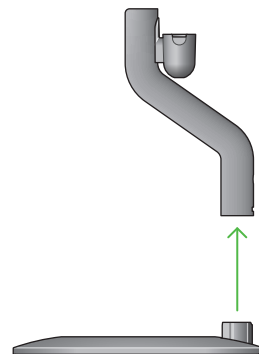

Pielęgnacja urządzenia

Pielęgnacja urządzenia na co dzień

Aby zapewnić właściwe działanie urządzenia, pamiętaj o jego regularnym czyszczeniu.

Jeśli urządzenie jest zakurzone, wytrzyj je wilgotną, niestrzępiącą się szmatką.

Kondycja akumulatora

Aby zapewnić najlepszą wydajność i żywotność akumulatora, używaj trybu Boost tylko do tymczasowego zwiększenia mocy.

Akumulator należy ładować w stacji dokującej. Gdy poziom naładowania osiągnie 100%, ładowanie zostanie przerwane. Aby zapewnić dłuższą żywotność akumulatora, po każdym użyciu urządzenia, umieść je z powrotem w stacji dokującej.

Numer seryjny urządzenia

Numer seryjny znajduje się na korpusie urządzenia, w tylnej części przezroczystego pojemnika.

Użyj numeru seryjnego, aby zarejestrować swoje urządzenie.

Odwiedź naszą stronę internetową www.dyson.pl/wsparcie, aby uzyskać więcej informacji i obejrzeć video przewodniki dotyczące Twojego urządzenia.