

SONY®



PlayStation®Camera

Instrukcja obsługi

CUH-ZEY1

7023330

Kompatybilna z systemem PlayStation®4.

Kamera PlayStation®Camera jest przeznaczona do użytku z systemem PlayStation®4, w celu rejestracji obrazu i dźwięku w grach i aplikacjach.

Środki ostrożności

Przed użyciem tego produktu należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi oraz instrukcje współpracującego z nim sprzętu. Należy zachować instrukcję na przyszłość.

Bezpieczeństwo

- Produkt należy trzymać w miejscu niedostępnym dla małych dzieci. Małe dzieci mogą połknąć drobne części lub zawinąć się w kable, co może prowadzić do obrażeń lub spowodować wypadek albo awarię urządzenia.
- Nie należy dotykać produktu mokrymi rękoma.
- Nie należy demontować ani modyfikować produktu.
- Podczas podłączania przewodów sprawdź, czy na złączach nie ma kurzu lub obcych przedmiotów.
- Nie wolno dopuścić, aby do produktu dostały się płyny lub drobne cząstki.
- Nie należy wystawiać produktu na działanie kurzu, dymu lub pary.
- Nie wystawiać produktu na działanie wysokich temperatur, wysokiej wilgotności ani bezpośrednio padających promieni słonecznych.


Używanie i obsługa

- Dopilnuj, by żadne metalowe przedmioty nie dotykały złączy.
- Nie umieszczaj żadnych metalowych przedmiotów na górze produktu. Nie stawaj na produkcie.
- Nie należy rzucać produktem lub go upuszczać, ani w żaden inny sposób narażać go na silne wstrząsy fizyczne.
- Nie umieszczaj produktu na powierzchniach, które są niestabilne, pochylone lub podatne na wibracje.
- Produkt nie może mieć kontaktu z płynami.
- Aby zapobiec nadmiernemu zużyciu się lub zmianie koloru powierzchni zewnętrznych produktu, należy przestrzegać poniższych instrukcji.
 - Czyścić te elementy za pomocą miękkiej, suchej ściereczki.
 - Nie należy pozostawiać przez dłuższy czas gumowych lub winylowych przedmiotów na elementach zewnętrznych produktu.
 - Nie należy używać rozpuszczalników ani innych środków chemicznych. Nie należy wycierać produktu za pomocą ściereczki nasączonej chemikaliami.

Podłączanie i instalacja


Usuń folię ochronną z kamery, po czym umieść kamerę przed telewizorem, pośrodku jego szerokości.

Do portu AUX w systemie PlayStation®4

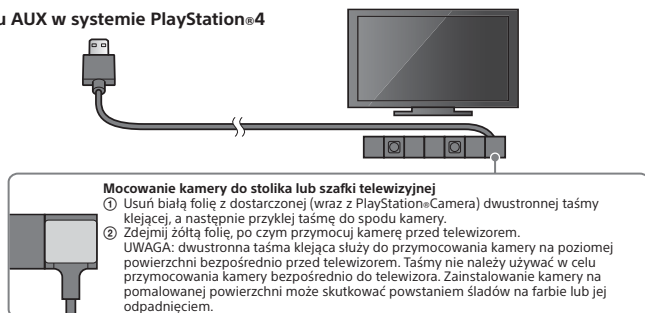

Wskazówki

- Jeżeli kamera nie zostanie rozpoznana przez system PS4™, odłącz przewód kamery, po czym podłącz go ponownie. Jeżeli kamera nadal nie jest rozpoznawana, wyłącz i włącz ponownie system PS4™.
- Jeżeli dwa obiektywy kamery PS Camera ulegną zabrudzeniu, należy je przetrzeć miękką szmatką.
- Można ustawiać kamerę PS Camera pod kątem w górę i w dół.

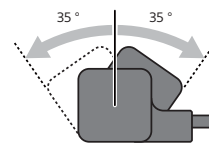

Dane techniczne

Wymiary zewnętrzne (szerokość × wysokość × długość)	ok. 186 × 27 × 27 mm
Waga	ok. 168 g
Rozdzielczość kamery (maksymalnie)	1280 × 800 pikseli × 2
Kamera	Kamera stereo
Zasięg kamery	30 cm ~ ∞/85°
Mikrofony	Zestaw mikrofonów 4-kanałowych
Długość przewodu	ok. 2 m
Temperatura pracy	5°C–35°C

Projekt i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.

GWARANCJA

Niniejszy produkt jest objęty 12-miesięczną gwarancją producenta, obowiązującą od daty zakupu. Szczegółowe informacje zawiera gwarancja dostarczona wraz z systemem PS4™.

Ten produkt został wyprodukowany przez firmę Sony Computer Entertainment Inc., 1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japonia lub w jej imieniu.

Import do Europy i dystrybucja: Sony Computer Entertainment Europe Ltd, 10 Great Marlborough Street, Londyn, W1F 7LP, Wielka Brytania.

Autoryzowanym przedstawicielem odpowiedzialnym za wydawanie i przechowywanie Deklaracji Zgodności jest firma Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.

Wyprodukowano w Chinach.



Symbol ten umieszczony na jakimkolwiek naszym wyrobie elektrycznym lub jego opakowaniu oznacza, że w Europie i w Turcji nie należy wyrzucać go wraz z normalnymi odpadami domowymi. W celu zapewnienia prawidłowego zagospodarowania odpadów pochodzących z tego wyrobu należy zutylizować go zgodnie z lokalnymi przepisami i wymaganiami w zakresie utylizacji sprzętu elektrycznego. Postępując w ten sposób, można przyczynić się do oszczędzania bogactw naturalnych i poprawy standardów ochrony środowiska naturalnego w przetwarzaniu i utylizacji odpadów pochodzących ze sprzętu elektrycznego.

"PS" and "PlayStation" are registered trademarks of Sony Computer Entertainment Inc. "PS4" is a trademark of the same company.

"SONY" and "PS" are registered trademarks of Sony Corporation.

