

BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ

MODEL DS8020

INSTRUKCJA



OSTRZEŻENIE!

- Produkt nieodpowiedni dla dzieci w wieku poniżej 3 lat. Ryzyko udławienia się z powodu obecności małych elementów. Długi przewód, niebezpieczeństwo uduszenia.
- Przed użyciem należy sprawdzić wszystkie części bramki pod kątem uszkodzeń i prawidłowego montażu. W związku z tym ważne jest sprawdzenie stabilności i dopasowania elementów łączących. Wszelkie ostre krawędzie, które mogły powstać, należy natychmiast usunąć!
- Produkt wyłącznie do użytku prywatnego.
- Dzieci mogą używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Produkt może być używany wyłącznie na zewnątrz, a nie wewnątrz pomieszczeń.
- Produkt można ustawić wyłącznie na miękkim podłożu, takim jak trawa.
- Aby zapobiec przewróceniu się bramki, należy mocno wbić wszystkie kotwy w dno, najlepiej za pomocą gumowego młotka.
- Nie ustawiaj bramki na ulicy ani w innych niebezpiecznych miejscach.
- Przed użyciem upewnij się, że wszystkie zatrzaski między poszczególnymi metalowymi prętami są zatrzasknięte, a wszystkie połączenia są solidnie dokręcone.
- Produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, ale w przypadku silnego wiatru należy go przechowywać w miejscu osłoniętym lub w pomieszczeniu zamkniętym.
- Nie wspinać się na ramę bramki ani siatkę, nie wieszać się na bramce. Istnieje poważne ryzyko obrażeń!
- Montaż i demontaż produktu musi być zawsze wykonywany przez osobę dorosłą.
- Trzymaj dzieci z dala od produktu podczas składania i rozkładania, aby zapobiec obrażeniom.
- Nie należy używać produktu, jeśli jego elementy są uszkodzone.
- Po rozpakowaniu produktu wyrzucić plastikowe części opakowania, ponieważ mogą one stanowić zagrożenie dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Producent i importer nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego stosowania się do niniejszej instrukcji obsługi.

INSTRUKCJA MONTAŻU I UŻYCIA

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji. Instrukcja stanowi integralną część produktu. Dlatego prosimy o jej staranne przechowywanie na wypadek potrzeby skorzystania w przyszłości. Produkt nie jest przeznaczony do użytku komercyjnego/przemysłowego. Korzystanie z produktu wymaga określonych umiejętności i predyspozycji. Zawsze dostosuj produkt do wieku użytkownika i celu, do którego został przeznaczony.

DANE TECHNICZNE

Produkt: Bramka piłkarska DS8020

Wymiary po złożeniu: 300 x 200 x 120 cm

Przeznaczenie: Bramka treningowa do wszechstronnych rzutów, strzelań i treningu bramkarskiego, z ulepszoną ochroną przed uderzeniami.

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

18 x drążków bramkowych | 1 x siatka bramkowa | 1 x linka napinająca | 2 x osłona na wsporniki bramek | 11 x zamknięta rurka piankowa (wstępnie zmontowana) | 4 x krótka rurka piankowa (z otworem z tyłu) | 7 x zestaw kotew w kształcie litery „U” | 2 x duży zestaw kotew | 1 x instrukcja

Pozostałe elementy dołączone do zestawu służą do bezpiecznego transportu i nie są wymagane do instalacji i użytkowania produktu.

INSTRUKCJA MONTAŻU

Uwaga: Produkt musi być montowany przez 2 osoby dorosłe. Przed rozpoczęciem montażu należy lekko nasmarować złącza na węższych końcach. Ułatwia to montaż i wydłuża trwałość produktu!

1. Montaż ramy słupków bramki i siatki (rys. 1 i rys. 2 poniżej)

Wymij wszystkie elementy z opakowania i ułóż je przed sobą, posortowane i odpowiednio ułożone, w szczególności ponumerowane rury oraz siatkę bramki. Należy koniecznie zwrócić uwagę na kolejność montażu, aby zapewnić płynny montaż, w szczególności obudowy ramy.

Krok 1: Drążki bramki 1, 2 i 3 znajdują się w opakowaniu po dwa razy – jeden z wstępnie zmontowanymi rurkami piankowymi i jeden bez. Wsuń drążki bramki 3, 2 i 1 bez wstępnie zmontowanych rurek piankowych (drążek dolny) w pętle tunelowe A, B i C siatki bramki, a następnie połącz rurki 3, 2 i 1 za pomocą połączeń zatrzaskowych.

Krok 2: Wsuń drążki bramki 6 w pętle tunelowe D siatki bramki, po obu stronach. Aby ułatwić montaż, możesz rozpiąć rzepy na pętlach tunelowych. Następnie zamknij połączenia zatrzaskowe między rurkami 6 i 3 oraz między 6 i 1.


Krok 3: Wsuń wyściełane drążki bramki 4 w pętle tunelu F, a wyściełane drążki bramki 5 w pętle tunelu E siatki bramki, po obu stronach. Aby ułatwić montaż, możesz rozpiąć rzepy na pętlach tunelu. Następnie zamknij połączenia zatrzaskowe między rurami 4, 5 i 6 po obu stronach.

Krok 4: Wsuń drążki bramki 1, 2 i 3 wraz z wstępnie zmontowanymi rurami piankowymi (poprzeczkami) w pętle tunelu G, H i I siatki bramki. Następnie połącz rurki 1, 2 i 3 za pomocą połączeń zatrzaskowych.


Krok 5: Zamknij połączenia zatrzaskowe między drążkami 4 i 1, a także między 4 i 3.

Krok 6: Zamontuj osłony narożne bramki po obu stronach (rys.3). W tym celu należy naciągnąć oba okrągłe otwory wewnętrzną stroną na tylne końce drążków 1 i 3. Aby zminimalizować przedostawanie się wody deszczowej, zacznij od otworu przy słupku, a dopiero potem od otworu przy poprzeczce. Następnie zamknij rzepy osłon wokół poprzeczki i słupka. Upewnij się, że rurki piankowe są szczelnie zamknięte.


Krok 7: Połącz drążki bramki 7, 8 i 9 po obu stronach. Następnie połącz je za pomocą zatrzasku z ramami bramki. Połączone tylne drążki bramki należy wsunąć w siatkę od wewnątrz, tak aby siatka przylegała do tylnych drążków bramki.

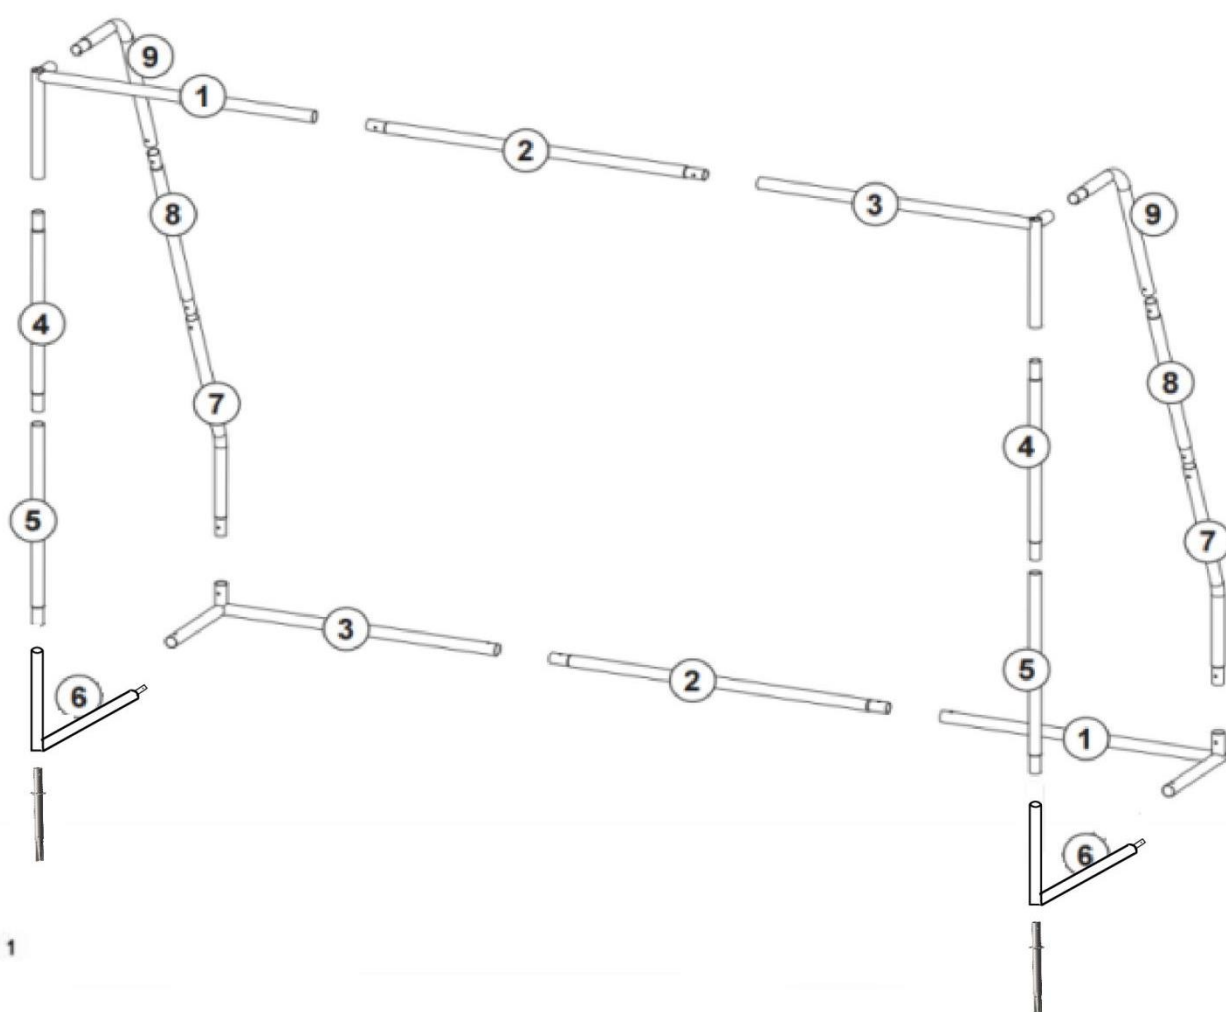

1

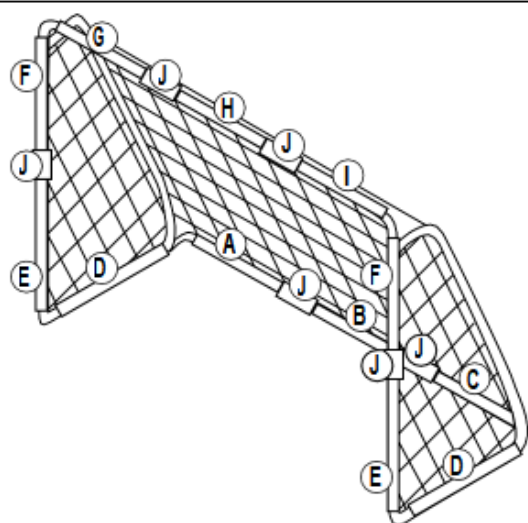

2

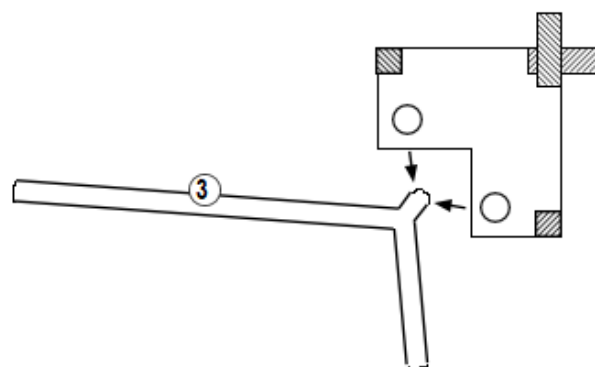


3

Krok 8: Zamontuj krótkie rurki piankowe tak, aby obejmowały zatrzaski poprzeczki (na pasku z rzepem J). Następnie zapnij wszystkie paski z rzepem w osłonie bramki.

Krok 9: Aby dodatkowo naciągnąć siatkę bramki, przewlecź linkę napinającą przez siatkę na wysokości wygięcia drążków 9 i zawiąż luźne końce na drążkach.

2. Zamocowanie bramki

Na koniec zamocuj ramę bramki za pomocą kotw w podłożu. Upewnij się, że podłoże nadaje się do wbicia kołków (np. brak rur wodociągowych urządzeń zraszających!). Upewnij się, że kołki są całkowicie wbite w podłoże i mają stabilną pozycję. Unikaj wystających elementów mocujących (ryzyko potknięcia). Na zbyt twardym podłożu bramkę należy zabezpieczyć przed przewróceniem, stosując odpowiednie środki (np. płyty lub worki z piaskiem), aby zapobiec ryzyku obrażeń. Nigdy nie graj z niezabezpieczoną bramką ani nie pozostawiaj niezabezpieczonej bramki.

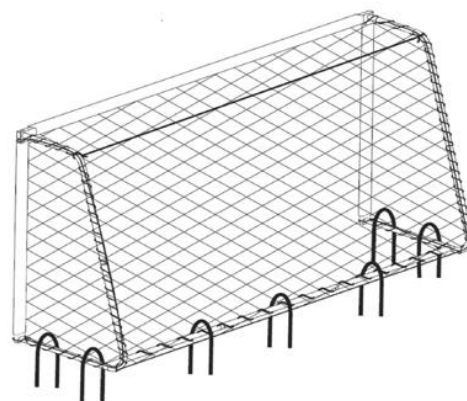

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA:

- Bramkę należy ustawiać wyłącznie na równym podłożu.
- Zachowaj minimalną odległość co najmniej 3 m od otaczających przeszkód.
- Zabezpiecz bramkę, aby zapobiec jej przewróceniu – nawet jeśli nie jest używana.
- Unikaj niepotrzebnego narażania produktu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Przechowuj go w chłodnym i suchym miejscu.
- Sprawdź, czy na bramce nie ma rdzy i natychmiast go przestań używać jeśli się pojawi. Zsuwanie metalowych części może spowodować zarysowanie warstwy ochronnej i rozwój rdzy.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Do czyszczenia produktu należy używać wyłącznie suchej lub wilgotnej ściereczki; nie należy stosować specjalnych środków czyszczących! Przed i po każdym użyciu należy sprawdzić produkt pod kątem uszkodzeń lub śladów zużycia. Nie należy wprowadzać żadnych zmian konstrukcyjnych. Dla własnego bezpieczeństwa należy używać wyłącznie oryginalnych części zamiennych. W przypadku uszkodzenia części lub pojawienia się ostrych krawędzi lub narożników, produkt nie może być ponownie używany.

Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu, w którym będzie chroniony przed czynnikami atmosferycznymi, nie ulegnie uszkodzeniu ani nie spowoduje obrażeń.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE UTYLIZACJI

Po zakończeniu okresu użytkowania produktu należy go oddać do odpowiedniego punktu zbiórki w Twojej okolicy.

Zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu niezgodnych z niniejszą instrukcją. Naprawę należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.

**Wyprodukowano dla: Kathay-Haster, ul. Lutycka 3, Poznań
sklep@kathay.com.pl**