


BRAMKA DO PIŁKI NOŻNEJ

MODEL DS8034

Roomier: 300x200x90cm

INSTRUKCJA


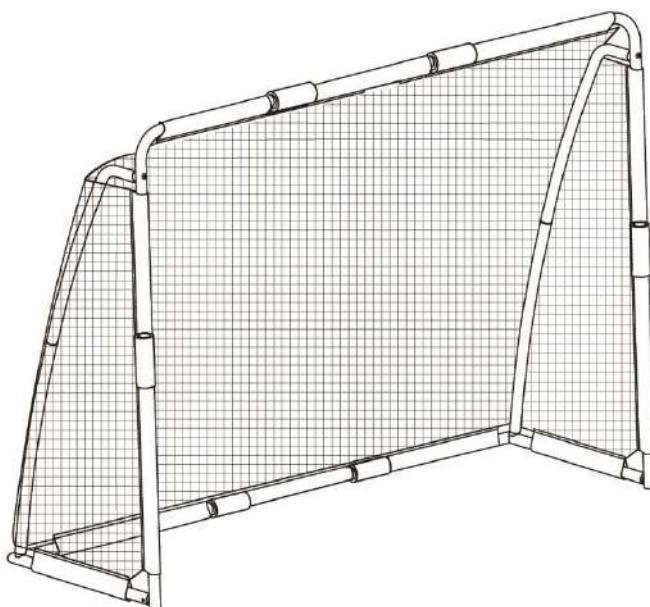


OSTRZEŻENIE! Nieodpowiednie dla dzieci w wieku poniżej 3 lat ze względu na małe części lub możliwość oddzielenia się małych części, których połknięcie stwarza ryzyko udławienia lub uduszenia.


Zabrania się dokonywania jakichkolwiek modyfikacji produktu niezgodnych z niniejszą instrukcją. Naprawę należy powierzyć wykwalifikowanemu personelowi.




**Wyprodukowano dla: Kathay-Haster, ul. Lutycka 3, Poznań
*sklep@kathay.com.pl***



Lista części:





Rysunek	Sztuk
	2
	2
	2
	1
	1
	2
	1
	1
	2
	2
	2
	5
	2
	6
	1
	6
	1



Diagramy montażu:


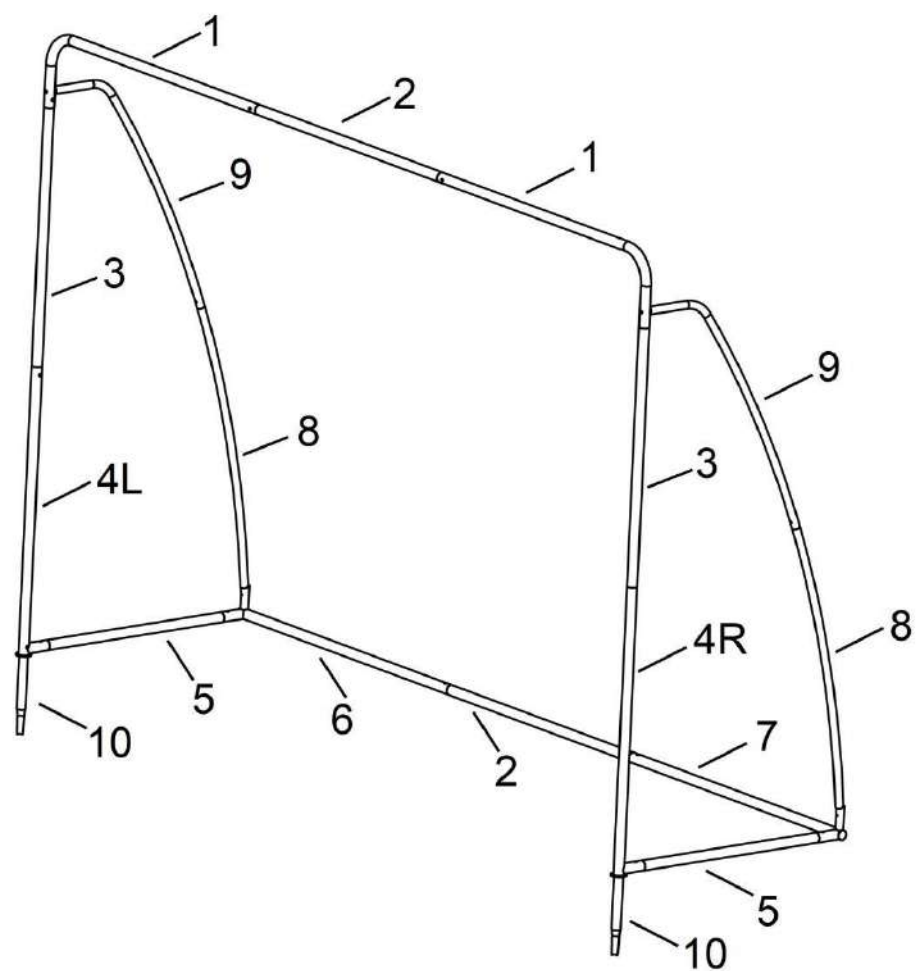


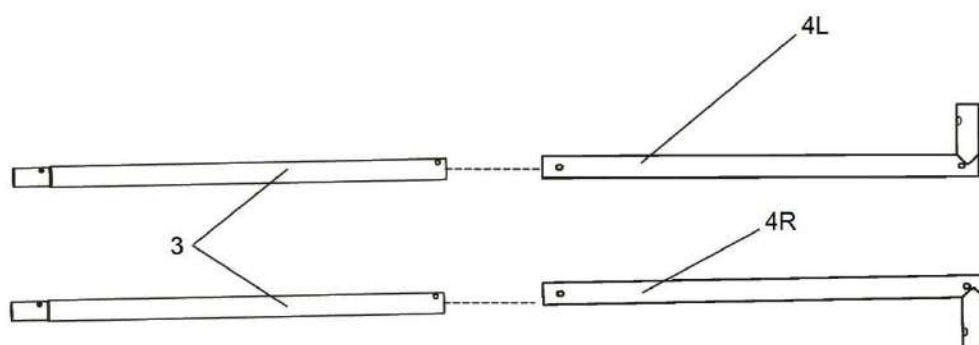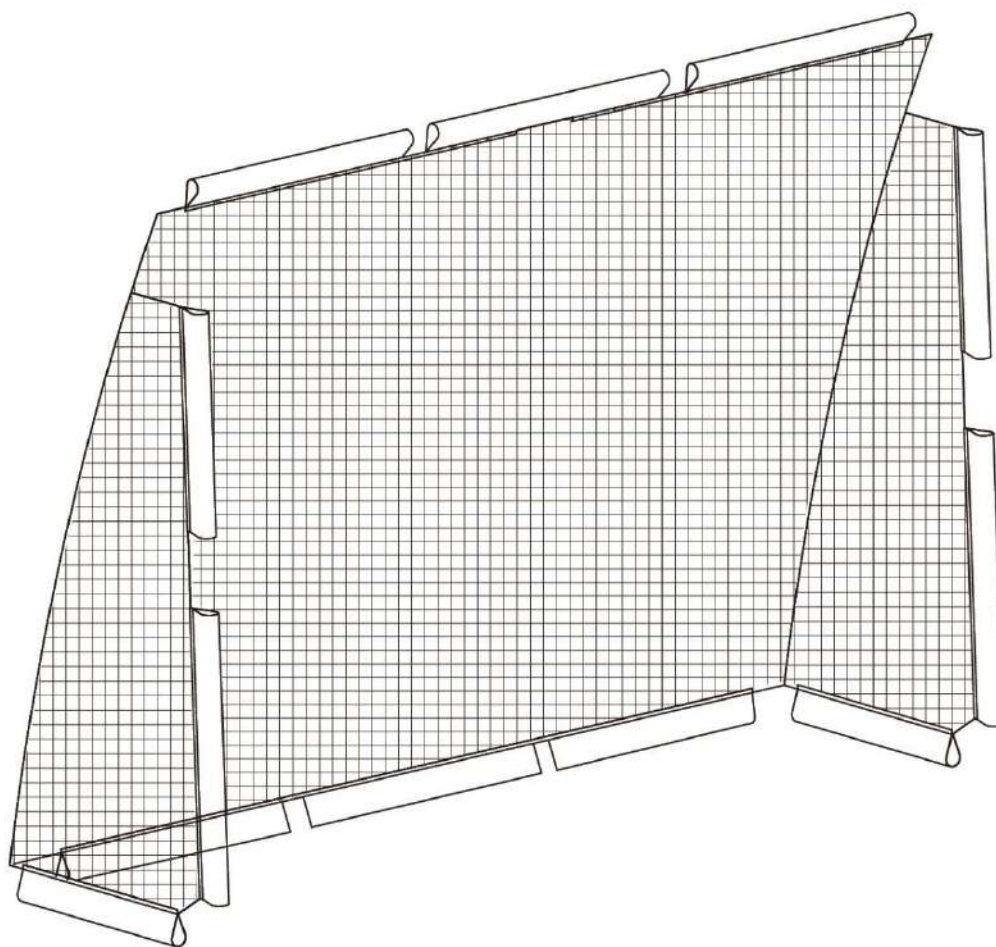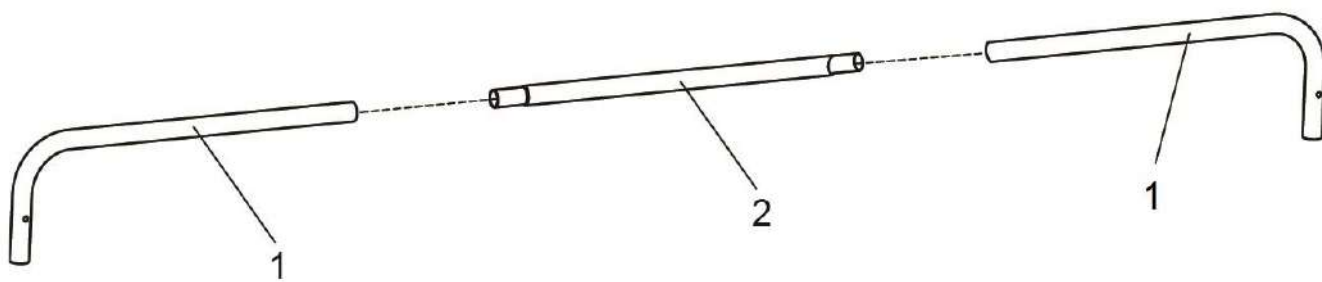

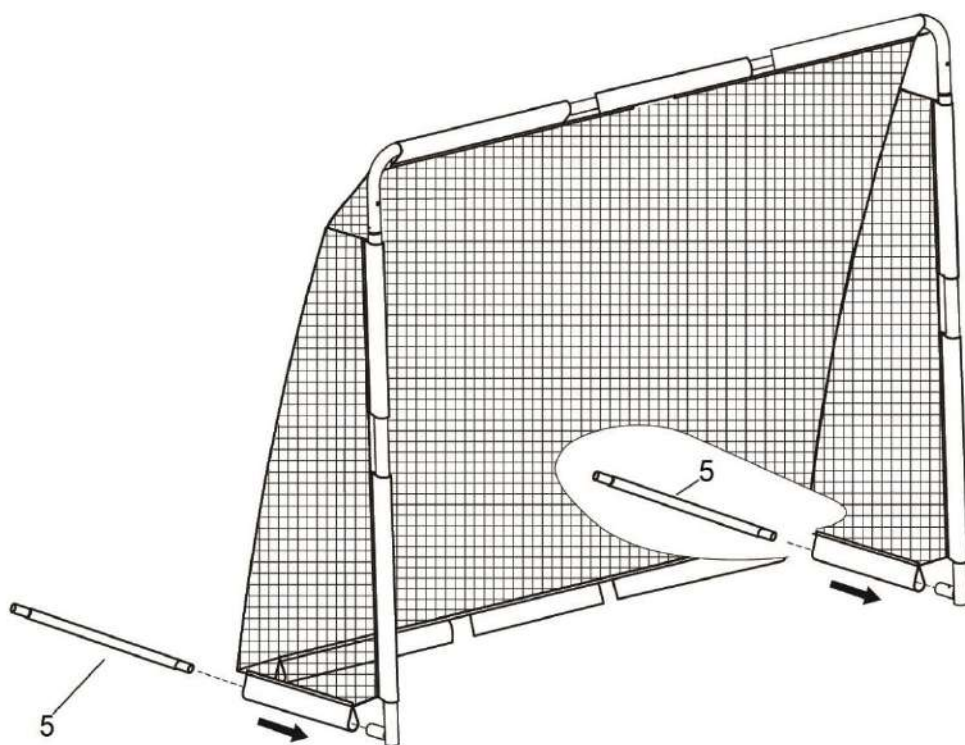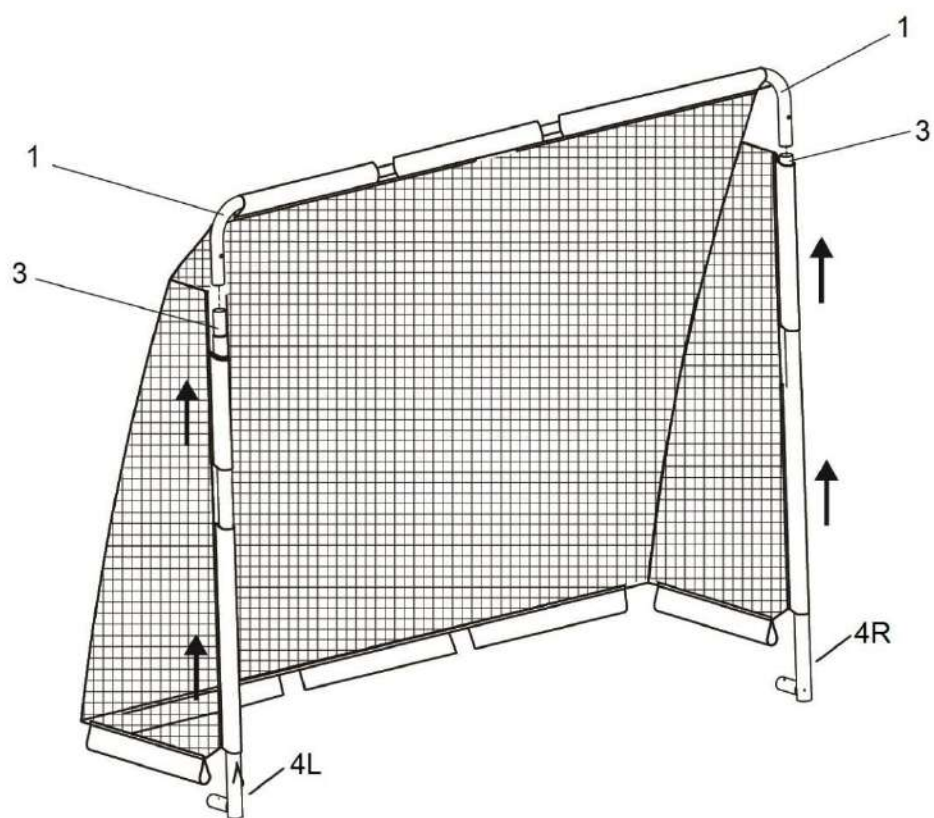

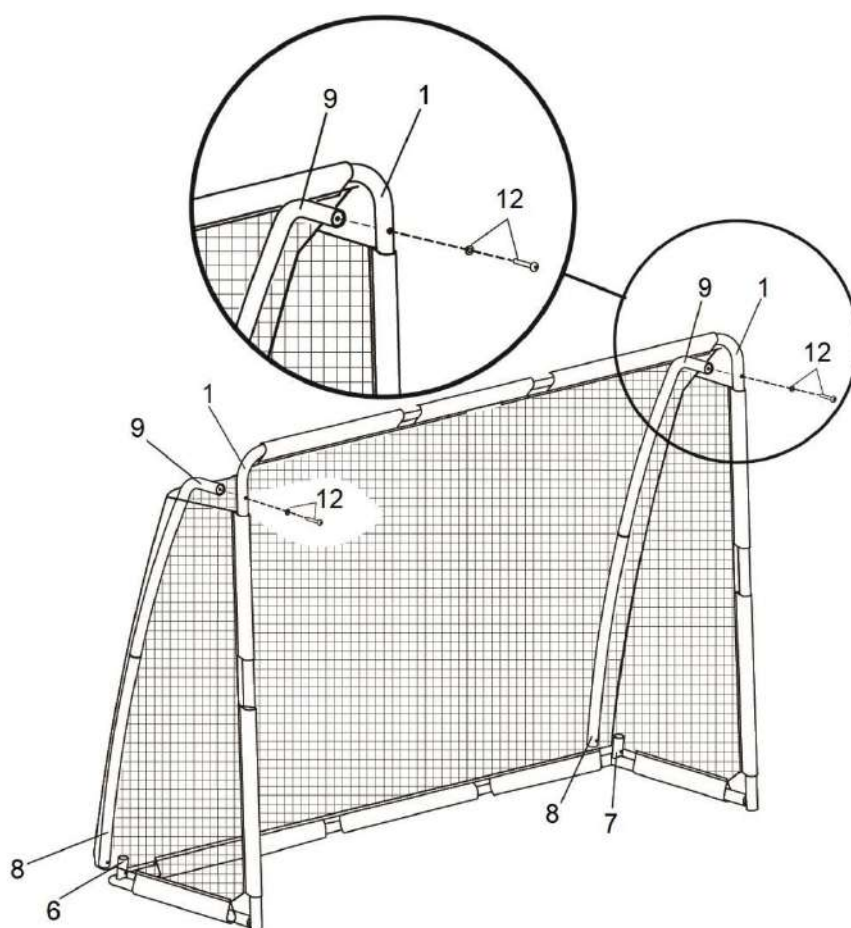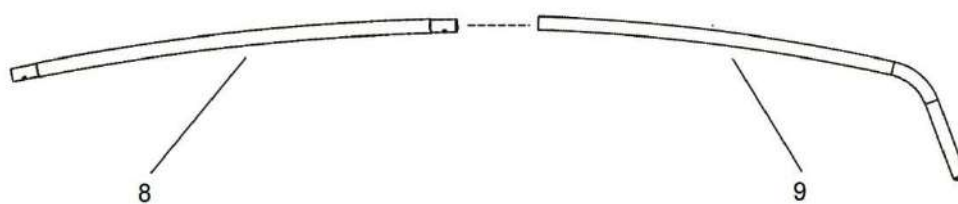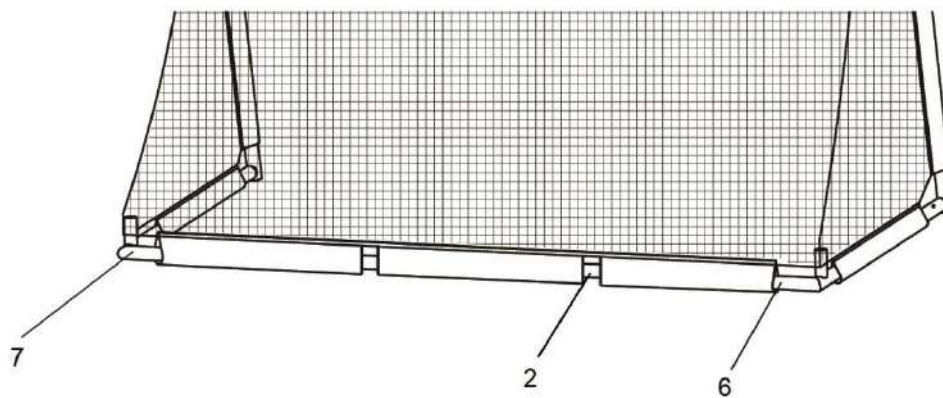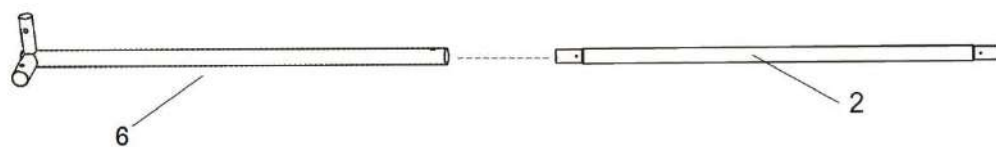

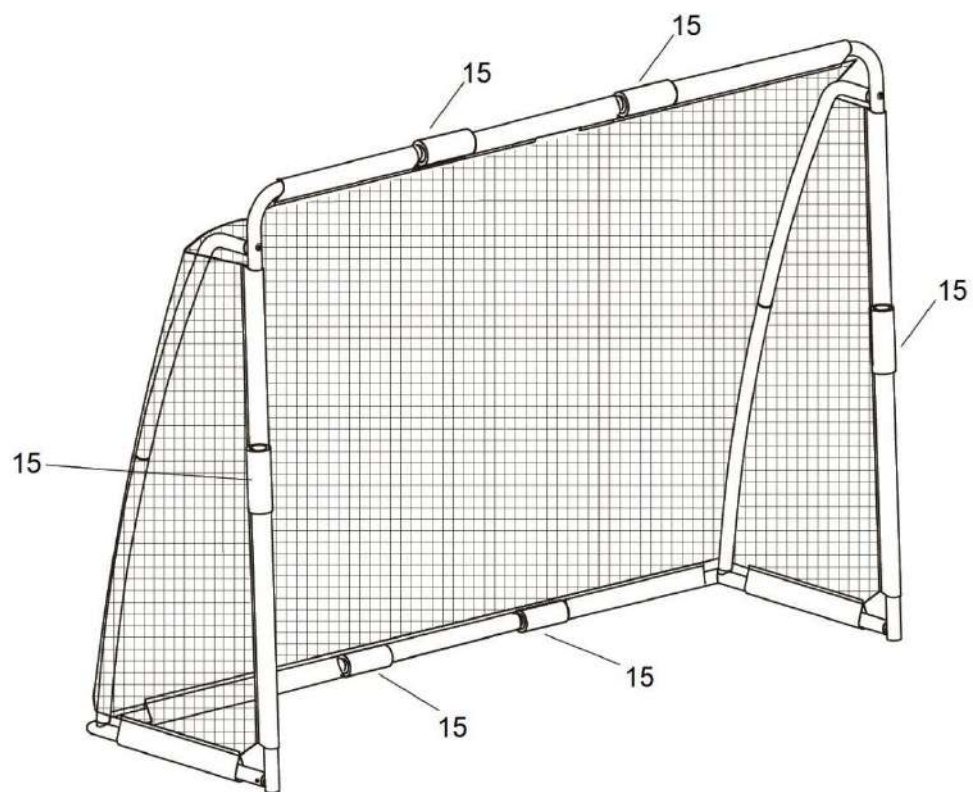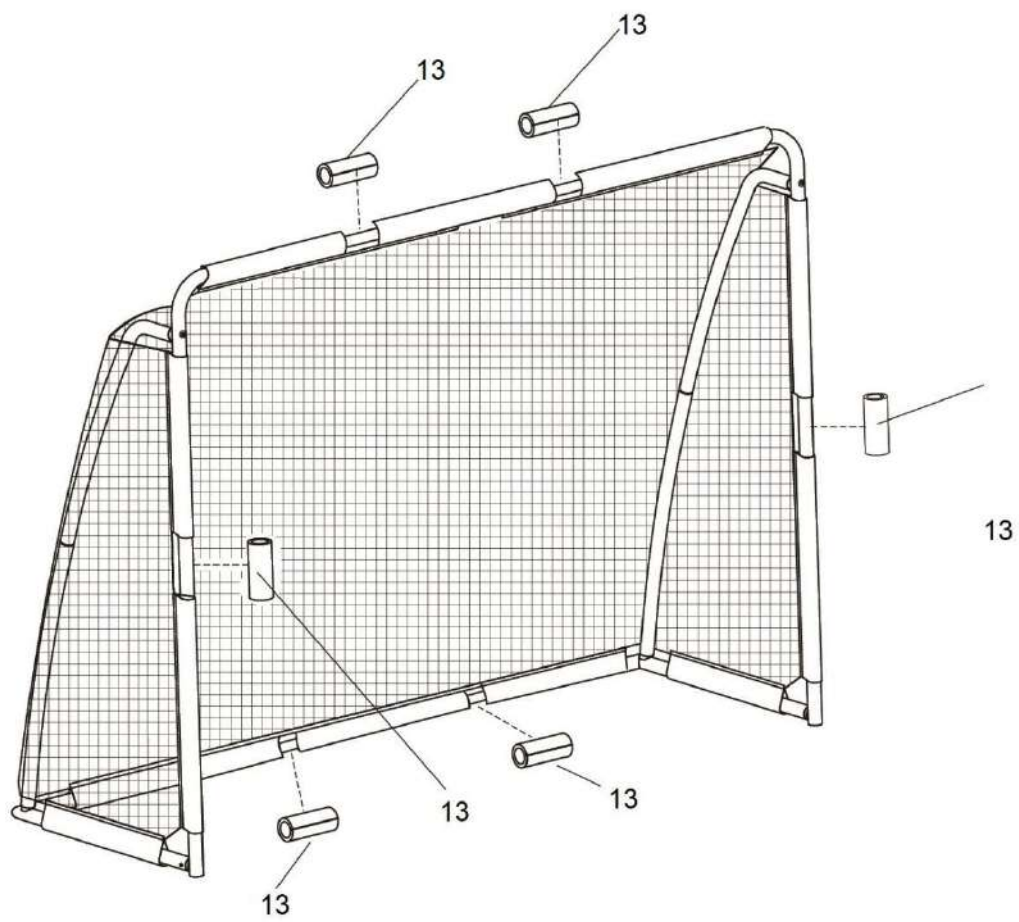

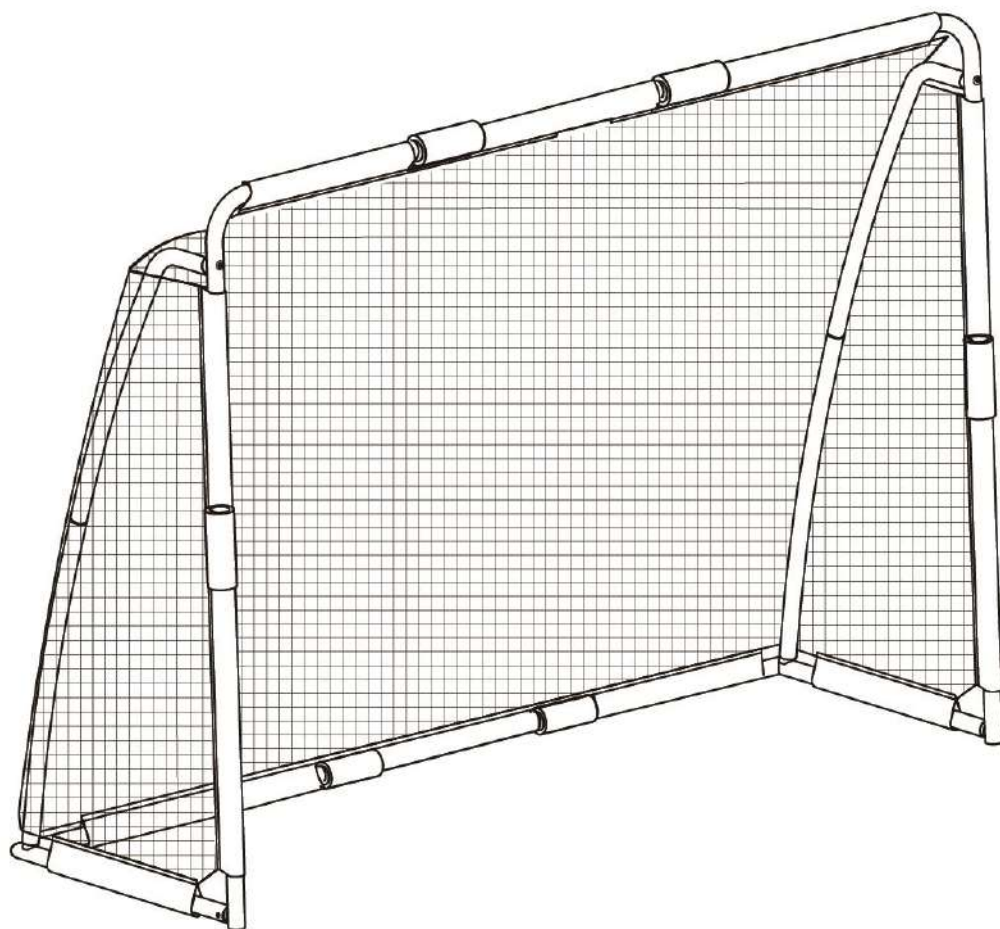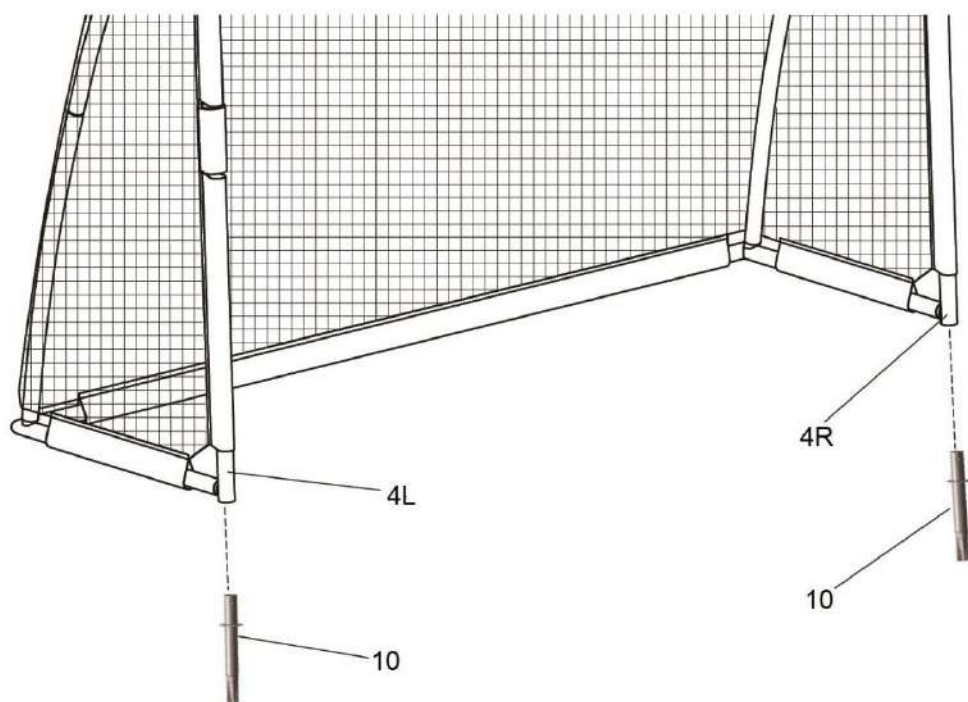


Ostrzeżenia dotyczące bezpiecznego użytkowania:

Przeczytaj uważnie poniższą instrukcję przed montażem bramki i zachowaj ją na przyszłość!

Przydatna będzie pomoc dodatkowej osoby w procesie montażu.

- Przed użyciem należy sprawdzić wszystkie części bramki pod kątem uszkodzeń i prawidłowego montażu. Upewnij się, że wszystkie zatrzaski między poszczególnymi metalowymi prętami są zatrzasknięte, a wszystkie połączenia są solidnie dokręcone. Dokręć luźny element. Wymień zużyte, uszkodzone lub brakujące części.
- Wszelkie ostre krawędzie, które mogły powstać, należy natychmiast usunąć!
- Produkt wyłącznie do użytku prywatnego.
- Dzieci mogą używać produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej.
- Produkt może być używany wyłącznie na zewnątrz, a nie wewnątrz pomieszczeń.
- Produkt można ustawić wyłącznie na miękkim podłożu, takim jak trawa.
- Aby zapobiec przewróceniu się bramki, należy mocno wbić wszystkie kotwy w dno

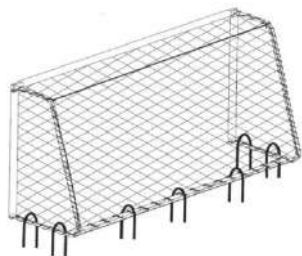

- Nie ustawiać bramki na ulicy ani w innych niebezpiecznych miejscach.
- Produkt jest odporny na warunki atmosferyczne, ale w przypadku silnego wiatru należy go przechowywać w miejscu osłoniętym lub w pomieszczeniu zamkniętym.
- Nie wspinać się na ramę bramki ani siatkę, nie zwieszać na bramce. Ryzyko obrażeń!
- Zachować minimalną odległość co najmniej 3 m od otaczających przeszkód.
- Montaż i demontaż produktu musi być zawsze wykonywany przez osobę dorosłą.
- Trzymaj dzieci z dala od produktu podczas składania i rozkładania, by zapobiec obrażeniom.
- Nie należy używać produktu, jeśli jego elementy są uszkodzone.
- Po rozpakowaniu produktu wyrzucić plastikowe części opakowania, ponieważ mogą one stanowić zagrożenie dla dzieci. Niebezpieczeństwo uduszenia.
- Aby zmniejszyć ryzyko zaplątania, należy trzymać małe dzieci z dala od obszaru siatki.
- Metalowa rama bramki do piłki nożnej przewodzi prąd elektryczny. Oświetlenie, przedłużacze i wszelkie tego typu urządzenia elektryczne nie mogą mieć kontaktu z bramką.
- Załóż wygodne ubranie bez haczyków, zatrzasków, sznurków ani niczego, co mogłoby zaczepić się o siatkę bramki. Zdejmij biżuterię, naszyjniki i kolczyki.
- Nie mocuj dodatków/wypustek do części ramy bramki, które mogłyby wpłynąć na podstawowe bezpieczeństwo bramki.

KONSERWACJA I PRZECHOWYWANIE

Czyścić suchą szmatką lub zwilżoną w wodzie. Nie należy stosować specjalnych środków czyszczących! Unikać niepotrzebnego narażania produktu na niekorzystne warunki atmosferyczne. Przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu.