


DNA IES ONE

Instrukcja obsługi / User Manual

Spis treści

Bezpieczeństwo użytkowania	2
Konserwacja	2
Budowa i obsługa urządzenia	3
Informacja o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym	6

Bezpieczeństwo użytkowania

	Przed użyciem prosimy o szczegółowe zapoznanie się z instrukcją obsługi. Prosimy również o zachowanie jej na przyszłość. Instrukcja zawiera zasady bezpiecznego korzystania z urządzenia.
	UWAGA! URZĄDZENIA NIE WOLNO WYRZUCAĆ DO ODPADÓW DOMOWYCH. To oznaczenie oznacza, że produkt nie może być wyrzucany razem z odpadami domowymi w całej UE. W celu zapobiegnięcia potencjalnym szkodom dla środowiska lub zdrowia, zużyty produkt należy poddać recyklingowi. Zgodnie z obowiązującym prawem, nie nadający się do użycia sprzęt elektryczny i elektroniczny należy zbierać osobno, w specjalnie do tego celu wyznaczonych punktach zbierania zużytego sprzętu, celem ich przetworzenia i ponownego wykorzystania na podstawie obowiązujących norm ochrony środowiska.
	Produkt opisany w tej instrukcji jest zgodny z dyrektywami europejskimi, dlatego jest oznaczony znakiem CE.
	Urządzenie należy trzymać z dala od dzieci i niewykwalifikowanych osób. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym użytkowaniem.
	Przed użyciem upewnij się, że obudowa nie jest uszkodzona.
	Zapewnij minimum 1 m dystansu pomiędzy urządzeniem a materiałami łatwopalnymi.
	Urządzenie pracuje na zasilaniu oznaczonym na obudowie – nie należy podłączać do prądu o innych parametrach. Zadbaj, aby urządzenie i źródło zasilania było uziemione. Odłącz urządzenie z zasilania przed zdjęciem obudowy lub konserwacją. Jeżeli podczas pracy urządzenia pojawią się zakłócenia, natychmiast odłącz przewód zasilający od źródła zasilania!
	Urządzenie do użytku zewnętrznego i wewnętrznego, nie narażać na długotrwałe działanie wilgoci. Nie należy narażać produktu na bezpośrednie działanie słońca lub innych urządzeń oświetleniowych.
	Nie należy instalować urządzenia na podłożu narażonym na wibracje. Optymalna temperatura otoczenia pracy urządzenia to -15°C – 40°C. Nie używaj urządzenia przez czas dłuższy niż 10 godzin!

Konserwacja

1. Urządzenie może użytkować tylko wykwalifikowany personel, szkody spowodowane użytkowaniem niezgodnym z przeznaczeniem lub próbą samodzielnej naprawy nie podlegają gwarancji. Wewnątrz opakowania nie ma żadnych części serwisowych, naprawy mogą być wykonywane wyłącznie przez autoryzowany punkt serwisowy.
2. Regularne czyszczenie umożliwia długotrwałe użytkowanie.

Budowa i obsługa urządzenia

Nadajnik


Panel przedni



1. Przycisk zasilania.
2. Przycisk SET - wybór kanału.
3. Przycisk UP.
4. Przycisk DOWN.

5. Wyświetlacz LCD.
6. Port IR.
7. Gniazdo słuchawkowe.
8. Głośność gniazda słuchawkowego.


Panel tylny

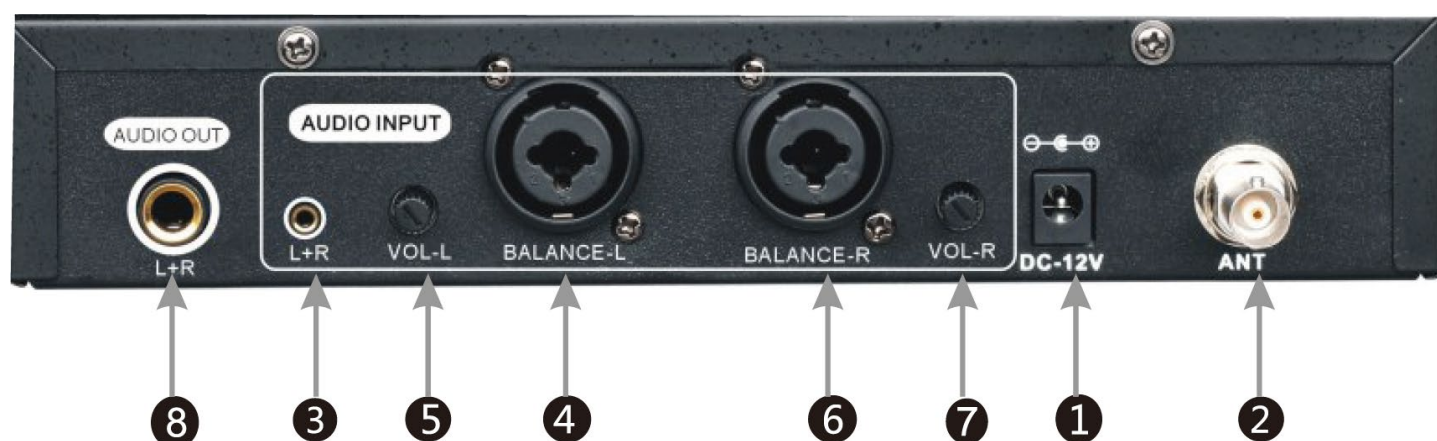

1. Gniazdo zasilania.
2. Gniazdo antenowe.
3. Wejście audio L+R.
4. Wejście audio BALANCE-L.

5. Głośność wejścia audio BALANCE-L.
6. Wejście audio BALANCE-R.
7. Głośność wejścia audio BALANCE-R.
9. Wyjście AUDIO OUT L+R.

Odbiornik

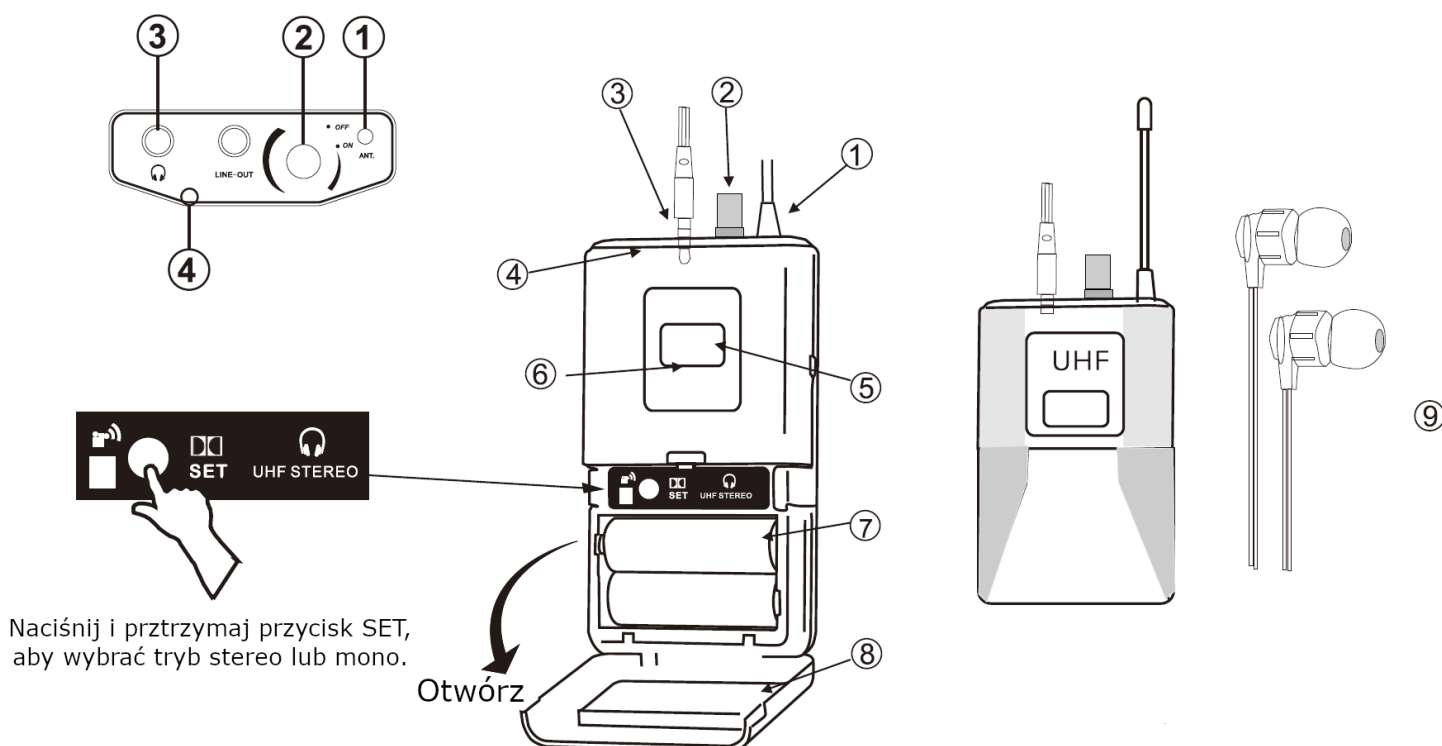


1. Antena.
2. Zasilanie / głośność.
3. Gniazdo słuchawkowe.
4. Wskaźnik zasilania.
5. Wyświetlacz LCD.
6. Port IR.
7. Komora baterii.
8. Pokrywa komory baterii.
9. Słuchawki.

Wymiana baterii w odbiorniku


Otwórz pokrywę komory baterii. Wyjmij zużyte baterie z komory baterii. Włóż nowe baterie do komory baterii. Zamknij pokrywę komory baterii.

Wybór kanału

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk UP na nadajniku do momentu, gdy symbol kanału zacznie migać.

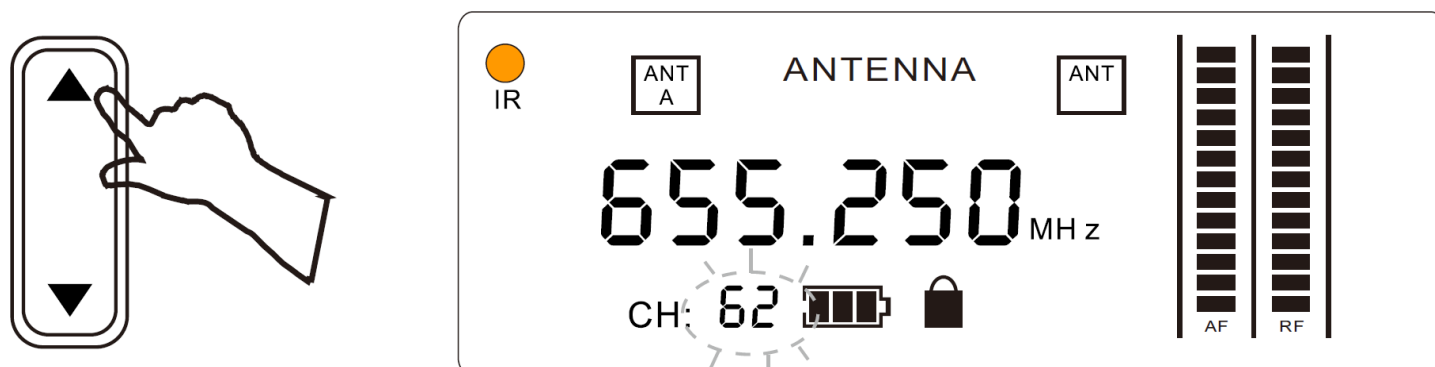

2. Gdy symbol kanału miga, użyj przycisku UP lub przycisku DOWN, aby wybrać kanał. Naciśnij przycisk SET, aby zatwierdzić wybór kanału.

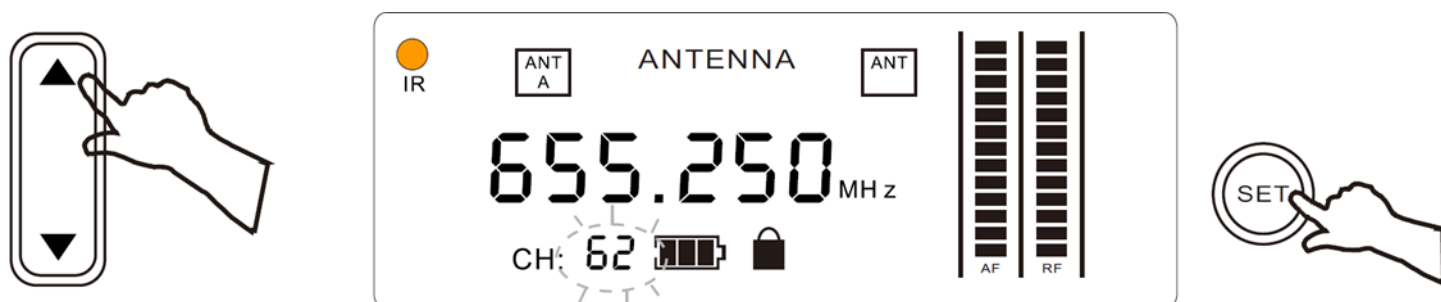


Parowanie częstotliwości odbiornika i nadajnika

1. Włącz odbiornik, a następnie skieruj port IR odbiornika w stronę portu IR nadajnika.




2. Naciśnij i przytrzymaj przycisk SET nadajnika do momentu, gdy wyświetlacz pokaże „IA----”. Rozpocznie się proces parowania - zakończenie procesu parowania zasygnalizuje pojawienie się częstotliwości oraz paska RF, a ikona MUTE zniknie.

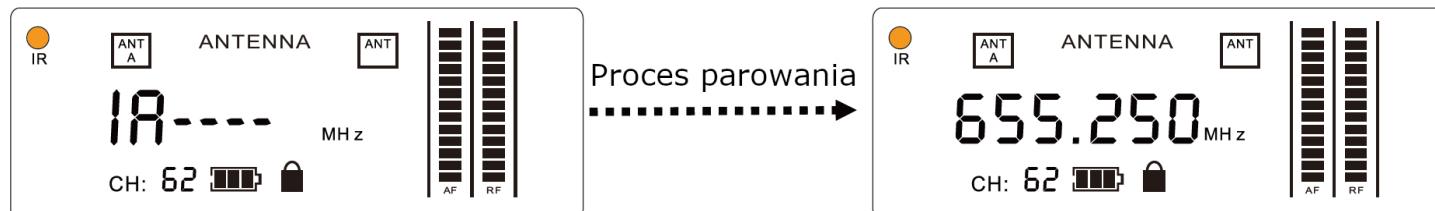

Blokada wyświetlacza

Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przyciski UP oraz DOWN - wyświetlacz zostanie zablokowany. Blokada wyświetlacza jest sygnalizowana poprzez ikonkę klucza.

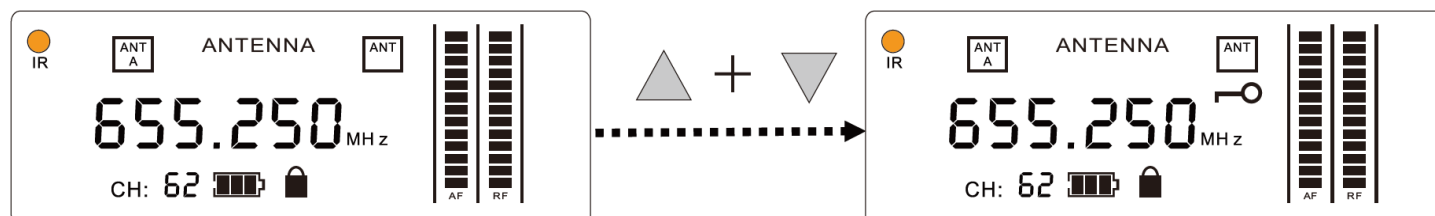

Informacja o zużytych sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Głównym celem regulacji europejskich oraz krajowych jest ograniczenie ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zapewnienie odpowiedniego poziomu jego zbierania, odzysku i recyklingu oraz zwiększenie świadomości społecznej o jego szkodliwości dla środowiska naturalnego, na każdym etapie użytkowania sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W związku z powyższym należy wskazać, iż gospodarstwa domowe spełniają kluczową rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Użytkownik sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych jest zobowiązany po jego zużyciu do oddania zbierającemu zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Należy jednak pamiętać, aby produkty należące do grupy sprzętu elektrycznego lub elektronicznego utylizowane były w uprawnionych do tego punktach zbiórki.