


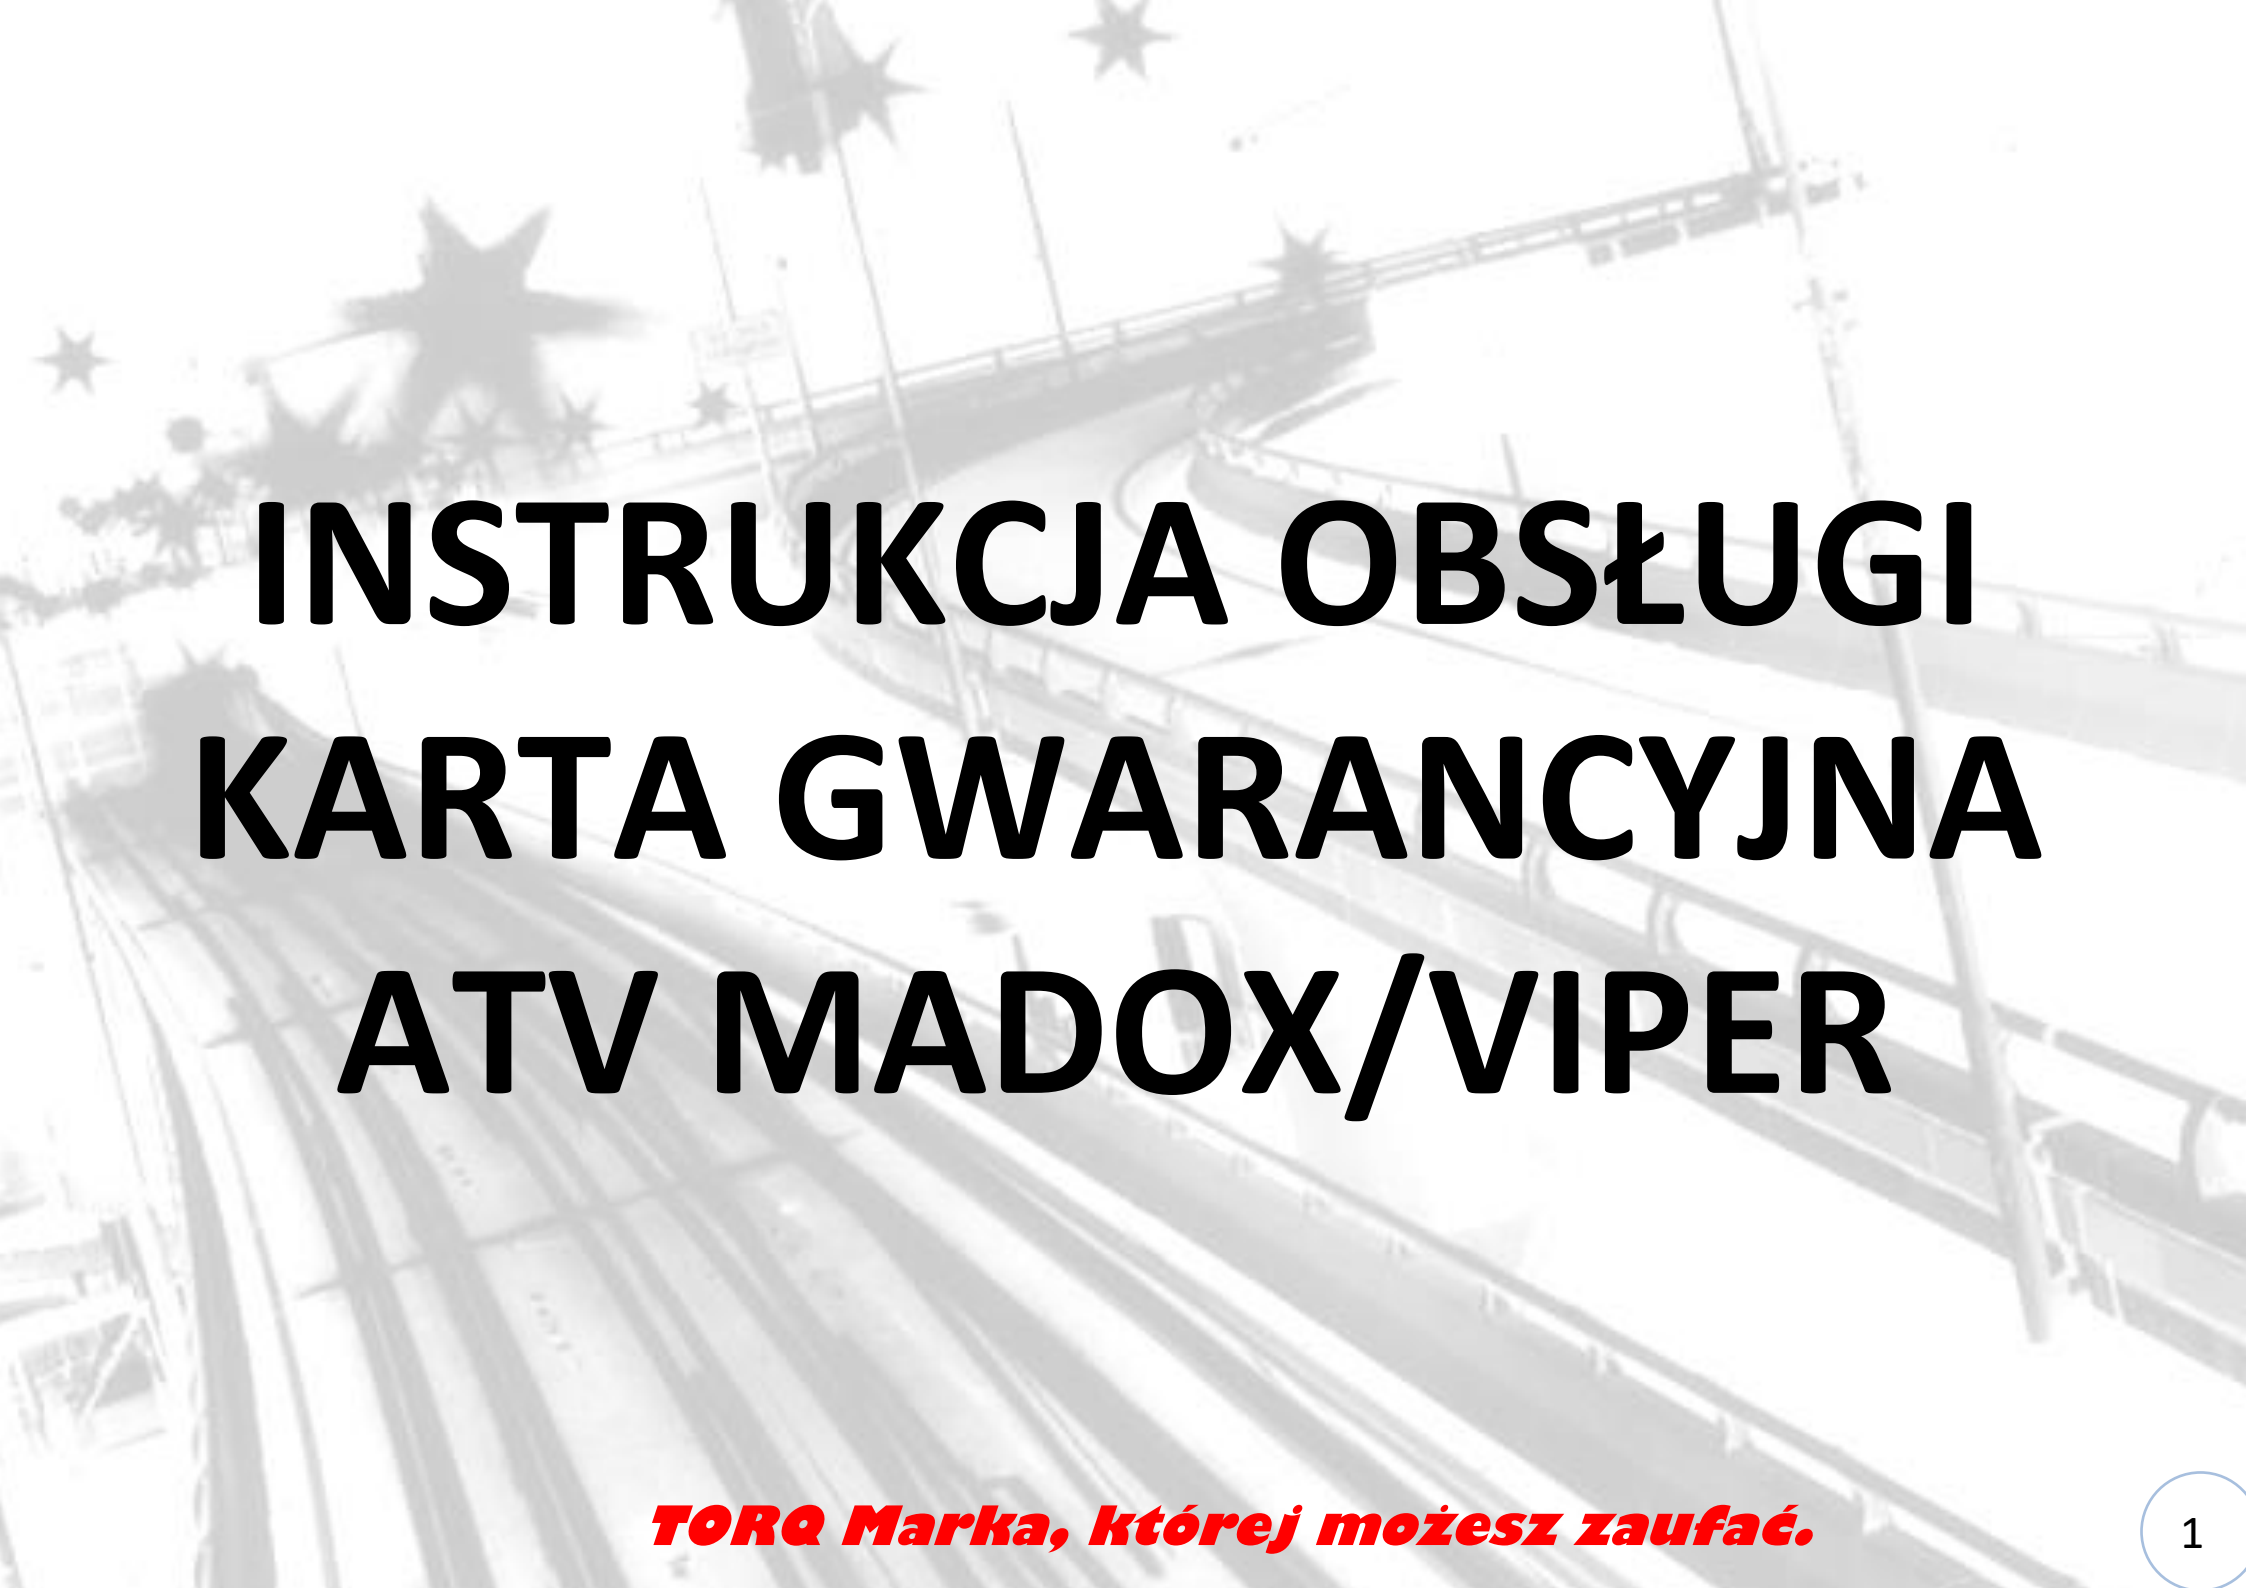

INSTRUKCJA OBSŁUGI KARTA GWARANCYJNA ATV MADOX/VIPER

TORQ Marka, której możesz zaufać.

SZANOWNY KLIENCIE

Dziękujemy za wybór i zakup naszego pojazdu. Bardzo prosimy przed rozpoczęciem eksploatacji o uważne przestudiowanie niniejszej instrukcji obsługi ATV, którego wyłącznym importerem na teren Rzeczypospolitej Polskiej jest firma GREENSO Sp. z o.o. ul. Targowa 7 06-300 Przasnysz, 29 756 47 50. Prosimy także o dokładne przestudiowanie warunków gwarancyjnych zawartych w Karcie Gwarancyjnej.

Dzięki temu zapoznają się Państwo ze sposobem działania, eksploataowania oraz konserwacji pojazdu. Jest to niezmiernie istotne dla bezpiecznej i bezawaryjnej jazdy.

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości i pytań dotyczących eksploatacji, napraw lub zasad bezpiecznej jazdy proszę się kontaktować z naszym działem technicznym lub z naszymi Autoryzowanymi Stacjami Obsługi (zwanymi w dalszej części tekstu ASO).

Wszelkie dane techniczne, wskazówki i właściwości opisane w niniejszej instrukcji są zgodne ze stanem faktycznym, jednak producent zastrzega sobie prawo do wszelkich zmian w celu ulepszenia pojazdu.

WAŻNE!

Pamiętaj o odpowiednim ubiorze motocyklowym, atestowanym kasku i kamizelce odblaskowej.


Pomoże Ci to bezpiecznie i długo cieszyć się jazdą.

Dbaj o odpowiednią kondycję wszystkich układów i mechanizmów w pojeździe, od których zależy Twoje bezpieczeństwo.

Zespół Greenso Sp. z o.o.


TORQ Marka, której możesz zaufać.

Budowa ATV

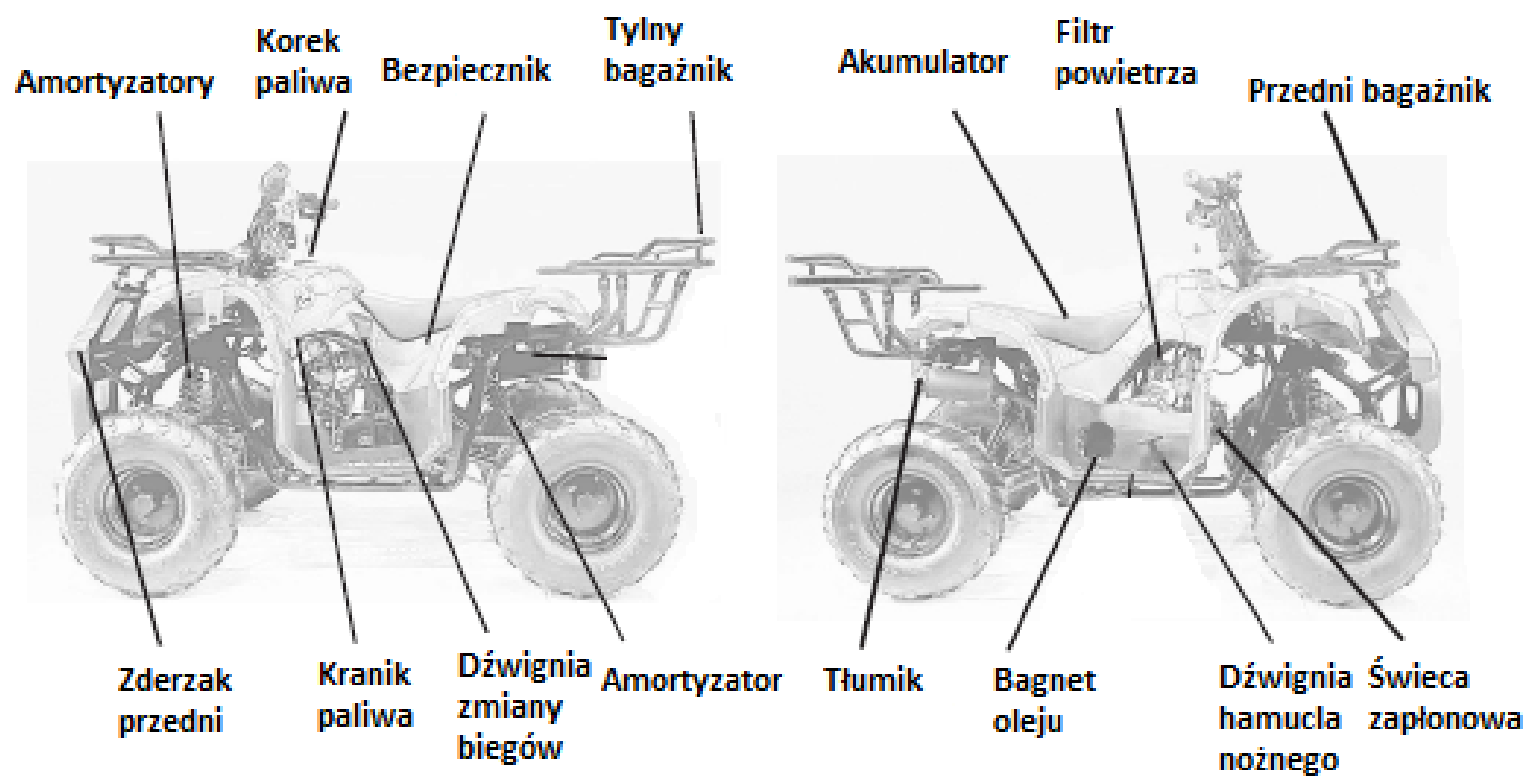

TORQ Marka, której możesz zaufać.


BUDOWA UKŁADU STEROWANIA

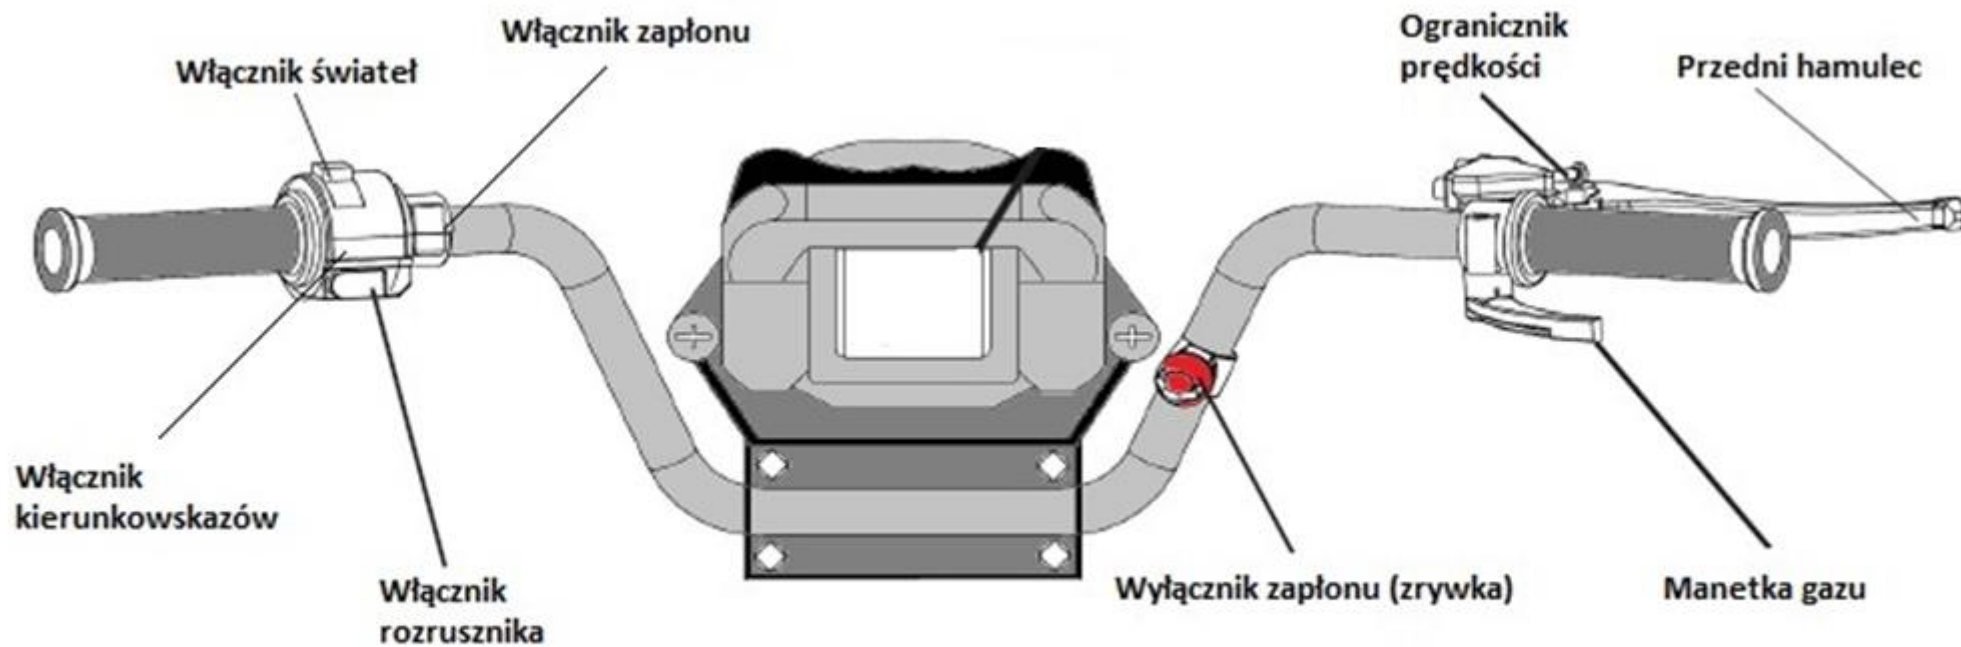

TORQ Marka, której możesz zaufać.

OGRANICZNIK PRĘDKOŚCI

1. Nakrętka kontrująca
2. Śruba regulacyjna
3. Zakres regulacji

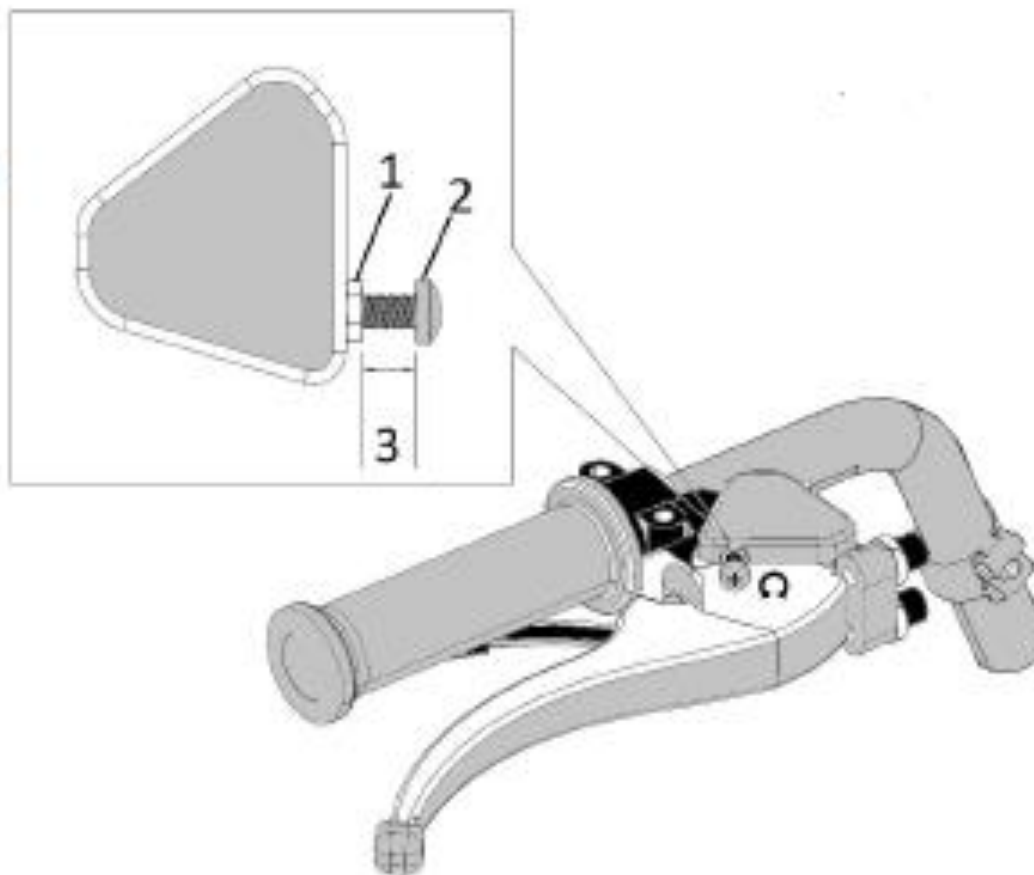

ATV jest wyposażony w śrubę regulującą ogranicznik prędkości pojazdu. Początkujący użytkownicy powinni zaczynać od najwolniejszego ustawienia, aby nauczyć się sterować tym pojazdem. Gdy użytkownik wykazał się większymi umiejętnościami wtedy można wyregulować śrubę ogranicznika prędkości, aby zwiększyć prędkość maksymalną pojazdu.


Ogranicznik utrzymuje pełne otwarcie przepustnicy, nawet gdy manetka przepustnicy jest maksymalnie przesunięta.

TORQ Marka, której możesz zaufać.

HAMULEC POSTOJOWY


Hamulec postojowy należy zaciągać przed uruchomieniem silnika lub po zaparkowaniu pojazdu, zwłaszcza na pochyłości. ATV jest wyposażony w hamulec postojowy przedniej osi.

Wciśnij i przytrzymaj dźwignię przedniego hamulca, następnie wciśnij hamulec parkingowy (przycisk przy ręczce hamulca).

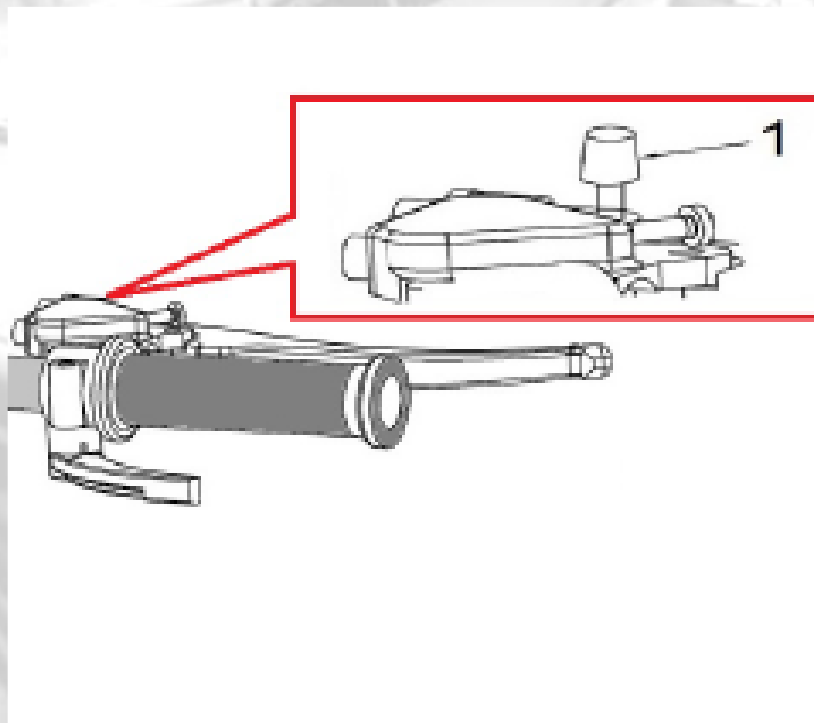

URUCHAMIANIE ZIMNEGO SILNIKA

Uruchomienie zimnego silnika wymaga bogatszej mieszanki paliwowo-powietrznej. Przesunąć dźwignię ssania do góry podczas uruchamiania zimnego silnika. Jeśli silnik jest rozgrzany, należy przywrócić dźwignię ssania do oporu w położeniu roboczym.

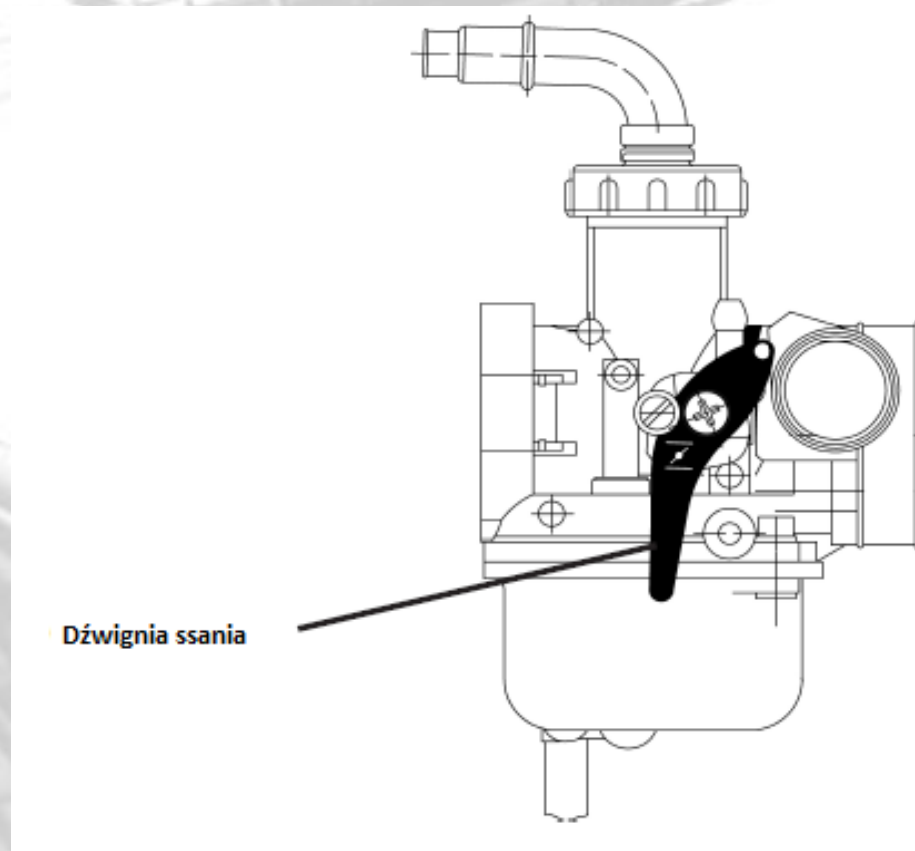

TORQ Marka, której możesz zaufać.

TANKOWANIE PALIWA

Zbiornik paliwa wyposażony jest w szczelny korek z odpowietrznikiem.


Po zatankowaniu należy upewnić się, że korek jest szczelnie zakręcony. W przeciwnym wypadku paliwo będzie wylewać się w trakcie jazdy, co może doprowadzić do pożaru. Zbiornik paliwa jest wyposażony w system odpowietrzania, który zapobiega wytwarzaniu się ciśnienia i podciśnienia.

Dlatego korek można dokręcać do oporu.

1. Benzyna jest łatwopalna i wybucha w pewnych warunkach. Tankowanie powinno się odbywać w przewiewnej, wentylowanej przestrzeni przy wyłączonym silniku. W miejscu przechowywania i tankowania paliwa nie należy palić tytoniu oraz wzniecać ognia czy iskiei.
2. Przed tankowaniem należy sprawdzić czystość paliwa.
3. Nie przelewać zbiornika podczas tankowania.
4. Uważać, aby nie rozlać paliwa podczas tankowania. Rozlane paliwo lub opary mogą się zapalić. Jeśli paliwo rozlało się, wytrzeć do sucha przed uruchomieniem silnika.

Zdejmij korek zbiornika paliwa, obracając go w lewo.

Przekręć korek zbiornika paliwa w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby upewnić się, że jest bezpiecznie zamknięty. Silnik twojego ATV został zaprojektowany do używania zwykłej benzyny bezołowiowej z liczbą oktanową wynoszącą E10- 95 lub więcej.

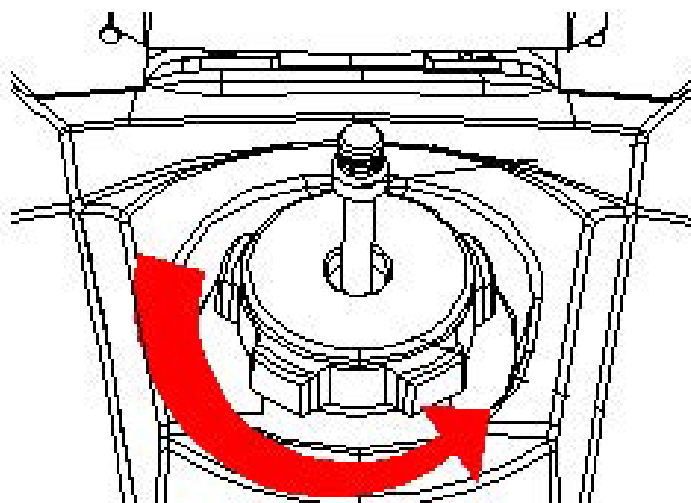

1. Nie ryzykuj, nie ryzykuj, nie ryzykuj. Nie ryzykuj.

KRANIK PALIWA

Kranik paliwa dostarcza paliwo ze zbiornika do gaźnika.

PALIWO WYŁĄCZONE


Strzałka ustawiona nad pozycją "OFF". Paliwo jest wyłączone i paliwo nie przepływa do gaźnika. Ustaw pozycję i pozwól silnikowi pracować na biegu jałowym, aż do spalenia pozostałego paliwa, podczas przechowywania ATV.

PALIWO WŁĄCZONE


Strzałka ustawiona nad pozycją "ON". Paliwo jest włączone i paliwo przepływa do gaźnika.

PRZECHOWYWANIE

Spuść benzynę ze zbiornika paliwa i gaźnika pojazdu, jeśli ma być nieużytkowany dłużej.

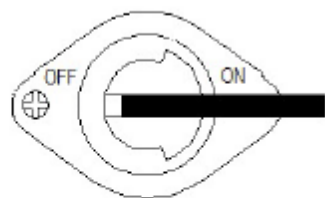

Fuel Off


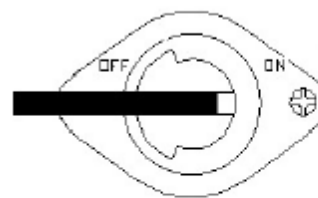


Fuel ON

SIEDZENIE

Aby wyjąć siedzenie, pociągnij dźwignię blokady fotela (nr 1) do tyłu, a następnie pociągnij w górę siedzenia. Blokada siedziska znajduje się pod siedzeniem z tyłu ATV.

Aby zainstalować siedzisko, włóż zatrzask (nr 3) z przodu siedziska do uchwyty na fotel (nr 2) i naciśnij na siedzisko z tyłu. Upewnić się, że siedzenie jest bezpiecznie zamontowane na miejscu i nie porusza się podczas pracy.

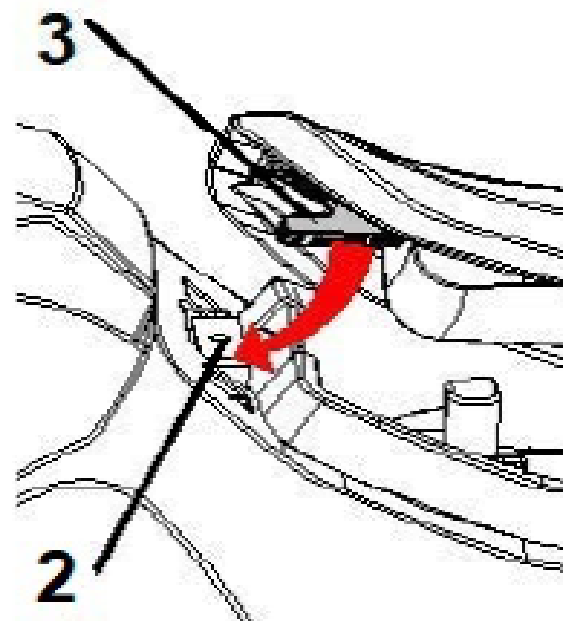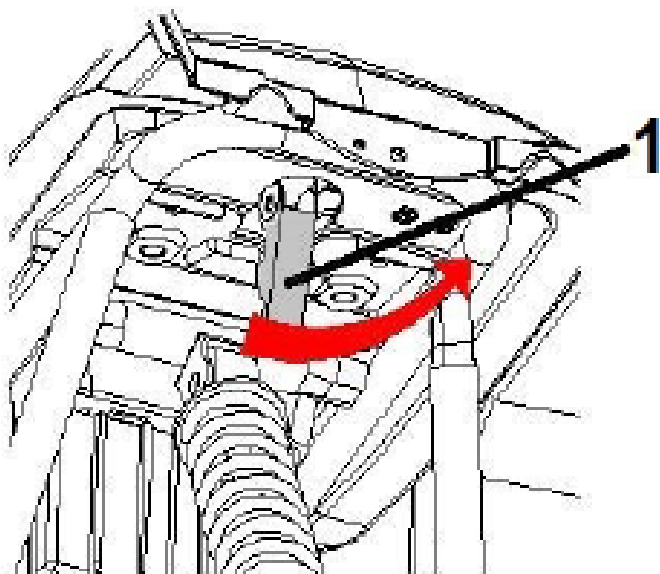


AKUMULATOR

Demontaż akumulatora

1. Upewnij się, że wyłącznik zapłonu jest ustawiony w pozycji "OFF".
2. Zdejmij siedzisko
3. Odłączyć przewód ujemny od akumulatora odkręcając śrubę zacisku akumulatora.
4. Odłącz dodatni kabel od akumulatora odkręcając śrubę zacisku akumulatora.
5. Wyjmij akumulatora ze schowka

Montaż akumulatora

1. Włóż akumulator do schowka.
2. Podłączyć przewód dodatni i ponownie przykręcić śrubę zacisku akumulatora.
3. Podłączyć przewód ujemny i ponownie przykręcić śrubę zacisku akumulatora.

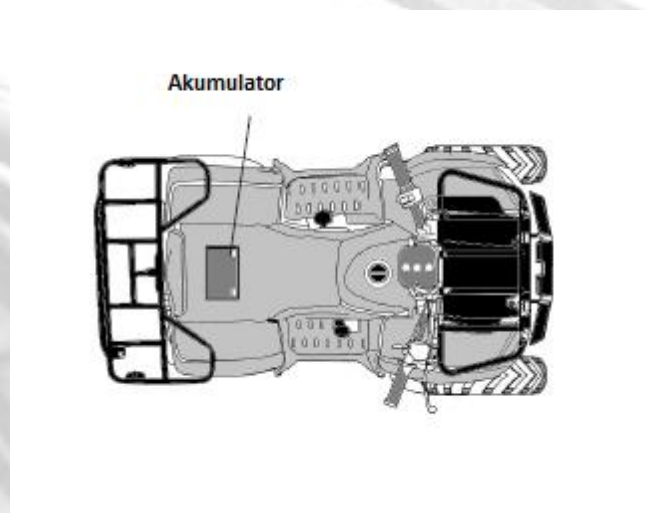


REGULACJA AMORTYZATORÓW

REGULACJA SZTYWNOŚCI AMORTYZATORÓW

ATV jest wyposażony w regulowane sprężyny śrubowe z przodu i z tyłu. Naprężenie wstępne sprężyny można dostosować do wagi użytkownika i warunków jazdy. Obrócić pierścień regulacji napięcia wstępnej sprężyny, aby zwiększyć (najtwardsze = 5) lub zmniejszyć (najmiększe = 1) sztywność.

- 1. Pierścień regulacji
- 2. Wskaźnik pozycji sztywności

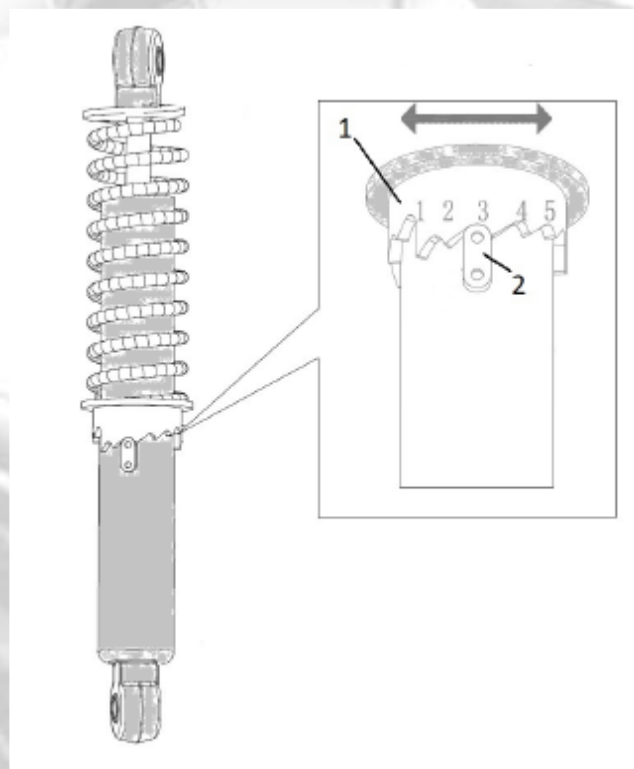

TORQ Marka, której możesz zaufać.

ZMIANA BIEGÓW

ATV jest wyposażony w skrzynię biegów z 2 biegami, lub 3+1

Dźwignia zmiany biegów znajduje się po lewej stronie ATV. Zmieniając przełożenie skrzyni biegów, najpierw naciśnij hamulce, aby całkowicie zatrzymać ATV-a, przed przesunięciem dźwigni do pożądaney pozycji.

Aby włączyć bieg do przodu: naciśnij dźwignię do przodu a następnie zwolnij dźwignię zmiany biegów i pozwól, aby dźwignia zmiany biegów powróciła do pozycji środkowej.

Aby włączyć bieg wsteczny: Naciśnij dźwignię zmiany biegów do tyłu, aż dźwignia zmiany biegów się zatrzaśnie, a następnie zwolnij dźwignię zmiany biegów i pozwól, aby dźwignia zmiany biegów powróciła do pozycji środkowej.

Wersji 3+1 z N (Luz) na 1 – naciśnij dźwignię w dół. Z 1 na 2 – naciskaj dźwignię stopniowo w górę. Z 2 na 3 – ponownie w górę. Zmiany biegów wykonuj przy średnich obrotach, bez gwałtownego dodawania gazu.

F – jazda do przodu

N – bieg neutralny

R – wsteczny

TORQ Marka, której możesz zaufać.

Absolutnie niedopuszczalne jest jeżdżenie w krótkich spodniach, klapkach i bez kasku ochronnego, podczas nawet niegroźnych kolizji wywrotek grozi to utratą zdrowia i życia.

Proszę pamiętać o tym, że samo ubranie ochronne nie zapewni bezpieczeństwa, należy jeździć bezpiecznie, z prędkością dostosowaną do warunków drogowych, zawsze zwracać uwagę na innych użytkowników drogi oraz przestrzegać zasad ruchu drogowego.

OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA POJAZDU

1. Właściciel pojazdu ma obowiązek dbać o należyty stan techniczny pojazdu i utrzymywać go w czystości.
2. Niedopuszczalne jest doprowadzanie do całkowitego zamoknięcia pojazdu lub przetrzymywanie go w wilgotnych pomieszczeniach.
3. W celu dokonania przeglądu gwarancyjnego, właściciel pojazdu ma obowiązek dostarczyć pojazd do autoryzowanego punktu serwisowego na własny koszt w terminie wcześniej uzgodnionym z autoryzowanym punktem serwisowym. Wraz z pojazdem należy dostarczyć aktualną i wypełnioną kartę gwarancyjną.
4. Właściciel pojazdu ma obowiązek dokonywać przeglądów technicznych wymienionych w karcie gwarancyjnej na własny koszt. Przeglądy te muszą być wykonywane w odpowiednim terminie określonym w załączonej karcie gwarancyjnej.

TORQ Marka, której możesz zaufać.

SZANOWNY KLIENCIE

Systematyczne smarowanie i konserwacja pozwoli utrzymać maksymalne osiągi zakupionego przez Ciebie ATV. Przedstawiciele dostawcy najlepiej wiedzą jak obsługiwać Twój pojazd stosując metody zatwierdzone przez producenta i posiadają stosowne wyposażenie specjalistyczne gwarantujące kompletną i fachową obsługę. Zapoznaj się koniecznie z harmonogramem konserwacji w celu przestrzegania terminów przeglądów, co wymagane jest do zachowania gwarancji. Stosowanie innych niż zatwierdzone przez dostawcę części zamiennych i procedur obsługi prowadzi do unieważnienia gwarancji. Należy zachować szczególną ostrożność przy eksploatacji pojazdu w trudnych warunkach takich jak: mróz, upał, kurz, złe nawierzchnie, kałuże itp. W przypadku eksploatacji pojazdu w ciężkich warunkach atmosferycznych konieczne jest skrócenie okresu pomiędzy przeglądami w celu zapewnienia bezpiecznej eksploatacji. Nieprzestrzeganie zasad konserwacji pojazdu grozi uszkodzeniem pojazdu i wypadkiem. Dostawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i ulepszeń w każdym oferowanym pojeździe w dowolnym czasie bez konieczności dokonywania jakichkolwiek adnotacji, gdyż stały rozwój konstrukcji pojazdów leży w interesie klienta.

TORQ Marka, której możesz zaufać.

BEZPIECZNA EKSPLOATACJA

Przed przystąpieniem do eksploatacji pojazdu należy zapoznać się z podanymi poniżej wymogami bezpieczeństwa.

1. Pojazd jest przeznaczony do jazdy po niepublicznych drogach.
2. Kierowca przed rozpoczęciem jazdy powinien zapoznać się z Instrukcją obsługi pojazdu.
3. Niedozwolone jest prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu czy narkotyków. Może to spowodować konsekwencje prawne, kalectwo, a nawet śmierć.
4. Zawsze zachowuj bezpieczny dystans pomiędzy Twoim i innym pojazdem.
5. Nigdy nie zezwalaj dzieciom na jazdę bez Twojej opieki.
6. Nigdy nie uruchamiaj silnika w zamkniętych pomieszczeniach. Spaliny zawierają trujące substancje, między innymi śmiertelnie trujący tlenek węgla (CO).
7. W czasie postoju czy jazdy nie dotykaj wydechu, silnika itp. Zapobiegnie to poparzeniom, ponieważ temperatura tych elementów jest wysoka nawet długo po zakończeniu jazdy.
8. Pierwszą jazdę zapoznawczą należy odbyć na pustym zamkniętym placu.
9. Przed uruchomieniem silnika trzeba sprawdzić stan techniczny pojazdu, aby uniknąć wypadku lub uszkodzenia. Nie należy demontować elementów pojazdu, ponieważ może on stać się niebezpieczny lub nielegalny.
10. Do jazdy zawsze wkładaj kask, rękawice i odpowiednią odzież ochronną, zabezpieczającą przed urazami podczas wypadków. Niedopuszczalne jest przeciążanie pojazdu.
11. Aby uniknąć uszkodzenia przez inny pojazd, musisz być widoczny!
 - Podczas jazdy światła muszą być włączone.
 - Noś jasne ubranie i elementy odblaskowe.
12. Należy stosować się do wszystkich państwowych i lokalnych przepisów dotyczących wyposażenia pojazdu.
13. Pojazd jest przeznaczony do jazdy wyłącznie turystycznej.

NIE NALEŻY UŻYWAĆ ATV W WARUNKACH EKSTREMALNYCH I W SPORCIE

TORQ Marka, której możesz zaufać.

MODYFIKACJE I PRZERÓBKI

Wszelkie modyfikacje i przeróbki przeprowadzone przez użytkownika są nie dopuszczalne, spowodują automatyczną utratę gwarancji oraz grożą wypadkiem drogowym.

Jeżeli macie Państwo pomysł na modernizację własnego pojazdu, powiadomcie pisemnie importera i przedstawiciela producenta w Polsce Greenso Sp. z o.o. ul. Targowa 7, 06-300 Przasnysz. Producent po zapoznaniu się z Państwa pomysłem i możliwościami jego realizacji w przypadku pozytywnej odpowiedzi skontaktuje się z Państwem listownie.

Pamiętaj: wszelkie przeróbki i modyfikacje pojazdu wykonywane samowolnie są niedopuszczalne i stanowią zagrożenie dla Ciebie i twojego pojazdu.

AKCESORIA

Oryginalne akcesoria i części zamienne zostały specjalnie zaprojektowane i przetestowane. Przed zastosowaniem akcesoriów proszę zawsze kierować się następującymi wskazówkami:



1. Dokładnie sprawdzić sposób zamontowania wyposażenia, aby upewnić się czy nie zasłania świateł, czy nie redukuje prześwitu pojazdu i możliwości przechyłu, czy nie ogranicza pracy zawieszek, układu kierowniczego, czy nie wpływa ujemnie na kontrole nad pojazdem.
2. Akcesoria nie mogą utrudniać poruszania dłoni i nóg.
3. Nie wolno instalować dodatkowego wyposażenia elektrycznego, którego moc może przekroczyć wydolność układu elektrycznego pojazdu.
4. Nie wolno instalować dodatkowych urządzeń chłodzących lub osłaniających silnik.

TORQ Marka, której możesz zaufać.

OLEJ SILNIKOWY

Jakość oleju silnikowego jest istotna dla osiągnięć silnika i jego trwałości. Olej silnikowy powinien być dobrany zgodnie ze wskazówkami sprzedawcy. Użycie nieodpowiedniego oleju do silnika grozi jego zniszczeniem. Pojazd jest wyposażony w silnik czterosuwowy. Należy dbać o utrzymanie właściwego poziomu oleju i przestrzegać terminów jego wymiany. Ma to kluczowe znaczenie dla żywotności silnika, gdyż za niski poziom oleju lub jego zła jakość spowoduje zniszczenie silnika. Niezbędna jest okresowa kontrola poziomu oleju silnikowego i jego uzupełnianie.

Zalecany olej silnikowy - **TORQSAE 10W/40 SE**

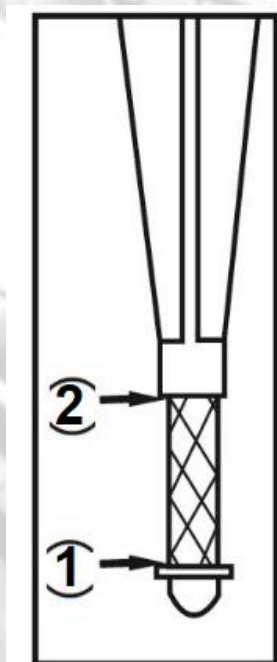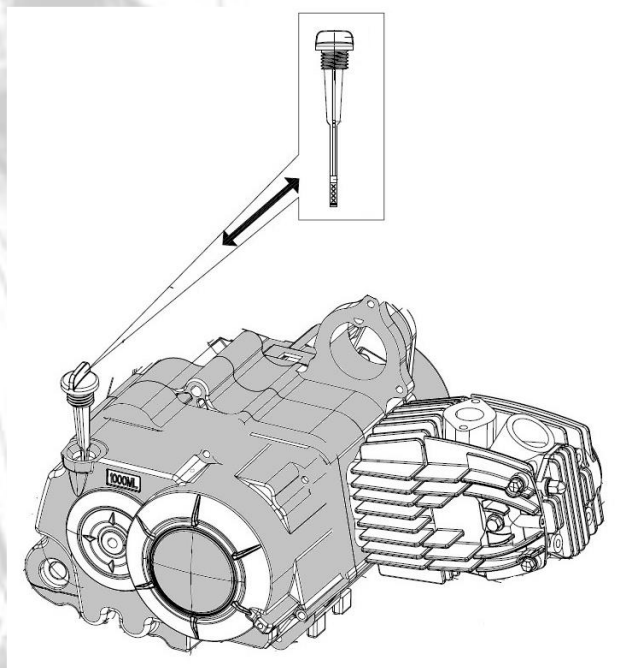

1. Poziom oleju minimum
2. Poziom oleju maksimum

BAGNET I WLEW OLEJU ZNAJDUJE SIĘ PO PRAWIE STRONIE QUADA

TORQ Marka, której możesz zaufać.

OPONY

Właściwe ciśnienie powietrza pozwoli utrzymać maksymalną stabilność i przyczepność pojazdu, dobry komfort jazdy oraz długą żywotność opony.

1. Ciśnienie powietrza w oponach należy sprawdzać zawsze przed rozpoczęciem jazdy.
2. Należy sprawdzić czy opony nie mają nacięć, wbitych gwoździ, czy innych ostrych przedmiotów.
3. Trzeba sprawdzić felgi czy nie są pognięte lub zdeformowane. W celu wymiany uszkodzonych podzespołów należy skontaktować się z autoryzowanym serwisem.
4. Nie wolno łątać uszkodzonych dętek i dużych uszkodzeń w oponach, ponieważ można w ten sposób naruszyć wyważenie kół i niezawodność opon.
5. Ciśnienie opon niższe niż wymagane może spowodować ślizganie się opon, uszkodzenie opon lub felg, a nawet utratę kontroli nad pojazdem. Duży spadek ciśnienia powietrza w oponach może nawet spowodować zsuniecie się opony z felgi i groźny wypadek.
6. Jazda z nadmiernie zużytymi oponami jest ryzykowna, może utrudnić kierowanie pojazdem.
7. Używanie opon innych niż zalecane przez dostawcę może utrudnić kierowanie pojazdem.
8. Kiedy głębokość rzeźby bieżnika w środku opony spadła poniżej 2mm, opony należy wymienić!

Model ATV	Opona przednia - ciśnienie	Opona tylna - ciśnienie
MADOX 125 / VIPER 125	19x7-8 (0,6 Bar)	18x9.5-8 (0,6 Bar)

KONROLA POJAZDU PRZED JAZDĄ

Przed rozpoczęciem każdej jazdy należy dokonać przeglądu pojazdu (Obsługa codzienna). Należy wykonać następujące czynności:

1. **Układ hamulcowy** - Sprawdzić skuteczność działania układu hamulcowego w razie potrzeby wyregulować luz na dźwigniach hamulcowych.
2. **Światła i sygnały** - Sprawdzić czy oświetlenie pojazdu jest sprawne i czy poprawnie działa klakson.
3. **Układ smarowania** - Sprawdzić poziom oleju w misce olejowej w razie potrzeby uzupełnić.
4. **Zbiornik paliwa** - Sprawdzić i ewentualnie uzupełnić poziom paliwa.
5. **Ogumienie** - Sprawdzić stan opon i ciśnienie w nich.
6. **Silnik** - Sprawdzić poprawność pracy silnika i jego elementów sterujących.
7. **Układ kierowniczy** - Sprawdzić poprawność działania.
8. **Zawieszenie** - Sprawdzić dokręcenie nakrętek osi kół przedniego i tylnego.
9. **Lusterka wsteczne** - Oczyszczyć lustra, wyregulować pole widzenia.

Ponadto należy się upewnić, że wszystkie elementy zawieszenia przedniego i tylnego oraz układu kierowniczego są dobrze dokręcone, w razie konieczności dokręcić.

Należy także sprawdzić hermetyczność połączenia przewodów paliwowych oraz czy styki instalacji elektrycznej nie powodują iskrzenia.


Wszelkie zauważone usterki należy usunąć przed rozpoczęciem jazdy.

Naprawę usterek, których użytkownik nie może usunąć samodzielnie należy zlecić Autoryzowanej Stacji Obsługi.

URUCHOMIENIE SILNIKA

Proszę włożyć kluczyk do stacyjki i przekręcić do pozycji ON. Chwycić oburącz kierownicę, prawą ręką trzymając dźwignie hamulca przedniego, lewą należy nacisnąć przycisk włączający rozrusznik na czas 1–2 sekund i obrócić przepustnicę w celu dodania odpowiedniej ilości paliwa, aby silnik zapalił. Dźwignia hamulca musi być przytrzymywana przez cały czas pracy rozrusznika. Jednorazowy czas pracy rozrusznika nie może być dłuższy niż 3 sekundy, w przeciwnym razie akumulator rozładuje się bardzo szybko oraz może nastąpić uszkodzenie rozrusznika wynikłe z jego przegrzania. Po zapaleniu silnika zwolnić natychmiast przycisk rozrusznika, nie wolno go nigdy używać podczas pracy silnika.

Wyłączyć OFF Włączyć ON

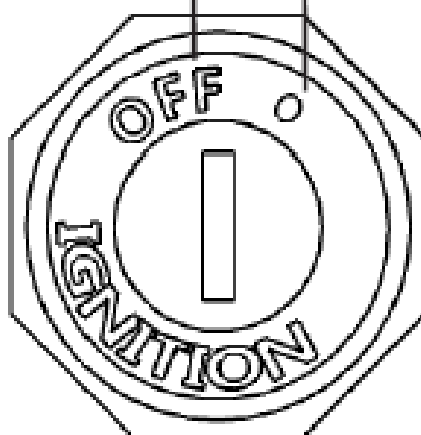

DOCIERANIE NOWEGO POJAZDU

Pierwsze 2000 kilometrów jest bardzo ważne dla twojego pojazdu. W tym okresie wszystkie części muszą się dopasować i dotrzeć, ważne jest, aby w tym czasie nie przekraczać prędkości podanych poniżej, nie obciążać pojazdu powyżej 3/4 ładowności dopuszczalnej oraz eksploatować w sposób ciągły nie dłużej niż czasy podane w tabeli poniżej.

Przebieg w kilometrach	Prędkość maksymalna	Ciągły czas pracy silnika
0–300	25 km/h	1 godzina
Uwaga przegląd po 300 km zgodnie z harmonogramem		
300–1000	35 km/h	2 godziny
1000–2000	40 km/h	3 godziny
Uwaga Przegląd po 1000 km zgodnie z harmonogramem		
Powyżej 2000	dopuszczalna prędkość	Bez ograniczeń
Uwaga! Następne przeglądy zgodnie z harmonogramem.		

Uwaga!

W okresie gwarancji wszystkie przeglądy pod rygorem utraty gwarancji muszą być wykonywane w Autoryzowanych Stacjach Obsługi.

TORQ Marka, której możesz zaufać.

JAZDA ATV

Ruszanie i jazda

Rozpocznij jazdę:

1. Wciśnij hamulec
2. Zmień bieg z neutralnego (N) na bieg do jazdy w kierunku do przodu (F) lub do tyłu (R). Zaleca się rozpoczynać jazdę do przodu w celu wyczucia pojazdu.
3. Przekręć płynnie manetkę, by zacząć jazdę.

Hamowanie

Puść manetkę gazu i złap dźwignię hamulca, następnie wciśnij ją stopniowo, pojazd zacznie stopniowo zwalniać, aż do całkowitego zatrzymania.

Zatrzymanie i parkowanie

Aby łagodnie zatrzymać pojazd należy wolno zamknąć przepustnicę, zredukować prędkość i delikatnie nacisnąć dźwignie przednich i tylnych hamulców. Następnie hamować z szybkością wynikającą z sytuacji drogowej. Wybrać miejsce parkowania.

TORQ Marka, której możesz zaufać.

HARMONOGRAM NAPRAW, KONSERWACJI I PRZEGLĄDÓW

Wykaz czynności	Czas użytkowania					Uwagi
	Po 2m-c lub 300km	Po 6m-c lub 1000 km	Po 6m-c lub 2000 km	Po 6m-c lub 3000 km	Po 6m-c lub 4000 km	
Olej silnikowy	W	W	W	W	W	Następnie, co 6 miesięcy lub jak pojazd jest nie użytkowany to 12 miesięcy Obsługa codzienna – stan oleju
Łańcuch napędowy	KW/S	KW/S	KW/S	KW/S	KW/S	
Filtr powietrza	C	KW	W	KW	W	W zależności od stanu zapylenia dróg, na których eksploatowany jest pojazd
Filtr paliwa			KW			Wymiana, co 12 miesięcy
Hamulec przedni	KW	KW	KW	KW	KW	Obsługa codzienna – kontrola poprawności działania
Płyn hamulcowy	KW	KW	W	KW	W	Wymiana, co 1 rok
Hamulec tylny	KW	KW	KW	KW	KW	Obsługa codzienna – kontrola poprawności działania
Przewody hamulcowe	D	D	D	D	D	
Zbiornik płynu hamulcowego	D	D	D	D	D	
Klocki hamulcowe przednie	KW	KW	KW	KW	KW	KW, co 6 miesięcy
Szczęki hamulcowe tylne	KW	KW	KW	KW	KW	KW, co 6 miesięcy
Oświetlenie	KW	KW	KW	KW	KW	Obsługa codzienna – kontrola poprawności działania

TORQ Marka, której możesz zaufać.

Zawieszenie przód	KW	KW	KW	KW	KW	Obsługa codzienna – kontrola poprawności działania
Zawieszenie tył	KW	KW	KW	KW	KW	Obsługa codzienna – kontrola poprawności działania
Połączenia śrubowe	D	D	D	D	D	Obsługa codzienna
Nakrętki osi kół	D	D	D	D	D	Obsługa codzienna – kontrola dokręcenia
Regulacja zaworów	R	R	R	R	R	Obsługa obowiązkowa na każdym przeglądzie
Układ kierowniczy	KW/D	KW/D	KW/D	KW/D	KW/D	
Koła /ogumienie	KW	KW	KW	KW	KW	Obsługa codzienna – kontrola poprawności działania
Diagnostyka komputerowa	KW	KW	KW	KW	KW	
Zespół sterowania przepustnicą	KW	KW	S	KW	S	
Świeca zapłonowa	KW	KW	KW	W	KW	Wymiana, co 12 miesięcy
Filtr oleju	C	C	C	C	C	Czyszczenie, co 6 miesięcy
Akumulator	KW	KW	KW	KW	KW	
Sprzęgło	D	D	D	D	D	
Jazda próbna	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	Na dystansie 1500 m wykonana przez kwalifikowanego mechanika ASO

W – wymiana

C – czyszczenie

S – smarowanie

D – kontrola, dokręcenie

R – regulacja

KW – kontrola, regulacja, naprawa lub wymiana (w zależności od potrzeby)

TORQ Marka, której możesz zaufać.

UWAGI DOTYCZĄCE WŁAŚCIWEJ KONSERWACJI

Wymiana i kontrola poziomu oleju silnikowego

W silniku skutera należy stosować olej Torq 4T SAE 10W40 Półsyntetyczny. Jakość oleju, przestrzeganie terminowości wymian oraz systematyczna kontrola poziomu oleju jest kluczowa dla trwałości silnika twojego pojazdu. Aby sprawdzić stan oleju, ustaw Quada na równym podłożu, wyjmij bagnet pomiarowy, stan oleju powinien zawierać się pomiędzy znakami minimum i maksimum poziomu oleju. W przypadku niskiego stanu, dolej olej do misy olejowej, sprawdź ponownie stan oleju na miarce. Pamiętaj, że dla silnika szkodliwy jest także nadmiar oleju. Nigdy nie napełniaj misy olejowej ponad wskaźnik stanu maksymalnego. Nie mieszaj nigdy olejów o różnej klasyfikacji. Nie używaj olejów o nieznanej klasyfikacji.

Wymieniaj olej nie rzadziej niż to przewiduje harmonogram napraw i konserwacji.

Jeżeli eksploatujesz Quada na drogach bardzo zakurzonych skróć przebiegi między wymianami o 15–20 %.

Wymiana świecy zapłonowej

W silniku pojazdu zastosowana jest świeca zapłonowa typu (NGK) CR6HSA.

Należy stosować jedynie świece oryginalne lub jej odpowiedniki. Aby odkręcić świecę należy zdjąć kapturek izolacyjny z kablem wysokiego napięcia ze świecy. Kluczem do świec (znajdującym się w wyposażeniu pojazdu) odkręcić świecę. Należy zwrócić uwagę, aby przez otwór świecy w głowicy do cylindra nie dostały się żadne zanieczyszczenia. Po wyjęciu świecy, elektrodę należy przeczyszczyć szczotką drucianą, ocenić stan elektrod i przerwę pomiędzy elektrodami oraz stan izolatora świecy. Zużyta świecę należy zastąpić nową właściwego typu. Jeżeli ocenimy, że elektrody i inne elementy świecy nie są nadmiernie zużyte należy wyregulować przerwę pomiędzy nimi do wielkości 0,6–0,7 milimetra (używając szczelinomierza). Następnie świecę wraz z podkładką uszczelniającą należy delikatnie wkręcić w otwór w głowicy, dokręcić ją kluczem znajdującym się na wyposażeniu nie używając nadmiernie dużej siły, aby nie spowodować uszkodzenia gwintu gniazda świecy.

Nigdy nie używaj smaru lub podobnych środków do smarowania gwintu gniazda świecy i świecy zapłonowej. Jeżeli podkładka uszczelniająca jest uszkodzona wymień ją na nową.

TORQ Marka, której możesz zaufać.

CZYSZCZENIE ATV

Aby ATV zachował dobry wygląd przez wiele lat należy go regularnie myć. Do mycia należy używać ciepłej wody z szamponem samochodowym oraz miękkiej gąbki lub szmaty. Proszę uważać na stacyjkę oraz inne elementy instalacji elektrycznej, aby nie zalać ich wnętrza wodą. Po spłukaniu skuterka czystą wodą należy wytrzeć wszelkie elementy pojazdu do sucha. Aby osuszyć elementy układu napędowego proszę zapalić silnik i pozostawić go pracującego przez parę minut. Należy także osuszyć hamulce, których sprawność działania może być osłabiona.

Bezpośrednio po myciu przed rozpoczęciem jazdy zawsze sprawdź poprawność pracy hamulców.

PRZECHOWYWANIE POJAZDU

Przygotowanie ATV do przechowania

Jeżeli nie będziesz eksploatował swojego pojazdu przez okres dłuższy niż 30 dni, musisz go odpowiednio przygotować do przechowania.

1. Umyj cały pojazd i wytrzyj do sucha.
2. Spuść paliwo z baku i przewodów paliwowych.
3. Wlej do baku środek antykorozyjny.
4. Po wykręceniu świecy zapłonowej wlej do cylindra 20 ml oleju silnikowego i kopnij parokrotnie rozrusznikiem nożnym tak, aby olej rozprowadził się po gładziach cylindra, wkręć świecę ponownie.
5. Napompuj koła do zalecanego ciśnienia.
6. Wyjmij akumulator odkręcając najpierw klemę minusową a następnie plusową.
7. Przykryj pojazd folią lub miękkim materiałem, aby się nie zakurzył.
8. Przechowuj go w suchym, ciemnym miejscu, w temperaturze 5– 20 stopni Celsjusza, akumulator przechowuj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.

TORQ Marka, której możesz zaufać.

Po okresie przechowania należy:

1. Oczyszczyć pojazd z ewentualnego kurzu.
2. Przepłukać bak benzyną tak, aby usunąć środek antykorozyjny.
3. Napełnić zbiornik nowym paliwem.
4. Sprawdzić napięcie akumulatora, jeżeli będzie niższe niż 12,3 V należy naładować akumulator specjalną ładowarką.
5. Zainstalować akumulator, zakręcając najpierw klemę plusową następnie minusową.
6. Sprawdzić ciśnienie powietrza w kołach.
7. Sprawdzić poziom oleju w silniku.
8. Zapalić silnik i nagrzać go na wolnych obrotach do temperatury roboczej.
9. Sprawdzić skuteczność działania hamulców.
10. Uruchomić silnik i wykonać jazdę próbną.

GWARANCJA

GREENSO Sp. z o.o. zwany dalej DOSTAWCĄ gwarantuje, że każdy pojazd GREENSO, sprzedawany przez Autoryzowanego Dealera na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, będzie wolny, przy właściwym użytkowaniu i utrzymaniu, od wad fizycznych w następujących warunkach:

WARUNKI GWARANCJI

1. Pojazd GREENSO musi być przygotowany do eksploatacji i serwisowany przez Autoryzowanego dealera
2. Karta Gwarancyjna musi być wypełniona i podpisana przez nabywcę.
3. „Odcinek dla Dostawcy” powinien być odesłany do Dostawcy w ciągu 14 dni od chwili wydania pojazdu Klientowi (należy to do obowiązków Autoryzowanego Dealera).
4. Do zachowania gwarancji przeglądy i ewentualne naprawy zalecane przez producenta muszą być przeprowadzane przez Serwis Autoryzowanego Dealera i potwierdzone w Karcie Gwarancyjnej odpowiednim wpisem.
5. Pojazd musi znajdować się w stanie oryginalnym, dopuszcza się jedynie oryginalne części i akcesoria, które zostały nabyte u Dostawcy.
6. Samodzielna naprawa, montaż dodatkowych akcesoriów itp. poza Autoryzowaną Siecią Serwisową w okresie gwarancji powoduje utratę uprawnień gwarancyjnych po stronie nabywcy.

OKRES GWARANCJI

Dostawca udziela gwarancji na ATV MADOX 125 / VIPER 125 na okres 2 lat lub 2000km, jeżeli pojazd osiągnie przebieg powyżej 2000km przed upływem 2 lat.

TORQ Marka, której możesz zaufać.

PRAWA USTAWOWE

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z ustawy z dnia 22 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego (Dz. U. z 2002 Nr 141 poz. 1176).

ZOBOWIĄZANIA GWARANCYJNE DOSTAWCY W POLSCE

W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji uszkodzeń wynikłych z wad materiałowych lub montażowych powstałych w procesie produkcji, Dostawca zapewnia bezpłatną naprawę. Naprawę gwarancyjną wykonuje wyłącznie Serwis Autoryzowanego Dealera, u którego pojazd został zakupiony lub inny wskazany przez Autoryzowanego Dealera Serwis w terminie 14 dni od daty dostarczenia sprzętu do punktu serwisowego przez nabywcę.

Jeżeli sprzęt wymaga dodatkowej ekspertyzy termin naprawy może trwać do 28 dni roboczych. Ekspertyzę dokonuje Dostawca, który jednocześnie może przedłużyć czas gwarancji o ilość dni niezbędnych na przeprowadzenie oceny technicznej uszkodzenia.

TORQ Marka, której możesz zaufać.

OGRANICZENIA GWARANCJI

Gwarancji nie obejmuje:

1. Przeglądów okresowych, wliczając w to bez ograniczeń: wymianę olejów, płynów eksploatacyjnych, regulację gaźnika, hamulców, sprzęgła, luzu zaworowego, itp.
2. Wymiany części ulegających naturalnemu zużyciu podczas eksploatacji, wliczając w to bez ograniczeń: wszystkie części gumowe (za wyjątkiem uszczelniaczy oleju), paski napędowe, świece zapłonowe, uszczelki, żarówki, klosze lamp i reflektorów, linki, bezpieczniki, kondensatory, opony, dętki, klocki i szczęki hamulcowe, akumulatory, tarcze sprzęgła, filtry, płyny eksploatacyjne, narzędzia, przewody giętkie, szczotki, itp.
3. Pojazdów używanych niezgodnie z przeznaczeniem, a w szczególności biorących udział w zawodach sportowych oraz używanych do nauki jazdy, wynajmu (wypożyczalni), chyba, że udzielona zostanie na to odrębna pisemna zgoda Dostawcy.
4. Naprawy i wymiany części uszkodzonych w wyniku wypadku zderzenia lub klęski żywiołowej (ulewa, gradobicie, zamarznięcie) bądź uszkodzenia mechanicznego.
5. Jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń spowodowanych eksploatacją niezgodną z instrukcją obsługi, m.in. zadrapania, otarcia, odpryski lakieru, uszkodzenia spowodowane czynnikami chemicznymi lub użytkowaniem pojazdu niezgodnie z jego przeznaczeniem.
6. Pojazdów, w których dokonano, zmian lub modyfikacji bez pisemnej zgody Dostawcy, włączając w to bez ograniczeń zamontowanie nieoryginalnych akcesoriów, w tym mających na celu zmianą osiąarów (parametrów technicznych) pojazdu.
7. Jakichkolwiek usterek lub uszkodzeń spowodowanych zamontowaniem nieoryginalnych części lub akcesoriów.
8. Pojazdów używanych niezgodnie z Instrukcją Obsługi Pojazdu.
9. Pojazdów, w których nie dokonano terminowo przeglądów technicznych podanych w Karcie Gwarancyjnej.
10. Pojazdów, które były demontowane, montowane, naprawiane, lub doposażone w dodatkowe akcesoria poza Autoryzowaną Siecią Serwisów.
11. Pojazdów używanych do celów innych niż te, do których zostały zaprojektowane.

TORQ Marka, której możesz zaufać.

12. Samodzielnej naprawy przez nabywcę konsumenta lub poza Autoryzowana Siecią Serwisów.

ROZSZERZENIE GWARANCJI

Powyższa gwarancja jest gwarancją udzieloną wyłącznie przez Dostawcę i żaden sprzedawca lub jego agent czy pracownik nie jest upoważniony do rozszerzenia lub powiększenia jej zakresu oraz nie ma prawa do udzielania jakiegokolwiek ustnej gwarancji w imieniu dostawcy.

Dostawca ma prawo do dokonywania zmian i ulepszeń w każdym modelu pojazdu w dowolnym czasie bez zobowiązań do wprowadzania tych samych zmian w pojazdach wcześniej sprzedanych.

OBOWIAZKI WŁAŚCICIELA W OKRESIE GWARANCJI

1. W celu uzyskania obsługi gwarancyjnej Nabywca-Konsument winien dostarczyć na swój koszt kompletny pojazd do Autoryzowanego Dealera, na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Nabywca ma obowiązek za każdym razem, gdy pojazd zostanie oddany do naprawy gwarancyjnej lub przeglądu technicznego przedstawić aktualną Kartę Gwarancyjną w Autoryzowanym Serwisie.
3. W przypadku zagubienia lub zniszczenia Karty Gwarancyjnej w celu uzyskania nowej Karty Gwarancyjnej prosimy o kontakt z Autoryzowanym Dealerem, u którego pojazd był zakupiony.
4. Nabywca winien dokonywać w Autoryzowanym Serwisie na własny koszt przeglądów okresowych wymienionych w Karcie Gwarancyjnej Pojazdu Greenso oraz przechowywać odpowiednie dowody na to, że przeglądy te były dokonywane i jaki był zakres dokonywanych prac.
5. Obowiązkowo w okresie gwarancyjnym należy stosować oleje TORQ. Do silników dwusuwowych TORQ 2T MIX-SUPER, do silników czterosuwowych TORQ 4T RX 10W/40 oraz olej przekładniowy ROTAX GL-5 80W/90. Do nasączania filtrów powietrza należy stosować olej AIR FILTER OIL. Nie stosowanie się do zaleceń gwaranta grozi utratą gwarancji oraz może spowodować nieprawidłową pracę silnika, a w konsekwencji jego uszkodzenie.

TORQ Marka, której możesz zaufać.

UWAGA:

Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za ewentualną stratę czasu, niedogodności i inne straty pośrednie lub przypadkowe wynikłe z niemożności używania pojazdu spowodowanej jakimkolwiek uszkodzeniem objętym niniejszą gwarancją. W przypadku wątpliwości przy wystąpieniu uszkodzenia lub konieczności okazania lub przebadania materiału (elementu) Dostawca może zażądać przekazania uszkodzonej części lub zlecić jej kontrolę. W przypadku gwarancji, zastrzega się, że po uzyskaniu roszczenia wymienione części staną się własnością Dostawcy. W ramach gwarancji wymienia się lub naprawia poszczególne części pojazdu. Cały pojazd nie podlega zwrotowi lub wymianie.

GWARANCJA NA CZĘŚCI ZAMIENNE

Dostawca udziela gwarancji na oryginalne części zamienne (z wyłączeniem uszczelek i części podlegających normalnemu zużyciu). Wraz z upływem terminu gwarancji kończą się również okresy gwarancyjne ewentualnie wymienionych części.

PODRÓŻE ZAGRANICZNE

Gwarancja jest ważna wyłącznie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej i jest udzielana na pojazdy nabyte na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

ZMIANA WŁAŚCICIELA

Jeżeli w okresie ważności gwarancji nastąpi zmiana właściciela pojazdu, uprawnienia gwarancyjne zostaną przeniesione na nowego właściciela na czas pozostający do zakończenia ważności gwarancji.

ZASADY DOKONYWANIA PRZEGLĄDÓW

Aby mogli Państwo bezpiecznie i bezawaryjnie użytkować swój pojazd Dostawca lub Autoryzowany Dealer dokonuje przeglądu zerowego.

Aby pojazd Państwa osiągał długie przebiegi a koszty jego eksploatacji zostały zredukowane do minimum, należy dokonać przeglądów technicznych w Autoryzowanych Serwisach według PLANU PRZEGLĄDÓW OKRESOWYCH zamieszczonego w niniejszej Karcie Gwarancyjnej.

Terminowe dokonywanie okresowych przeglądów technicznych ma zasadnicze znaczenie dla zapobiegania kłopotom i wypadkom oraz dla zapewnienia Państwu bezpieczeństwa i satysfakcji z prowadzenia jednoślada.

Opłaty za przeglądy okresowe stanowią małą część ewentualnych wydatków za naprawy spowodowane zaniedbaniem przeglądów.

Przegląd 0 – Obowiązkowy

1. Kontrola ilości narzędzi i osprzętu będących w standardowym wyposażeniu.
2. Kontrola i czyszczenie połączeń mechanicznych.
3. Dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek.
4. Kontrola ciśnienia powietrza w kołach.
5. Kontrola poziomu oleju w zbiorniczku.
6. Nasączaniem olejem filtra powietrza.
7. Kontrola pracy silnika, układu zasilania, układu hamulcowego oraz ewentualna regulacja.
8. Kontrola licznika (próbny przejazd na dystansie około 100m).
9. Dokładne wymycie i wysuszenie pojazdu.

TORQ Marka, której możesz zaufać.

Przegląd 1 – (po 2 miesiącach od daty zakupu) – Obowiązkowy wykonać według harmonogramu z instrukcji

1. Wymiana oleju w przekładni głównej.
2. Smarowanie osi podstawki.
3. Kontrola filtra powietrza i nasączenie go olejem.
4. Kontrola świecy zapłonowej, regulacja zaworów.
5. Dokręcenie wszystkich śrub i nakrętek.
6. Kontrola instalacji elektrycznej pojazdu.

Przegląd 2 – (po 6 miesiącach) – Obowiązkowy wykonać według harmonogramu z instrukcji

1. Wykonanie czynności jak na pierwszym przeglądzie.
2. Smarowanie linek szybkościomierza i hamulca.
3. Kontrola zużycia klocków i szczęk hamulcowych.
4. Dokręcanie kolumny kierownicy.
5. Diagnostyka komputerowa
6. Kontrola świecy zapłonowej, regulacja zaworów.
7. Czyszczenie filtra powietrza.

Przegląd 3 – (przy 2000 km) Obowiązkowy wykonać według harmonogramu z instrukcji

1. Wykonanie wszystkich czynności jak na drugim przeglądzie.


Przegląd 4 – (przy 3000 km) – Obowiązkowy wykonać według harmonogramu z instrukcji

1. Wykonanie wszystkich czynności jak na drugim przeglądzie.

Przegląd 5 – (przy 4000 km) – Obowiązkowy wykonać według harmonogramu z instrukcji

1. Wykonanie wszystkich czynności jak na drugim przeglądzie.

TORQ Marka, której możesz zaufać.

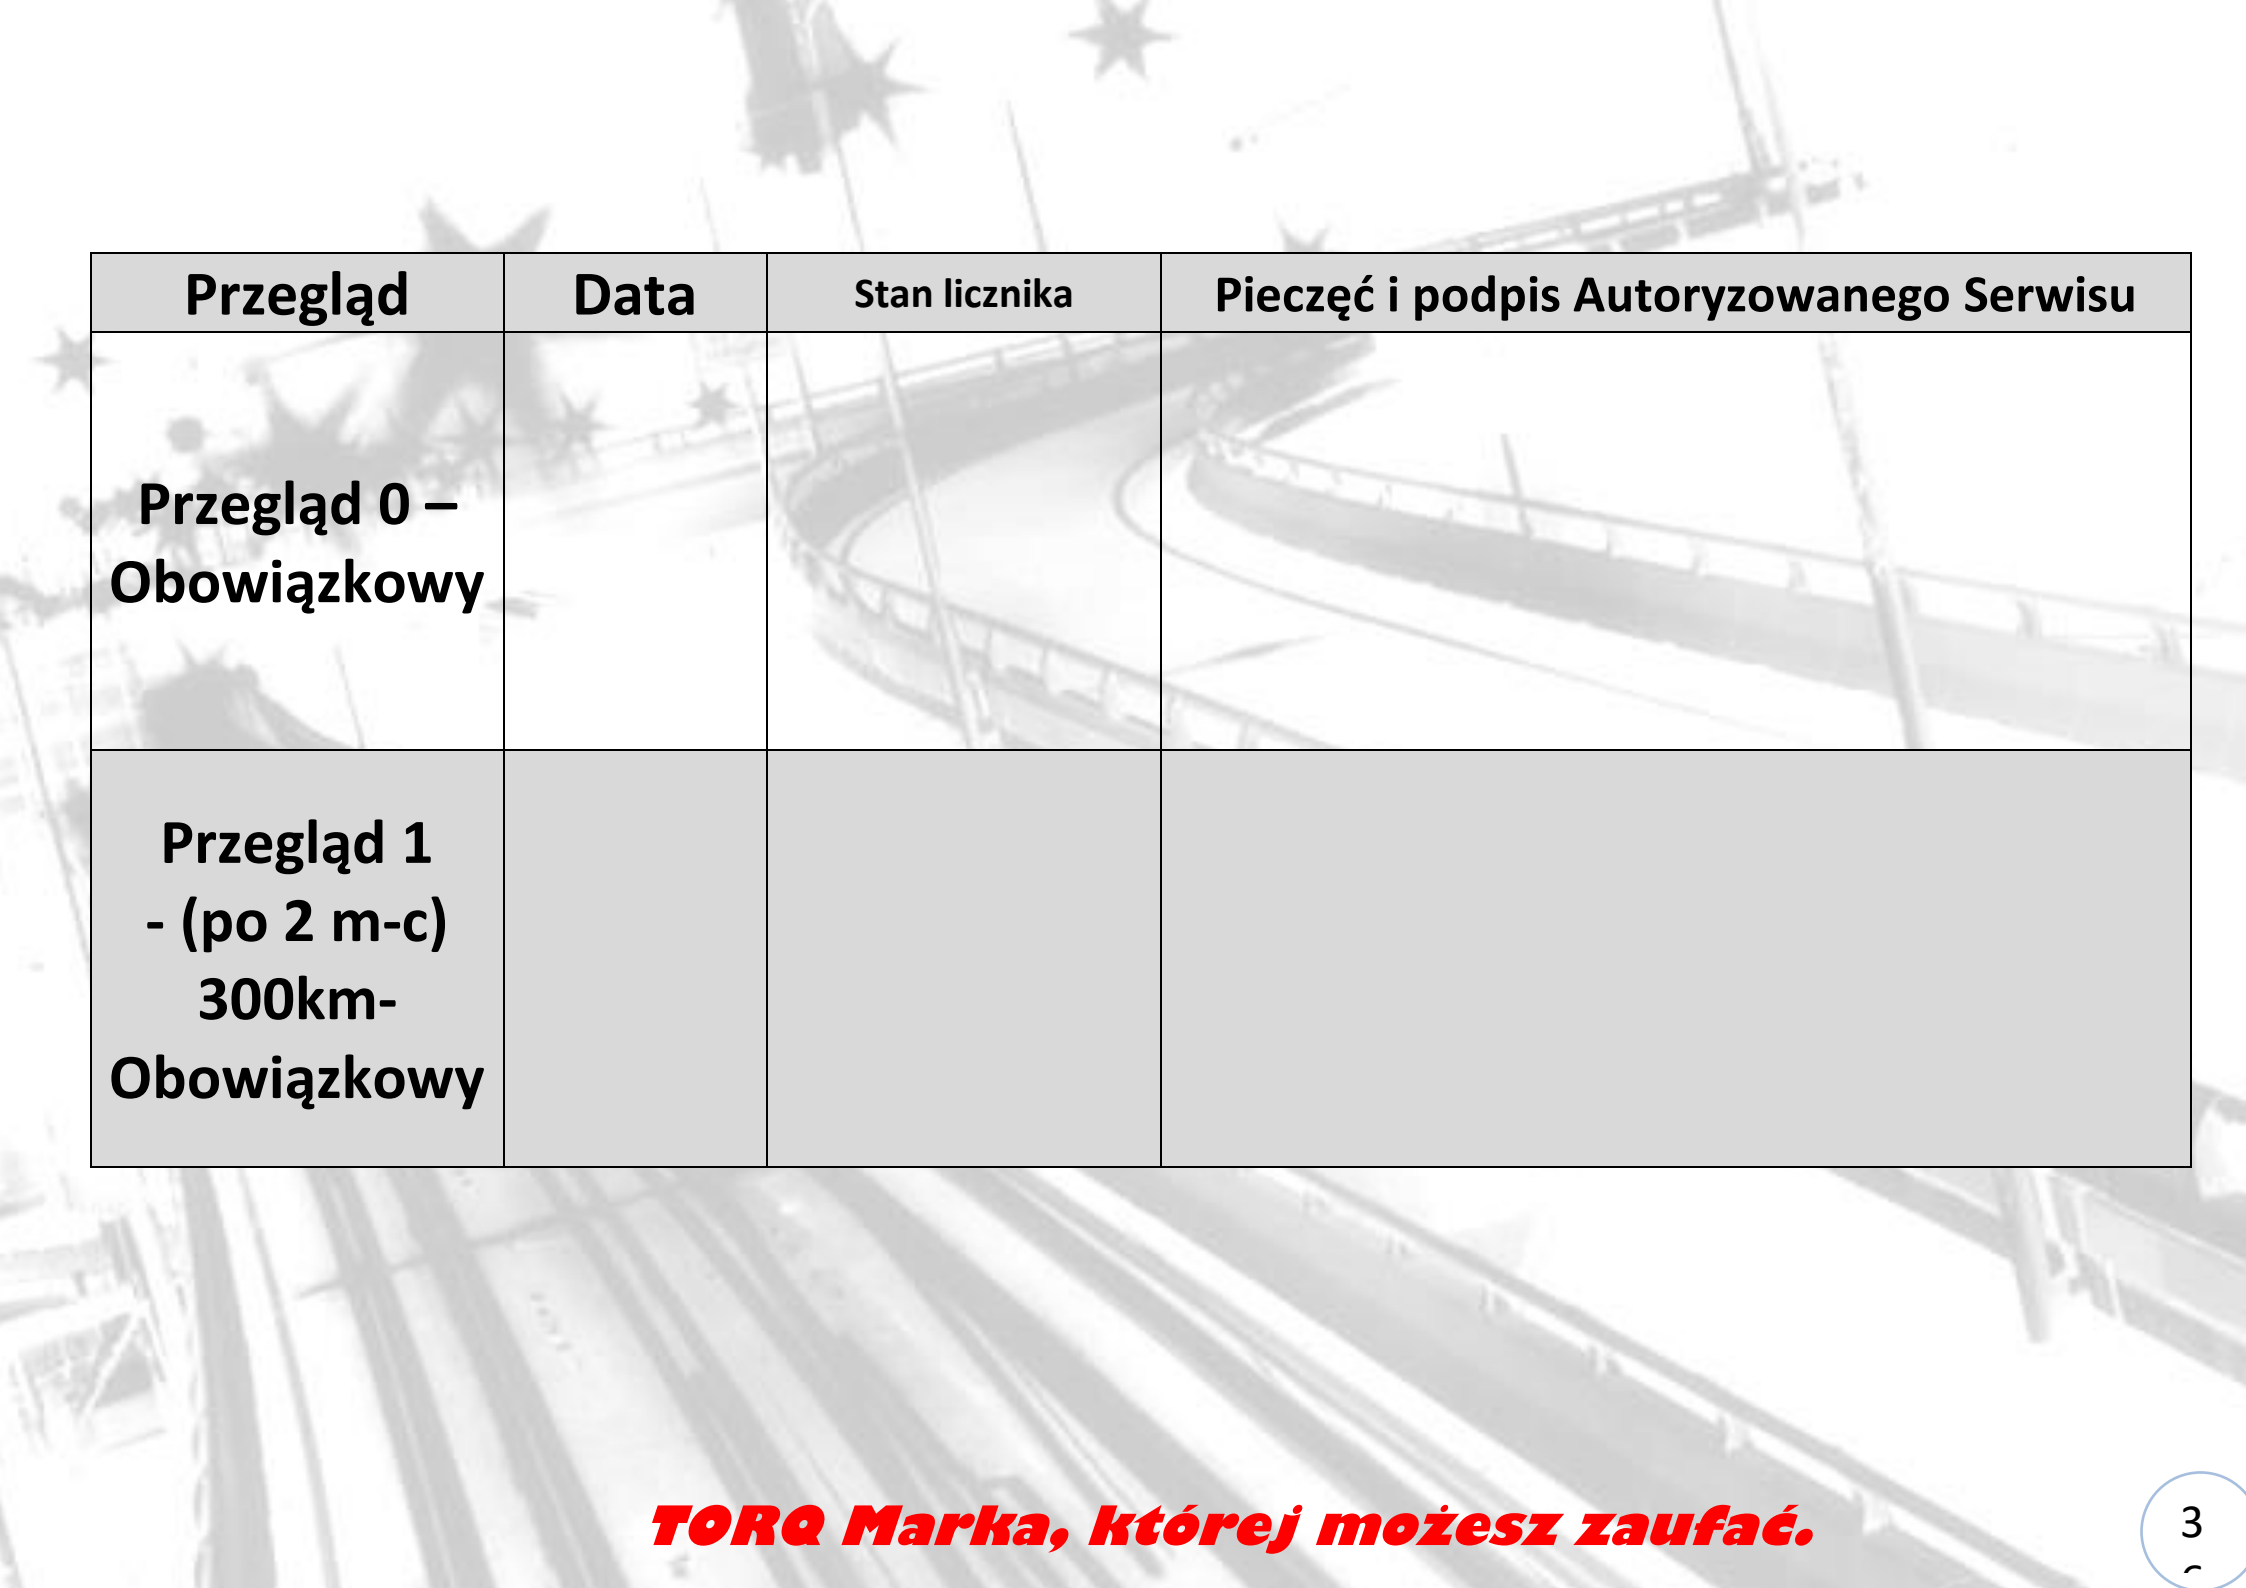

Przegląd	Data	Stan licznika	Pieczęć i podpis Autoryzowanego Serwisu
Przegląd 0 – Obowiązkowy			
Przegląd 1 - (po 2 m-c) 300km- Obowiązkowy			

TORQ Marka, której możesz zaufać.

Przegląd 2 - (po 6 m-c) 1000km - Obowiązkowy			
Przegląd 3 - (przy 2000 km) Obowiązkowy			
Przegląd 4 - (przy 3000 km) Obowiązkowy			

TORQ Marka, której możesz zaufać.

Przegląd 5 - (przy 4000 km) Obowiązkowy			
Adnotacje punktu serwisowego (Przeglądu 0)		Adnotacje punktu serwisowego (Przeglądu 1)	

Adnotacje punktu serwisowego
(Przeglądu 2)

Adnotacje punktu serwisowego
(Przeglądu 3)

SPECJALNE NAPRAWY LUB PRACE SERWISOWE

TORQ Marka, której możesz zaufać.



TORQ Marka, której mozesz zaufać.

Nr naprawy gwarancyjnej:		Nr naprawy gwarancyjnej:	
Data:		Data:	
Nr ramy:		Nr ramy:	
Nr silnika:		Nr silnika:	
Podpis mechanika i pieczętka firmowa		Podpis mechanika i pieczętka firmowa	
Odcinek dla użytkownika		Odcinek dla użytkownika	
Nr naprawy gwarancyjnej:		Nr naprawy gwarancyjnej:	
Data:		Data:	
Nr ramy:		Nr ramy:	
Nr silnika:		Nr silnika:	
Podpis mechanika i pieczętka firmowa		Podpis mechanika i pieczętka firmowa	
Odcinek dla punktu serwisowego		Odcinek dla punktu serwisowego	

TORQ Marka, której możesz zaufać.

Nr naprawy gwarancyjnej:		Nr naprawy gwarancyjnej:	
Data:		Data:	
Nr ramy:		Nr ramy:	
Nr silnika:		Nr silnika:	
Podpis mechanika i pieczęć firmowa		Podpis mechanika i pieczęć firmowa	
Odcinek dla użytkownika		Odcinek dla użytkownika	
Nr naprawy gwarancyjnej:		Nr naprawy gwarancyjnej:	
Data:		Data:	
Nr ramy:		Nr ramy:	
Nr silnika:		Nr silnika:	
Podpis mechanika i pieczęć firmowa		Podpis mechanika i pieczęć firmowa	
Odcinek dla punktu serwisowego		Odcinek dla punktu serwisowego	

TORQ Marka, której możesz zaufać.



TORQ Marka, której możesz zaufać.

Dla IMPORTERA Wypełnia sprzedawca		KARTA GWARANCYJNA	
Imię i nazwisko właściciela pojazdu			
Kod pocztowy		Miasto	
Ulica i numer domu		Nr telefonu kontaktowego	
Nr ramy		Nr silnika	
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w informatycznej bazie danych Greenso Sp. z o.o. oraz ich wykorzystanie do celów promocyjno-marketingowych, również w przyszłości. Zebrane dane mogą być udostępnione na podstawie umów powierzenia danych podmiotom upoważnionym, świadczącym usługi na rzecz firmy Greenso Sp. z o.o. Jednocześnie przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, ich poprawiania, a także w dowolnym momencie mogę żądać zaprzestania ich przetwarzania i usunięcie z bazy danych.			
AUTORYZOWANY DEALER		WŁAŚCICIEL	
Montaż pojazdu nastąpił zgodnie z zaleceniami DOSTAWCY. Poświadcza się prawidłowe działanie wszystkich części składowych.		Pojazd został przekazany w nienagannym stanie wraz z kompletem kluczyków, kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi. Zalecenia związane z docieraniem i przeglądami okresowymi są mi znane. Zostałem zapoznany przez Dealera z warunkami prawidłowej eksploatacji. Poświadczam, że zapoznałem się z zasadami funkcjonowania warunków zawartych w karcie gwarancyjnej.	
Data	Podpis i pieczętka dealera	Data	Podpis właściciela

TORQ Marka, której możesz zaufać.



TORQ Marka, której mozesz zaufać.

Dla SPRZEDAWCY Wypełnia sprzedawca		KARTA GWARANCYJNA	
Imię i nazwisko właściciela pojazdu			
Kod pocztowy		Miasto	
Ulica i numer domu		Nr telefonu kontaktowego	
Nr ramy		Nr silnika	
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w informatycznej bazie danych Greenso Sp. z o.o. oraz ich wykorzystanie do celów promocyjno-marketingowych, również w przyszłości. Zebrane dane mogą być udostępnione na podstawie umów powierzenia danych podmiotom upoważnionym, świadczącym usługi na rzecz firmy Greenso Sp. z o.o. Jednocześnie przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, ich poprawiania, a także w dowolnym momencie mogę żądać zaprzestania ich przetwarzania i usunięcie z bazy danych.			
AUTORYZOWANY DEALER		WŁAŚCICIEL	
Montaż pojazdu nastąpił zgodnie z zaleceniami DOSTAWCY. Poświadcza się prawidłowe działanie wszystkich części składowych.		Pojazd został przekazany w nienagannym stanie wraz z kompletem kluczyków, kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi. Zalecenia związane z docieraniem i przeglądami okresowymi są mi znane. Zostałem zapoznany przez Dealera z warunkami prawidłowej eksploatacji. Poświadczam, że zapoznałem się z zasadami funkcjonowania warunków zawartych w karcie gwarancyjnej.	
Data	Podpis i pieczętka dealera	Data	Podpis właściciela

TORQ Marka, której możesz zaufać.



TORQ Marka, której mozesz zaufać.

Dla NABYWCY Wypełnia sprzedawca		KARTA GWARANCYJNA	
Imię i nazwisko właściciela pojazdu			
Kod pocztowy		Miasto	
Ulica i numer domu		Nr telefonu kontaktowego	
Nr ramy		Nr silnika	
Wyrażam zgodę na umieszczenie i przetwarzanie moich danych osobowych w informatycznej bazie danych Greenso Sp. z o.o. oraz ich wykorzystanie do celów promocyjno-marketingowych, również w przyszłości. Zebrane dane mogą być udostępnione na podstawie umów powierzenia danych podmiotom upoważnionym, świadczącym usługi na rzecz firmy Greenso Sp. z o.o. Jednocześnie przysługuje mi prawo wglądu do moich danych, ich poprawiania, a także w dowolnym momencie mogę żądać zaprzestania ich przetwarzania i usunięcie z bazy danych.			
AUTORYZOWANY DEALER		WŁAŚCICIEL	
Montaż pojazdu nastąpił zgodnie z zaleceniami DOSTAWCY. Poświadcza się prawidłowe działanie wszystkich części składowych.		Pojazd został przekazany w nienagannym stanie wraz z kompletem kluczyków, kartą gwarancyjną i instrukcją obsługi. Zalecenia związane z docieraniem i przeglądami okresowymi są mi znane. Zostałem zapoznany przez Dealera z warunkami prawidłowej eksploatacji. Poświadczam, że zapoznałem się z zasadami funkcjonowania warunków zawartych w karcie gwarancyjnej.	
Data	Podpis i pieczętka dealera	Data	Podpis właściciela

TORQ Marka, której możesz zaufać.



TORQ Marka, której możesz zaufać.



TORQ Marka, której możesz zaufać.



GREENSO Sp. z o.o.

ul. Targowa 7

06-300 Przasnysz

Tel. 29 756 47 50

www.motorq.pl

greenso@greenso.pl

TORQ Marka, której możesz zaufać.



TORQ Marka, której mozesz zaufać.