

Marshall

HESTON SUB 200 – TV SUBWOOFER

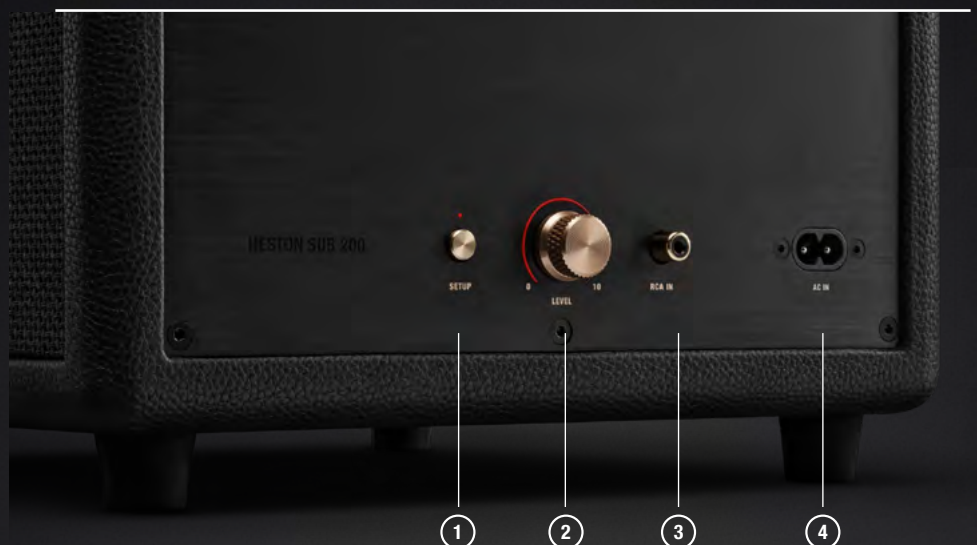
PEŁNA INSTRUKCJA ONLINE

SPIS TREŚCI

INDEKS

Panel tylny	003
Pierwsze użycie	004
Bezprzewodowe łączenie urządzenia Heston Sub 200	004
Łączenie urządzenia Heston Sub 200 za pośrednictwem kabla RCA	004
Regulowanie dźwięku subwoofera	004
Blokada rodzicielska	005
Czyszczenie urządzenia Heston Sub 200	005
Tryby zasilania	005
Resetowanie urządzenia Heston Sub 200	006
Rozwiązywanie problemów	007

PANEL TYLNY

POLSKI

1 PRZYCISK USTAWIEŃ (SETUP)

Naciśnij i przytrzymaj przez 2 sekundy, aby włączyć tryb konfiguracji.

2 POKRĘTŁO GŁOŚNOŚCI (LEVEL)

Umożliwia regulację głośności subwoofera.

3 WEJŚCIE RCA

Podłącz do wyjścia SUB OUT soundbara TV, jeśli nie jest możliwe połączenie bezprzewodowe. (opcjonalnie)

4 WEJŚCIE ZASILANIA SIECIOWEGO

Użyj przewodu zasilania (w zestawie), aby podłączyć soundbar Heston Sub 200 do gniazdka sieci elektrycznej.

INSTRUKCJE

POLSKI

PIERWSZE UŻYCIE

I. PODŁĄCZ ZASILANIE SIECIOWE

Podłącz przewód zasilający do urządzenia Heston Sub 200 i gniazdka ściennego.

II. WŁĄCZ TRYB KONFIGURACJI

Naciśnij i przytrzymaj przycisk ustawień przez 2 sekundy, aż wskaźnik LED zacznie powoli migać.

III. POBIERZ APLIKACJĘ MARSHALL

Pobierz i otwórz aplikację Marshall i dokończ konfigurację.

BEZPRZEWODOWE ŁĄCZENIE URZĄDZENIA HESTON SUB 200

Subwoofer Heston Sub 200 można połączyć bezprzewodowo z soundbarem Marshall Heston.

- I. Konfigurację soundbara Marshall Heston należy dokończyć w aplikacji Marshall.
- II. Przejdź do pozycji Heston Sub 200 w aplikacji i postępuj zgodnie z procedurą, aby połączyć subwoofer bezprzewodowo z soundbarem.

ŁĄCZENIE URZĄDZENIA HESTON SUB 200 ZA POŚREDNICTWEM KABLA RCA

Urządzenie Heston Sub 200 można połączyć z dowolnym soundbarem z wyjściem liniowym subwoofera przy użyciu kabla RCA (nie znajduje się w zestawie).

- I. Podłącz kabel zakończony wtyczką typu RCA („cinch”) do wejścia RCA w tylnej części subwoofera.
- II. Podłącz drugi koniec przewodu do wyjścia subwoofera na głośniku.
- III. Jeśli to konieczne, upewnij się, że wyjście subwoofera jest włączone na soundbarze.

REGULOWANIE DŹWIĘKU SUBWOOFERA

Aplikacja Marshall umożliwia odwrócenie fazy, zmianę częstotliwości odcięcia oraz regulowanie głośności subwoofera. Urządzenie Heston Sub 200 jest wyposażone w fizyczne pokrętkę celem szybkiego dostępu.

INSTRUKCJE

POLSKI

BLOKADA RODZICIELSKA

Blokada rodzicielska to funkcja bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu zwiększeniu głośności. Naciśnij trzykrotnie przycisk Setup, aby włączyć lub wyłączyć blokadę rodzicielską.

CZYSZCZENIE URZĄDZENIA HESTON SUB 200

Regularnie czyść subwoofer TV, aby zapewnić jego trwałość i wysoką jakość dźwięku.

Delikatnie wyczyść elementy niewykonane z tkaniny niepozostawiającą włókien ściereczką lekko zwilżoną jednym z następujących środków:

- wodą,
- alkoholem izopropylowym 70% lub
- alkoholem etylowym 75%.

Wyłobienia i otwory czyść delikatnie przy użyciu suchej i miękkiej szczoteczki lub bawełnianego wacika.

- Nie używaj żadnych ostrych ani metalowych przedmiotów.
- Nie używaj sprężonego powietrza.
- Nie używaj produktów zawierających wybielacz lub nadtlenek wodoru.
- Nie zanurzaj subwoofera w żadnych środkach czyszczących.
- Nie przepłukuj subwoofera pod bieżącą wodą.

TRYBY ZASILANIA

Urządzenie Heston Sub 200 przejdzie w tryb czuwania sieciowego, gdy pozostaje nieużywane po upływie limitu czasu bezczynności.

Subwoofer można wybudzić, włączając telewizor, korzystając z aplikacji Marshall z subwooferem lub używając dowolnego przycisku lub pokrętki.

	Normalne działanie
Tryb zasilania	Tryb czuwania sieciowego
Zużycie energii	< 2,0 W
Limit czasu bezczynności	≤ 20 minut

Informacje na temat zgodności z przepisami UE można znaleźć w Deklaracji zgodności dostępnej na stronie marshall.com.

INSTRUKCJE

POLSKI

RESETOWANIE URZĄDZENIA HESTON SUB 200

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje zresetowanie subwoofera do jego oryginalnych ustawień, za wyjątkiem ewentualnych aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Uwaga: Spowoduje to skasowanie wszystkich ustawień i konieczność ponownego skonfigurowania głośnika.

- I. Usuń pozycję Heston Sub 200 z aplikacji oraz pozycję Heston Sub 200 [LE], jeśli występuje, z listy Bluetooth urządzenia dźwiękowego.
- II. Upewnij się, że subwoofer jest podłączony do zasilania sieciowego.
- III. Naciskaj przycisk ustawień przez 10 sekund, aż wszystkie diody LED zaczną migać, a subwoofer uruchomi się ponownie.
- IV. Urządzenie Sub 200 ma teraz przywrócone ustawienia fabryczne i jest gotowe do sparowania — patrz część „Pierwsze użycie”.

APLIKACJA MARSHALL

Pobierz aplikację Marshall, aby wykorzystać wszystkie możliwości głośnika oraz mieć pewność, że jego oprogramowanie jest zawsze zgodne z najnowszą wersją.



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POLSKI

PROBLEM	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Nie można połączyć się bezprzewodowo z soundbarem Heston.	Upewnij się, że w pobliżu nie ma żadnych przeszkód, takich jak ściany lub drzwi, ani zakłócających urządzeń elektronicznych.
	Zresetuj Heston Sub 200 i skonfiguruj go ponownie.
	Upewnij się, że soundbar Heston TV jest poprawnie skonfigurowany w aplikacji Marshall.
Brak dźwięku.	Sprawdź głośność na soundbarze i subwooferze.
	Sprawdź połączenie z soundbarem.
	Upewnij się, że subwoofer jest podłączony do zasilania sieciowego.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POLSKI

PROBLEM	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Heston Sub 200 brzmi płasko/dziwnie/źle	Sprawdź głośność subwoofera.
	Otwórz aplikację Marshall i włącz/wyłącz odwrócenie fazy dla subwoofera, aby znaleźć najlepszy dźwięk.
	Sprawdź częstotliwość odcięcia dla Heston Sub 200 w aplikacji Marshall.
	Jeśli głośnik jest podłączony do soundbara za pomocą przewodu RCA, sprawdź częstotliwość odcięcia soundbara.
	Spróbuj odwrócić fazę dla Heston Sub 200 w aplikacji Marshall.
Jak wyłączyć Heston Sub 200	Heston Sub 200 nie jest wyposażony w przycisk wyłączania, ale przechodzi w tryb sieciowego czuwania, gdy nie jest używany.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POLSKI

PROBLEM	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Nieprawidłowe działanie	Heston Sub 200 nie używa najnowszej wersji oprogramowania układowego.
	Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi w aplikacji, aby upewnić się, że soundbar ma najnowszą wersję oprogramowania układowego.
	Odłącz Heston Sub 200 od zasilania sieciowego i odczekaj 15 sekund przed ponownym podłączeniem.
Heston Sub 200 jest uszkodzony	Wejdź na stronę marshall.com , aby zobaczyć, jakie części zamienne są dostępne dla użytkowników. Możesz też skontaktować się z pomocą techniczną, aby znaleźć centrum serwisowe.