

UGREEN

Mysz bezprzewodowa Ugreen M752

Instrukcja obsługi

Zawartość opakowania

1x mysz bezprzewodowa wielofunkcyjna


1x instrukcja obsługi

Specyfikacja

Model	M752
Łączność	Bluetooth/2.4GHz
Pasmo częstotliwości	2400MHz-2483.5MHz
Maks. moc wyjściowa RF	4dBm (EIRP)
Zasięg transmisji	10 m/33 ft (bez przeszkód)
DPI (czułość)	1000/1600/2400/3200/5000 DPI
Typ baterii	Bateria alkaliczna
Model baterii	2 × AA
Napięcie znamionowe	1.5V ⁻⁻⁻
Kompatybilne systemy	Windows 7/8.1/10/11, macOS 10.5 or later, Linux Chrome OS, Android 5.0 or later

Dane zostały zmierzone przez laboratorium UGREEN, ale mogą się różnić w zależności od konkretnych okoliczności.

Wygląd produktu

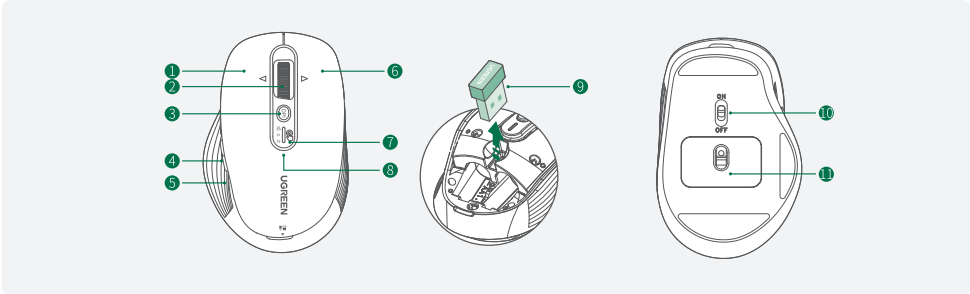

- ①

Lewy przycisk
- ②

Kółko przewijania 4D*
- ③

Przycisk przełączania DPI
- ④⑤

Przycisk do przodu/do tyłu (Windows)
Przełączanie aplikacji (macOS)
- ⑥

Prawy przycisk
- ⑦

Przycisk przełączania trybów
- ⑧

Wskaźnik (tryb połączenia/poziom DPI/poziom naładowania baterii)
- ⑨

Odbiornik USB
- ⑩

Włączanie/wyłączanie zasilania
- ⑪


Czujnik optyczny

Funkcja kółka przewijania:

1.Przewijanie w górę i w dół: dostosowujące się do prędkości kółko przewijania umożliwia szybkie przewijanie wielu wierszy lub powolną nawigację wiersz po wierszu.

2.Przechylanie w lewo lub w prawo: Naciśnij kółko przewijania w lewo lub w prawo, aby włączyć przewijanie w poziomie. Należy pamiętać, że systemy Windows i macOS mogą przewijać w przeciwnych kierunkach.

Połączenie 2.4G (domyślnie)

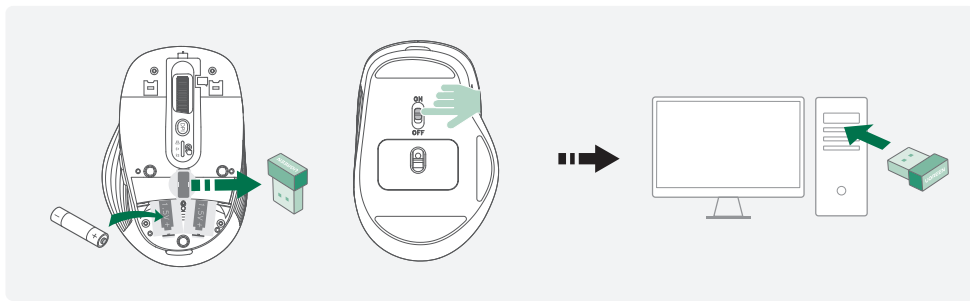


Ilustracja przedstawia proces nawiązywania połączenia 2,4 GHz z wykorzystaniem odbiornika USB, pokazując montaż baterii, włączenie urządzenia oraz podłączenie adaptera do komputera.

Zainstalować baterię i włączyć. Podłączyć odbiornik do komputera, a myszka będzie gotowa do użycia.

Wskazówka: Myszka może działać na jednej lub dwóch bateriach.


Produkt nie działa

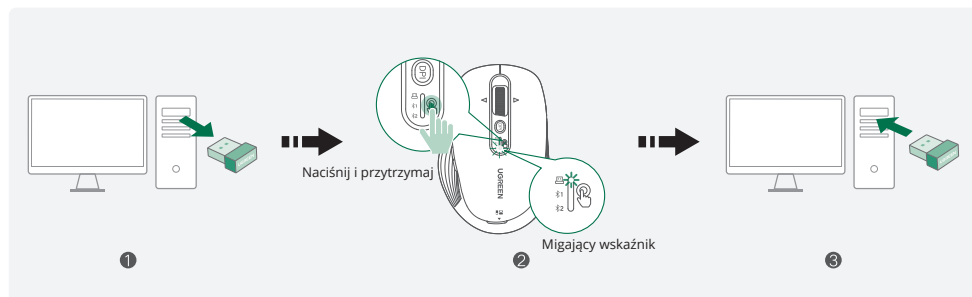

Ilustracja przedstawia procedurę rozwiązywania problemu z niedziałającym urządzeniem, obejmującą odłączenie odbiornika USB, przytrzymanie przycisku na urządzeniu do momentu migania wskaźnika oraz ponowne podłączenie do komputera.

1. Odłączyć odbiornik
2. Naciśnąć i przytrzymać przycisk przełączania trybu, wskaźnik zacznie migać.
3. Ponownie podłączyć odbiornik.

Połączenie Bluetooth

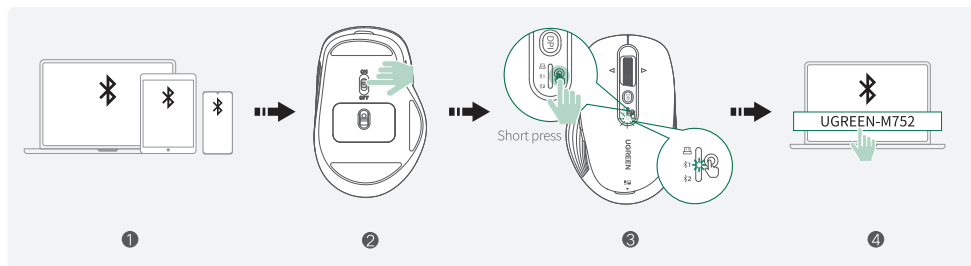


Ilustracja przedstawia proces parowania urządzenia z komputerem lub smartfonem przez Bluetooth, obejmujący włączenie trybu parowania oraz wybór urządzenia z listy dostępnych połączeń.

1. Włącz urządzenia Bluetooth.
2. Włącz zasilanie
3. Przycisk przełączania trybu pojedynczego naciśnięcia
Wskaźnik ❶ miga.
4. Połącz się z „UGREEN-M752”.

Aby sparować drugie urządzenie, wykonaj powyższe czynności:
naciśnij jednokrotnie przycisk przełącznika trybu, a wskaźnik ❷ zacznie migać.


Produkt nie działa

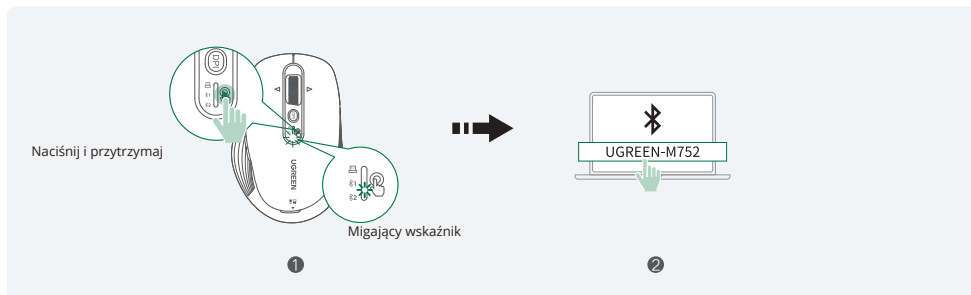

Ilustracja przedstawia sposób rozwiązywania problemu z niedziałającym urządzeniem poprzez przytrzymanie przycisku do momentu migania wskaźnika oraz ponowne sparowanie urządzenia przez Bluetooth.

1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk przełącznika trybu pracy. Wskaźnik $\star 1$ lub $\star 2$ miga.
2. Połącz się z „UGREEN-M752”.

Przełączanie trybu połączenia

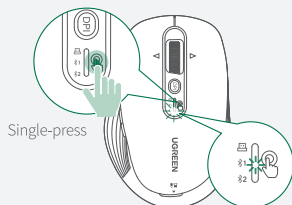


Ilustracja przedstawia przełączanie trybu połączenia urządzenia poprzez pojedyncze naciśnięcie przycisku, sygnalizowane zmianą wskaźnika LED.

 Miganie: Podłączone urządzenia 2,4 GHz

 $\star 1$ $\star 2$ Miganie: Podłączone urządzenie Bluetooth 1 lub 2

Regulacja DPI

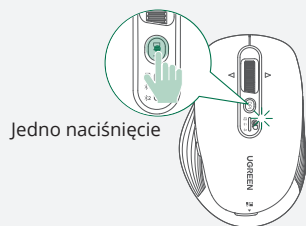

$\star$	
Miga raz	1000DPI
$\star \star$	
Miga dwa razy	1600DPI
$\star \star \star$	
Miga trzy razy	2400DPI
$\star \star \star \star$	
Miga 4 razy	3200DPI
$\star \star \star \star \star$	
Miga 5 razy	5000DPI

Ilustracja przedstawia regulację poziomu DPI myszy za pomocą pojedynczego naciśnięcia przycisku oraz odpowiadające jej sygnały migania diody LED.

Domyślna czułość myszy to 1600 DPI. Naciskając raz przycisk przełącznika DPI, można przełączać się między różnymi poziomami czułości.

Wskazówka: Wskaźnik odpowiadający podłączonemu urządzeniu będzie migać podczas regulacji poziomu DPI.

Słaba bateria



ilustracja przedstawia sygnalizację niskiego poziomu baterii myszy poprzez migającą diodę LED.

Wskaźnik będzie migać, gdy poziom naładowania baterii będzie niski. Należy niezwłocznie wymienić baterię, aby zapobiec automatycznemu wyłączeniu i zapewnić normalne działanie.

Pobieranie sterownika

Jeśli używane oprogramowanie lub system nie obsługuje funkcji przewijania w lewo-prawo, należy wyszukać "M752" na oficjalnej stronie Internetowej(<https://www.ugreen.com/pages/download>) i pobrać sterownik w celu rozwiązania problemu kompatybilności.

Ostrzeżenia

1. Przed użyciem tego produktu należy zainstalować w nim baterie AA. Podczas użytkowania nie należy go demontować, uderzać, zgniatać ani wrzucać do ognia.
2. Jeśli bateria jest mocno spuchnięta, należy natychmiast zaprzestać jej używania.
3. Nie umieszczać w środowisku o wysokiej temperaturze.
4. Nie używać bateri, w przypadku zanurzenia w wodzie.
5. Bateria jest niebezpieczna. Proszę przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
6. Jeśli bateria zostanie połamana, może ona spowodować poważne oparzenia wewnętrzne w ciągu zaledwie 2 godzin i doprowadzić do śmierci. Jeśli podejrzewasz, że baterie mogły zostać połamane lub umieszczone w jakiegokolwiek części ciała, należy natychmiast skontaktować się z lekarzem.

7. Jeśli komora baterii nie zamyka się bezpiecznie, należy zaprzestać korzystania z produktu i trzymać go z dala od dzieci.
8. Ten produkt zawiera małe części, proszę nie używać go jako zabawki dla dzieci, aby zapobiec przypadkowemu połknięciu.
9. Proszę nie świecić światłem bezpośrednio w ludzkie oczy.
10. Aby oszczędzać energię i chronić środowisko, należy wyłączać urządzenie, jeśli nie jest ono używane przez dłuższy czas.
11. Odbiornik USB należy obsługiwać i przechowywać ostrożnie tak, aby zapobiec jego połknięciu lub przedostaniu się wewnątrz ciała.
12. Proszę nie ładować. Jeśli bateria jest rozładowana, proszę ją wymienić. Podczas wymiany baterii nie należy odwracać biegunowości.
13. Aby zapobiec uszkodzeniu produktu w wyniku wycieku z baterii i korozji, należy wyjąć baterię, jeśli nie jest ona używana przez dłuższy czas.
14. W przypadku wycieku baterii należy unikać kontaktu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu ze skórą lub oczami, przemyć wodą i natychmiast skontaktować się z lekarzem.
15. Proszę zachować oryginalną dokumentację produktu do wykorzystania w przyszłości.

Nazwa i logo Bluetooth® są zastrzeżonymi znakami towarowymi należącymi do Bluetooth SIG, Inc. i wszelkie ich użycie przez Ugreen Group Limited odbywa się na podstawie licencji. Inne znaki towarowe i nazwy handlowe należą do ich odpowiednich właścicieli.

Ochrona środowiska



Zużyty sprzęt elektroniczny oznakowany zgodnie z dyrektywą Unii Europejskiej, nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami komunalnymi. Podlega on selektywnej zbiórce i recyklingowi w wyznaczonych punktach. Zapewniając jego prawidłowe usuwanie, zapobiegasz potencjalnym, negatywnym konsekwencjom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego. System zbierania zużytego sprzętu zgodny jest z lokalnie obowiązującymi przepisami ochrony środowiska dotyczącymi usuwania odpadów. Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w urzędzie miejskim, zakładzie oczyszczania lub sklepie, w którym produkt został zakupiony.



Produkt spełnia wymagania dyrektyw tzw. Nowego Podejścia Unii Europejskiej (UE), dotyczących zagadnień związanych z bezpieczeństwem użytkowania, ochroną zdrowia i ochroną środowiska, określających zagrożenia, które powinny zostać wykryte i wyeliminowane.

Niniejszy dokument jest tłumaczeniem oryginalnej instrukcji obsługi, stworzonej przez producenta.

Szczegółowe informacje o warunkach gwarancji dystrybutora / producenta dostępne na stronie internetowej <https://serwis.innpro.pl/gwarancja>

Produkt należy regularnie konserwować (czyścić) we własnym zakresie lub przez wyspecjalizowane punkty serwisowe na koszt i w zakresie użytkownika. W przypadku braku informacji o koniecznych akcjach konserwacyjnych cyklicznych lub serwisowych w instrukcji obsługi, należy regularnie, minimum raz na tydzień oceniać odmiennność stanu fizycznego produktu od fizycznie nowego produktu. W przypadku wykrycia lub stwierdzenia jakiegokolwiek odmienności należy pilnie podjąć kroki konserwacyjne (czyszczenie) lub serwisowe. Brak poprawnej konserwacji (czyszczenia) i reakcji w chwili wykrycia stanu odmienności może doprowadzić do trwałego uszkodzenia produktu. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia wynikające z zaniedbania.

Importer:

INNPRO Robert Błędowski sp. z o.o.
ul. Rudzka 65c
44-200 Rybnik, Polska
tel. +48 533 234 303
hurt@innpro.pl
www.innpro.pl

Producent: Ugreen Group Limited
UGREEN Building, Longcheng Industrial Park
Longguanxi Road, Longhua 518000 Shenzhen, Chiny
support@ugreen.com

Podmiot odpowiedzialny w UE: Ugreen Group GmbH
Prinzenallee 1 40549 Düsseldorf, Niemcy
support@ugreen.com

UPROSZCZONA DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

Ugreen Group Limited niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego Mysz bezprzewodowa Ugreen M752 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: <https://files.innpro.pl/ugreen>

Adres producenta: UGREEN Building, Longcheng Industrial Park
Longguanxi Road, Longhua 518000 Shenzhen, Chiny

Częstotliwość radiowa: 2400 MHz–2483,5 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej: 4dBm (EIRP)

Ostrzeżenia i informacje dotyczące bezpieczeństwa

Wszelkie informacje dotyczące użytkowania produktów, znajdują się w dołączonej instrukcji obsługi. Przed rozpoczęciem korzystania z produktu zapoznaj się z jej treścią i stosuj się do zaleceń producenta. Przed użyciem zapoznaj się również z poniższymi informacjami:

Ostrzeżenia dotyczące użytkowania

Ryzyko uszkodzenia urządzenia:

- Mysz gamingową należy używać wyłącznie zgodnie z jej przeznaczeniem – do grania, pracy biurowej lub innych czynności komputerowych.
- W przypadku kontaktu z cieczą natychmiast odłącz urządzenie i osusz je zgodnie z instrukcją producenta.
- Nie używaj uszkodzonych kabli ani baterii – mogą one spowodować zwarcie lub uszkodzenie urządzenia.

Zagrożenie dla użytkownika:

- Korzystaj z myszy w odpowiedniej pozycji, zapewniając wsparcie dla nadgarstka, szczególnie w przypadku długiego użytkowania. W przypadku myszy pionowych upewnij się, że ręka pozostaje w naturalnej pozycji.
- W przypadku modeli z podświetleniem RGB nie patrz bezpośrednio w intensywne światło przez dłuższy czas, aby chronić wzrok.
- Upewnij się, że kabel myszy przewodowej nie jest zagięty ani napięty, co może wpłynąć na precyzję ruchów.

Ryzyko związane z kompatybilnością i zakłóceniami:

- Przed podłączeniem myszy sprawdź, czy urządzenie jest kompatybilne z systemem operacyjnym oraz oprogramowaniem komputera.
- W przypadku modeli bezprzewodowych upewnij się, że znajdują się one w zalecanych zasięgu działania.

Informacje dotyczące prawidłowego użytkowania

Przygotowanie i konfiguracja:

- Przed pierwszym użyciem zainstaluj oprogramowanie dostarczone przez producenta, aby skonfigurować funkcje przycisków, DPI oraz podświetlenie.
- W przypadku myszy bezprzewodowych upewnij się, że baterie są w pełni naładowane lub wymień je na nowe, jeśli urządzenie wymaga baterii jednorazowych.
- W zestawach myszy z klawiaturą upewnij się, że oba urządzenia są poprawnie sparowane z komputerem.

Bezpieczne korzystanie:

- Używaj myszy na odpowiedniej powierzchni – najlepiej na podkładce dostosowanej do myszy gamingowej, aby zapewnić precyzję ruchów.
- Jeśli mysz korzysta z łączności Bluetooth lub Wi-Fi, regularnie sprawdzaj, czy połączenie jest stabilne i nie występują zakłócenia w działaniu.

Konserwacja:

- Regularnie usuwaj kurz i zanieczyszczenia z myszy, szczególnie z przestrzeni pomiędzy przyciskami oraz sensorem optycznym lub laserowym.
- Dla myszy przewodowych upewnij się, że kabel jest czysty i niesplątany, aby przedłużyć jego żywotność.

Dodatkowe środki ostrożności

- **Czyszczenie i konserwacja:** Do czyszczenia myszy używaj miękkiej, suchej ściereczki lub lekko wilgotnej w przypadku trudniejszych zabrudzeń. Unikaj stosowania środków chemicznych, które mogą uszkodzić wykończenie.
- **Baterie i zasilanie:** W przypadku myszy bezprzewodowych korzystaj wyłącznie z baterii zalecanych przez producenta. Zużyte baterie utylizuj zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi ochrony środowiska.
- **Przechowywanie:** Po zakończeniu użytkowania odłącz mysz przewodową od komputera, a mysz bezprzewodową przechowuj w suchym, wolnym od kurzu miejscu.

Oświadczenie zgodności

Produkty zostały zaprojektowane zgodnie z wymogami bezpieczeństwa określonymi w Rozporządzeniu (UE) 2023/988. Spełniają wymagania dotyczące kompatybilności elektromagnetycznej (EMC), trwałości oraz bezpieczeństwa użytkowania.