

# Götze & Jensen

## TOSTER T0601X



Instrukcja obsługi  
i warunki gwarancji



## WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

Nie należy próbować uruchamiać tostera bez uprzedniego włożenia do niego pieczywa lub bez założonego rusztu do podgrzewania pieczywa.

Urządzenie jest przeznaczone do podgrzewania i rozmrażania pieczywa.

Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przemysłowego lub laboratoryjnego.

Aby zminimalizować ryzyko zaprószenia ognia, porażenia prądem, pożaru, okaleczenia koniecznie:

1. Przeczytaj uważnie instrukcję przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.
2. Używaj urządzenia zgodnie z przeznaczeniem opisanym w instrukcji obsługi.
3. Nie używaj substancji żrących lub odświeżaczy w urządzeniu.
4. Nie uruchamiaj urządzenia bez wsadu lub rusztu do podgrzewania, ponieważ może ulec przegrzaniu.
5. Nie wkładaj urządzenia do wody lub innego płynu. W szczególności nie używaj urządzenia w łazience lub na wolnym powietrzu.
6. Przed schowaniem urządzenia do szafki zawsze poczekaj, aż urządzenie całkowicie wystygnie.
7. Nie dotykaj grzałki urządzenia, nawet kiedy zostało ono odłączone od zasilania, grzałka może być nadal bardzo gorąca i wciąż niebezpieczna.
8. Nie wkładaj twardych przedmiotów (łyżeczka, łopatka, itp.) do szczelin na pieczywo podczas pracy urządzenia i w sytuacji kiedy urządzenie jest podłączone do gniazda zasilania.
9. Nie wolno myć urządzenia pod bieżącą wodą ani zanurzać go w wodzie. Toster oraz tackę na okruchy czyścimy tylko miękką szmatką po wystygnięciu oraz uprzednim odłączeniu od źródła zasilania.
10. Nie uruchamiaj urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający lub wtyczkę.

11. Nie wolno zakrywać ani przykrywać urządzenia podczas jego pracy.
12. Obudowa urządzenia podczas użytkowania nagrzewa się do wysokiej temperatury, należy zachować wszelkie środki ostrożności podczas użytkowania.
13. Pieczywo podczas podgrzewania lub rozmrażania może się zapalić, nigdy nie stawiaj urządzenia blisko firan, zasłon, rolet.
14. Nigdy nie wkładaj do tosterka pieczywa posmarowanego miodem, masłem, czekoladą itp.
15. Przed rozpoczęciem opiekania w jednej szczelinie na pieczywo, upewnij się, że druga jest wolna.
16. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
17. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.

## **UWAGA:**

Przy pierwszym uruchomieniu urządzenia mogą wydobywać się z niego zapachy. Jest to naturalne zjawisko, które powinno z czasem ustąpić.


## **WPROWADZENIE**

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Götze & Jensen**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

### **NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!**

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

## OPIS URZĄDZENIA

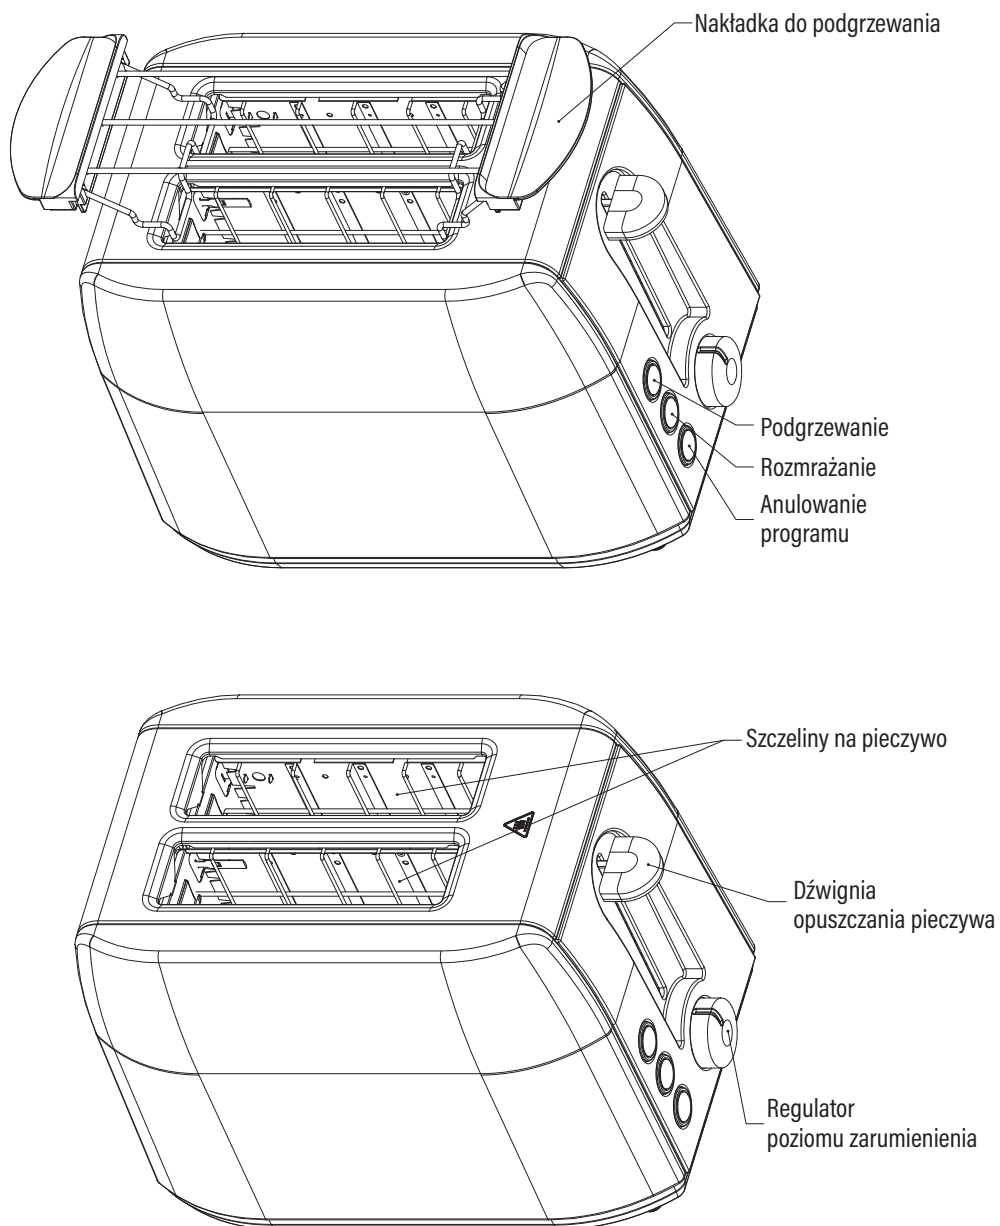

## DANE TECHNICZNE

Model:	T0601X
Zasilanie [V]/Hz	220-240~ 50/60
Moc maksymalna [W]:	900

## PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

1. Ustaw poziom opiekania na poziom 7 (max).
2. Uruchom urządzenie bez pieczywa.
3. Z urządzenia może wydobywać się nieprzyjemny zapach. To normalne zjawisko podczas pierwszego i kilku kolejnych uruchomień urządzenia. Z czasem to zjawisko ustąpi.
4. Upewnij się, aby pomieszczenie było dobrze wentylowane podczas pierwszego użycia.

## OPIEKANIE

1. Ustaw urządzenie na płaskiej, prostej powierzchni.
2. Podłącz urządzenie do źródła zasilania.
3. Wybierz pokrętkiem poziom zarumienienia (1 – niski, 7 – bardzo wysoki).
4. Włóż pieczywo do szczelin w tosterze (maksymalna grubość pieczywa to 27 mm).
5. Naciśnij dźwignię maksymalnie w dół.

**UWAGA: DŹWIGNIA NIE ZOSTANIE ZABLOKOWANA, DOPÓKI URZĄDZENIE NIE ZOSTANIE PODŁĄCZONE DO ŹRÓDŁA ZASILANIA.**

1. Napis „CANCEL” zostanie podświetlony i pieczywo zacznie się podgrzewać.
2. Po zakończeniu podgrzewania pieczywo zostanie wysunięte z tosterza.

## CANCEL - STOP

Aby przerwać proces pieczenia, naciśnij przycisk „CANCEL”

## DEFROST - ROZMRAŻANIE

Aby rozmrozić pieczywo, ustaw opiekanie na swój ulubiony poziom, włóż do szczelin zamrożone pieczywo, naciśnij dźwignię urządzenia w dół, a następnie naciśnij przycisk „DEFROST” – rozmrażanie. Napis „DEFROST” zostanie podświetlony, rozmrażanie trwa automatycznie dłużej, aby pieczywo mogło osiągnąć zarumienienie i temperaturę jak pieczywo opiekane.

## REHEAT - PODGRZEWANIE

Ustaw ulubiony poziom opiekania, włóż pieczywo, naciśnij dźwignię urządzenia w dół, a następnie naciśnij przycisk „REHEAT”. Napis „REHEAT” zostanie podświetlony, a pieczywo zostanie delikatnie podgrzane.

**UWAGA: NIE WOLNO PODGRZEWAĆ BUŁEK MAŚLANYCH, ROZDARTEGO LUB ZNIEKSZTAŁCONEGO PIECZYWA.**

## FUNKCJA GRILLA

Przed uruchomieniem urządzenia, nałoż nakładkę do grillowania na toster, ta funkcja może podgrzewać pieczywo, bułki, ciastka, muffinki itp. Grillowane pieczywo i inne mogą być podgrzane tylko z jednej strony, należy obracać produkt w trakcie podgrzewania.

**UWAGA: PIECZYWO I INNE PRODUKTY SPOŻYWCZE PODGRZEWANE NA NAKŁADCE DO GRILLOWANIA SĄ GORAĆE, NALEŻY ZACHOWAĆ SZCZEGÓLNA OSTROŻNOŚĆ PODCZAS ICH PRZEKRĘCANIA I ZDEJMOWANIA.**

## EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem, razem z odpadami domowymi.

Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

### MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze użytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

## WARUNKI GWARANCJI

1. ART-DOM Sp. z o.o. gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych.
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru.
5. Produkt przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa

domowego.

6. Gwarancja nie obejmuje:
  - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
  - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
  - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
  - d. części z natury łatwo zużywalnych takich jak: żarówki, bezpieczniki, filtry, pokrętła, półki, akcesoria,
  - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
7. Klientowi przysługuje wymiana produktu na nowy jeżeli po wykonaniu w okresie gwarancji czterech napraw nadal występują w nim wady.
8. Wymiany produktu dokonuje autoryzowany punkt serwisowy lub, jeśli jest to niemożliwe, placówka sprzedaży detalicznej, w której produkt został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
9. Powyższa gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
10. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
11. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu.

## **UWAGA!**

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.





Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęcia przedstawionego na opakowaniu.  
Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

