

Marshall

BROMLEY 750 – PARTY SPEAKER

PEŁNA INSTRUKCJA ONLINE

SPIIS TREŚCI

INDEKS

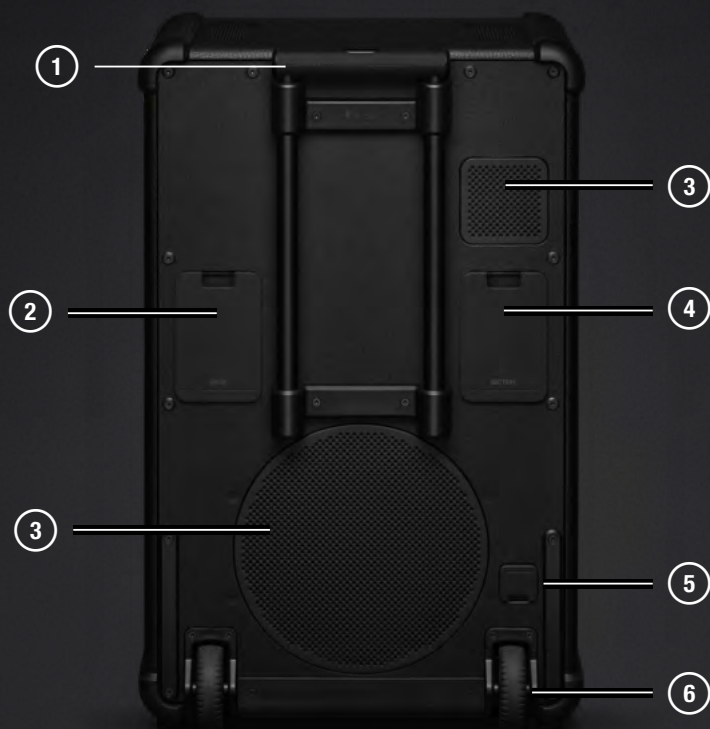
Rozmieszczenie elementów	003
Pierwsze użycie	005
Wejście zasilania sieciowego	005
Powerbank Bromley	005
Gniazdo baterii	005
Podłączanie instrumentu lub mikrofonu	006
Korzystanie z wbudowanych efektów	006
Charakter dźwięku	006
Zmiana trybu oświetlenia	006
Podłączanie do wejść RCA	007
Podłączanie do wejścia AUX	007
Podłączanie kabla audio do portu USB-C	007
Ładowanie telefonu za pomocą gniazda USB-C	007
Parowanie z urządzeniem Bluetooth	007
Łączenie szeregowo głośników Bromley	008
Blokada rodzicielska	008
Konfigurowalny przycisk M	008
Czyszczenie głośnika	008
Resetowanie urządzenia Bromley 750	009
Rozwiązywanie problemów	010

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

POLSKI

- ① GŁOŚNIKI GÓRNE
- ② PANEL PRZEDNI
- ③ GŁOŚNIKI PRZEDNIE
- ④ PANEL ŚWIETLNY
- ⑤ GŁOŚNIKI BOCZNE
- ⑥ UCHWYTY DO PRZENOSZENIA

ROZMIESZCZENIE ELEMENTÓW

POLSKI

- ① **UCHWYT TELESKOPOWY**
- ② **PANEL WEJŚCIOWY**
- ③ **GŁOŚNIKI TYLNE**
- ④ **POKRYWA BATERII**
- ⑤ **WEJŚCIE ZASILANIA SIECIOWEGO**
- ⑥ **KÓŁKA**

INSTRUKCJE

POLSKI

PIERWSZE UŻYCIE

I. WŁĄCZENIE ZASILANIA

Naciśnij przełącznik zasilania, aby włączyć głośnik.

II. ROZPOCZNIJ PAROWANIE

Użyj selektora źródła, aby wybrać Bluetooth, a następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk, aż dioda LED zacznie migać.

III. WYBIERZ URZĄDZENIE BROMLEY 750

Otwórz listę Bluetooth urządzenia audio i wybierz pozycję **BROMLEY 750**.

Pobierz aplikację Marshall Bluetooth, aby w pełni wykorzystać wszystkie możliwości głośnika.

Uwaga: Przed użyciem głośnika upewnij się, że poziom głośności jest ustawiony na niski zarówno w głośniku, jak i w źródle dźwięku.

WEJŚCIE ZASILANIA SIECIOWEGO

Otwórz pokrywę wejścia zasilania, aby uzyskać dostęp do wejścia zasilania. Podłącz przewód zasilający do głośnika, a następnie do gniazdka ściennego, aby zapewnić zasilanie głośnikowi i naładować baterię.

Uwaga: Zawsze najpierw odłączaj przewód zasilania od gniazdka sieci elektrycznej, a dopiero potem od głośnika.

POWERBANK BROMLEY

Model Bromley 750 jest wyposażony w wymienną baterię, którą można również używać w roli powerbanku. Bateria jest umieszczona w gnieździe baterii za klapą.

Więcej informacji na temat powerbanku można znaleźć w internetowej instrukcji obsługi powerbanku Bromley dostępnej na stronie marshall.com.

GNIAZDO BATERII

Otwórz pokrywę, aby uzyskać dostęp do baterii. Chwyć baterię, naciskając przycisk blokady, a następnie pociągnij, aby ją wyjąć.

Aby zainstalować baterię, włóż ją do środka i wciśnij, aż usłyszysz kliknięcie. Bateria ładuje się, gdy urządzenie Bromley 750 jest podłączone do gniazdka sieciowego.

INSTRUKCJE

POLSKI

PODŁĄCZANIE INSTRUMENTU LUB MIKROFONU

Głośnik Bromley 750 jest wyposażony w dwa kanały wejściowe dla mikrofonów lub innych instrumentów mono. Kanały te można miksować z dowolnym innym wybranym wejściem i korzystać z wbudowanych efektów. Wejścia i przełączniki wzmocnienia są umieszczone z tyłu głośnika.

W poniższej instrukcji stosowane jest wejście INPUT 1, ale polecenia odpowiadają również INPUT 2.

- I. Ustaw wzmocnienie wejściowe dla swojego kanału. MIC dla mikrofonu lub INST dla instrumentu liniowego.
- II. Podłącz mikrofon lub instrument do wejścia INPUT 1.
- III. Ostrożnie zwiększ głośność wejścia INPUT 1 na panelu przednim. Jeśli czerwona dioda CLIP jest zapalona, zmniejsz głośność instrumentu, aż przestanie się świecić.

KORZYSTANIE Z WBUDOWANYCH EFEKTÓW

Wejścia INPUT 1 i INPUT 2 mogą korzystać z jednego z trzech wbudowanych efektów: pogłosu, pogłosu z opóźnieniem oraz opóźnienia.

- I. Naciśnij pokrętkę efektów, aby wybrać kanał wejściowy. Świecąca kontrolka pokazuje, który kanał wybrano.
- II. Przekręć pokrętkę efektu według uznania.

CHARAKTER DŹWIĘKU

Kontrola charakteru dźwięku dopasowuje muzykę do tempa Twojej imprezy. Przejdź od wstępnych pogaduszek do pełnej imprezy, a następnie prosto na afterparty dzięki kilku prostym zmianom.

Dostępne jest ustawienie DYNAMIC, dobrze nadające się do spokojnego słuchania w domu, a także LOUD, idealne gdy potrzebujesz pełnej mocy w dużej przestrzeni.

Ponieważ muzyka i ustawienia są niepowtarzalne, możesz dostosować charakter dźwięku do bieżącej sytuacji.

ZMIANA TRYBU OŚWIETLENIA

Naciśnij przycisk oświetlenia, aby przełączać się między ustawieniami oświetlenia (1, 2, 3 i wyłączone).

INSTRUKCJE

POLSKI

PODŁĄCZANIE DO WEJŚĆ RCA

Podłącz urządzenie audio RCA, takie jak mikser DJ lub odtwarzacz CD bądź

- I. Podłącz przewód z wtyczkami RCA do gniazda RCA IN z tyłu głośnika.
- II. Podłącz drugi koniec przewodu do wyjścia źródła dźwięku.
- III. Użyj przycisku wyboru źródła, aby wybrać RCA.

Uwaga: Gramofon musi mieć wbudowany wzmacniacz RIAA albo być podłączony za pośrednictwem osobnego przedwzmacniacza. Przewód audio ani wzmacniacz RIAA nie znajdują się w zestawie.

PODŁĄCZANIE DO WEJŚCIA AUX

- I. Podłącz przewód z wtyczką stereo 3,5 mm do gniazda AUX IN znajdującego się z tyłu głośnika.
- II. Podłącz drugi koniec przewodu do wyjścia audio urządzenia audio.
- III. Użyj przycisku wyboru źródła, aby wybrać AUX.

Uwaga: Przewody audio nie znajdują się w zestawie.

PODŁĄCZANIE KABLA AUDIO DO PORTU USB-C

- I. Podłącz kabel audio USB-C do portu USB-C z tyłu głośnika.
- II. Podłącz drugi koniec przewodu do wyjścia audio urządzenia audio.
- III. Użyj przycisku wyboru źródła, aby wybrać USB-C.

Uwaga: Przewody audio nie znajdują się w zestawie.

ŁADOWANIE TELEFONU ZA POMOCĄ GNIAZDA USB-C

- I. Upewnij się, że głośnik jest włączony, a poziom naładowania jego baterii przekracza 20%.
- II. Podłącz telefon, tablet lub inne urządzenie USB do gniazda USB OUT znajdującego się z tyłu głośnika.

Wymagany jest oddzielny kabel USB-C z odpowiednim gniazdem dla urządzenia.

PAROWANIE Z URZĄDZENIEM BLUETOOTH

Głośnik Bromley 750 można połączyć z 2 urządzeniami Bluetooth jednocześnie, pamięta też do 10 uprzednio sparowanych urządzeń. Gdy głośnik znajdzie się w zasięgu, będzie próbować ponownie połączyć się z ostatnio połączonym urządzeniem.

- I. Użyj przycisku wyboru źródła, aby wybrać Bluetooth.
- II. Naciśnij przycisk wyboru źródła przez 2 sekundy, aż dioda LED źródła Bluetooth zacznie powoli pulsować.
- III. Z listy urządzeń Bluetooth na urządzeniu audio wybierz „**BROMLEY 750**”.

INSTRUKCJE

POLSKI

ŁĄCZENIE SZEREGOWE GŁOŚNIKÓW BROMLEY

Głośniki Bromley można połączyć szeregowo za pomocą portów AUX OUT i AUX IN. Gdy głośniki są połączone szeregowo, głośność jest regulowana indywidualnie na każdym z nich.

- I. Podłącz przewód stereo 3,5 mm do wyjścia AUX w pierwszym głośniku.
- II. Podłącz drugi koniec przewodu do portu AUX IN na drugim głośniku.
- III. Użyj przycisku wyboru źródła, aby wybrać opcję AUX na drugim głośniku.
- IV. Aby dodać więcej głośników, powtórz procedurę, przekazując sygnał z nadajnika do trzeciego urządzenia i tak dalej.

BLOKADA RODZICIELSKA

Blokada rodzicielska to funkcja bezpieczeństwa, która zapobiega przypadkowemu zwiększeniu głośności do niebezpiecznego poziomu.

Naciśnięcie selektora źródła i przycisku trybu oświetlenia przez 2 sekundy spowoduje włączenie lub wyłączenie blokady rodzicielskiej.

KONFIGUROWALNY PRZYCISK M

Naciśnij przycisk M, aby wyzwolić błysk światła stroboskopowego. Działanie przycisku M można dostosować w aplikacji Marshall Bluetooth.

CZYSZCZENIE GŁOŚNIKA

Regularnie czyść głośnik, aby zachować jego świeżość i wydłużyć trwałość.

Przed przystąpieniem do czyszczenia głośnika odłącz wszelkie przewody i upewnij się, że wszystkie elementy są całkowicie suche.

Do czyszczenia głośnika i przewodów używaj niepozostawiającej włókien ściereczki lekko zwilżonej jednym z następujących środków:

- wodą,
- alkoholem izopropylowym 70% lub
- alkoholem etylowym 75%.

Uwaga podczas czyszczenia głośnika:

- Nie używaj żadnych ostrych ani metalowych przedmiotów.
- Nie używaj sprężonego powietrza.
- Nie używaj produktów zawierających wybielacz lub nadtlenek wodoru.
- Nie zanurzaj głośnika w żadnych środkach czyszczących.
- Nie przepłukuj głośnika pod bieżącą wodą.

INSTRUKCJE

POLSKI

RESETOWANIE URZĄDZENIA BROMLEY 750

Przywrócenie ustawień fabrycznych spowoduje zresetowanie głośnika do jego oryginalnych ustawień, za wyjątkiem ewentualnych aktualizacji oprogramowania sprzętowego.

Uwaga: Spowoduje to skasowanie wszystkich ustawień użytkownika i konieczne będzie ponowne skonfigurowanie głośnika.

- I. Usuń urządzenie **BROMLEY 750** oraz urządzenie **BROMLEY 750 [LE]**, jeśli takie występuje, z listy urządzeń Bluetooth na urządzeniu wysyłającym dźwięk.
- II. Upewnij się, że głośnik jest wyłączony.
- III. Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie selektor źródła oraz przycisk M przez 10 sekund. Wszystkie wskaźniki z przodu zaczną migać, a głośnik uruchomi się ponownie.

Głośnik ma teraz przywrócone ustawienia fabryczne i jest gotowy do sparowania — patrz część „Pierwsze użycie”.

APLIKACJA MARSHALL BLUETOOTH

Pobierz aplikację Marshall Bluetooth, aby wykorzystać wszystkie możliwości głośnika oraz mieć pewność, że jego



ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POLSKI

PROBLEM	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Głośnik nie włącza się	Podłącz przewód zasilania do głośnika oraz do działającego gniazdka sieciowego.
	Upewnij się, że bateria urządzenia Bromley jest naładowana i prawidłowo zainstalowana.
Nie można połączyć się lub wykonać parowania z urządzeniem Bluetooth	Włącz funkcję Bluetooth w swoim urządzeniu odtwarzającym dźwięk.
	Przed ustawieniem w głośniku trybu parowania (patrz część „Parowanie nowego urządzenia”) upewnij się, że głośnik jest włączony.
Nieprawidłowe działanie	Pobierz aplikację Marshall Bluetooth i połącz się z głośnikiem. Postępuj zgodnie z instrukcjami w aplikacji, aby upewnić się, że głośnik Bromley 750 dysponuje najnowszą wersją oprogramowania sprzętowego.
	Wykonaj przywrócenie ustawień fabrycznych zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi w części „Resetowanie głośnika”. Konieczne jest ponowne skonfigurowanie głośnika Bromley 750.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

POLSKI

PROBLEM	SUGEROWANE DZIAŁANIE
Połączenie Bluetooth jest przerywane	Ustaw urządzenia bliżej siebie lub w taki sposób, aby nie dzieliły ich żadne przeszkody, na przykład ściany lub drzwi.
	Ustaw głośnik w innym miejscu lub wyłącz albo przestaw urządzenie elektroniczne powodujące zakłócenia.
Nie słychać dźwięku lub dźwięk jest zbyt cichy	Sprawdź, czy wybrano właściwe źródło sygnału wejściowego.
	Sprawdź głośność głośnika i urządzenia odtwarzającego.
Dźwięk jest zniekształcony	Zmniejsz głośność na urządzeniu odtwarzającym.
	Przekręć pokrętło Charakter dźwięku do niższego ustawienia.