


EN	Owners manual. Toaster
DE	Bedienungsanleitung. Toaster
PL	Instrukcji obsługi. Toster
RO	Manualul proprietarului. Toster
RU	Руководство по эксплуатации. Тостер
UA	Керівництво з експлуатації. Тостер

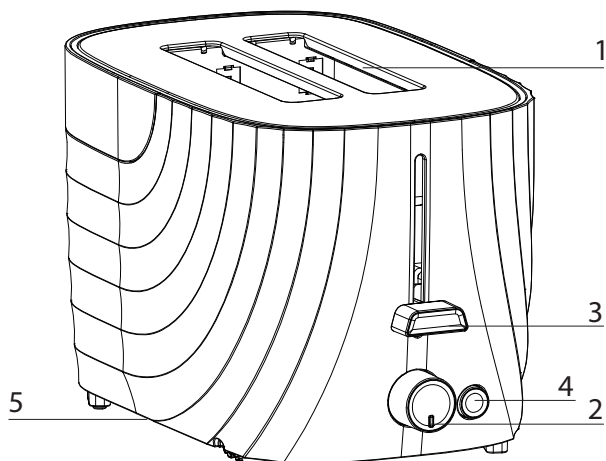

Модель/Model: **MR-706**



EN	Description of the appliance	3
DE	Gerät	10
PL	Konstrukcja urządzenia	17
RO	Structura produsului	26
RU	Устройство прибора	34
UA	Склад приладу	42



Funkcjonalność, wygląd oraz wysoka jakość gwarantują Państwu niezawodność i łatwość korzystania z niniejszego urządzenia.

Prosimy o uważne przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi i zachowanie jej jako podręcznika przez cały okres użytkowania urządzenia.

Toster przeznaczony jest do przygotowania tostów wyłącznie w warunkach domowych.

Dane techniczne

Model: MR-706

Zasilanie:

Rodzaj prądu - zmienny;

Nominalna częstotliwość 50Hz;

Nominalne napięcie (skala) 230V;

Nominalna moc 700W;

Klasa ochrony przed porażeniem prądem I;

Ochrona obudowy przed wilgocią zwykłą, odpowiada IPX0;

Wypożyczenie

Rysunek 1 (strona 2)

1- Otwór na chleb (Krok 1-Włożyć kromki chleba do otworu)

2- Uchwyt zegara (Krok 2-Wybrać poziom podsmażania chleba)

- 3- Uchwyt załadowania / podnoszenia tostów; (Krok 3-Nacisnąć uchwyt do oporu)
- 4- Przycisk (cancel) «STOP»; (Naciśnięcie tego przycisku zatrzymuje grzanie)
- 5- Wyjmowana tacka na okruchy;

Środki ostrożności

Szanowny użytkowniku, zachowanie ogólnie przyjętych przepisów bezpieczeństwa i zasad przedstawionych w danej instrukcji czyni wykorzystanie naszego produktu wyjątkowo bezpiecznym.

UWAGA!

- Nigdy nie należy zanurzać napęd elektryczny, przewód zasilający i wtyczkę w wodzie lub innych płynach.
- Nie pozwalaj, aby woda i wilgoć dostawały się na części elektryczne.
- Nie brać urządzenia mokrymi rękoma.

W przypadku nie przestrzegania zasad może dojść do porażenia prądem!

- Nigdy nie zostawiać włączonego urządzenia bez kontroli!
- Zawsze wyłączać urządzenie za pomocą przycisku i wyciągać przewód z gniazdka, jeżeli praca została zakończona, a także przed czyszczeniem i przechowywaniem.
- Zabrania się odłączanie urządzenia z gniazdka ciągnąc za przewód lub wyrывая wtyczkę z gniazdka.
- Przed rozpoczęciem pracy należy się upewnić, czy napięcie sieci podane na urządzeniu odpowiada napięciu sieci elektrycznej w Państwa domu.

- Urządzenie musi być podłączone tylko do gniazdka z uziemieniem. Upewnij się, że gniazdko w domu jest przeznaczone do poboru mocy w urządzeniu.
- Wykorzystywanie przedłużaczy elektrycznych lub przejściówek wtyczki przewodu może spowodować uszkodzenie sprzętu oraz pożar.
- Nigdy nie używać urządzenia, jeżeli przewód zasilający lub wtyczka zostały uszkodzone, jeżeli urządzenie działa nieprawidłowo, jeżeli urządzenie jest uszkodzone lub wpadło do wody. Nie wolno samodzielnie naprawiać urządzenia, należy zwrócić się do najbliższego centrum serwisowego.
- Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do obsługiwanie przez dzieci oraz osoby z ograniczonymi zdolnościami fizycznymi i umysłowymi, oraz przez osoby niemające wiedzy i doświadczenia w zakresie korzystania z urządzeń gospodarstwa domowego, jeśli nie są one pod kontrolą, lub nie zostały przeszkolone przez osoby odpowiedzialne za ich bezpieczeństwo.
- W przypadku użytkowania urządzenia przez dzieci, lub w pobliżu dzieci, niezbędna jest stała kontrola dorosłych.
- Nie pozwalać dzieciom na zabawę urządzeniem i opakowaniem.
- Nie dopuszczać stykania się przewodu zasilającego z nagrzanymi i ostrymi powierzchniami.
- Nie dopuszczać do nadmiernego napinania, zwisania z krawędzi stołu, załamań i skręceń przewodu zasilającego.
- Nie rzucać urządzenie.
- Nie korzystać z urządzenia na zewnątrz.
- Nie korzystać z urządzenia podczas burzy lub wiatru sztormowego. Możliwe są wtedy skoki napięcia w sieci.

UWAGA!

- Wewnętrzne i niektóre zewnętrzne części urządzenia są bardzo

gorące podczas pracy. Bądź ostrożny, ponieważ można się poparzyć dotykając gorącej powierzchni.

- Ustawiaj toster tylko na suchym, stabilnym, równym podłożu antypoślizgowym.

- W przypadku nieprzestrzegania powyższych zasad występuje RYZYKO OPARZEŃ!

- Chleb w tosterze może się przypalić, nie korzystać z urządzenia w pobliżu przedmiotów łatwopalnych (na przykład w pobliżu firanek lub pod nimi).

- Nie stawiać toster na urządzenia grzejne lub w pobliżu nich, nie wkładać toster do gorącego pieca lub piekarnika.

- Zabroniono wkładać do toster produkty spożywcze dużego rozmiaru, opakowanie z folii aluminiowej lub inne elementy opakowań, ponieważ może to zostać przyczyną uszkodzenia toster lub doprowadzić do porażenia prądem.

- Nie wykorzystywać urządzenia do innych celów, niż jest przeznaczone.

Do użytku komercyjnego, zakup urządzenia do użytku przemysłowego.

Działania w sytuacjach ekstremalnych

- Jeżeli urządzenie wpadło do wody, natychmiast wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, nie dotykając urządzenia lub wody.

- W przypadku pojawienia się z urządzenia dymu, iskieł, zapachu palonej izolacji, natychmiast zaprzestać używania urządzenia, wyciągnąć wtyczkę z gniazdka, zwrócić się do najbliższego centrum serwisowego.

Rozpakowywanie, rozstawianie nowego urządzenia

- Przed pierwszym wykorzystaniem należy usunąć opakowanie, przekonać się, czy wszystkie części urządzenia nie mają uszkodzeń.
 - Ustawić toster na równej, nieślizgającej się powierzchni, zapewniając wolną przestrzeń ze wszystkich stron tostera dla wystarczającej cyrkulacji powietrza. Dla powierzchni, które mogą być uszkodzone poprzez oddziaływanie ciepła, należy używać ciepłoizolacyjne, niepalne podstawki.
- Ustawić uchwyt zegara (2/Rys1) w poz. nr 3 i nacisnąć dźwignię (3/Ris1) do oporu. Zacznie się podgrzewanie.

Uwaga! Podczas pierwszego włączania urządzenia może pojawić się specyficzny zapach lub niewielka ilość dymu, spowodowane przedostaniem się kurzu bądź materiałów fabrycznych na powierzchnie grzejne. To jest normalne zjawisko, po kilku minutach eksploatacji urządzenia powinno to zniknąć.

-W celach bezpieczeństwa zalecane jest regularnie oglądać urządzenie przed użytkowaniem.

Uwaga! - Nie używać tostera bez ustawionej tacki na okruchy.

- Nie używać produktów, zawierających słodkie nadzienie, konfitury, dżem itd.
- Nigdy nie próbować wyciągać utykających tostów, keksów i innych wyrobów przy pomocy ostrych twardych przedmiotów, gdyż kontakt z wewnętrznymi częściami urządzenia może spowodować jego uszkodzenie i zostać przyczyną porażenia prądem lub zapalenia się. W takim przypadku należy odłączyć urządzenie z sieci, dać mu całkowicie ostygnąć, i wtedy dokładnie wydobyć toasty przy pomocy drewnianej lub plastikowej łopatki.

Użytkowanie urządzenia

Przygotowanie toastów

1. Włączyć urządzenie do sieci.
2. Włożyć dwie kromki chleba lub keksu do otworu (1/Rys1).
3. Przy pomocy regulatora (2/Rys1) wybrać wymagany stopień podsmażania toastów (poz. nr 1 - najjaśniejszy, nr7 - najciemniejszy).

Jeśli używacie toster po raz pierwszy, należy ustawić regulator w poz. nr 3. Różne gatunki chleba i indywidualny smak mogą wymagać różnych wariantów ustawienia regulatora.

4. Nacisnąć w dół dźwignię załadowania chleba (3/ Rys1), do jej oporu w dolnym położeniu. Proces przygotowania toastów zacznie się automatycznie.

Uwaga! Jeśli toster nie jest podłączony do sieci, dźwignia nie zablokuje się w dolnym położeniu.

5. Kiedy wymagany stopień podsmażania jest osiągnięty, toster automatycznie się wyłączy i podniesie toasty w górę.

Proces przygotowania toastów może być zatrzymany przez użytkownika w każdej chwili, naciśnięciem przycisku (CANCEL) «STOP» (4/ Rys1).

Czyszczenie i pielęgnacja

UWAGA!

- Nigdy nie czyść podłączonego do sieci urządzenia.
- Przed oczyszczaniem odłącz urządzenie od sieci elektrycznej i dać mu wystygnąć.
- Nie używaj ściernych i mocno działających środków czyszczących.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia i jego kabel sieciowy oraz wtyczkę w wodzie lub innych płynach.

Usunięcie okruszek

Ten toster dostarczany jest ze tacką na okruszki. Tacka na okruszki powinna być regularnie czyszczona. Nie dopuszczać gromadzenia się okruszek wewnątrz tosteru.

Przed oczyszczaniem zawsze należy rozłączyć i czekać na pełne wystygnięcie opiekacza.

W celu oczyszczania należy zdjąć lub otworzyć tackę, wytrząsnąć okruszki.

Uwaga: Na niektórych modelach tacka dodatkowo mocowana jest śrubą. Do udostępnienia tacki, śrubę należy wykręcić.

Przed ustawieniem należy przetrzeć tackę najpierw wilgotną ścierką, później suchą.

Do usunięcia kawałeczków chleba trafiających wewnątrz tosteru, należy przewrócić i delikatnie wstrząsnąć toster. Nigdy nie używać ostrych metalowych przedmiotów.

Czyszczenie korpusu

W celu oczyszczania korpusu należy przetrzeć go miękką wilgotną tkaniną, po czym przetrzeć na sucho. Jeśli stosujecie miękkie środki myjące, należy nanosić ten środek na tkaninę, a nie bezpośrednio na korpus tosteru.

Przechowywanie

- Przed przechowywaniem odłącz urządzenie od sieci i dać mu wystygnąć.
- Wyczyść, przetrzyj na sucho i przesusz urządzenie przed przechowywaniem.
- Nie owijaj przewodu zasilającego wokół włączonego lub nieschłodzonego urządzenia.

- Przechowuj urządzenie w suchym, chłodnym, niezakurczonym miejscu, daleko od dzieci i ludzi z ograniczonymi możliwościami fizycznymi i umysłowymi.



Ochrona Środowiska i Utylizacja

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE oraz polską Ustawą z dnia 11 września 2015 r. „O zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym” (Dz.U. z dn. 23.10.2015 poz. 1688) symbolem przekreślonego kontenera na odpady. Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego. Użytkownik jest zobowiązany do oddania go w punkcie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Zużyty sprzęt elektryczny jest niebezpieczny dla środowiska naturalnego. Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.. Producent nie odpowiada za ewentualne szkody spowodowane zastosowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. Producent zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu w każdej chwili, bez wcześniejszego powiadamiania, w celu dostosowania do przepisów prawnych, dyrektyw lub z przyczyn konstrukcyjnych, handlowych, estetycznych i innych.