



Model HLC 847 SC

PL Instrukcja obsługi



Przed pierwszym użyciem piekarnika należy dokładnie przeczytać dołączoną do niego instrukcję montażu i konserwacji.

W zależności od modelu akcesoria dołączone do piekarnika mogą się różnić od przedstawionych na rysunkach.

Spis treści


Opis piekarnika.....	4	Ustawienia programatora piekarnika	13
Włączanie i ustawianie czasu.....	5	Funkcje programatora	13
Ustawianie twardości wody	5	Ustawianie funkcji programatora.....	14
Tryb DEMO.....	5	Uzupełnianie wody.....	15
Opis panelu sterowania	6	Otwieranie przedniego panelu.....	15
Ekran początkowy / tryb oczekiwania6		Napełnianie zbiornika na wodę	15
Ekran wyboru	6	Uzupełnianie zbiornika na wodę.....	15
Ekran informacji o pieczeniu	7	Opróżnianie zbiornika na wodę.....	15
Funkcje grzania	8	Podczas pracy urządzenia.....	16
Gotowanie na parze	8	Zatrzymanie cyklu gotowania	16
Pieczenie z tradycyjnymi funkcjami ...	9	Zakończenie cyklu gotowania	16
Gotowanie na parze	9	Odprowadzenie pary	17
Funkcje kombinowane z gotowaniem		Pozostałości wody w komorze	
na parze	9	urządzenia.....	17
Pieczenie z osobistym asystentem		Instrukcje bezpieczeństwa.....	17
pieczenia (PCA)	10	Blokada uruchomienia (blokada panelu	
Automatyczne programy piekarnika	10	sterowania)	17
Automatyczne szybkie nagrzewanie	10	Odkamienianie.....	17
Pieczenie z osobistym asystentem		Proces usuwania osadu kamiennego	17
pieczenia	12	Pieczenie z użyciem termosondy	18
Nagrzewanie pustego piekarnika	13	Rozwiązywanie problemów.....	19
Obracanie żywności	13		

Opis piekarnika







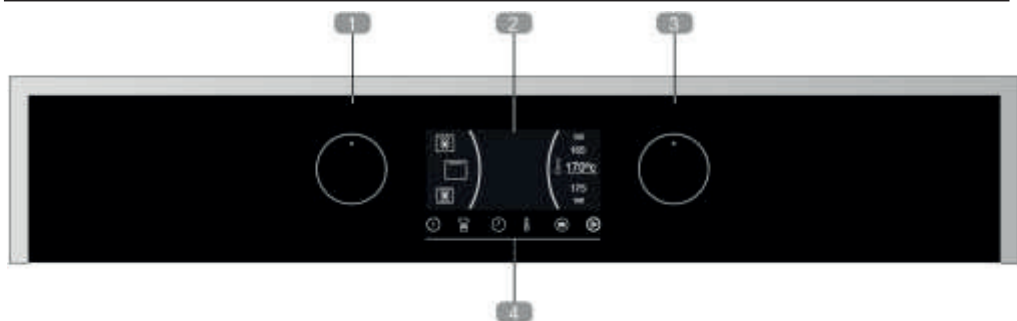

- 1 Panel sterowania
- 2 Grzałka grilla
- 3 Wsporniki boczne
- 4 Ruszt
- 5 Blacha do pieczenia
- 6 Zawias
- 7 Szyba wewnętrzna
- 8 Odprowadzenie oparów
- 9 Mocowanie do szafki
- 10 Oświetlenie
- 11 Panel tylny
- 12 Wentylator nawiewu
- 13 Uszczelka piekarnika
- 14 Drzwiczki

Panel sterowania



- 1 Pokrętko do przewijania menu po lewej stronie wyświetlacza. Pokrętko wyboru trybu pieczenia.
- 2 Wyświetlacz
- 3 Pokrętko do przewijania menu po prawej stronie wyświetlacza. Pokrętko wyboru ustawień pieczenia.
- 4 Przyciski sensorowe


- | | |
|---|---|
|  Włączanie / wyłączanie piekarnika |  Zmiana temperatury piekarnika |
|  Dostęp do osobistego asystenta pieczenia (PCA) |  Przycisk potwierdzenia. Włączanie / wyłączanie oświetlenia wewnętrznego. Aktywacja panelu sterowania. |
|  Dostęp do ustawień czasu i programowania |  Przycisk Start / Stop |


Włączanie i ustawianie czasu

Podczas pierwszego podłączania piekarnika do sieci elektrycznej na wyświetlaczu pojawi się logo, a następnie migająca wartość 12:00.

W celu użycia piekarnika należy ustawić bieżącą godzinę.


Aby to zrobić, należy wybrać godzinę lewym pokrętkiem, a minuty prawym.

Potwierdzić ustawienie za pomocą przycisku  lub zaczekać kilka sekund.

Potwierdzić wygląd zegara (standardowy / retro / zegar ukryty) za pomocą przycisku  lub zaczekać kilka sekund.

Zabrzmi sygnał dźwiękowy potwierdzający ustawienie godziny na wyświetlaczu.

Aby zmienić godzinę:

Gdy piekarnik jest w trybie oczekiwania (ekran startowy), nacisnąć i przytrzymać przycisk , aż wartość godziny zacznie migać. Aby zmienić godzinę, należy wykonać powyższe czynności.



UWAGA


Czułość sensorów dotykowych, w które wyposażony jest elektroniczny programator, stale dopasowuje się do otaczających warunków. Podczas podłączania piekarnika powierzchnię panelu sterowania należy utrzymywać w czystości oraz unikać kontaktu z innymi przedmiotami. Jeśli programator / wyświetlacz nie reaguje na dotknięcia, zaleca się na kilka sekund odłączyć piekarnik od zasilania. Po podłączeniu układ sterujący automatycznie ustawi odpowiednią czułość sensorów.


USTAWIANIE TWARDOŚCI WODY

- Gdy ustawiono bieżącą godzinę, należy ustawić poziom twardości wody.
- Na wyświetlaczu pojawi się informacja o poziomie twardości wody.
- Aby ustawić poziom twardości wody, należy wybrać właściwą opcję za pomocą

prawego pokrętła.

- Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić ustawienie.

- Aby zmienić ustawienie poziomu twardości wody, należy obrócić lewe pokrętło do pozycji Gotowanie na parze .

- Obracać prawe pokrętło aż z prawej strony wyświetlacza pojawi się symbol Twardość wody .

- Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić ustawienie.

- Za pomocą prawego pokrętła ustawić poziom twardości wody.

- Nacisnąć przycisk , aby potwierdzić ustawienie.

Typ wody	Twardość wody			
	Ca + Mg (ppm)	Skala angielska [°eH]	Skala francuska [°dF]	Skala niemiecka [°dH]
miękka	0 do 150	0 do 11	0 do 15	0 do 8
średnia	151 do 350	12 do 25	16 do 35	9 do 20
twarda	501 do 500	26 do 35	36 do 50	21 do 28





UWAGA

Po przerwie w dostawie zasilania każdorazowo należy ustawić twardość wody.

TRYB DEMO

Tryb DEMO pozwala sterować piekarnikiem bez uruchomienia grzania. Włączenie tego trybu jest zalecane, gdy piekarnik ma zostać podłączony jako ekspozycja w sklepie.

Aktywacja trybu DEMO

Przed ustawieniem zegara jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski  oraz , aż na wyświetlaczu pojawi się komunikat „DEMO Mode ON”.

Następnie ustawić bieżącą godzinę.

Komunikat „DEMO” będzie stale wyświetlał się. W tym czasie piekarnik działa, jednak nie nagrzewa się.


Aby wyłączyć tryb DEMO, należy ponownie wykonać opisane powyżej kroki.


Opis panelu sterowania

Informacje widoczne na wyświetlaczu piekarnika jak również sposób ich wyświetlania opisano poniżej.


EKRAN POCZĄTKOWY / TRYB OCZEKIWANIA

Poniższy ekran pojawi się, gdy piekarnik nie pracuje, lecz jest podłączony do zasilania.

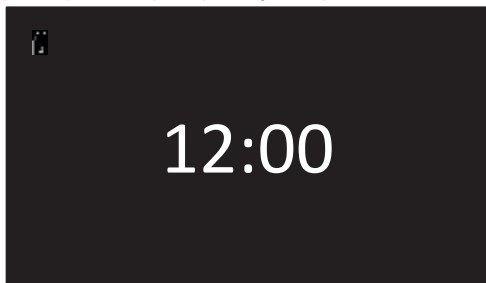

Jeśli włączono blokadę panelu sterowania, z lewej strony wyświetlacza będzie widoczny symbol .

Jeżeli zaprogramowano minutnik, zamiast bieżącej godziny na wyświetlaczu będzie widnieć odliczany czas, jak na rysunku poniżej.

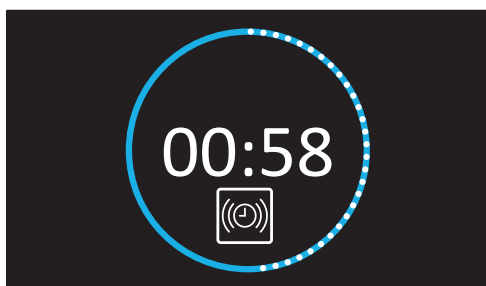


EKRAN WYBORU




Wybór funkcji.

Podczas wybierania funkcji grzania, automatycznego przepisu lub funkcji elektronicznego programatora, wyświetlacz zostaje podzielony na dwie sekcje:


LEWA SEKCJA: Ta część wyświetlacza pokazuje dostępne funkcje grzania, automatyczne przepisy oraz funkcje elektronicznego programatora.

Aby wybrać daną opcję, należy obracać lewe pokrętko, aż pojawi się żądana funkcja. Następnie potwierdzić wybór za pomocą przycisku  (jeśli nie wciśnięto żadnego przycisku, piekarnik potwierdzi wybór automatycznie po upływie kilku sekund).

PRAWA SEKCJA: Ta część wyświetlacza pokazuje wartości, które można ustawić w zależności od wybranego trybu: temperatura, waga, czas pieczenia, czas zakończenia pieczenia...

Aby dokonać wyboru, należy obracać prawe pokrętko, aż pojawi się żądana wartość. Następnie potwierdzić wybór za pomocą przycisku  (jeśli nie naciśnięto żadnego przycisku, piekarnik potwierdzi wybór automatycznie po upływie kilku sekund).

EKRAN INFORMACJI O PIECZENIU

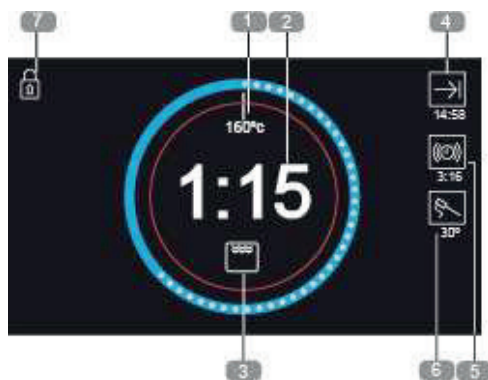

Podczas pieczenia informacje o statusie pieczenia pojawiają się na wyświetlaczu wokół dwóch centralnych okręgów:

Wewnętrzny – okrąg temperatury. W kolorze czerwonym; oznacza wybraną temperaturę w podziale.

Zewnętrzny – okrąg czasu.

- Okrąg jest czerwony, gdy wyświetlany jest czas, który upłynął od rozpoczęcia pieczenia. Co 2 minuty pojawi się biała kropka.
- Okrąg jest niebieski, gdy wyświetlany jest czas pozostały do zakończenia pieczenia (odliczanie). Co 2 minuty zniknie biała kropka.

Wewnątrz okręgów wyświetlane są następujące informacje o wybranych ustawieniach pieczenia:

1. Wybrana temperatura. Symbol °C będzie migać do momentu, aż zostanie osiągnięta wybrana temperatura i zawsze wtedy, gdy piekarnik przekazuje ciepło do potrawy.

2. Czas pieczenia.

- Jeśli minutnik nie został zaprogramowany, wyświetlany będzie czas, który upłynął od rozpoczęcia pieczenia; wokół tej wartości pojawi się czerwony okrąg.
- Jeśli minutnik został zaprogramowany, wyświetlany będzie czas pozostały do zakończenia pieczenia (odliczanie); wokół tej wartości pojawi się niebieski okrąg.
- Jeśli piekarnik został zaprogramowany, lecz ustawiono opóźnienie startu pieczenia, wyświetlany będzie całkowity zaprogramowany czas pieczenia.

3. Wybrane ustawienia pieczenia lub automatyczny przepis.

Poza okręgami wyświetlają się następujące informacje dotyczące ustawień dodatkowych:

PRAWA STRONA WYŚWIETLACZA. Tu pojawią się informacje związane z zaprogramowanymi funkcjami związanymi z czasem pieczenia.

4. Minutnik. Odliczanie czasu z sygnałem dźwiękowym informującym o zakończeniu pieczenia
5. Czas zakończenia pieczenia.
6. Termosonda. Symbol pojawi się na wyświetlaczu, gdy podczas pieczenia używana jest termosonda. Wskazana temperatura to bieżący odczyt termosondy.

LEWA STRONA WYŚWIETLACZA. Informacje o aktywowanych ustawieniach bezpieczeństwa.

7. Blokada uruchomienia. Gdy jest aktywna, wyświetla się symbol kłódki.

Funkcje grzania



INFORMACJE

Opis poszczególnych funkcji grzania można znaleźć w poradniku pieczenia dołączonym do piekarnika.



PRZYCISK WŁ. / WYŁ.



GRZAŁKA GÓRNA + GRZAŁKA DOLNA ⤴⤵



GRZAŁKI GÓRNA I DOLNA + NAWIEW ⤴⤵



GRILL



GRILL + NAWIEW



GRILL + GRZAŁKA DOLNA ⤴⤵



MAXIGRILL



GRZAŁKA DOLNA ⤴⤵



TERMOOBIEG + GRZAŁKA DOLNA (PIZZA) ⤴⤵



TERMOOBIEG (NAWIEW + GRZAŁKA PIERŚCIENIOWA) ⤴⤵



SLOW FOOD

ECO

ECO



ROZMRAŻANIE



GOTOWANIE NA PARZE



FUNKCJE KOMBINOWANE Z GOTOWANIEM NA PARZE

⤴⤵ Ustawienia z szybkim nagrzewaniem

GOTOWANIE NA PARZE

Jeśli wybrano funkcję Gotowanie na parze , dostępne są dodatkowe programy:



100% PARA



REGENERACJA – PRZEWODNIK



SOUS VIDE




TWARDOŚĆ WODY



ODKAMIENIANIE

PIECZENIE Z TRADYCYJNYMI FUNKCJAMI

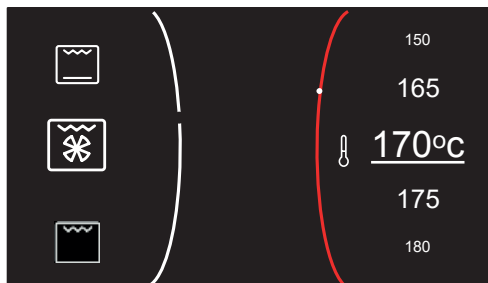

Wybór funkcji.

Włączyć urządzenie za pomocą przycisku ①. Obracać lewe pokrętkę, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol żądanej funkcji grzania.

Obrócić prawe pokrętkę lub nacisnąć przycisk - temperatura zalecana dla wybranej funkcji pojawi się z prawej strony wyświetlacza.

W razie potrzeby zmienić temperaturę obracając prawe pokrętkę.

Potwierdzić wybór za pomocą przycisku . Piekarnik rozpocznie pieczenie.

W dowolnym momencie pieczenia można:

- Zmienić funkcję grzania za pomocą lewego pokrętkę.
- Zmienić temperaturę pieczenia za pomocą prawego pokrętkę.
- Zaprogramować minutnik, czas pieczenia lub czas zakończenia pieczenia naciskając przycisk .
- Zmienić ustawienia minutnika, czasu pieczenia lub czasu zakończenia pieczenia naciskając przycisk .

GOTOWANIE NA PARZE

1. Włączyć urządzenie za pomocą przycisku ①.
2. Obracać lewe pokrętkę, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol funkcji

- Gotowanie na parze .
3. Obracać prawe pokrętkę, by wybrać jeden z programów Gotowania na parze.
4. Potwierdzić wybór za pomocą przycisku .
5. Obracać prawe pokrętkę, by wybrać odpowiednią temperaturę.
6. Potwierdzić wybór za pomocą przycisku .
7. Obracać prawe pokrętkę, by wybrać odpowiedni czas pieczenia (dostępne tylko w niektórych funkcjach grzania).
8. Nacisnąć przycisk , by rozpocząć proces pieczenia.



INFORMACJE

W dowolnym momencie nacisnąć przycisk , by rozpocząć proces pieczenia.

W dowolnym momencie procesu pieczenia można:


- Zmienić czas pieczenia za pomocą przycisku .
- Zmienić temperaturę pieczenia za pomocą przycisku .

FUNKCJE KOMBINOWANE Z GOTOWANIEM NA PARZE

1. Włączyć urządzenie za pomocą przycisku ①.
2. Obracać lewe pokrętkę, aż na wyświetlaczu pojawi się symbol funkcji kombinowanych z gotowaniem na parze .
3. Obracać prawe pokrętkę, by wybrać odpowiednią funkcję kombinowaną.
4. Potwierdzić wybór za pomocą przycisku .
5. Obracać prawe pokrętkę, by wybrać odpowiednią temperaturę.
6. Nacisnąć przycisk lub , by rozpocząć proces pieczenia.



INFORMACJE

W dowolnym momencie nacisnąć przycisk , by rozpocząć proces pieczenia.


AUTOMATYCZNE NAGRZEWANIE

SZYBKIE

We wskazanych wyżej funkcjach występuje szybkie nagrzewanie.


























Podczas szybkiego nagrzewania podświetla się symbol .

















Przed włożeniem potrawy do piekarnika należy odczekać aż symbol zniknie z wyświetlacza.

Szybkie nagrzewanie zawsze jest aktywne. By wyłączyć szybkie nagrzewanie, należy przez kilka sekund naciskać przycisk .

Pieczenie z osobistym asystentem pieczenia (PCA)

AUTOMATYCZNE PROGRAMY PIEKARNIKA

DRÓB		 KURCZAK  KACZKA  GĘŚ  INDYK  UDKA	TURN
MIĘSO		 WIEPRZOWINA  WOŁOWINA  JAGNIĘCINA  KOTLETY	TURN TURN
RYBY		 MORSZCZUK  ŁOSOŚ	
CHLEB		 BIAŁY CHLEB  CIEMNY CHLEB  PEŁNOZIARNISTY CHLEB	 
PIZZA		 NA GRUBYM CIEŚCIE  NA CIENKIM CIEŚCIE	 

DESERY			CIASTKA W FOREMKACH
			DUŻY PLACEK Z OWOCAMI
			MAŁE CIASTO
			CIASTA NA BLASZE
PARA			ŁOSOŚ
			FILET RYBNY
			ZIEMNIAKI
			SZPARAGI
			BROKUŁY
			MARCHEWKA
			GROCH
			KALAFIOR
			RYŻ NA MLEKU
	KUKURYDZA		





Przepisy, które wymagają nagrzania pustego piekarnika

TURN

Przepisy, które wymagają obracania żywności


PIECZENIE Z OSOBISTYM ASYSTENTEM PIECZENIA

Włączyć urządzenie za pomocą przycisku . Następnie nacisnąć przycisk .




Wybór przepisu.


Obracać lewe pokrętko, aż na wyświetlaczu pojawi się rodzaj żywności, który będzie przyrządzany w piekarniku.

Przepisy dostępne dla wybranego rodzaju żywności pojawią się z lewej strony wyświetlacza. Za pomocą prawego pokrętki wybrać odpowiedni przepis, potwierdzić za pomocą przycisku .

Następnie z prawej strony wyświetlacza pojawią się informacje, które należy uzupełnić, by zaprogramować wybrany przepis.


W zależności od wybranego przepisu należy wprowadzić następujące dane:

WAGA ŻYWNOSCI: Ustawić odpowiednią wagę za pomocą prawego pokrętki, następnie potwierdzić za pomocą przycisku .

TEMPERATURA: Potwierdzić sugerowaną temperaturę lub zmienić ustawienia za pomocą prawego pokrętki, następnie potwierdzić wybór za pomocą przycisku .

POZIOM ZRUMIENIENIA: Dla niektórych przepisów można wybrać stopień zrumienienia:

- HIGH: mocne zrumienienie
- MEDIUM: średnie zrumienienie
- LOW: lekkie zrumienienie

Gdy wprowadzono wszystkie informacje, potwierdzić wybór za pomocą przycisku .

Proces pieczenia rozpocznie się: na wyświetlaczu pojawi się ekran pieczenia, tj. następujące informacje:

- Wybrana temperatura pieczenia
- Czas pozostały do zakończenia pieczenia
- Wybrany przepis

Kiedy proces pieczenia zakończy się, przez 90 sekund będzie rozbrzmiewał sygnał dźwiękowy, a na wyświetlaczu będzie migać symbol wybranego przepisu. Nacisnąć dowolny przycisk, aby wyłączyć sygnał dźwiękowy.


Piekarnik wyłączy się automatycznie.



INFORMACJE



W ciągu pierwszych 10 minut pieczenia można zmienić wagę żywności oraz poziom zrumienienia lub ustawić czas zakończenia pieczenia.

Po upływie tego czasu ustawienia zostaną zapisane i nie będzie możliwości zmiany ustawień.


Aby zmienić ustawienia, należy nacisnąć przycisk , piekarnik powróci do ekranu wyboru.

Postępować zgodnie z instrukcjami zamieszczonymi powyżej.

W dowolnym momencie procesu pieczenia można:

Zmienić temperaturę pieczenia naciskając przycisk . Potwierdzić wybór za pomocą przycisku .

Ustawić minutnik za pomocą przycisku .

Zmienić ustawienia bieżącego minutnika za pomocą przycisku .


Aby ustawić lub zmienić czas pieczenia albo czas zakończenia pieczenia, patrz rozdział „Ustawienia programatora piekarnika” w dalszej części instrukcji.



W przypadku przepisów oznaczonych w tabeli symbolem $\uparrow\uparrow$ piekarnik należy nagrzać przed włożeniem do środka jakiegokolwiek żywności.

Po wybraniu jednego z tych przepisów, gdy rozpocznie się pieczenie, na wyświetlaczu pojawi się symbol $\uparrow\uparrow$. Kiedy piekarnik osiągnie temperaturę pieczenia, symbol będzie migać i rozlegnie się sygnał dźwiękowy informujący, że można umieścić potrawę wewnątrz piekarnika.

Po otwarciu drzwi piekarnika w celu włożenia żywności sygnał dźwiękowy wyłączy się automatycznie, a na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas pieczenia

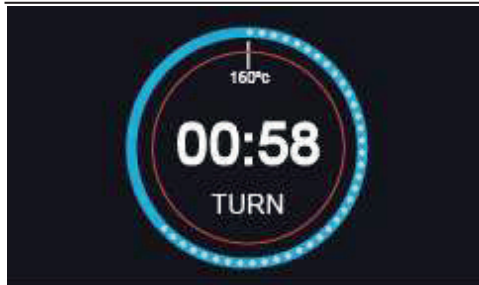

W przypadku przepisów oznaczonych w tabeli symbolem TURN żywność trzeba obracać podczas pieczenia.

Piekarnik sygnalizuje, kiedy należy wykonać czynność, za pomocą sygnału dźwiękowego i symbolu TURN na wyświetlaczu.

Otwarcie drzwi piekarnika w celu obrócenia żywności spowoduje automatyczne wyłączenie sygnału dźwiękowego.

Ustawienia programatora piekarnika

FUNKCJE PROGRAMATORA

Do programowania można użyć następujących funkcji programatora:

⏸ Minutnik: Po upływie zaprogramowanego czasu włączy się sygnał dźwiękowy. Proces pieczenia NIE zatrzyma się, gdy zabrzmi sygnał dźwiękowy. Funkcji minutnika można używać również wówczas, gdy nie uruchomiono procesu pieczenia.

Pozostałe opcje programatora są dostępne tylko wtedy, gdy uruchomiono proces pieczenia

⏸ Czas pieczenia: Możliwość zaprogramowania czasu pieczenia.

Po upływie zaprogramowanego czasu pieczenia zabrzmi sygnał dźwiękowy, symbol ⏸ będzie migać, a piekarnik automatycznie przestanie się nagrzewać. Nacisnąć dowolny przycisk, by wyłączyć sygnał dźwiękowy oraz piekarnik.

⏸ Czas zakończenia pieczenia: Możliwość zaprogramowania godziny końca pieczenia.

Po upływie ustawionego czasu zakończenia pieczenia zabrzmi sygnał dźwiękowy, symbol ⏸ będzie migać, a piekarnik



INFORMACJE

Minutnik można ustawić w dowolnym momencie – bez względu na to czy uruchomiono proces pieczenia.

automatycznie przestanie się nagrzewać. Nacisnąć dowolny przycisk, by wyłączyć sygnał dźwiękowy oraz piekarnik. Programowanie pieczenia z opóźnieniem (czas pieczenia |→| + czas zakończenia pieczenia |→|): Możliwość zaprogramowania obu czasów. Piekarnik włączy się automatycznie i będzie pracował przez ustawiony czas (czas pieczenia). Urządzenie wyłączy się automatycznie po upływie zaprogramowanej godziny (czas zakończenia pieczenia).




INFORMACJE

Aby zaprogramować tę funkcję, należy ustawić kolejno czas pieczenia oraz czas zakończenia pieczenia.

Dostęp do funkcji programatora jest możliwy w trakcie procesu pieczenia. Można także zmienić bieżące ustawienia pieczenia.

USTAWIANIE FUNKCJI PROGRAMATORA

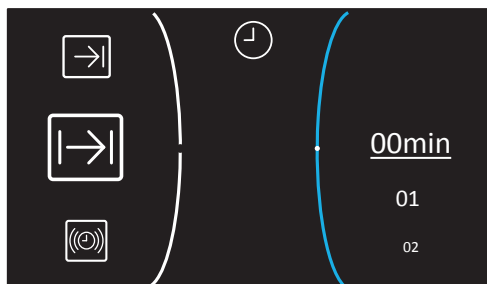

Programowanie w trakcie pieczenia.

1. Nacisnąć przycisk ⌏, aby wejść do menu opcji programatora.
2. Za pomocą lewego pokrętki wybrać odpowiednią funkcję.
3. Za pomocą prawego pokrętki ustawić czas pieczenia lub czas zakończenia pieczenia.




INFORMACJE

Nie ma możliwości ustawienia czasu zakończenia pieczenia, który jest wcześniejszy niż bieżąca godzina. Podczas programowania czasu zakończenia pieczenia w środkowej części ekranu będzie wyświetlana aktualna godzina, aby ułatwić wybór odpowiedniej wartości.

4. Potwierdzić wybór za pomocą przycisku **OK**.
5. Ponownie wyświetli się ekran pieczenia. Zaprogramowane funkcje będą widoczne z prawej strony centralnego okręgu.

Uzupełnianie wody

OTWIERANIE PRZEDNIEGO PANELU

- Przez kilka sekund naciskać przycisk .
- Przedni panel zacznie powoli otwierać się (uchyli się na $\approx 15^\circ$).
- Ręcznie otworzyć przedni panel.




INFORMACJE

Panel można otwierać w trakcie pracy urządzenia.

NAPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

Uruchomienie każdej z funkcji wymaga uprzedniego napełnienia zbiornika wodą. Zbiornik należy napełnić zimną, świeżą wodą pitną do wskazanego poziomu „MAX” i włożyć do otworu umieszczonego za przednim panelem (max 0,8 l).

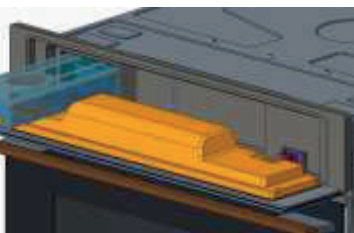


INFORMACJE

Nie używać wody sterylizowanej ani destylowanej. Minerale zawarte w wodzie są niezbędne w procesie pieczenia w piekarniku parowym.

UZUPEŁNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ

Zbiornik wody starcza na jedną sesję gotowania trwającą ok. 50 - 60 minut. Jeśli zaistnieje konieczność uzupełnienia wody, na wyświetlaczu pojawi się komunikat, oznaczający, że zbiornik na wodę jest pusty.

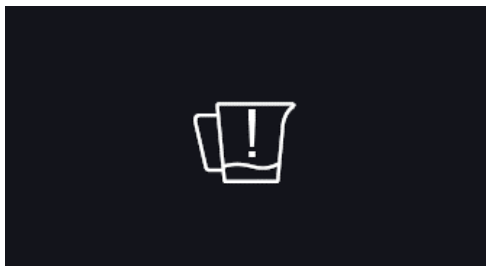

UWAGA

Wodę należy uzupełnić do wysokości 0,5 l, aby nie doszło do jej przelania podczas odpompowywania wody z powrotem do zbiornika. RYZYKO PRZELANIA!


OPRÓŻNIANIE ZBIORNIKA NA WODĘ


Po wyłączeniu urządzenia niewykorzystana woda znajdująca się w wytwornicy pary jest odpompowywana z powrotem do zbiornika



UWAGA

Woda w zbiorniku może być gorąca! Ryzyko poparzenia!

W zależności od ustawionej temperatury oraz długości procesu gotowania na parze proces odpompowywania wody może trwać nawet 1 godzinę. Zawsze należy czekać do momentu aż na wyświetlaczu pojawi się symbol , by wyjąć zbiornik na wodę, włączyć kolejne gotowanie na parze lub wyłączyć piekarnik. Przerwanie procesu odpompowywania wody spowoduje ponowne uruchomienie procesu odpompowywania wody, co sprawi, że pompa będzie pracować „na sucho” oraz wydawać bardzo głośne dźwięki pracy. Ryzyko uszkodzenia pompy.


Po zakończeniu odpompowywania wody do zbiornika na wyświetlaczu pojawi się symbol , należy wtedy wykonać jedną z poniższych czynności:

1. Wyjąć i opróżnić zbiornik na wodę.
2. Wytrzeć zbiornik do sucha, następnie włożyć z powrotem do otworu. Wyczyścić i wytrzeć do sucha wnętrze komory urządzenia.
3. Drzwi urządzenia pozostawić otwarte: piekarnik ostygnie, a komora wyschnie.




INFORMACJE


Zaleca się wyjąć i opróżnić zbiornik zawsze zaraz po zakończeniu cyklu gotowania, gdyż pozwoli to uniknąć rozwoju bakterii i odkładania się kamienia.

Jeżeli nie wyjęto zbiornika, a nowy cykl gotowania rozpocznie się, wówczas na wyświetlaczu pojawi się symbol .

Podczas pracy urządzenia

ZATRZYMYWANIE CYKLU GOTOWANIA

Proces gotowania można w każdej chwili zatrzymać naciskając przycisk  lub otwierając drzwi.

Po naciśnięciu przycisku  włączy się funkcja redukcji pary, aby podczas otwierania drzwi jej stężenie było mniejsze.



UWAGA


Ostrożnie otwierać drzwi urządzenia w trakcie lub po zakończeniu cyklu gotowania. Wydobywające się gorące powietrze / para mogą spowodować poparzenia. Należy cofnąć się lub stanąć z boku. Trzymać dłonie na uchwycie aż do całkowitego otwarcia drzwi, by uniknąć poparzenia.

W tym momencie:


- Wytwarzanie pary zostanie wstrzymane.
- Ściany komory urządzenia oraz zbiornik na wodę są nadal bardzo gorące. Ryzyko poparzenia!
- Odliczanie czasu zatrzyma się, a na wyświetlaczu pojawi się pozostały czas gotowania (o ile został ustawiony).

Wedle potrzeby można:

1. Obrócić lub zamieszać potrawę w celu równomiernego ugotowania.
2. Zmienić ustawienia gotowania.

Aby wznowić proces gotowania, należy zamknąć drzwi urządzenia i nacisnąć przycisk .

ZAKOŃCZENIE CYKLU GOTOWANIA

Cykl gotowania zakończy się po upływie ustawionego czasu gotowania lub po naciśnięciu przycisku . Rozlegnie się potrójny sygnał dźwiękowy, na wyświetlaczu pojawi się komunikat „END”, a urządzenie rozpocznie proces redukcji pary.


Zadaniem tej funkcji jest stopniowe uwalnianie pary z komory piekarnika, aby po otwarciu drzwi urządzenia jej stężenie było mniejsze.



UWAGA

Ostrożnie otwierać drzwi urządzenia w trakcie lub po zakończeniu cyklu gotowania. Wydobywające się gorące powietrze / para mogą spowodować poparzenia. Należy cofnąć się lub stanąć z boku. Trzymać dłonie na uchwycie aż do całkowitego otwarcia drzwi, by uniknąć poparzenia.

Po wyłączeniu urządzenia wentylator kontynuuje pracę jeszcze przez pewien czas, co ma na celu obniżenie temperatury w komorze urządzenia.


Kiedy na wyświetlaczu pojawi się symbol , oznaczono, że proces odpompowywania wody zakończył się i można wyjąć zbiornik na wodę.

Wyjąć zbiornik, opróżnić i wytrzeć do sucha. Pozwolić, by wnętrze komory ostygło, następnie umyć je i wytrzeć do sucha. Drzwi urządzenia pozostawić otwarte, tak aby komora wyschła całkowicie.

ODPROWADZENIE PARY

Normalnym zjawiskiem jest, że z otworu z przodu piekarnika w pewnych odstępach czasu wydobywa się para.

Jest to szczególnie widoczne w okresie zimowym lub w pomieszczeniach o dużej wilgotności

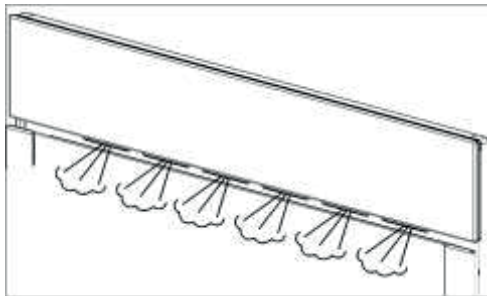

Instrukcje bezpieczeństwa

BLOKADA URUCHOMIENIA (BLOKADA PANELU STEROWANIA)

Funkcję można włączyć w dowolnym momencie:

- Gdy piekarnik jest wyłączony. Blokada uruchomienia uniemożliwi włączenie urządzenia za pomocą przycisku **1**.
- Gdy piekarnik jest uruchomiony. Jeżeli włączono funkcję w trakcie procesu pieczenia lub gdy zaprogramowano pieczenie z opóźnieniem, panel sterowania nie będzie reagował na dotyk,

POZOSTAŁOŚCI WODY W KOMORZE URZĄDZENIA

Podczas procesu gotowania na najniższym poziomie przewodnic umieścić brytfannę, by zbierać spływające płyny. Pozostałości wody na ścianach komory wytrzeć ściereczką.

Upewnić się, że po każdym użyciu piekarnika opróżniono zbiornik na skropliny znajdujący się pod drzwiami urządzenia. W przeciwnym wypadku może dojść do przelania nagromadzonej wody oraz zniszczenia zabudowy kuchennej. Dostęp do zbiornika jest możliwy po otwarciu drzwi urządzenia.

nie będzie możliwości użycia pokręteł ani zmiany ustawień pieczenia.

Aby włączyć tę funkcję, należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski **1** oraz **2**, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy a na wyświetlaczu pojawi się symbol **🔒**. Panel sterowania został zablokowany.

Aby wyłączyć funkcję blokady, ponownie należy jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przyciski **1** oraz **2**, aż rozlegnie się sygnał dźwiękowy a symbol **🔒** zniknie z wyświetlacza.

Odkamienianie

PROCES USUWANIA OSADU KAMIENNEGO



1. Za pomocą lewego pokrętki wybrać funkcję Gotowanie na parze **🍷**.
2. Obracać prawe pokrętko aż symbol funkcji Odkamienianie **🧼** pojawi się z prawej strony wyświetlacza.
3. Nacisnąć przycisk **OK**, by uruchomić proces odkamieniania.
4. Gdy na wyświetlaczu pojawi się komunikat "0.5", wyjąć zbiornik na wodę.

5. Wlać do zbiornika 0,5 l roztworu odpowiedniego środka odkamieniającego. Włożyć zbiornik do urządzenia.

6. Nacisnąć przycisk **OK**. Proces odkamieniania rozpoczął się. Czas trwania to ok. 30 minut.

7. Podczas procesu odkamieniania na wyświetlaczu widnieje symbol **🧼** oraz postęp wyrażony w procentach.

8. Gdy wyświetlaczu pojawi się symbol **🧼** i rozlegnie się sygnał dźwiękowy, należy

- wyjąć oraz opróżnić zbiornik na wodę.
9. Nalać do zbiornika 0,5 l zimnej wody, a następnie włożyć zbiornik na miejsce.
 10. Zamknąć panel. Rozpocznie się pierwszy cykl płukania.
 11. Gdy na wyświetlaczu ponownie pojawi się symbol  i rozlegnie się sygnał dźwiękowy, należy wyjąć oraz opróżnić zbiornik na wodę.
 12. Nalać do zbiornika 0,5 l zimnej wody, a następnie włożyć zbiornik na miejsce.
 13. Zamknąć panel. Rozpocznie się drugi cykl płukania.
 14. Po zakończeniu cyklu płukania oraz do momentu wyjęcia zbiornika na wodę na wyświetlaczu będzie widniał symbol  oraz rozbrzmiewał sygnał dźwiękowy.
 15. Wyjąć, opróżnić oraz osuszyć zbiornik na wodę.




Pieczenie z użyciem termosondy






UWAGA

Kiedy termosonda nie jest używana, gniazdko w piekarniku zawsze należy zabezpieczyć zatyczką. W przeciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia piekarnika.

Termosonda mierzy temperaturę wewnątrz pieczeni. Piekarnik wyłączy się automatycznie po osiągnięciu temperatury zaprogramowanej dla termosondy.

- Zaprogramować odpowiednią funkcję grzania według wskazówek opisanych powyżej.
- Następnie na wyświetlaczu pojawi się menu termosondy .
- Za pomocą prawego pokrętkła ustawić odpowiednią temperaturę.
- Nacisnąć przycisk  lub  by potwierdzić ustawienia i uruchomić proces pieczenia.

Rozwiązywanie problemów

WYŚWIETLACZ	OPIS
ODKAMIENIANIE	
SOFT	Woda miękka
MED	Woda średnia
HARD	Woda twarda
	Odkamienić urządzenie
	Symbol miga – rozpoczął się proces odkamieniania
0,5L	Wlać 0,5 l roztworu środka odkamieniającego / świeżej wody do zbiornika.
0,8L	Wlać 0,8 l zimnej wody do zbiornika do cyklu płukania.
ZBIORNIK NA WODĘ	
	Brak zbiornika na wodę
	Zbiornik jest pusty, należy wlać 0,5 l wody
	Zbiornik należy wyjąć, opróżnić i włożyć z powrotem.
INNE KOMUNIKATY	
DEMO mode	Tryb DEMO
END	Koniec

Teka Polska Sp. z o. o.
Tel. 22 245 68 68
E-mail: teka@teka.com.pl

