

- Ta instrukcja serwisowa jest uniwersalnym formatem dla naszej firmy.
- Należy zapoznać się z odpowiednią obsługą dla konkretnych konfiguracji fizycznych.
- Zdjęcia służą wyłącznie do celów informacyjnych, a produkty mogą podlegać zmianom bez powiadomienia.
- Przed włączeniem zasilania należy uważnie przeczytać instrukcję obsługi i zachować ją w prawidłowy sposób.

PL

TCL

RF260BWE0

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁODÓWKA

PRZED UŻYCIEM NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI
DOTYCZĄCYMI TEGO URZĄDZENIA

Dziękujemy za zakup lodówki TCL. Niniejszym wyrażamy nasze podziękowania. Zapraszamy do korzystania z lodówki TCL. Dołożymy wszelkich starań, aby zapewnić Państwu wysokiej jakości usługi.

Instrukcje bezpieczeństwa	P2
Wprowadzenie do produktu	P5
Obsługa i ustawienie	P6
Przygotowanie przed użyciem	P7
Przyciski obsługi	P7
Regulacja temperatury	P7
Przechowywanie żywności	P8
Rozmrażanie	P8
Wytwarzanie lodu	P8
Samoindukcyjna regulacja temperatury	P8
Sposób demontażu i montażu akcesoriów	P9
Konserwacja i pielęgnacja	P9
Analiza usterek	P10
Brak usterek	P10
Parametry techniczne i wykaz opakowań	P11

1. Niniejsze urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu maszyn, chyba że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane przez osobę odpowiedzialną za ich bezpieczeństwo. Dzieci powinny być nadzorowane, by zapewnić, aby nie bawiły się urządzeniem.
2. W przypadku uszkodzenia przewodu zasilającego, należy zapewnić jego wymianę na nowy przez producenta, pracownika serwisu lub odpowiednio wykwalifikowane osoby, aby uniknąć niebezpieczeństwa.
3. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych, a także nieposiadające wiedzy lub doświadczenia w użytkowaniu tego typu maszyn, pod warunkiem, że będą one nadzorowane lub zostaną poinstruowane na temat korzystania z tego urządzenia w bezpieczny sposób i zrozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci nie mogą czyścić ani konserwować urządzenia bez nadzoru.
4. **OSTRZEŻENIE:** Otwory wentylacyjne, w obudowie urządzenia lub w konstrukcji wbudowanej powinny być wolne od przeszkód.
5. **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.
6. **OSTRZEŻENIE:** Uważaj, aby nie uszkodzić obwodu obiegu czynnika chłodniczego.
7. **OSTRZEŻENIE:** Nie należy używać urządzeń elektrycznych wewnątrz schowków na żywność urządzenia, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.
8. W urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym paliwem.
9. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak
 - Obszary kuchenne w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
 - Domach wiejskich i przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych;
 - W hotelach prywatnych typu Bed and breakfast;
 - W gastronomii i podobnych zastosowaniach niedetalicznych.

1. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Wokół urządzenia lub w jego obudowie nie jest dozwolona żadna bariera blokująca swobodną wentylację.

Ostrzeżenie: Zabrania się przyspieszania procesu odszraniania przy użyciu jakichkolwiek urządzeń mechanicznych lub innych metod, z wyjątkiem metody zalecanej przez producenta.

Ostrzeżenie: Uważaj, aby nie uszkodzić obwodu obiegu czynnika chłodniczego.

Ostrzeżenie: W komorze urządzenia nie wolno używać żadnych urządzeń elektrycznych, z wyjątkiem zalecanych przez producenta.

Ostrzeżenie: Nigdy nie umieszczaj w komorze zamrażania napojów płynnych ani żywności w szklanym pojemniku z obawą o jego pęknięcie.

Ostrzeżenie: Lodówkę należy włączyć 5 minut po włączeniu zasilania, aby nie uszkodzić sprężarki.

Ostrzeżenie: Jeśli podczas użytkowania zostanie stwierdzona jakakolwiek część pod napięciem, nienormalny hałas, zapach, dym lub inne nieprawidłowości, konieczne jest natychmiastowe wyłączenie urządzenia i skontaktowanie się z działem obsługi posprzedażnej firmy w odpowiednim czasie.

Ostrzeżenie: Nigdy nie wkładaj palców ani ręki pod lodówkę, zwłaszcza pod jej tylne dno; w przeciwnym razie może dojść do zranienia ostrymi przedmiotami.

Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą bawić się ani wspinać się po lodówce. Obsługa przez dzieci musi być nadzorowana przez rodziców w celu zapewnienia im bezpieczeństwa.

Ostrzeżenie: Nigdy nie wkładaj ręki między drzwi, aby otworzyć lub zamknąć drzwi lodówki, aby nie przytrzasnąć sobie palca. Do otwierania lub zamykania drzwi służy klamka.

Ostrzeżenie: Zawiasy drzwi i korpus drzwi lodówek przeznaczonych do wyrzucenia należy usunąć, aby zapobiec wejściu do nich dzieci, powodując wypadki, a także przekazać je dealerom sprzętu gospodarstwa domowego/organizacjom obsługi posprzedażnej/przedsiębiorstwom zajmującym się recyklingiem i nie wolno ich wyrzucać bez zezwolenia.

Ostrzeżenie: W przypadku klimatu znamionowego typu SN, N i ST zakres działania urządzenia wynosi 10°C~38°C; w warunkach klimatycznych typu SN, N, ST i T zakres roboczy urządzenia wynosi 10°C~43°C. Jeśli urządzenie pracuje poza znamionowym typem klimatycznym (zakresem temperatury otoczenia), może nie utrzymywać odpowiedniej temperatury wewnątrz. (ορυτος), η συσκευή ενδέχεται να μην διατηρεί την ικανοποιητική εσωτερική θερμοκρασία.



Ostrzeżenie: Niebezpieczeństwo pożaru / materiałów łatwopalnych

Ostrzeżenie: Podczas ustawiania urządzenia upewnij się, że przewód zasilający nie jest przytrzaśnięty lub uszkodzony.

Ostrzeżenie: Z tyłu urządzenia nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazd zasilających ani przenośnych zasilaczy.

Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą ładować i rozładowywać urządzenia chłodnicze.

Długie otwieranie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury w przegrodach urządzenia.

Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępnymi systemami odwadniającymi.

Oczyszczaj zbiorniki wody, jeśli nie były używane przez 48 godzin; przepłucz układ wody podłączony do źródła wody, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie miały kontaktu z innymi produktami spożywczymi i aby nic z nich nie kapąło na inne rzeczy.

Dwugwiazdkowe komory na mrożonki przeznaczone są do przechowywania wstępnie mrożonej żywności, przechowywania lub przygotowywania lodów oraz kostek lodu.

Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.

Jeśli urządzenie chłodnicze pozostaje puste przez dłuższy czas, należy nacisnąć przycisk o, rozmrozić lodówkę, oczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec powstawaniu pleśni w urządzeniu.

2. Ostrzeżenia

Ostrzeżenia: Zasilanie tego produktu musi być identyczne jak zasilanie określone na tabliczce znamionowej i powinno być używane standardowe niezależne gniazdo 3-otworowe (powyżej 10A i niezawodnie uziemione). Jedno gniazdo nie może być współdzielone przez więcej niż jedno urządzenie; w przeciwnym razie może dojść do pożaru w wyniku przegrzania.

Ostrzeżenia: Nigdy nie ciągnij za przewód zasilający. Aby odłączyć zasilanie, należy przytrzymać i wyjąć wtyczkę z gniazdka. Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani wtyczki mokrą ręką, ponieważ grozi to porażeniem prądem elektrycznym.

Ostrzeżenia: Przewód zasilający nie może być ściśnięty przez lodówkę ani przez inne duże obciążenie, nie może być też mocno zgięty. Uszkodzenie lub zerwanie przewodu zasilającego może spowodować pożar lub porażenie prądem. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub przecięty, należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi posprzedażnej.

Ostrzeżenia: W lodówce nie wolno przechowywać substancji łatwopalnych, wybuchowych, żrących kwasów, ani substancji alkalicznych.

Ostrzeżenia: Chłodziarki nie wolno używać w deszczu lub w słońcu.

Ostrzeżenia: Zabrania się umieszczania pojemnika z płynem na lodówce, ponieważ jego pęknięcie lub przewrócenie może uszkodzić izolację elektryczną lodówki i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Ostrzeżenia: Nie wolno rozkręcać ani modyfikować lodówki bez pozwolenia. Naprawa lodówki musi być wykonana przez specjalistę.

Ostrzeżenia: W przypadku wycieku łatwopalnego gazu, takiego jak gaz węglowy, należy najpierw zamknąć nieszczelny zawór, a następnie otworzyć okno w celu wentylacji, a także zakazać natychmiastowego odłączania wtyczki chłodziarki w obawie przed pożarem lub wybuchem z powodu iskry elektrycznej.

Ostrzeżenia: Urządzenia chłodnicze – w szczególności chłodziarko-zamrażarki typu I – mogą nie działać konsekwentnie (możliwość rozmrażania zawartości lub zbyt wysokiej temperatury w komorze zamrażarki) gdy urządzenie chłodnicze jest umieszczone przez dłuższy czas poniżej zimnego końca zakresu temperatur, dla których jest ono przeznaczone;

Ostrzeżenia: Fakt, że napoje gazowane nie powinny być przechowywane w przegrodach lub szafkach zamrażarki żywności lub w przegrodach lub szafkach niskotemperaturowych, a niektóre produkty, takie jak lody wodne, nie powinny być spożywane zbyt zimne.


Ostrzeżenia: Nie wolno przekraczać czasu(ów) chłodzenia zalecanych przez producentów żywności w przypadku jakiegokolwiek rodzaju żywności.

Ostrzeżenia: Środki ostrożności niezbędne do zapobiegania nadmiernemu wzrostowi temperatury mrożonej żywności podczas rozmrażania urządzenia chłodniczego, takie jak pakowanie zamrożonej żywności w kilka warstw gazet.

Ostrzeżenia: Faktem jest, że wzrost temperatury mrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, konserwacji lub czyszczenia może skrócić okres przechowywania.

Ostrzeżenia: Zachowanie ostrożności w odniesieniu do mrożonej żywności przechowywanej w przypadku długotrwałego braku pracy urządzenia chłodniczego (przerwy w zasilaniu lub awarii systemu chłodniczego).

Ostrzeżenia: Czynność, którą należy podjąć, gdy urządzenie chłodnicze zostanie włączone i wycofane z eksploatacji tymczasowo lub na dłuższy czas (np. opróżnienie, wyczyszczenie i wysuszenie oraz uchylenie drzwi lub pokryw).

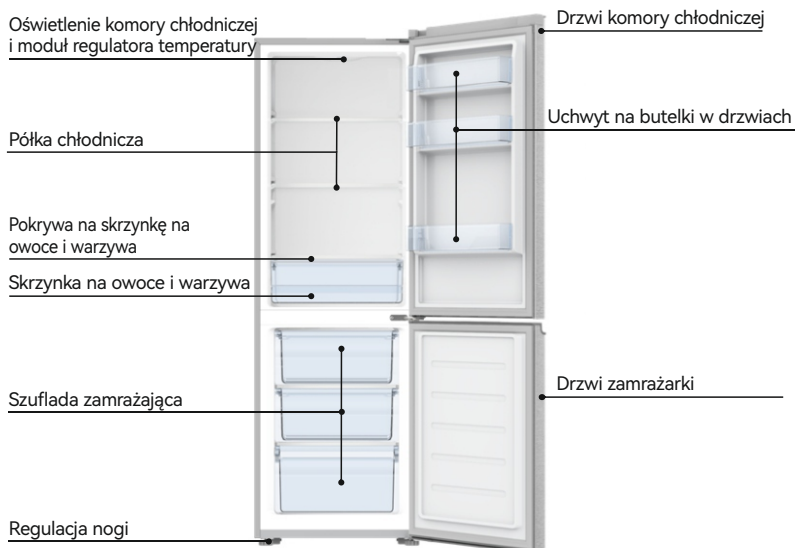

Produkt przedstawiony na rysunku tylko w celach informacyjnych

Właściwości


Produkt przedstawiony na rysunku tylko w celach informacyjnych

- Przyjazny dla środowiska czynnik chłodniczy. Stosuje materiały bez CFC, R600a materiałów przyjaznych dla środowiska. 80% głównych materiałów można poddać recyklingowi;
- Przezroczyste szuflady o nowatorskim wyglądzie, dzięki czemu produkty znajdujące się w nich są od razu widoczne;
- Półki chłodnicze ze szkła hartowanego mają regulowaną wysokość, są odporne na zużycie, ciepło i praktyczne;
- Ukryty skraplacz ma płaski kształt i znajduje się z tyłu. Ma doskonały i skoordynowany styl, który jest prosty, łatwy w czyszczeniu i posiada wysoki wskaźnik wykorzystania przestrzeni;
- Produkt ten zawiera wydajną, cichą sprężarkę międzynarodowej marki i technologii oraz charakteryzuje się niskim poziomem hałasu, niskim zużyciem energii i jest bardziej odpowiedni do celów rodzinnych i komercyjnych.


Dobra wskazówka:

Jeśli produkt jest ulepszony, może nie być całkowicie taki sam jak w instrukcji. Ale nie zmieni to jego wydajności i metody zastosowania. Zachęcamy do użytkowania go bez wahania.


Wokół lodówki należy pozostawić pewną przestrzeń pokazaną na rysunku.

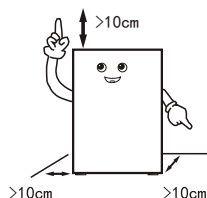


Podczas obsługi, strona drzwi chłodziarki nie może stykać się z narzędziami do obsługi

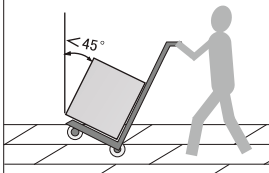


Chłodziarkę należy ustawić w suchym środowisku o dobrej wentylacji, z dala od bezpośredniego nasłonecznienia i źródła ciepła.

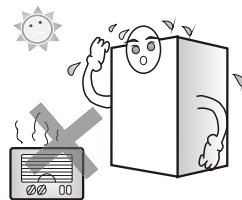


Chłodziarkę należy ustawić na płaskiej i twardej powierzchni. Jeśli podłoże nie jest płaskie, wyreguluj nóżkę regulacyjną tak, aby była wypoziomowana.

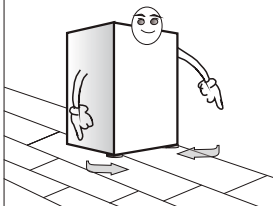

Nigdy nie ustawiaj lodówki w zbyt zimnym otoczeniu, gdzie może ona zamrznąć.

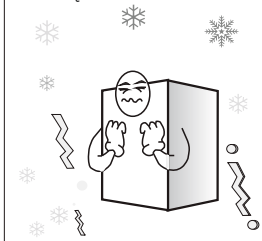

Usunięcie podstawy piankowej jest korzystne dla odprowadzenia ciepła na dół i może zapobiec pożarom.

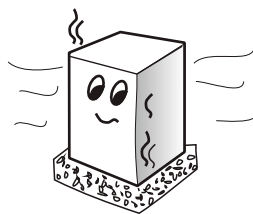

Dobra wskazówka:

- Podczas przemieszczania lodówki wymagane są co najmniej dwie osoby – jedna podnosi górną część z tyłu, a druga obsługuje dno (jeśli jedna część jest zaciśnięta, jest to dość niebezpieczne i może spowodować wypadek).
- Podczas przesuwania chłodziarki dolna prowadnica może uszkodzić i porysować podłogę. Jeśli konieczne jest przestawienie lodówki na dużą odległość, wewnętrzne akcesoria należy zabezpieczyć taśmą klejącą. W przeciwnym razie mogą one ulec uszkodzeniu.
- Ustaw lodówkę w miejscu z niewielkimi wibracjami lub w niewielkim stopniu narażonym na wibracje. W przypadku użytkowników w lokalizacjach, w których często występują trzęsienia ziemi, należy przymocować lodówkę do ściany lub słupa. W przeciwnym razie przewrócenie się lodówki może spowodować wypadek.
- Należy pozostawić wystarczająco dużo wolnego miejsca wokół. Jeśli przestrzeń jest zbyt mała lub różne rzeczy są ustawione na lodówce lub w jej pobliżu, bądź naklejone na jej boki, wpłynie to na rozpraszanie ciepła lodówki, a tym samym spowoduje niepotrzebne straty energii elektrycznej, a także przypalenie ściany i innych towarów; kontakt między tyłem urządzenia a ścianą spowoduje wibracje i hałas;
- Wyreguluj przednią część i nóżkę chłodziarki, aby ją wypoziomować. Niewypoziomowanie lodówki generują wibracje i hałas.

Przygotowanie przed użyciem

PL

1. Usuń wszystkie zespoły uszczelniające, takie jak taśma mocująca obudowy itp., a zwłaszcza piankową podstawę.
2. Do czyszczenia wnętrza i zewnętrznej powierzchni lodówki używaj ciepłej, mokrej ściereczki (do wody można dodać neutralny detergent).
3. Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu lodówki odstaw ją na około 2 godziny przed podłączeniem zasilania, a następnie schłódź lodówkę przez 2 do 3 godzin przed włożeniem do niej żywności.

Przyciski obsługi

Regulacja temperatury

--Temperatura wewnątrz lodówki jest kontrolowana przez regulator temperatury zamontowany w komorze chłodniczej, który posiada 8 poziomów (0, 1, 2,.....7). Panel zespolony oświetlenia regulatora temperatury

--Temperatura wewnątrz lodówki stopniowo spada, gdy pokrętko regulacji temperatury jest obrócone w zakresie od 0→7; odwrotnie – temperatura stopniowo wzrasta;

--Użytkownik może ustawić pokrętko regulacji temperatury na różne poziomy według warunków pracy chłodziarki i szczególnych sytuacji przechowywania żywności;

--Temperatura wewnątrz lodówki będzie się zmieniać, gdy pokrętko regulacji temperatury jest ustawione na różnych poziomach – wtedy zużycie energii również będzie różne;

--Po ogólnym rozważeniu warunków przechowywania żywności i zużycia energii, zalecane wartości regulowane są następujące:

Poziom 2~4 latem, poziom 4 wiosną i jesienią oraz poziomy 4~6 zimą.



Przechowywanie żywności

Komora chłodnicza (2°C~8°C)

--Komora chłodnicza służy głównie do przechowywania żywności krótkotrwałej, takiej jak mleko, jaja i napoje butelkowane.

--Warzywa, melony i owoce umieszcza się w skrzynce na owoce i warzywa, aby zapobiec utracie wody.

--Ugotowane potrawy należy umieścić w lodówce po zapakowaniu w torebki na środki konserwujące, aby zapobiec zamarzaniu tylnej ściany lodówki i zwiększeniu poborowi mocy.

Komora zamrażania (-22°C~-15°C)

--Komora zamrażania jest używana do przechowywania żywności przez dłuższy czas.

--Ryby i mięso, które mają być zamrożone, powinny być pokrojone na małe kawałki, pakowane oddzielnie w torebki do przechowywania, a następnie umieszczane w zamrażarce.

--Szkłane pojemniki lub szczelnie zamknięte słoiki wypełnione płynem nie mogą być przechowywane w komorze zamrażającej, aby zapobiec ryzyku pęknięcia w wyniku zamarzania.

--Świeża żywność nie może być przechowywana razem z mrożoną.

Rozmrażanie

Rozmrażanie komory chłodniczej

Jeśli z tyłu komory chłodniczej zostanie wykryta grubsza warstwa szronu i wpływa to na chłodzenie, najpierw należy rozmrozić komorę chłodniczą. Podczas rozmrażania ustawić pokrętkę regulacji temperatury w położeniu „0” i przełączyć pokrętkę w stan początkowy po zniknięciu szronu.

Rozmrażanie komory zamrażarki

Jeśli na skraplaczu zamrażarki zostanie wykryta grubsza warstwa szronu, konieczne jest jej rozmrożenie.


Wyciągnij wtyczkę i odłącz zasilanie lodówki, wyjmij szufladę z komory zamrażania i trzymaj drzwi lodówki otwarte. Po automatycznym roztopieniu szronu wytrzyj wodę na skraplaczu, drzwiach i w szufladzie czystą suchą szmatką, a następnie włóż szufladę z powrotem do komory zamrażania.

Uwaga:

1. Nie rozmrażać lodówki przy pomocy metalowych narzędzi, aby uniknąć jej uszkodzenia.
2. Nie rozmrażać lodówki za pomocą grzejnika elektrycznego.


Wytwarzanie lodu (jeśli urządzenie jest w to wyposażone)

Napełnij pojemnik na lód wodą na 4/5 i włóż go do komory zamrażania. Gdy woda zamarznie, lekko przekręć pudełko, aby oddzielić kostki lodu. Nie należy jednak zginać pudełka. Podczas oddzielania kostek, wstaw pudełko z odem do suchego pudełka, aby uniknąć przymrożenia palców.

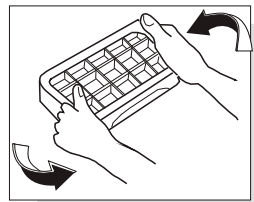

Samoodukcyjna regulacja temperatury

Gdy temperatura otoczenia jest niższa niż 10°C, produkt automatycznie włączy funkcję kompensacji ogrzewania elektrycznego. Zachęcamy do korzystania z tego produktu.



Źródło światła (tylko LED) może wymieniać tylko specjalista.

Sposób demontażu i montażu akcesoriów


--Szkłana półka w komorze chłodniczej: jej wysokość jest regulowana, co ułatwia przechowywanie artykułów o różnych wielkościach. Lekko pociągnij półkę na zewnątrz i do góry, aby ją wyjąć.

--Skrzynka na owoce i warzywa: do przechowywania warzyw i owoców. Można ją wyjąć wyciągając na zewnątrz.


--Szuflada w komorze zamrażania: przechowywanie żywności przeznaczonej do długotrwałego przechowywania, takiej jak mięso i ryby. Można ją wyjąć, ciągnąc na zewnątrz i podnosząc w górę.

Uprzejmie wskazówki: Zaleca się zamrażanie mięsa pokrojonego w mniejsze kawałki, aby uniknąć trudnego krojenia po jego zamrożeniu. Żywność, którą się szybko zamraża, powinna być rozłożona równomiernie i przechowywana razem po zamrożeniu.

--Stojak na butelki przy drzwiach lodówki: przechowywanie jaj, różnych napojów butelkowanych i innych produktów. Można go wyjąć, lekko podnosząc.

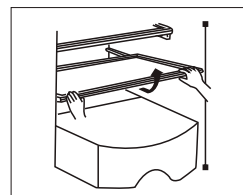

Wyjmij ciągnąc lekko do góry i na zewnątrz.

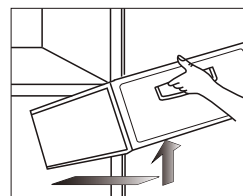

Wyjmij ciągnąc lekko do góry i na zewnątrz.

Uwaga: Nie należy wyciągać na siłę podstawy na butelki przy drzwiach chłodziarki podczas demontażu, aby uniknąć uszkodzenia lodówki.

Konserwacja i pielęgnacja


Zaleca się konserwację lodówki raz w miesiącu;

--Odłącz wtyczkę zasilania, aby zapobiec porażeniu prądem elektrycznym;

--Zabrudzenia olejem i inne zanieczyszczenia usuwaj za pomocą mokrej szmatki lub neutralnego detergentu (koncentratu). Następnie całkowicie wytrzyj detergent.

--Nie używaj detergentów alkalicznych, mydła w proszku, benzyny i alkoholu, talku itp.; w przeciwnym razie powłoki lub tworzywa sztuczne mogą ulec uszkodzeniu;

--Regularnie oczyszczaj obudowę lodówki i usuwaj kurz z podłogi, aby utrzymać ją w czystości.

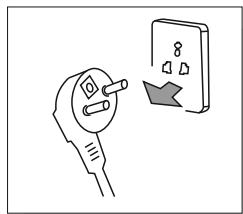

Przed przystąpieniem do czyszczenia wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

Kontrole po konserwacji:

1. Sprawdź czy występują uszkodzenia linii zasilającej i wtyczki; 2. Sprawdź czy wtyczka nie jest zakurzona; 3. Sprawdź czy wtyczka nie rozgrzewa się nadmiernie; 4. Sprawdź czy gniazdko zasilające nie jest poluzowane; 5. Sprawdź czy wtyczka jest dobrze włożona.

Uwaga:

Jeśli przewód zasilający i wtyczka są uszkodzone i występuje na nich kurz, może dojść do porażenia prądem elektrycznym lub pożaru;

Po odłączeniu wtyczki należy odczekać 5 minut przed ponownym podłączeniem;

Nie wkładaj rąk pod lodówkę, aby uniknąć zranienia.



Należy używać neutralnego detergentu

Analiza usterek

Przed wystąpieniem awarii wymagających konserwacji należy sprawdzić następujące elementy:

Usterki: Lodówka nie działa lub słabo chłodzi

Przyczyny: 1. Sprawdzić połączono zasilanie. 2. Sprawdzić, czy chłodziarka jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub czy w pobliżu znajduje się źródło ciepła. 3. Sprawdzić, czy wokół lodówki znajduje się przestrzeń rozpraszająca ciepło.

Środki zaradcze: 1. Podłączyć zasilanie. 2. Przenieść lodówkę w miejsce zabezpieczone przed bezpośrednim światłem słonecznym i źródłem ciepła. 3. Pozostawić wystarczającą ilość miejsca między lodówką a ścianą.

Usterki: Żywność w komorze chłodniczej jest zamrożona

Przyczyny: 1. Sprawdzić, czy ustawiona temperatura nie jest zbyt niska. 2. Sprawdzić, czy produkty zawierające zbyt dużo wody nie znajdują się zbyt blisko tylnej ścianki.

Środki zaradcze: 1. Odpowiednio zwiększyć temperaturę. 2. Przenieść żywność ze zbyt dużą ilością wody na szklaną półkę od strony drzwi.

Usterki: Lodówka wydaje nieprawidłowy dźwięk.

Przyczyny: 1. Sprawdzić, czy dno chłodziarki jest stabilne. 2. Sprawdzić, czy chłodziarka nie znajduje się zbyt blisko ściany. 3. Sprawdzić, czy chłodziarka nie dotyka innych przedmiotów.

Środki zaradcze: 1. Wyreguluj dolną nogę regulacyjną, aby ustabilizować lodówkę. 2. Pozostawić wystarczającą ilość miejsca wokół lodówki. 3. Usunąć przeszkody.

Usterki: W lodówce jest nieprawidłowy zapach.

Przyczyny: 1. Sprawdzić, czy całą żywność jest odpowiednio zapieczętowana do przechowywania. 2. Sprawdzić, czy dno chłodziarki jest czyste. 3. Sprawdzić, czy żywność nie jest przechowywana zbyt długo.

Środki zaradcze: 1. Produkty należy przechowywać w szczelnych torebkach. 2. Regularnie czyścić lodówkę. 3. Nie przechowywać żywności zbyt długo.

Brak usterek

Objaw: Zbyt ciepła lub nawet gorąca ścianka między komorą chłodzącą i zamrażarką.

Przyczyna: Rury lodówki (skraplacz, rury zapobiegające zaporowaniu) znajdują się po obu stronach i w przedniej części lodówki, aby rozpraszać ciepło i zapobiec kondensacji.

Objaw: Drzwi są zbyt ciasne i trudno jest je otwierać.

Przyczyna: Ponowne otwarcie drzwi natychmiast po zamknięciu jest trudne, ponieważ gorące powietrze dostaje się do lodówki i kurczy się, aby wytworzyć różnicę ciśnień. Po pewnym czasie łatwo jest już otworzyć drzwi.

Objaw: W lodówce jest woda.

Przyczyna: Podczas uruchamiania lub zatrzymywania sprężarki czynnik chłodniczy wydaje taki dźwięk; woda produkowana po rozmrożeniu również wydaje taki dźwięk.

Objaw: W lodówce słychać dźwięk kliknięcia lub pyknięcia.

Przyczyna: Kurczenie się i pęcznienie obudowy spowoduje taki dźwięk; gdy obudowa jest zimna lub drzwi są otwarte, pojawi się ten dźwięk;

Objaw: Lodówka generuje szum.

Przyczyna: Uruchomienie sprężarki spowoduje taki dźwięk (jeśli lodówka nie jest wypoziomowana, dźwięk będzie głośniejszy).

Objaw: Na powierzchni drzwi komory zamrażania lub żywności pojawiają się krople wody lub szron

Przyczyna: Temperatura lub wilgotność wokół lodówki jest wysoka; drzwi są otwierane na zbyt długo; produkty zawierające zbyt dużo wody nie są szczelnie zamknięte lub szczelnie owinięte.

Objaw: Na wbudowanej powierzchni światła występuje kondensacja

Przyczyna: Światło wytwarza ciepło po zapaleniu, a drzwi są otwierane na zbyt długo. Tak więc powstaje różnica temperatur i stąd obudowa oświetlenia będzie przyciągać kondensację.

Objaw: Na obudowie znajduje się skrapla się woda lub widoczna jest mgiełka wodna

Przyczyna: Wilgoć wokół lodówki jest wysoka; kondensację powoduje wilgoć w powietrzu.

Parametry techniczne

Model	RF260BWE0					
Typ klimatu	SN/N/ST					
Odporność na porażenie prądem elektrycznym	I					
Znak gwiazdki						
Całkowita pojemność	260L					
Pojemność zamrażarki	73L					
Typ zasilania	220-240V~/50Hz					
Prąd znamionowy	0.6A					
Pobór mocy	213kWh/a					
Moc oświetlenia	1W					
Masa	50kg					
Wymiary(WxDxHmm)	545x545x1823					
Czynnik chłodniczy i jego ilość	R600a,43g					
Poziom hałasu (dB(A)re 1 pW)	40					
Pojemność zamrażania	3.3kg/24h					

Wykaz elementów w opakowaniu

Model	RF260BWE0					
Załącznik						
Półka chłodnicza	2					
Pokrywa na skrzynkę na owoce i warzywa	1					
Skrzynka na owoce i warzywa	1					
Pojemnik na wytwarzanie kostek lodu	1					
Pudełko na jajka	1					
Uchwyt na butelki w drzwiach	3					
Szuflada zamrażająca	3					
Instrukcja obsługi	1					

