

- Niniejszy przewodnik po usługach ma format uniwersalny dla naszej firmy.
- Aby zapoznać się ze szczegółowymi konfiguracjami fizycznymi, należy zapoznać się z odpowiednią operacją.

TCL

RC340BXC0EU

INSTRUKCJA OBSŁUGI

ŁODÓWKA

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM TEGO
URZĄDZENIA

Zawartość

Dziękujemy za zakup lodówki TCL. Mamy nadzieję, że użytkowanie nowej lodówki TCL będzie dla Ciebie przyjemnością. Dokładamy wszelkich starań, aby zapewnić Ci doskonałą obsługę.

Instrukcje bezpieczeństwa.....	2
Wprowadzenie produktu.....	5
Obsługa i ustawianie	6
Przygotowania przed użyciem.....	7
Klucz do działania.....	8
Pielęgnacja i Konserwacja.....	15
Analiza usterek	16
Niepowodzenia	16
Parametry techniczne i Lista pakowania	17
Instrukcje bezpiecznego odzyskiwania.....	18

1. Urządzenie to nie jest przeznaczone do użytku przez osoby (w tym dzieci) o ograniczonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej, a także osoby nieposiadające odpowiedniego doświadczenia lub wiedzy, chyba że znajdują się one pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za ich bezpieczeństwo lub otrzymały od niej instrukcje dotyczące korzystania z urządzenia. Dzieci powinny znajdować się pod nadzorem, aby mieć pewność, że nie bawią się urządzeniem.

2. Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, jego przedstawiciela serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

3. Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat i osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub osoby nie posiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli otrzymały one nadzór lub instrukcję dotyczącą bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja przez użytkowników nie mogą być wykonywane przez dzieci bez nadzoru.

4. **OSTRZEŻENIE:** Utrzymuj otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowanej konstrukcji w stanie wolnym od przeszkód.

5. **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj urządzeń mechanicznych ani innych środków do przyspieszenia procesu rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.

6. **OSTRZEŻENIE:** Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego.

7. **OSTRZEŻENIE:** Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór przechowywania żywności, chyba że są one zalecane przez producenta.

8. W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak puszki aerozolowe z łatwopalnym paliwem.

9. Urządzenie to jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak:

- Kuchnie dla pracowników w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy;
- Domy wiejskie oraz klienci hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
- Obiekty o charakterze noclegowo-śniadaniowym;
- Gastronomia i podobne zastosowania niedetaliczne.

10. Produkt ten zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej F dla źródła światła ERP, testowane z osłoną lampy (lub bez niej).

1. Ostrzeżenie

Ostrzeżenie: Wokół urządzenia lub w jego zabudowie nie powinno być żadnych przeszkód, aby zapewnić swobodną wentylację.

Ostrzeżenie: Nie wolno przyspieszać procesu rozmrażania przy użyciu jakiegokolwiek sprzętu mechanicznego ani innymi metodami niż zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Nie uszkadzaj obwodu chłodniczego.

Ostrzeżenie: Nie używaj żadnych urządzeń elektrycznych wewnątrz komory żywności, chyba że są one zalecane przez producenta.

Ostrzeżenie: Nie umieszczaj napojów ani żywności w szklanych pojemnikach w komorze zamrażarki, aby zapobiec ich pęknięciu i rozbiciu.

Ostrzeżenie: Jeśli lodówka zostanie wyłączona, należy ją ponownie włączyć dopiero po upływie 5 minut, aby zapobiec uszkodzeniu sprężarki.

Ostrzeżenie: Jeśli podczas użytkowania zauważysz jakiegokolwiek przewody pod napięciem, nienormalny hałas, zapach, dym lub inne nieprawidłowości, konieczne jest natychmiastowe wyłączenie urządzenia i szybki kontakt z działem obsługi posprzedażnej producenta.

Ostrzeżenie: Unikaj wkładania palców lub dłoni pod lodówkę, zwłaszcza w dolnej tylnej części, ponieważ ostre przedmioty mogą spowodować obrażenia.

Ostrzeżenie: Dzieci nie mogą bawić się ani wspinać na lodówkę. Rodzice muszą nadzorować dzieci, aby zapobiec potencjalnym zagrożeniom.

Ostrzeżenie: Unikaj wkładania ręki między drzwi podczas ich otwierania lub zamykania, aby zapobiec przytrzaśnięciu palców. Zawsze używaj uchwytu do otwierania lub zamykania drzwi.

W przypadku urządzeń chłodniczych z klasą klimatyczną

W zależności od klasy klimatycznej urządzenie chłodnicze przeznaczone jest do użytku w zakresie temperatur otoczenia podanych w poniższej tabeli.

Klasa klimatyczna znajduje się na tabliczce znamionowej. W temperaturach wykraczających poza podany zakres produkt może nie działać prawidłowo.

Klasę klimatyczną można znaleźć na etykiecie wewnątrz lodówki.

Zakres temperatury pracy

Lodówka jest zaprojektowana do normalnej pracy w zakresie temperatur określonym w jej klasie.

Klasa	symbole	Zakres Temperatury otoczenia (°C)
Rozszerzony klimat umiarkowany	SN	+10 do +32
Klimat umiarkowany	N	+16 do +32
Subtropikalny	ST	+16 do +38
Tropikalny	T	+16 do +43

NOTATKA

Na wydajność chłodzenia i zużycie energii lodówki może mieć wpływ temperatura otoczenia, częstotliwość otwierania drzwi i lokalizacja lodówki. Zalecamy odpowiednie dostosowanie ustawień temperatury.



Ostrzeżenie: Ryzyko pożaru/materiały łatwopalne.

Ostrzeżenie: Ustawiając urządzenie należy upewnić się, że przewód zasilający nie jest uwięziony ani uszkodzony.

Ostrzeżenie: Nie należy umieszczać wielu przenośnych gniazdek lub zasilaczy z tyłu urządzenia.

Dzieciom w wieku od 3 do 8 lat oraz osobom o ograniczonych możliwościach zabrania się załadunku i rozładunku sprzętu chłodniczego.

Długotrwałe otwarcie drzwi może spowodować znaczny wzrost temperatury wewnątrz komór urządzenia.

Należy regularnie czyścić powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością i dostępnymi systemami drenażowymi.

Należy wyczyścić zbiorniki wody, jeśli nie były używane przez 48 godzin; spuść wodę z systemu wodnego podłączony do sieci wodociągowej, jeśli woda nie była pobierana przez 5 dni.

Surowe mięso i ryby należy przechowywać w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie stykały się z ani nie kapały na inne produkty spożywcze.

Dwugwiazdkowe komory na mrożonki nadają się do przechowywania zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów oraz robienia kostek lodu.

Komory jedno-, dwu- i trzygwiazdkowe nie nadają się do zamrażania świeżej żywności.

Jeśli urządzenie chłodnicze pozostanie puste przez dłuższy czas należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, osuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni w urządzeniu.

2. Zalecenia

Zalecenia: Zasilacz tego produktu musi być równomierny z zasilaczem wymienionym na tabliczce znamionowej oraz należy stosować standardowe niezależne gniazdo z 3 otworami (powyżej 10 A i niezawodnie uziemione). Jedno gniazdo nie może być współdzielone przez więcej niż jedno urządzenie; w przeciwnym razie może dojść do pożaru z powodu przegrzania.

Zalecenia: Nigdy nie należy ciągnąć za przewód zasilający. Aby odłączyć zasilanie, należy przytrzymać i odłączyć złącze zasilania od gniazda.

Nie wolno dotykać przewodu zasilającego ani złącza mokrą ręką ze względu na ryzyko porażenia prądem.

Zalecenia: Nie dopuść do tego, aby przewód zasilający został przyciśnięty przez lodówkę lub inny ciężki ładunek, unikaj też nadmiernego zginania przewodu zasilającego.

Uszkodzenie lub łuszczenie się przewodu zasilającego może stwarzać zagrożenie pożarem lub porażeniem prądem.

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony lub przecięty, należy natychmiast skontaktować się z działem obsługi klienta w celu uzyskania pomocy.

Zalecenia: Nie przechowuj w lodówce żadnych materiałów łatwopalnych lub wybuchowych, żrących kwasów ani substancji zasadowych.

Instrukcje bezpieczeństwa

Zalecenia: Lodówki nie wolno używać w deszczu ani na słońcu.

Zalecenia: Zabrania się umieszczania pojemnika z płynem na lodówce, ponieważ pęknięcie lub wywrócenie się pojemnika może wpłynąć na izolację elektryczną lodówki i spowodować porażenie prądem lub pożar.

Zalecenia: Lodówki nie wolno demontować ani modyfikować bez zezwolenia. Naprawy lodówki powinien wykonywać specjalista.

Zalecenia: W przypadku wycieku łatwopalnego gazu, takiego jak gaz węglowy, należy najpierw zamknąć nieszczelny zawór, a następnie otworzyć okno w celu wentylacji. Zabrania się natomiast natychmiastowego odłączania lodówki z prądu z obawy przed pożarem lub wybuchem spowodowanym iskrą elektryczną.

Zalecenia: Urządzenia chłodnicze w szczególności chłodziarko- zamrażarka typu I mogą nie działać konsekwentnie, jeśli są umieszczone przez dłuższy czas poniżej zakresu niskich temperatur, dla których zaprojektowano urządzenie chłodnicze. Może to prowadzić do rozmrożenia zawartości lub zbyt wysokiej temperatury w komorze mrożonej żywności.

Zalecenia: Nie należy przechowywać napojów musujących w komorach lub szafkach zamrażalnika lub w komorach lub szafkach niskotemperaturowych. Dodatkowo, niektóre produkty, takie jak lody, nie powinny być spożywane, gdy są zbyt zmrożone.

Zalecenia: Nie należy przekraczać daty zdatności do spożycia zalecanej przez producentów żywności dla każdego rodzaju żywności.


Zalecenia: Podejmij środki ostrożności konieczne, aby zapobiec nieuzasadnionemu wzrostowi temperatury zamrożonej żywności podczas rozmrażania urządzenia chłodniczego, takie jak pakowanie zamrożonej żywności w kilka warstw gazety. Do pakowania żywności, zapobiegając w ten sposób nadmiernemu wzrostowi temperatury, można stosować różne materiały.

Zalecenia: Wzrost temperatury zamrożonej żywności podczas ręcznego rozmrażania, konserwacji lub czyszczenia urządzenia może skrócić czas przechowywania.

Zalecenia: Wymagana jest ostrożność w stosunku do przechowywanej zamrożonej żywności w przypadku, gdy urządzenie chłodzące nie działa przez dłuższy czas (przerwa w zasilaniu lub awaria układu chłodniczego).

Zalecenia: Czynności, jakie należy wykonać, gdy urządzenie chłodzące jest odłączone i wyłączone z użytku przez krótszy bądź dłuższy czas (np. opróżnione, wyczyszczone i osuszone z drzwiami lekko uchylonymi).

Wprowadzenie produktu

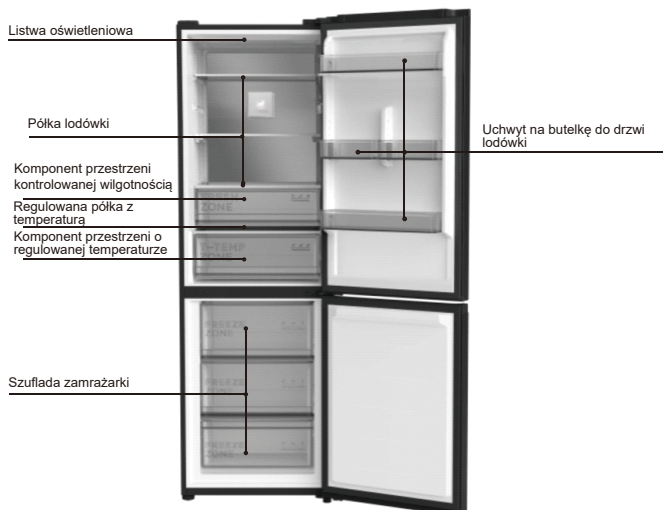


Przypomnienie:


Jeśli twój produkt został ulepszony, może nieznacznie różnić się od dostarczonej instrukcji. Możesz jednak być pewien, że jego wydajność i sposób użytkowania pozostają niezmienione. Możesz bez obaw przystąpić do użytkowania.

Obsługa i ustawianie


Wokół lodówki należy pozostawić odpowiednią przestrzeń, zgodnie z przedstawionym rysunkiem.

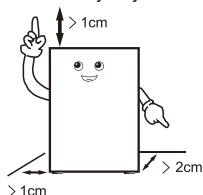


Podczas obsługi unikaj kontaktu boków drzwi lodówki z narzędziami.

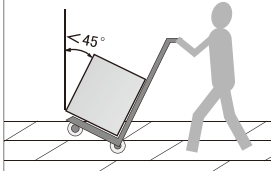

Ustaw lodówkę w suchym, dobrze wentylowanym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i źródeł ciepła.

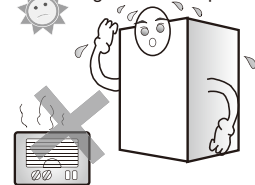


Ustaw lodówkę na płaskiej i stabilnej powierzchni. Jeśli podłoże jest nierówne, wyreguluj nóżki poziomujące, aby zapewnić stabilność.

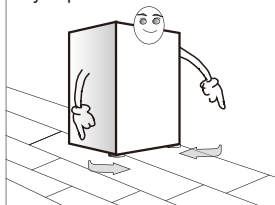

Unikaj umieszczania lodówki w bardzo zimnym środowisku, gdzie może wystąpić zamarzanie.



Usunięcie podstawy z pianki pomaga w odprowadzaniu ciepła od dołu i zmniejsza ryzyko pożaru.

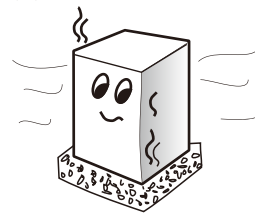

Przypomnienie:

--Podczas przenoszenia lodówki wymagana jest obecność co najmniej dwóch osób: jedna podnosi górną część tylnej strony, a druga obsługuje dolną część. Jeśli jedna część jest samodzielnie zaciskana, może to być niebezpieczne i prowadzić do wypadków.

--Podczas przesuwania lodówki dolne rolki mogą uszkodzić i zarysować podłogę. Jeśli konieczne jest przeniesienie lodówki na dużą odległość, użyj taśmy klejącej, aby zabezpieczyć wewnętrzne akcesoria przed uszkodzeniem wskutek wzajemnego uderzania.

--Umieść lodówkę w miejscu o minimalnych wibracjach lub w miejscu najmniej narażonym na wibracje. Dla użytkowników w rejonach narażonych na trzęsienia ziemi upewnij się, że lodówka jest przymocowana do ściany lub słupa, aby zapobiec wypadkom.


--Pozostaw odpowiednią ilość miejsca wokół lodówki. Jeśli przestrzeń jest zbyt mała, a na górze lub zbyt blisko boków umieszczone są przedmioty lub jeśli przedmioty są przyklejone do boków, może to wpłynąć na odprowadzanie ciepła z lodówki, prowadząc do niepotrzebnego marnowania energii elektrycznej i potencjalnego uszkodzenia ścian oraz innych przedmiotów. Kontakt między tylną częścią lodówki a ścianą może również powodować wibracje i hałas.

--Wyreguluj przednią część i nóżkę poziomującą lodówki, aby ją wypoziomować. Niewypoziomowana lodówka może powodować wibracje i hałas.

Obsługa i ustawianie

To urządzenie chłodnicze nie jest przeznaczone do użytku jako urządzenie do zabudowy

Wymiary obrysu produktu i przestrzeń potrzebną do jego użytkowania przedstawiono na poniższych zdjęciach:

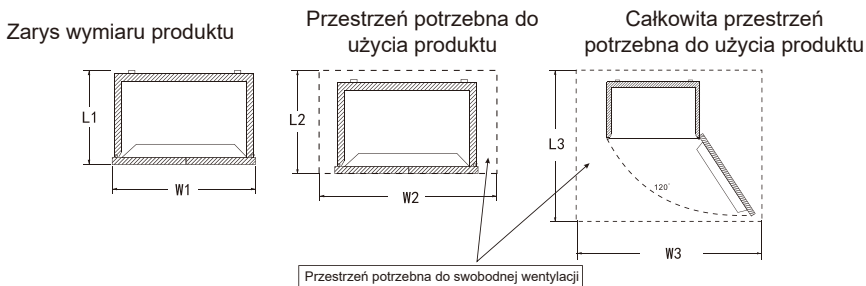

Jednostka: mm

Zarys wymiaru produktu		Przestrzeń potrzebna do użycia produktu		Całkowita przestrzeń potrzebna do użycia produktu	
L1	W1	L2	W2	L3	W3
648	595	$>L1+20$	$>W1+20$	$>L1+760$	$>W1+430$

Przygotowania przed użyciem


1. Usuń wszystkie elementy opakowania, takie jak taśma mocująca obudowę itp., zwłaszcza piankową podstawę.
2. Użyj ciepłej, wilgotnej szmatki do wyczyszczenia zarówno wnętrza, jak i zewnętrznej części lodówki (do ciepłej wody można dodać neutralny detergent).
3. Po wypoziomowaniu i wyczyszczeniu lodówki odstaw ją na około 2 godziny przed podłączeniem wtyczki zasilającej, a następnie schładzaj lodówkę przez 2-3 godziny przed przechowywaniem żywności.

1. Usuń taśmy mocujące



W gorące lato potrzebne jest 24 godziny na pełne zamrożenie żywności. Sprawdź stan chłodzenia drugiego dnia.


2. Podłącz do zasilania



3. Przechowuj żywność po podłączeniu do zasilania na 2-3 godziny



Zapach plastiku zniknie automatycznie po pewnym czasie zamrażania.

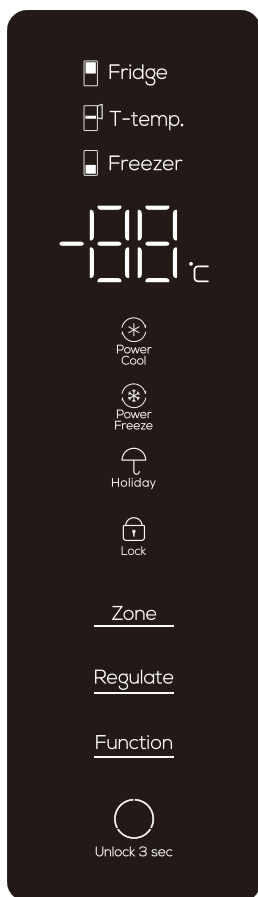

Klucz do działania

Pierwszy rozruch

Po pierwszym włączeniu lodówka będzie pracować w temperaturze 5°C w komorze chłodzącej, 4°C w zmiennej temperaturze szklarni i -18°C w komorze zamrażarki.

Funkcja blokady dziecięcej

Włączanie: gdy przez 30 sekund nie zostanie wykonana żadna operacja na ekranie, klawiatura zostanie automatycznie zablokowana, a funkcja blokady dziecięcej włączona;

Wyłączenie: gdy ekran wyświetlacza jest zablokowany, naciśnij przycisk „Unlock 3 sec” i przytrzymaj go przez 3 sekundy, aby odblokować, a funkcja blokady dziecięcej zostanie wyłączona.

Ręczna regulacja temperatury

Jeśli w ciągu 30 sekund na monitorze nie zostanie wykonana żadna operacja klawiszy, monitor automatycznie się wyłączy, a klawiatura automatycznie się zablokuje. Gdy wyświetlacz jest wyłączony, naciśnij przycisk po raz pierwszy, aby włączyć wyświetlacz; naciśnij i przytrzymaj przycisk „Unlock 3 sec” przez 3 sekundy, aby odblokować, a następnie naciśnij przycisk ponownie, aby funkcja przycisku zaczęła działać.

Regulacja temperatury w komorze chłodziarki (2°C–8°C)

W stanie odblokowanym naciśnij przycisk „Zone”, a zaświeci się obszar temperatury chłodzenia, a następnie naciśnij przycisk „Regulate”, aby ustawić temperaturę komory chłodziarki. Temperaturę komory chłodziarki należy ustawić w zakresie „02”-„03”-„04”-„05”-„06”-„07”-„08”-„02”. Wybierz odpowiednią temperaturę, przestań naciskać klawisze, a następnie ustaw zakres temperatur, aby zatwierdzić.

Regulacja temperatury zamrażarki (-24°C–-15°C)

W stanie odblokowanym naciśnij kilkakrotnie przycisk „Zone”, a obszar temperatury zamrażania stanie się jasny, a następnie naciśnij przycisk „Regulate”, aby ustawić temperaturę komory zamrażarki. Temperaturę komory zamrażarki należy ustawić w zakresie: „-24”-„-23”-„-22”-„-21”-„-20”-„-19”-„-18”-„-17”-„-16”-„-15”-„-24”. Wybierz odpowiednią temperaturę, przestań naciskać klawisze, a następnie ustaw zakres temperatur, aby zatwierdzić.

Regulacja temperatury w strefie T-temp

W stanie odblokowanym naciśnij kilkakrotnie przycisk „Temperature Zone”, a zaświeci się pole T-temp., a następnie naciśnij przycisk „Temperature”, aby dostosować temperaturę w polu zmiennej temperatury. Każde naciśnięcie przycisku Temperature obniża temperaturę o jeden poziom. Ustawiona temperatura w przestrzeni T-temp cyklicznie zmienia się między „4”-„-1”-„-3”-„4”. Po zakończeniu ustawiania temperatury ustawiony poziom temperatury zostanie potwierdzony. Gdy komora lodówki jest ustawiona w pozycji „OFF”, przestrzeń o zmiennej temperaturze wyświetla poziom „OFF”, a poziomu T-temp nie można regulować.

Funkcja Intensywnego Chłodzenia

Gdy lodówka jest odblokowana, naciśnij przycisk „Function” kilkakrotnie, a ikona „” zacznie migać; następnie zatrzymaj działanie kluczyka i odczekaj 3 sekundy, aby uruchomić funkcję intensywnego chłodzenia komory lodówki. Możesz wyłączyć funkcję intensywnego chłodzenia za pomocą tej samej czynności. Po wpisaniu „” lodówka automatycznie wyłączy funkcję intensywnego chłodzenia po upływie 2 godzin od włączenia. W stanie „” ustawiona temperatura komory chłodziarki jest wyświetlana jako 2°C aż do wyjścia z funkcji. W stanie „” podczas ustawiania innych funkcji można automatycznie wyłączyć funkcję intensywnego chłodzenia. W stanie „” funkcja intensywnego chłodzenia zostanie automatycznie wyłączona, jeśli drzwi chłodziarki będą otwarte dłużej niż 3 minuty. (W stanie „” podczas ustawiania innych funkcji można automatycznie wyłączyć funkcję intensywnego chłodzenia.)

Funkcja Szybkiego Zamrażania

Gdy lodówka jest odblokowana, naciśnij przycisk „Function” kilkakrotnie, a ikona „” zacznie migać. Następnie zatrzymaj działanie kluczyka i odczekaj 3 sekundy, aby uruchomić funkcję szybkiego zamrażania w komorze zamrażarki. Możesz wyłączyć funkcję szybkiego zamrażania za pomocą tej samej czynności. Po wpisaniu „” lodówka automatycznie wyłączy funkcję szybkiego zamrażania po 4 godzinach intensywnego mrożenia. W trybie „Szybkiego Zamrażania” ustawiona temperatura komory zamrażarki wyświetlana jest jako -32°C aż do wyjścia z funkcji. W stanie „” podczas ustawiania innych funkcji można automatycznie wyłączyć funkcję szybkiego zamrażania.

Klucz do działania

Funkcja Wakacje

W stanie odblokowanym. Naciskaj przycisk „Function”, aż ikona „ ” zacznie migać, przerwij działanie przycisku i odczekaj 3 sekundy, aby wejść w funkcję wakacje. W trybie wakacje komora chłodnicza lodówki wyświetla komunikat „OFF”, a komora chłodnicza przechodzi w stan zamknięty. (W stanie „ ”, gdy ustawione są inne funkcje, funkcja wakacje może zostać automatycznie wyłączona)

Uwaga: Przed włączeniem funkcji wakacje należy wyjąć żywność z lodówki.

Wyłącz pamięć

Gdy zasilanie jest wyłączone, chwilowy stan pracy po wyłączeniu zasilania jest zablokowany. Po włączeniu będzie nadal działać zgodnie z ustawieniami sprzed wyłączenia.

Alarm drzwiowy

Jeżeli lodówka nie jest szczelnie zamknięta lub pozostaje otwarta dłużej niż 1 minutę, rozlegnie się sygnał dźwiękowy „Di. Di. Di”. Naciśnij dowolny przycisk, aby wstrzymać alarm: wyślij alarm ponownie po 1 minucie: zamknij szczelnie drzwi lodówki, aby wyłączyć alarm.

Ostrzeżenie o nadmiernej temperaturze zamrażarki

Po włączeniu zasilania temperatura w komorze zamrażarki jest wyższa niż -12°C , wówczas podświetla się pole schematyczne odpowiadające strefie temperaturowej komory zamrażarki, a strefa cyfrowa miga. Gdy zasilanie jest włączone, naciśnij dowolny klawisz, aby wyświetlić temperaturę zamrażarki, gdy jest ona włączona, naciśnij przycisk ponownie lub 10 sekund później, aby powrócić do normalnego stanu wyświetlania.

Funkcja ochrony wyświetlacza

Jeśli w ciągu 30 sekund nie zostanie naciśnięty żaden klawisz, lodówka przejdzie w funkcję ochrony wyświetlacza, a klawiatura zostanie automatycznie zablokowana. W trybie ochrony wyświetlacza naciśnij dowolny klawisz, aby wyjść z funkcji ochrony wyświetlacza.

Klucz do działania

Przechowywanie żywności

Komora chłodnicza (2°C~8°C)

--Komora chłodnicza jest używana głównie do przechowywania żywności o krótkim terminie przydatności, np. mleka, jaj i napojów w butelkach.

--Warzywa i owoce należy przechowywać w pojemnikach na warzywa i owoce, aby zapobiec utracie wilgoci.

--Ugotowane potrawy należy po zapakowaniu w woreczki konserwujące włożyć do lodówki, aby zapobiec ich zamarzaniu i zwiększyć moc.

Strefa T-Temp (-3°C, -1°C, 4°C)

Przestrzeń o zmiennej temperaturze wykorzystywana jest głównie do przechowywania ryb i produktów mięsnych, które nadają się do krótkotrwałego spożycia. Ponieważ żywność nieprzetworzoną głęboko można łatwo pokroić i zachowuje ona swój oryginalny smak, w celu długoterminowego przechowywania należy umieścić ją w zamrażarce.

W zamrażarce (-24°C~-15°C)

--Komora zamrażalnicza służy do przechowywania produktów przeznaczonych do długotrwałego przechowywania.

--Ryby i mięso przeznaczone do zamrożenia należy pokroić na małe kawałki, oddzielnie zapakować w woreczki konserwujące, a następnie umieścić w szufladzie zamrażarki.

--Pojemników szklanych lub szczelnie zamkniętych wypełnionych płynem nie należy przechowywać w komorze zamrażalniczej, aby zapobiec ryzyku ich pęknięcia na skutek zamarznięcia.

--Świeżej żywności nie należy przechowywać razem z mrożoną.

--Nie umieszczaj żywności blisko wewnętrznych ścianek zamrażarki, aby nie doszło do jej zamarznięcia i przymarznięcia do ścianek.



★ ★ Wskazówki:

Przechowywana żywność nie powinna blokować wylotu ani portu powrotnego kanału powietrznego, aby nie pogorszyć efektu chłodzenia. Dodatkowo, przed schowaniem do lodówki gorącej wody i żywności należy je schłodzić do temperatury pokojowej.

Wytwarzanie lodu (jeśli urządzenie jest wyposażone w taką funkcję)

Napełnić pojemnik do wytwarzania lodu 4/5 wody i umieścić go do zamrażarki. Gdy woda w pojemniku zamieni się w lód, lekko przekręć pojemnik, aby oddzielić lód od pojemnika.

Nie należy zginać pudełka. Podczas oddzielania lodu należy owinąć pudełko suchym ręcznikiem, aby nie doszło do odmrożenia palców.

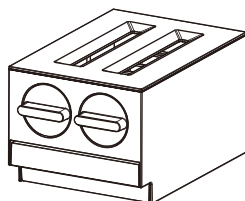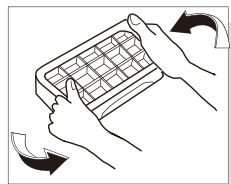

Klucz do działania

Operacja zmiany drzwi

Przed wymianą drzwi lodówki należy przygotować następujące narzędzia: Śrubokręt krzyżakowy i klucz francuski. Uwaga: Przed ponownym zamontowaniem drzwi należy odłączyć wtyczkę zasilającą. Mogą być potrzebne dwie osoby.




Przygotuj następujące części z wyprzedzeniem:

Pokrywa lewego
zawiasu górnych
drzwi × 1



Pokrywa listwy
wykończeniowej prawej
strony górnych drzwi × 1

Lewy zawias
górnych drzwi × 1


Lewy
samozamykacz × 2

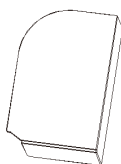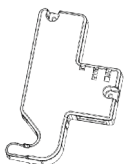

1. Zamknij górne drzwi, odkręć śruby pokrywa zawiasu prawego i usuń pokrywę.
2. Odkręć śrubę górnego zawiasu, usuń górny zawias, zdejmij górne drzwi i usuń pokrywę listwy wykończeniowej lewej.

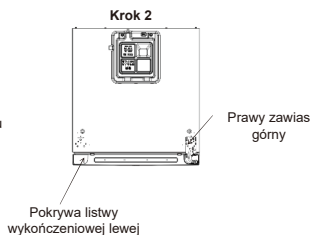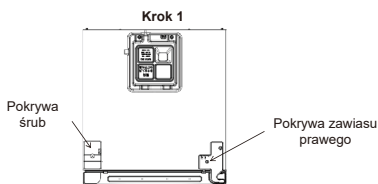

3. Odkręć śrubę środkowego zawiasu, usuń środkowy zawias oraz pokrywę otworu śrubowego na słupku środkowym z odpowiednią siłą i usuń dolne drzwi.

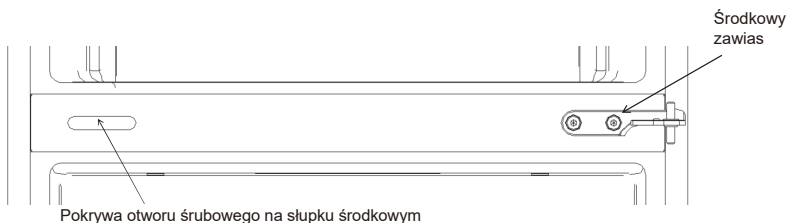


Klucz do działania

4. Połóż lodówkę na płasko (prawa strona do góry), usuń dolny zawias i nóżki poziomujące z dołu lodówki.




5. Odkręć śrubę mocującą zatrzask na prawym końcu górnych i dolnych drzwi oraz usuń zatrzask i prawy samozamykacz.

6. Zamontuj ogranicznik i przygotowany lewy zamek samozamykający na lewym końcu górnych i dolnych drzwi.

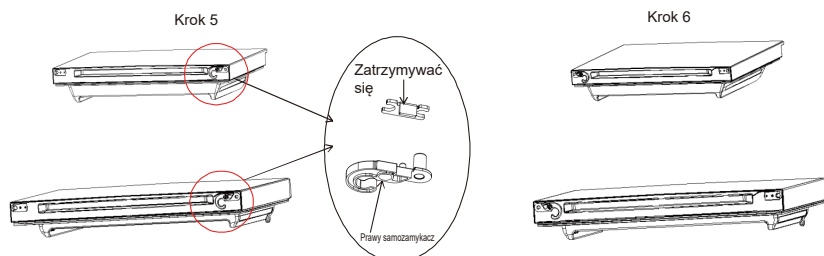

7. Usuń śrubę i nakrętkę dolnego zawiasu z prawego otworu i zamontuj je w lewym otworze (jak pokazano na rysunku).

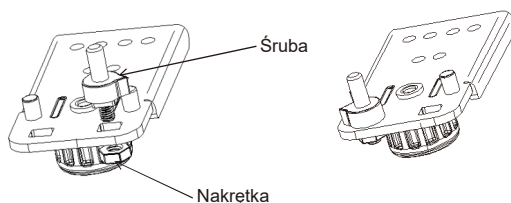


8. Zamontuj zestaw dolnego zawiasu i nóżki poziomujące zgodnie z rysunkiem oraz zamontuj dolne drzwi.




Klucz do działania


9. Zamontuj środkowy zawias po lewej stronie słupka środkowego i zamontuj usuniętą pokrywę otworu śrubowego na prawym otworze słupka środkowego.

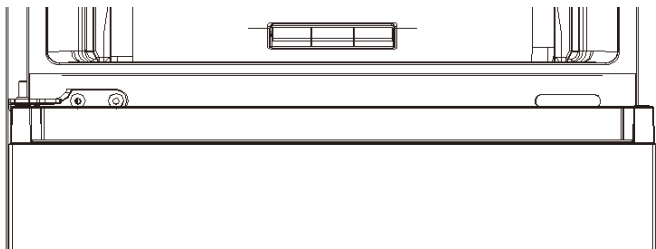

10. Usuń pokrywę zawiasu górnego prawego i zamontuj ją na lewym pokrywie zawiasu, zgodnie z rysunkiem.

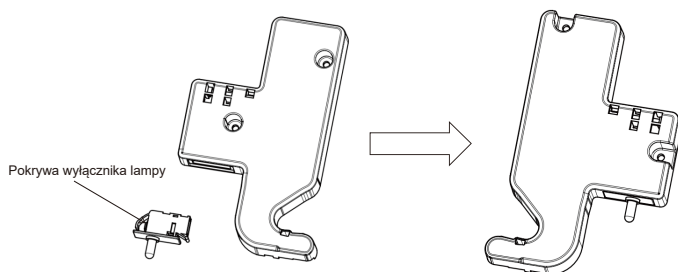

11. Zamontuj górne drzwi, zamontuj po kolei przygotowany lewy górny zawias, a następnie zamontuj lewą osłonę górnego zawiasu, prawą osłonę górnych drzwi i zdjętą osłonę śruby po prawidłowym ułożeniu górnej upręży.

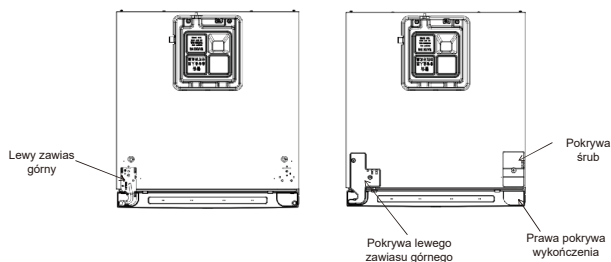

12. Po wymianie drzwi pozostaw lodówkę w pozycji pionowej na jakiś czas przed podłączeniem zasilania.

Klucz do działania

–Umieść kciuki obu rąk na lewym i prawym miejscu mocowania wstępnie regulowanego uchwytu na butelkę, złóż pozostałe cztery palce, aby przytrzymać spód uchwytu na butelkę, i delikatnie naciśnij miejsce mocowania lewym i prawym kciukiem, aby cofnąć obrotowy hak wału uchwytu na butelkę, a następnie zaciśnij uchwyt na butelkę na odpowiednich wieszakach na wykładzinie drzwi od góry do dołu i zwolnij kciuk, aby dokończyć instalację.

Sposób demontażu i montażu akcesoriów

–Szklana półka w komorze chłodniczej: wysokość półki jest regulowana, co ułatwia przechowywanie artykułów o różnej objętości. Można je wyjąć, pociągając na zewnątrz i podnosząc do góry.

–Skrzynka na owoce i warzywa: do przechowywania warzyw i owoców. Można go wyjąć, pociągając na zewnątrz i podnosząc do góry.

–Szuflada w zamrażarce: przechowywanie żywności, która ma być przechowywana przez dłuższy czas, takiej jak mięso i ryby. Można go wyjąć, pociągając na zewnątrz i podnosząc do góry.


Wskazówki: Zaleca się pokrojenie dużych kawałków mięsa na mniejsze kawałki przed umieszczeniem ich w zamrażarce, w przeciwnym razie trudno będzie je pokroić po zamrożeniu. Żywność do szybkiego zamrażania musi być równomiernie rozmieszczona i przechowywana razem po zamrożeniu.

–Półka na butelki przy drzwiczkach w komorze chłodzenia: przechowywanie jarek, różnych napojów butelkowanych i innych drobiazgów. Można go wyjąć, podnosząc do góry.


Uwaga: Podczas demontażu podstawki na butelki w drzwiach chłodnicy, należy unikać siłowego wyciągania, aby zapobiec uszkodzeniu lodówki.

Zmiana światła

Wszelkie wymiany lub prace konserwacyjne lamp LED powinny być wykonywane przez producenta, jego agenta serwisowego lub podobnie wykwalifikowaną osobę.

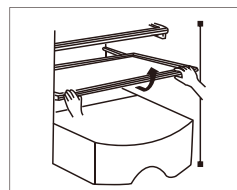

Wyjąć, lekko pociągając do góry i na zewnątrz.

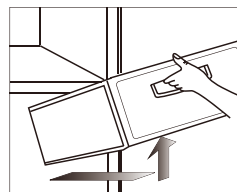

Zdemontować, delikatnie ciągnąc na zewnątrz i w górę.

Pielęgnacja i Konserwacja

Zaleca się przeprowadzanie konserwacji lodówki raz w miesiącu.

Użyj wilgotnej ściereczki lub neutralnego detergentu (esencji czyszczącej), aby usunąć zanieczyszczenia z oleju i inne zabrudzenia.

Po czyszczeniu upewnij się, że dokładnie wytrzesz wszelkie pozostałości środka czyszczącego.

–Nie używać detergentów alkalicznych, mydła w proszku, benzyny i alkoholu, talku itp.; w przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia powłok lub tworzyw sztucznych;

–Regularnie czyścić obudowę lodówki i usuwać kurz, aby utrzymać lodówkę w czystości.

Po konserwacji należy sprawdzić:

Sprawdź, czy występują uszkodzenia linii zasilającej i wtyczki. Zwróć uwagę na kurz na wtyczce. Sprawdź, czy wtyczka nie jest zbyt ciepła.


Sprawdź, czy gniazdo nie jest poluzowane. Upewnij się, że wtyczka jest całkowicie włożona.

Uwaga:

Jeśli przewód zasilający lub wtyczka są uszkodzone i występuje w nich kurz, istnieje ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub pożaru.

Po odłączeniu wtyczki musi upłynąć 5 minut przed podłączeniem

wtyczki ponownie; Nie wkładaj rąk pod lodówkę, aby uniknąć obrażeń.

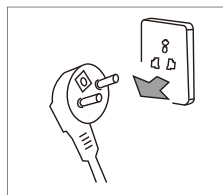

Odłączyć wtyczkę lodówki przed czyszczeniem



Należy używać neutralnego środka czyszczącego

Analiza usterek

Przed wystąpieniem awarii wymagających konserwacji należy sprawdzić następujące elementy:

Awarie: Lodówka nie działa, Efekt chłodzenia jest słaby

Przyczyny:

1. Sprawdź podłączenie zasilania.
2. Sprawdź, czy lodówka jest wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych lub czy w pobliżu nie znajduje się źródło ciepła.
3. Sprawdź, czy wokół lodówki jest wystarczająca ilość miejsca do odprowadzania ciepła.
1. Upewnij się, że zasilanie jest prawidłowo podłączone. 2. Przetaw lodówkę w miejsce, w którym nie będzie bezpośredniego światła słonecznego ani źródeł ciepła. 3. Pozostaw odpowiednią przestrzeń między lodówką a ścianą, aby umożliwić odpowiednie odprowadzanie ciepła.

Niepowodzenia: Żywność w komorze chłodniczej jest zamrożona

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy ustawiona temperatura nie jest zbyt niska. 2. Sprawdź, czy produkty ze zbyt dużą ilością wody nie znajdują się zbyt blisko tylnej ściany.

Środki zaradcze: 1. Należy odpowiednio dostosować ustawienia temperatury, aby mieć pewność, że wzrośnie ona odpowiednio. 2. Produkty spożywcze o dużej zawartości wody należy układać na drzwiach szklanej półki.

Niepowodzenia: W lodówce słychać nienormalny dźwięk

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy lodówka jest zbyt blisko ściany. 2. Sprawdź, czy lodówka nie dotyka innych przedmiotów. 3. Sprawdź, czy lodówka nie dotyka innych przedmiotów.

Środki zaradcze: 1. Wyreguluj dolną nóżkę, aby ustabilizować lodówkę. 2. Pozostaw wystarczająco dużo miejsca wokół lodówki. 3. Usuń przeszkody.

Niepowodzenia: W lodówce czuć nietypowy zapach

Przyczyny: 1. Sprawdź, czy przechowywana żywność jest zamknięta. 2. Sprawdź, czy lodówka jest czysta. 3. Sprawdź, czy żywność nie jest przechowywana zbyt długo.

Środki zaradcze: 1. Zamknij żywność do przechowywania. 2. Regularnie czyść lodówkę. 3. Nie przechowuj żywności zbyt długo.

Niepowodzenia

Zjawisko: Powierzchnia pomiędzy komorą chłodniczą a komorą zamrażalniczą jest ciepła lub gorąca z dwóch stron oraz w części dystansowej.

Przyczyna: Rury lodówki (takie jak rura skraplacza i rura zapobiegająca zaparowywaniu) umieszczone są po dwóch bokach i z przodu lodówki. Ich zadaniem jest odprowadzanie ciepła i zapobieganie kondensacji.

Zjawisko: Drzwi lodówki są zbyt ciasne i trudno je otworzyć.

Przyczyna: Kiedy drzwi lodówki zostaną zamknięte i natychmiast ponownie otwarte, gorące powietrze dostaje się do środka i kurczy się, wytwarzając różnicę ciśnień. Powoduje to trudności w natychmiastowym otwarciu drzwi, jednak po pewnym czasie staje się to łatwiejsze.

Zjawisko: W lodówce można zaobserwować zmarszczki na powierzchni wody.

Przyczyna: Dźwięk falowania wody może pojawić się podczas uruchamiania lub zatrzymywania sprężarki, a także wtedy, gdy w procesie rozmrażania powstaje woda.

Zjawisko: W lodówce słychać brzęczenie.

Przyczyna: Dźwięk ten jest wytwarzany przez pracujący kompresor. Jeśli lodówka nie zostanie wypoziomowana, dźwięk będzie głośniejszy. Dodatkowo, kurczenie i rozszerzanie się obudowy, szczególnie w niskich temperaturach lub podczas otwierania drzwi, również może powodować taki dźwięk.

Zjawisko: Na powierzchni drzwi komory zamrażalniczej lub powierzchni żywności można zaobserwować kondensację lub szron.

Przyczyna: Wysoka temperatura lub wilgotność wokół lodówki; długotrwałe otwarcie drzwi; żywność o dużej zawartości wody, która nie jest szczelnie zamknięta lub zapakowana.

Zjawisko: Na wbudowanej powierzchni świetlnej widoczna jest kondensacja.

Przyczyna: Lampa wytwarza ciepło podczas świecenia, a jeśli drzwiczki pozostaną otwarte przez dłuższy czas, wystąpi różnica temperatur, która doprowadzi do kondensacji pary wodnej na obudowie lampy.

Zjawisko: Na obudowie lodówki widoczna jest kondensacja i mgła wodna.

Przyczyna: Wysoka wilgotność wokół lodówki powoduje gromadzenie się wilgoci w jej wnętrzu, co prowadzi do kondensacji.

Parametry techniczne

Typ klimatyczny	SN/N/ST/T					
Gwiazda odporności na wstrząsy elektryczne	I					
Podpisać						
Całkowita pojemność	340L					
Pojemność użytkowa lodówki	181L					
Pojemność zmiennej temperatury	42L					
Pojemność magazynowa zamrażarki	117L					
Rodzaj zasilania	220-240V~/50Hz					
Prąd znamionowy	0,9A					
Zdolność zamrażania	9kg/24 godziny					
Pobór mocy	171kWh/rok					
Moc lampy	2,5W					
Waga	73kg					
Wymiary (WxD×H mm)	595×648×1850					
Czynnik chłodniczy i ilość ładunku	R600a,58g					
Poziom hałasu (dB(A) re 1 pW)	35					

Wykaz części w opakowaniu

Półka lodówki	3					
Komponent przestrzeni o regulowanej temperaturze	1					
Półki z możliwością regulacji temperatury	1					
Komponent przestrzeni kontrolowanej wilgotnością	1					
Szuflada zamrażarki	3					
Pudełko na lód	1					
Karton jajek	1					
Uchwyt na butelkę do drzwi lodówki	4					
Instrukcja użytkowania	1					

Produkt ma wiele konfiguracji, szczegółowe informacje można znaleźć w konkretnym produkcie.

Instrukcje bezpiecznego odzyskiwania

Utylizacja

Stare urządzenia nadal mogą mieć pewną wartość użytkową. Przyjazne dla środowiska podejście zapewni, że cenne surowce zostaną poddane recyklingowi.

Czynniki chłodnicze użyte w twoim urządzeniu oraz materiały izolacyjne wymagają specjalnych procedur postępowania. Przed przystąpieniem do obsługi upewnij się, że nie doszło do uszkodzenia rur na tylnej części urządzenia. Aktualne informacje na temat opcji utylizacji starych urządzeń oraz ich opakowań można uzyskać w lokalnym urzędzie gminy.

Prawidłowa utylizacja produktu.



Oznaczenie to wskazuje, że produkt ten nie powinien być usuwany wraz z innymi odpadami z gospodarstw domowych na terenie całej EU. Aby zapobiec ewentualnym szkodom dla środowiska lub zdrowia ludzkiego wynikającym z niekontrolowanego usuwania odpadów, należy poddać je recyklingowi w sposób odpowiedzialny, aby promować zrównoważone ponowne wykorzystanie zasobów materialnych. Aby zwrócić używane urządzenie, należy skorzystać z systemów zwrotu i odbioru lub skontaktować się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt. Może on zabrać ten produkt do bezpiecznego dla środowiska recyklingu.

Tabela 1 Klasy klimatyczne

Klasa	Symbole	Zakres temperatur otoczenia °C
Rozszerzony klimat umiarkowany	SN	+ 10 do + 32
Klimat umiarkowany	N	+ 16 do + 32
Subtropikalny	ST	+ 16 do + 38
Tropikalny	T	+ 16 do + 43

Rozszerzony klimat umiarkowany: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 10°C do 32°C”;


Klimat umiarkowany: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16°C do 32°C”;

Subtropikalny: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16°C do 38°C”;

Tropikalny: „niniejsze urządzenie chłodnicze jest przeznaczone do stosowania w temperaturach otoczenia od 16°C do 43°C”;

Dropi kliente

Jeśli potrzebujesz pomocy serwisowej, prosimy o zapoznanie się z kartą gwarancyjną, aby uzyskać dalsze informacje.



Wymienne źródło światła (tylko LED) może być wymieniane przez profesjonalistę

8B110-003794

202503-A.1