



ROBOT
SPRZĄTAJĄCY
RV600S

Instrukcja obsługi
i warunki gwarancji

RV600S
VACUUM CLEANING
ROBOT

Operating Manual
& Warranty Terms



WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA I ZAGROŻENIA

1. Nie należy uruchamiać urządzenia, jeżeli ma uszkodzony przewód zasilający, wtyczkę lub obudowę. Jeżeli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez serwis lub osobę do tego uprawnioną, w przeciwnym razie może dojść do porażenia prądem.
2. Ze względów bezpieczeństwa, do wszelkich napraw urządzenia uprawniony jest jedynie producent, serwis autoryzowany przez producenta lub osoba o odpowiednich kwalifikacjach.
3. Przed demontażem, montażem lub czyszczeniem urządzenia, należy odłączyć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazda elektrycznego.
4. Nie należy przewozić ludzi ani zwierząt na urządzeniu. Nie narażaj uszu ani oczu na siłę ssącą odkurzacza lub jego elementy ruchome.
5. Nie wolno wciągać cieczy ani mokrych materiałów. Nie należy odkurzać mokrych powierzchni.
6. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego nie komercyjnego.
7. Nie wolno odkurzać drobnych pyłów takich jak cement, gips, mąka czy odłamków o ostrych krawędziach, szkła ponieważ grozi to uszkodzeniem robota sprząającego.
8. Nie należy zasłaniać otworów doprowadzających i odprowadzających powietrze, grozi to uszkodzeniem urządzenia.
9. Nie należy odkurzać popiołu lub niedopałków papierosów. Należy unikać dużych odpadów, które mogą zapchać elementy ssące robota lub unieruchomić ruchome elementy sprząające.
10. Należy używać urządzenia z odpowiednim dla niego wyposażeniem. Jeżeli któryś z pojemników lub któraś ze szczotek zmiatających ulegnie uszkodzeniu, należy je bezzwłocznie wymienić.
11. Aby wyciągnąć wtyczkę z gniazda, należy złapać za wtyczkę, nigdy nie wolno chwytać za przewód.
12. Nie należy przejeżdżać odkurzaczem po przewodach zasilających, może to prowadzić do ich uszkodzenia, uszkodzenia robota sprząającego, a nawet do porażenia prądem.
13. Nie zanurzać urządzenia w wodzie ani innych substancjach. Nie polewać urządzenia wodą.
14. Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i zrozumiałe związane z tym zagrożenia. Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Nie powinno być wykonywane czyszczenie i konserwacja sprzętu przez dzieci bez nadzoru.
15. Należy przechowywać stację dokującą odkurzacza wraz z przewodem zasilającym poza zasięgiem dzieci.
16. Podczas wyciągania akumulatora, urządzenie powinno być wyłączone.

17. Przed każdą czynnością konserwacyjną i czyszczeniem należy zawsze odłączyć urządzenie od źródła zasilania.
18. Nie należy dotykać części obrotowych urządzenia przed wyłączeniem urządzenia.
19. Przed użyciem urządzenia należy zebrać z podłogi wszystkie przedmioty mogące stanowić przeszkodę.
20. Nie należy używać tego produktu na większej wysokości niż 2000m.
21. Aby spełnić wymagania dotyczące ekspozycji na fale radiowe, separacje, należy zachować odległość 20cm lub większą między anteną tego urządzenia a osobami podczas pracy urządzenia. Aby zapewnić zgodność, nie zaleca się wykonywania operacji z bliższej odległości niż zalecana.
22. Czujnik nawigacji wyposażony jest w laser klasy 1.
23. Nie należy kierować lasera bezpośrednio na inne osoby.
24. Nie używać urządzenia do dywanów z długim włosiem czy frędzlami.
25. Nie należy demontować, otwierać ani rozdrabniać ogniw wtórnych lub baterii.

UWAGA! ZALECA SIĘ PO KAŻDORAZOWYM UŻYCIU URZĄDZENIA PODŁĄCZYĆ JE DO ŁADOWANIA, ABY ODKURZACZ BYŁ ZAWSZE GOTOWY DO PRACY.

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zaufanie, jakim nas Państwo obdarzyli, dokonując zakupu urządzenia marki **Setti+**. Jesteśmy przekonani, że to bardzo dobrej jakości urządzenie zapewni Państwu dużo radości i satysfakcji z jego użytkowania.

NALEŻY DOKŁADNIE PRZECZYTAĆ INSTRUKCJĘ OBSŁUGI I JEJ PRZESTRZEGAĆ!

To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego lub innego, nie dotyczącego celów komercyjnych. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku użytkowania niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj urządzenia:	RV600S
Akumulator:	14.4 V
Moc ssąca:	8000 Pa
Moc urządzenia:	40 W
Pojemność pojemnika na kurz:	400 ml
Pojemność zbiornika na wodę:	240 ml
Pojemność baterii:	3200 mAh 46.08 Wh
Wysokość pokonywanych przeszkód:	20 mm

Radiowy zakres częstotliwości pracy urządzenia:	Wi-Fi 2.4 GHz: 2412-2472 GHz Wi-Fi 5 GHz: 5180-5240 MHz 5260-5320 MHz 5500-5700 MHz 5745-5825 MHz Bluetooth: 2402-2480 MHz
Maksymalna moc częstotliwości radiowej:	Wi-Fi 2.4 GHz: 15,15 dBm Wi-Fi 5 GHz: 20,37 dBm Bluetooth: 3,38 dBm
Stacja dokująca model:	RV600S
Wejście:	220-240 V~ 50-60 Hz
Wyjście:	19 V --- 0,6 A
Moc wyjściowa:	11,4 W
Pobór mocy podczas opróżniania zbiornika robota	650 W
Moc ssąca:	16000 Pa±10 %
Pojemność zbiornika	3.2 l


Informacje o zużyciu energii urządzenia zgodnie z rozporządzeniem komisji (UE) 2023/826 dostępne są pod adresem: <https://artdom.net.pl/erp/RV600S/>

OPIS URZĄDZENIA


1. Jednostka urządzenia głównego

Robot sprzątający RV600S to inteligentne urządzenie służące do utrzymywania czystości na powierzchniach płaskich. Dzięki unikatowej technologii pozbędziesz się kurzu z podłóg oraz odświeżysz je na mokro za pomocą ściereczek z mikrofibry.


Góra

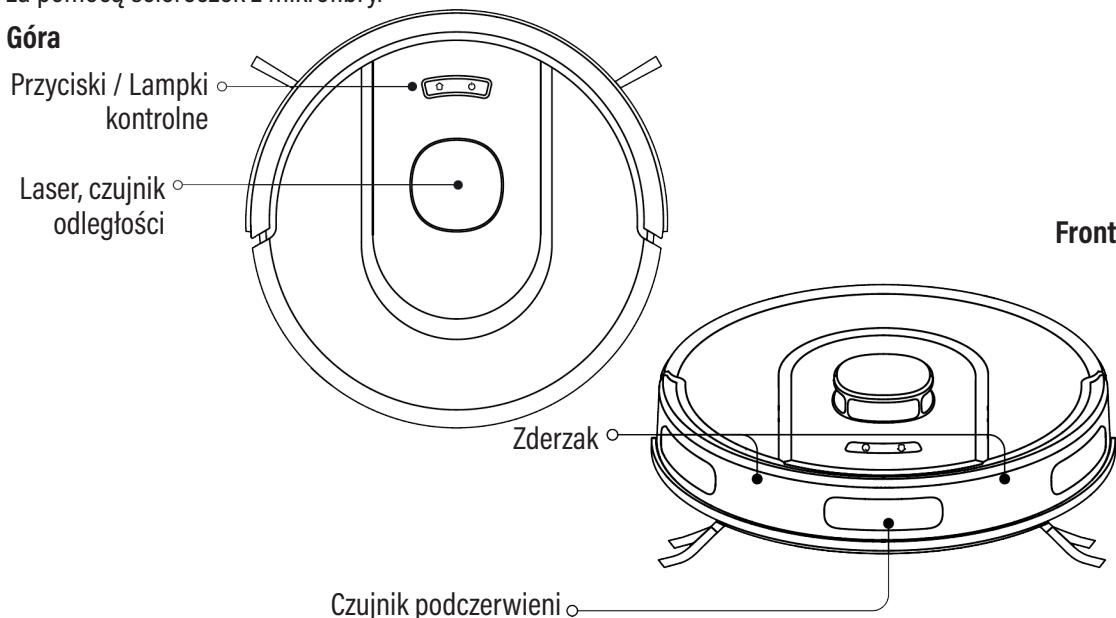


Dół

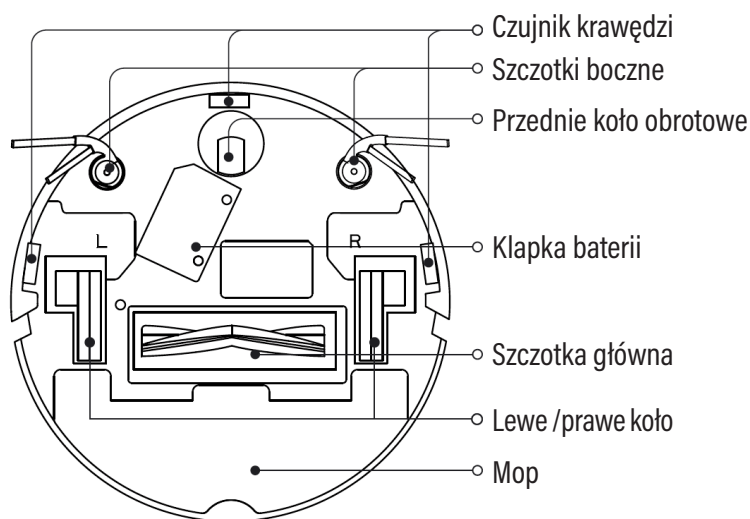

Stacja dokująca

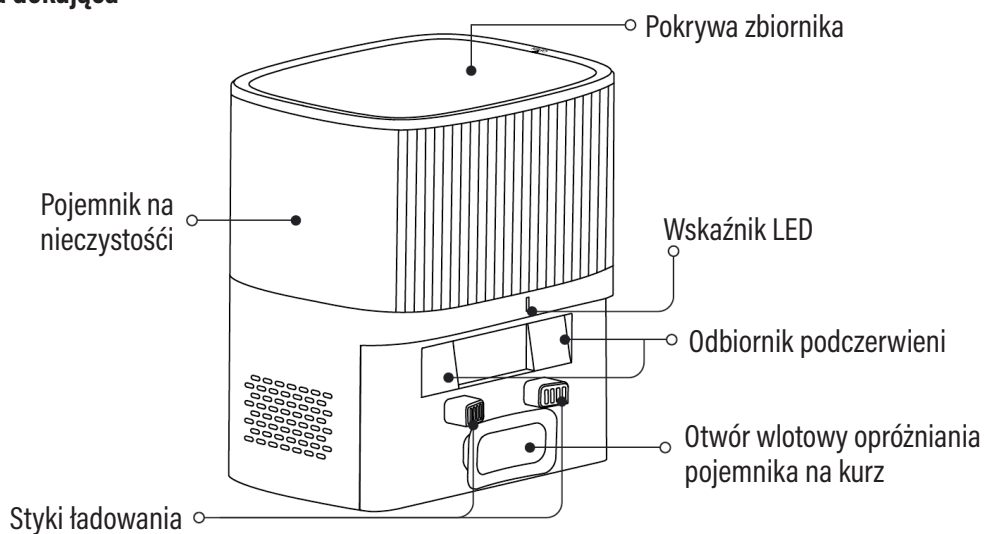

Przyciski

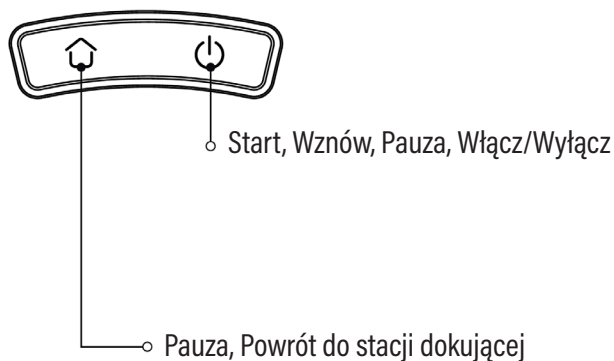

2. Akcesoria robota sprząającego


W zestawie z odkurzaczem znajdują się poniższe akcesoria. W przypadku uszkodzenia lub zużycia się któregośkolwiek z poniższych akcesoriów, zawsze używaj oryginalnych akcesoriów SETTI+.

- 4x szczotki boczne
- 2x ścierka mopująca
- 2x worek na kurz
- 2x filtr hepa
- Szczotka z nożykiem do czyszczenia
- Główna szczotka zamiatająca

UWAGA! FILTR HEPA, ŚCIERKA MOPUJĄCA ORAZ GŁÓWNA SZCZOTKA MOPUJĄCA SĄ ZAINSTALOWANE W ODKURZACZU, A JEDEN WOREK NA KURZ WEWNĄTRZ STACJI CZYSZCZĄCEJ. W CELU WYMIANY PRZEJDŹ DO SEKCJI INSTRUKCJI „KONSERWACJA I CZYSZCZENIE”.

PRZYGOTOWANIE DO UŻYCIA

1. Wyjmij stację czyszcząco-ładowującą z kartonu i zdejmij z niej wszystkie folie ochronne i zabezpieczenia.
2. Rozwiń przewód zasilający na odpowiednią długość. Postaw stację tak, aby jej tył przylegał bezpośrednio do ściany.
3. Robot odkurzający potrzebuje odpowiednią ilość miejsca by móc powrócić do stacji. Stację należy umieścić zachowując minimum 1.5m wolnej powierzchni po bokach stacji i 2m z przodu. Po znalezieniu odpowiedniej ilości miejsca dla stacji dokującej, podłącz wtyczkę do gniazda.

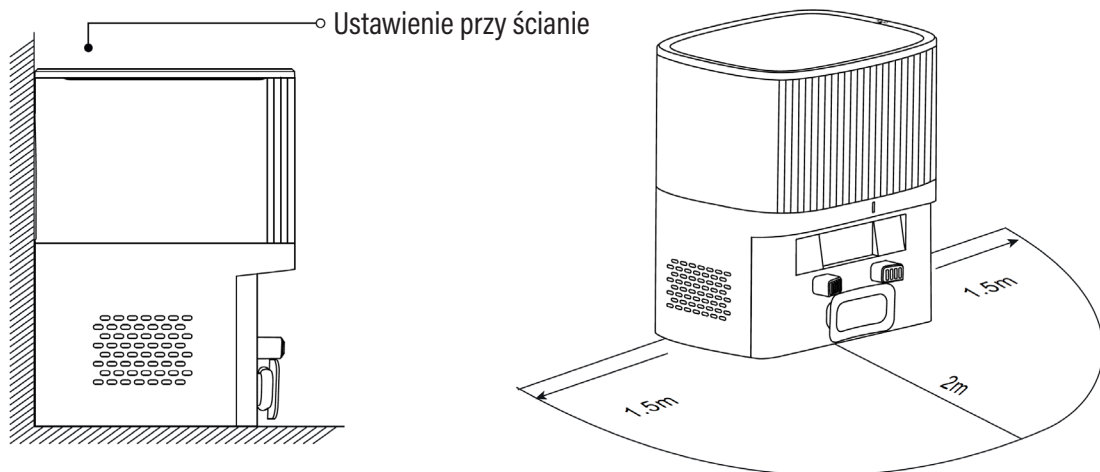

UWAGA! NADMIERNĄ ILOŚĆ PRZEWODU NALEŻY ZWINĄĆ I SCHOWAĆ Z TYŁU STACJI ABY NIE STANOWIŁ PRZESZKODY DLA ODKURZACZA, KTÓRY MOŻE GO WCIĄGAĆ I USZKODZIĆ.

UWAGA! NIE USTAWIAJ STACJI DOKUJĄCEJ NIEPRZYLEGAJĄCEJ DO ŚCIANY LUB BEZ ODPOWIEDNIEGO DOJAZDU DO MIEJSCA ŁADOWANIA ROBOTA. MOŻE TO UTRUDNIĆ POWRÓT URZĄDZENIA DO STACJI W CELU ŁADOWANIA.


UWAGA! STACJA DOKUJĄCA MUSI BYĆ CAŁY CZAS PODŁĄCZONA DO ŹRÓDŁA ZASILANIA. W PRZECIWNYM RAZIE ROBOT SPRZĄTAJĄCY NIE POŁĄCZY SIĘ ZE STACJĄ DOKUJĄCĄ I NIE WRÓCI DO NIEJ W

CELU NAŁADOWANIA. NIE STAWIAJ STACJI ŁADUJĄCEJ NA DYWANACH, WYKŁADZINACH LUB INNYCH NIERÓWNYCH POWIERZCHNIACH.

STACJA DOKUJĄCA JEST KOMPATYBILNA WYŁĄCZNIE Z MODELEM ODKURZACZA RV600S. NIE NALEŻY URZYWAĆ STACJI DO ŁADOWANIA INNYCH URZĄDZEŃ.

4. Instalacja i uruchomienie robota sprząającego





- a. Wyjmij robota sprząającego z opakowania. Usuń wszystkie folie ochronne, gąbki oraz zabezpieczenia z urządzenia oraz stacji dokującej.
- b. Sprawdź, czy odkurzacz zawiera komplet akcesoriów.
- c. Połóż ostrożnie robota na płaskiej, stabilnej i miękkiej powierzchni. Zamontuj boczne szczotki zmiatające poprzez wciśnięcie ich w otwory. Dopasuj szczotki do otworu w odkurzaczu (L-Lewa, R-Prawa). W celu wyjęcia szczotki zmiatającej chwyć za sztywny gumowany element szczotki i ostrożnie pociągnij.
- d. Odwróć urządzenie i postaw na kołach. Wsuń odkurzacz do stacji ładującej, aby piny ładujące odkurzacza stykały się z pinami stacji dokującej. Po udanym zadokowaniu urządzenia w stacji ładującej odczekaj do pełnego naładowania urządzenia.
- e. Naciśnij i przytrzymaj przycisk  do momentu usłyszenia powiadomienia głosowego, aby uruchomić odkurzacz.

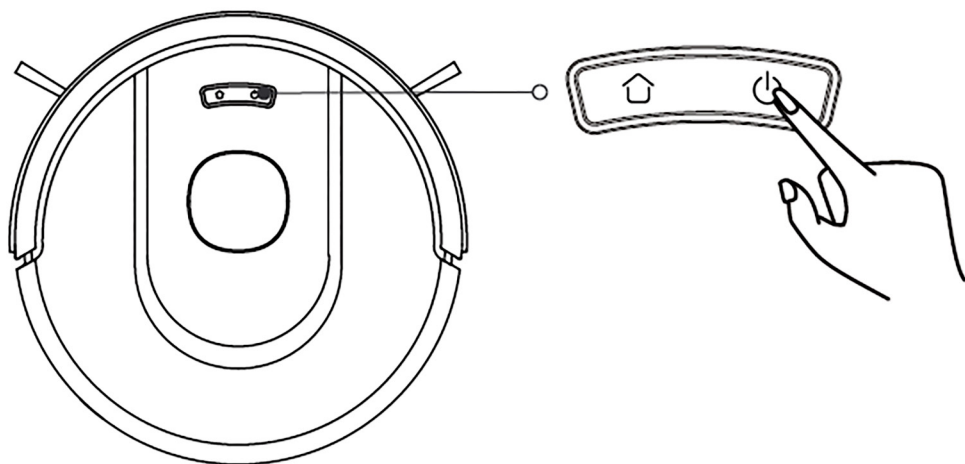

Robot posiada funkcję automatycznego ładowania, przy niskim poziomie naładowania akumulatora odkurzacz wróci do stacji w celu naładowania.

W szczególnych przypadkach (np. robot zablokował się bądź akumulator rozładował się) urządzenie nie będzie w stanie naładować się automatycznie i należy ustawić je ręcznie w stacji w celu jego naładowania.


- f. Przed użyciem usuń wszystkie delikatne przedmioty z podłogi oraz przedmioty, które mogą zaplątać się w szczotkę boczną, główną szczotkę zmiatającą i koła napędowe (takie jak sznurki, zasłony, przewody i materiały). Odkurzacz posiada czujnik krawędzi, jednak w miejscach z kilkoma uskokami poziomu należy zabezpieczyć takie miejsca przed pracą odkurzacza wykluczając przestrzeń pracy za pomocą aplikacji.

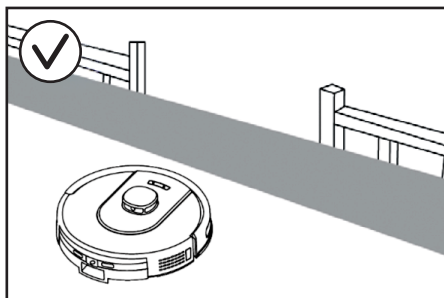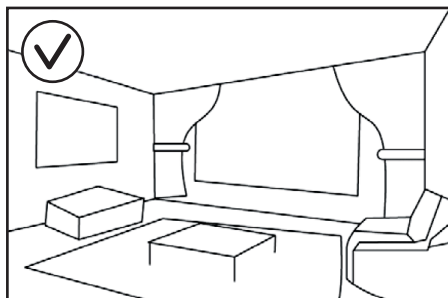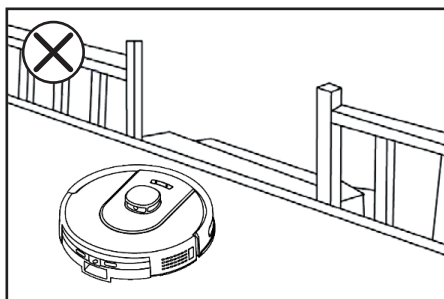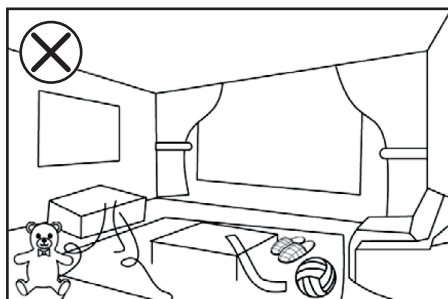

UWAGA! JEŻELI NA PODŁODZE ZNAJDUJE SIĘ DUŻA ILOŚĆ WŁOSÓW NALEŻY REGULARNIE SPRAWDZAĆ I CZYŚCIĆ SZCZOTKI Z WŁOSÓW. NALEŻY UNIKAĆ SPLĄTANIA WŁOSÓW NA KOŁACH I SZCZOTKACH.

UWAGA! JEŻELI UŻYWANA JEST TYLKO FUNKCJA ODKURZANIA ZDEJMIJ NAKŁADKĘ MOPUJĄCĄ.

UWAGA! PAMIETAJ ABY UMIEŚCIĆ POJEMNIK W ROBOCIE PRZED ROZPOCZĘCIEM SPRZĄTANIA.

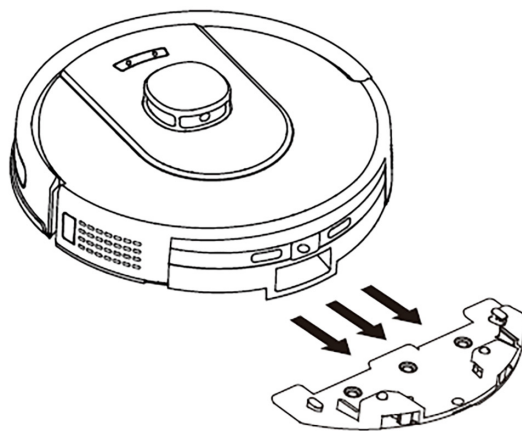

g. Naciśnij przycisk  na urządzeniu w celu uruchomienia odkurzacza w automatycznym trybie sprzątania.

UWAGA! ABY W PEŁNI WYKORZYSTAĆ WSZYSTKIE FUNKCJE ODKURZACZA AUTOMATYCZNEGO POBIERZ APLIKACJĘ SETTI+ I SKONFIGURUJ ODKURZACZ ZGODNIE Z SEKCJĄ „INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI”.

5. Ładowanie akumulatora

UWAGA! ZUŻYCIE AKUMULATORA PODCZAS EKSPLOATACJI JEST NATURALNYM ZJAWISKIEM. ABY UTRZYMAĆ AKUMULATOR W DOBREJ KONDYCJI I WYDŁUŻYĆ JEGO ŻYWOTNOŚĆ NALEŻY STOSOWAĆ SIĘ DO PONIŻSZYCH ZALECEŃ:

- Nie uruchamiaj urządzenia, jeśli akumulator jest rozładowany. Akumulator ładuj zgodnie z danymi o napięciu i prądzie ładowania podanymi na tabliczce znamionowej.

- Pozostawienie rozładowanego akumulatora na dłuższy okres może skutkować jego uszkodzeniem lub utratą jego właściwości. Używanie stacji ładującej innej, niż zalecane w instrukcji z urządzeniem, może prowadzić do uszkodzenia produktu, a nawet do eksplozji akumulatora.

UWAGA! ŁADUJ ROBOTA CO 5 MIESIĘCY, JEŚLI NIE JEST UŻYWANY PRZEZ DŁUŻSZY CZAS. JEŚLI NIE UŻYWAŁŚ URZĄDZENIA PRZEZ DŁUŻSZY CZAS, NAŁADUJ AKUMULATOR DO PEŁNA, A NASTĘPNIE UMIEŚĆ ODKURZACZ W PRZEWIENNYM I SUCHYM MIEJSCU. PRZED ŁADOWANIEM URZĄDZENIA OPRÓŻNIJ ZBIORNIK Z WODY.

OBŚŁUGA

1. Opis funkcji przycisków odkurzacza:

Działanie	Przycisk	
		
Naciśnij przycisk	Start/Wznów/Pauza	W trakcie Pracy: Pauza
		W trakcie ładowania: zatrzymaj/wznów ładowanie
Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy	Włącz/Wyłącz	Przywrócenie ustawień fabrycznych

UWAGA! JEŻELI POZIOM NAŁADOWANIA BATERII OBNIŻY SIĘ PODCZAS SPRZĄTANIA DO POZIOMU MINIMALNEGO, URZĄDZENIE AUTOMATYCZNIE PRZERWIE PRACĘ I WRÓCI DO STACJI ŁADUJĄCO-CZYSZCZĄCEJ W CELU NAŁADOWANIA AKUMULATORA.

2. Opis wskaźników urządzenia:

Ustawienia częstotliwości opróżniania pojemnika na kurz należy ustawić za pomocą aplikacji sterującej. (Opis i instrukcja aplikacji znajdują się na stronie producenta).

Wskaźnik	Status pracy
Biała dioda świeci w sposób ciągły	Urządzenie działa poprawnie
Biała dioda świeci w sposób ciągły (urządzenie w stacji dokującej)	Bateria naładowana
Biała dioda „oddycha”	Ładowanie
Biała dioda mruga	Urządzenie w trakcie aktualizacji oprogramowania
Diody nie świecą się	Urządzenie wyłączone lub w trybie spoczynku
Czerwona dioda mruga	Błąd odkurzacza
W przypadku wystąpienia błędu, zostanie wydany komunikat głosowym oraz powiadomienie w aplikacji Setti+	

JEŻELI DOSTĘP DO STACJI JEST UTRUDNIONY, URZĄDZENIE NIE WRÓCI I NIE NAŁADUJE SIĘ. W TAKIEJ SYTUACJI, UMIEŚĆ RĘCZNIE URZĄDZENIE W STACJI TAK, ABY PINY ŁADUJĄCE ODKURZACZA STYKAŁY SIĘ Z PINAMI ŁADUJĄCYMI W STACJI.

3. Wyłączanie robota sprząającego

Po zakończonym cyklu sprzątania, robot automatycznie wróci do stacji. Po naładowaniu przechodzi w tryb czuwania. Aby wyłączyć urządzenie całkowicie, wystaw odkurzacz ze stacji, naciśnij i przytrzymaj przycisk przez około 3 sekundy do czasu wydania komunikatu głosowego.


4. Czujniki urządzenia

Urządzenie jest wyposażone w czujniki upadku, które wykrywają schody i szczeliny. Robot automatycznie zmienia kierunek, gdy je wykryje. Aby umożliwić prawidłowe wykrywanie różnic poziomu podłoża, upewnij się, że na podłodze obok szczelin lub schodów nie ma żadnych przedmiotów. Jeśli urządzenie znajdzie się w pobliżu schodów, gdzie przechowywane są buty lub podobne przedmioty, nie będzie miało możliwości wykrycia prawidłowo schodów – co może zwiększyć ryzyko upadku.


5. Funkcja mopowania

Robot sprząający jest wyposażony w zbiornik na wodę o pojemności 240ml. Dzięki unikatowej technologii możesz używać robota do odświeżania powierzchni płaskich na mokro. Służą do tego załączone dwa zestawy ściereczek z mikrofibry.

- Zamocuj ścierkę na nakładkę czyszczącą za pomocą rzepów.
- Następnie wyjmij zbiornik na wodę z urządzenia. Wyciągnij gumową zawleczkę z otworu zbiornika.
- Wlej przez otwór w zbiorniku wodę bezpośrednio z kranu bądź za pomocą lejka zachowując minimalną odległość od otworu. Zamknij dokładnie otwór gumową zawleczką, aby nie doprowadzić do zalania urządzenia.

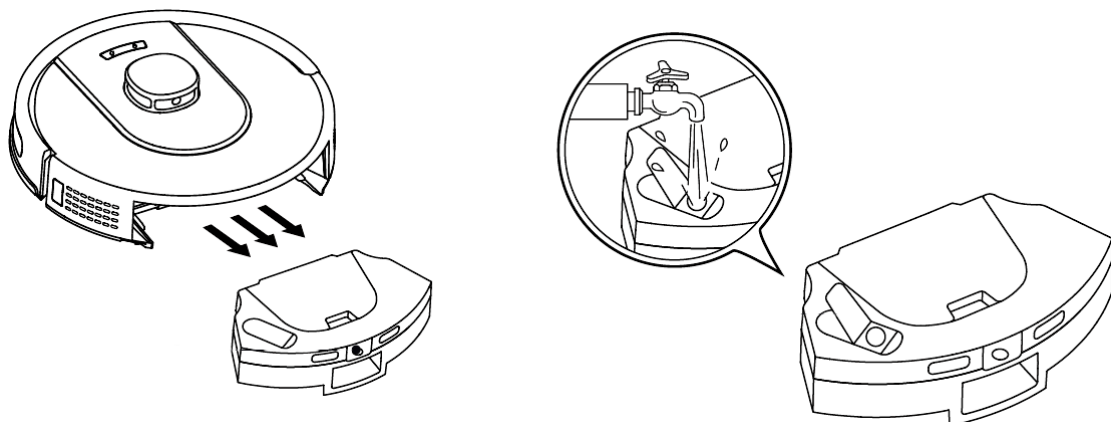

- Zamocuj zbiornik z wodą.
- Zamocuj nakładkę mopującą ze ściereczką do momentu charakterystycznego kliknięcia.

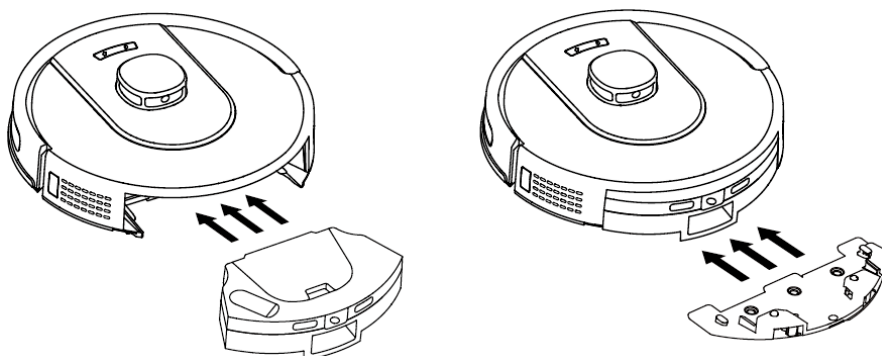

- Robot jest gotowy do odkurzania i mopowania.

UWAGA! DO ZBIORNIKA MOPUJĄCEGO NIE WOLNO WLEWAĆ ŻADNYCH ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH, CHEMICZNYCH, DEZYNFEKUJĄCYCH, PIENIĄCYCH ITP. ŚCIERECZKA ORAZ WODA ZE ZBIORNIKA TYLKO I WYŁĄCZNIE ODŚWIEŻAJĄ POWIERZCHNIĘ. DODANIE KTÓREGOKOLWIEK Z W/W PREPARATÓW MOŻE DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA URZĄDZENIA, CO NIE PODLEGA WARUNKOM GWARANCJI.

UWAGA! ROBOT SPRZĄTAJĄCY NAWET Z ZAMONTOWANYM ZBIORNIKIEM NA WODĘ NIE SŁUŻY DO ZBIERANIA ROZLANYCH PŁYNÓW NA PODŁODZE. PRÓBY SPRZĄTNIĘCIA ROZLANYCH SUBSTANCJI MOGĄ DOPROWADZIĆ DO USZKODZENIA URZĄDZENIA, CO NIE PODLEGA WARUNKOM GWARANCJI. W TRAKCIE MOPOWANIA NA MOKRO PRZEZ ROBOTA SPRZĄTAJĄCEGO, DZIAŁA FUNKCJA SSANIA I ZAMIATANIA, WSZELKIE DROBINKI KURZU CZY INNYCH ZANIECZYSZCZEŃ SĄ ZASYSANE DO ZBIORNIKA PRZED ODŚWIEŻENIEM PODŁOGI NA MOKRO.

KONSERWACJA I CZYSZCZENIE

Wszystkie akcesoria robota jak i samo urządzenie wymaga okresowego czyszczenia i konserwacji.

1. Opróżnianie pojemnika na kurz

- Naciśnij przycisk odblokowujący pojemnik i wyjmij go z robota.
- Otwórz pokrywę pojemnika na kurz w urządzeniu, aby opróżnić pojemnik na kurz.

UWAGA! PRZED CZYSZCZENIEM POJEMNIKA NA KURZ OPRÓŻNIJ GO W STACJI CZYSZCZĄCEJ ZA POMOCĄ APLIKACJI STERUJĄCEJ.

2. Czyszczenie i konserwacja filtra, pojemnika na kurz i zbiornika na wodę.

- Naciśnij przycisk odblokowujący pojemnik i wyjmij go z odkurzacza.
- Otwórz pokrywę pojemnika i wyjmij filtr.
- Otrzep filtr z kurzu nad koszem. W razie silnych zanieczyszczeń, umyj filtr pod bieżącą wodą, następnie wysusz.
- Opróżnij pojemnik na kurz, usuń zalegające odpady i wytrzyj wewnątrz zwilżoną ściereczką, następnie wysusz.
- Zamocuj wysuszony filtr w pojemniku.

UWAGA! PRZED MONTAŻEM FILTRA I ZBIORNIKA NALEŻY JE DOKŁADNIE WYSUSZYĆ.

- Otwórz gumową zatyczkę otworu i wylej wodę ze zbiornika, pozostaw otwarty zbiornik do odparowania pozostałości wody ze zbiornika.
- Po zakończonym czyszczeniu umieść zbiornik w robocie.


3. Czyszczenie i konserwacja szczotek bocznych.

- Regularnie sprawdzaj szczotki boczne pod kątem owinięcia na nich włosów.
- Wyjmij szczotki boczne zamykające z urządzenia. Chwyć za wąsy jak najbliżej środka szczotki, następnie energicznie pociągaj.
- Wyczyść szczotki boczne za pomocą szczotki z nożykiem lub zwilżonej ściereczki
- Jeśli szczotka boczna zdeformowała się przez owinięcie włosami, wyjmij ją z robota sprząającego i umieść w ciepłej wodzie na 5 sekund, następnie wysusz.

UWAGA! JEŚLI JEDNA ZE SZCZOTEK BOCZNYCH JEST TRWALE USZKODZONA, WYMIEN JĄ NA NOWĄ.

4. Konserwacja i czyszczenie głównej szczotki zamykającej.

- Dociśnij przyciski zwalniające i zdejmij osłonę szczotki
- Wyjmij główną szczotkę zmiatającą z komory.
- Miękką a następnie suchą szmatką przetrzyj wnętrze komory szczotki zmiatającej.
- Z głównej szczotki zmiatającej usuń nieczystości. Kłęby włosów owinięte wokół szczotki usuń załączonym nożykiem.

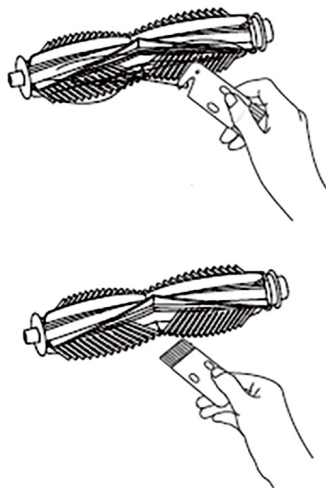

- Ramkę zabezpieczającą oraz główną szczotkę czyszczącą możesz umyć pod bieżącą wodą. Pozostaw elementy do całkowitego wyschnięcia.
- Zamontuj główną szczotkę w komorze robota, a następnie zamknij ramkę zabezpieczającą, aby usłyszeć charakterystyczny „KLIK” zamykania.

5. Konserwacja i czyszczenie czujników, koła głównego i kół bocznych robota sprząającego.


- Za pomocą miękkiej ściereczki delikatnie przetrzyj czujniki oraz koła urządzenia, aby poprawić jego wydajność.
- Za pomocą nożyka oczyść koło główne i napędowe z włosów i zanieczyszczeń.

UWAGA! CAŁKOWITE ZUŻYCIĘ GŁÓWNEJ SZCZOTKI ZAMIATAJĄCEJ, BOCZNYCH SZCZOTEK ZAMIATAJĄCYCH ORAZ FILTRA HEPA NALEŻY SPRAWDZIĆ W APLIKACJI W ZAKŁADCE ZARZĄDZANIE ZUŻYCIEM AKCESORIÓW.

Jeżeli sprawność akcesoriów spadnie do 0%, należy niezwłocznie wymienić materiały eksploatacyjne. Niewymienienie akcesoriów w odpowiednim czasie, może spowodować obniżenie wydajności pracy robota sprząającego a nawet uszkodzenie.

6. Czyszczenie i konserwacja stacji dokującej:

- Odłącz stację dokującą od zasilania.
- Otwórz pokrywę.
- Chwyć za uchwyt worka, wyjmij i wyrzuć do kosza.
- Opróżnij pojemnik na worek i odkurz jego wnętrze. Następnie przetrzyj filtr na spodzie pojemnika.
- Zainstaluj nowy worek wkładając go w prowadnice, upewnij się, że otwór worka jest odblokowany.
- Zamknij pokrywę, przetrzyj piny ładowania stacji i podłącz stację do zasilania.

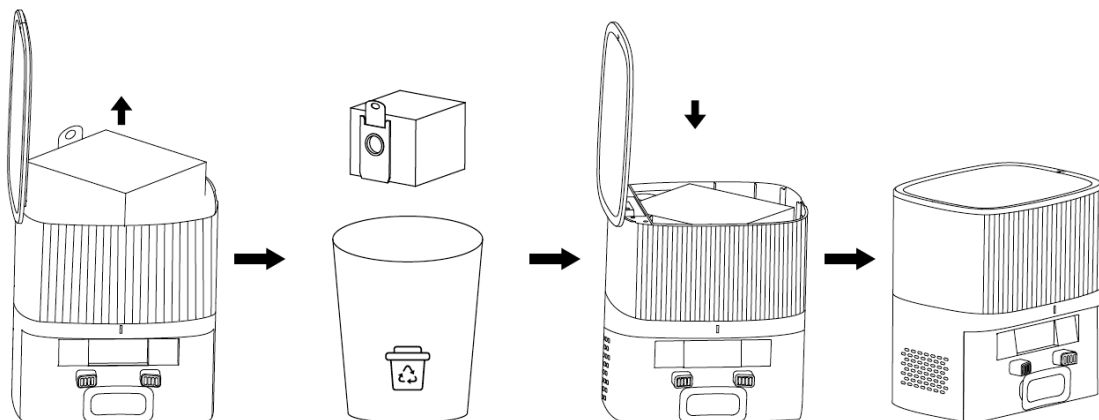

7. Czyszczenie zbiornika na wodę, nakładki do mycia podłóg oraz ścierki mopującej.

- Aby zdemontować zbiornik naciśnij przycisk zwalniający zbiornik na wodę i pociągnij w swoim kierunku. Następnie naciśnij przyciski zwalniające nakładkę czyszczącą i wyjmij ją z odkurzacza. Zdejmij ścierkę mopującą z prowadnicy nakładki.
- Jeśli ścierka mopująca jest zabrudzona, umyj ją pod bieżącą wodą i odczekaj do całkowitego wyschnięcia. Nałóż ścierkę z powrotem na prowadnicę nakładki.
- Wylej pozostałą wodę po czyszczeniu ze zbiornika. Pozostaw otwarty zbiornik do wyschnięcia.
- Następnie za pomocą miękkiej ściereczki wytrzyj zewnętrzną część zbiornika do sucha.
- Po wykonaniu czyszczenia umieść zbiornik w urządzeniu.
- Jeżeli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, zabezpiecz je przed zabrudzeniami i przechowuj w suchym, bezpiecznym miejscu.

UWAGA! ZALECANA WYMIANA ŚCIERCZEK CO 3-6 MIESIĘCY W ZALEŻNOŚCI OD CZĘSTOTLIWOŚCI ORAZ RODZAJU POWIERZCHNI NA JAKIEJ JEST UŻYWANY ROBOT.

8. Częstotliwość czyszczenia elementów urządzenia.

Elementy urządzenia	Częstotliwość czyszczenia	Częstotliwość wymiany elementów
Pojemnik na kurz	Po każdym użyciu za pomocą stacji	Nie dotyczy
Zbiornik na wodę	Po każdym użyciu	Nie dotyczy
Filtr HEPA	Raz w tygodniu	3-6 miesięcy
Szczotki boczne	Raz na dwa tygodnie	3-6 miesięcy
Szczotka główna	Raz w tygodniu	6-12 miesięcy
Czujniki	Raz w tygodniu	Nie dotyczy
Stacja ładująca - czyszcząca	Raz w tygodniu	Nie dotyczy
Worek stacji czyszczącej	Nie dotyczy	2-3 miesiące
Koła	Raz w tygodniu	Nie dotyczy
Nakładka mopująca	Raz w tygodniu	Nie dotyczy
Ścierka mopująca	Po każdym użyciu	3-6 miesięcy

KOMUNIKATY ORAZ SYGNAŁY DŹWIĘKOWE URZĄDZENIA

UWAGA! POBIERZ APLIKACJĘ SETTI+ W CELU ZMIANY JĘZYKA KOMUNIKATÓW GŁOSOWYCH.

W poniższej tabeli znajduje się lista komunikatów o błędach w pracy robota sprząającego oraz możliwe rozwiązania. W przypadku awarii robota sprząającego zacznie migać czerwony wskaźnik na panelu urządzenia.

Komunikat	Rozwiązanie
Połączenie nieudane. Sprawdź sieć.	Sprawdź status sieci wifi i spróbuj ponownie uruchomić robota sprząającego
Przetrzyj czujniki upadku i przenieś odkurzacz automatyczny w nowe miejsce, aby go uruchomić.	oczyszczyć czujniki znajdujące się pod urządzeniem i ponownie uruchomić robota sprząającego
Nie można było powrócić do stacji ładowania w celu naładowania, przenieś odkurzacz automatyczny do stacji.	Jeśli robot nie może odnaleźć stacji dokującej zbyt długo, zatrzyma się. Należy go odłożyć do stacji dokującej.
Niewystarczający poziom naładowania akumulatora, powrót do stacji w celu ładowania.	Poziom baterii jest zbyt niski żeby kontynuować sprzątanie. Kontynuować sprzątanie można dopiero po naładowaniu urządzenia
Czujnik zderzeniowy zablokowany. Oczyszczyć go i zresetuj urządzenie.	czujniki w przednim zderzaku są zablokowane i należy je oczyścić
Koła zablokowane, wyczyść koła robota.	Koło robota jest zablokowane, należy oczyścić je z jakichkolwiek obcych obiektów oraz włosów.
Szczotka może być opłątana przez ciała obce. Sprawdź i oczyść ją.	Szczotka główna jest zablokowana, należy oczyścić ją z jakichkolwiek obcych obiektów oraz włosów.
Szczotka boczna może być opłątana przez ciała obce. Sprawdź i oczyść ją.	Szczotka boczna jest zablokowana, należy oczyścić ją z jakichkolwiek obcych obiektów oraz włosów.

Więc opisów komunikatów można znaleźć w instrukcji aplikacji dla robota RV600S na stronie internetowej www.setti.pl

UWAGA!

JEŻELI ŻADNA Z POWYŻSZYCH METOD LUB OPISÓW ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA STRONIE INTERNETOWEJ NIE POMOGŁA, ZRESTARTUJ URZĄDZENIE NACISKAJĄC PRZYCIŚK WŁĄCZ/WYŁĄCZ ZNAJDUJĄCYM SIĘ NA ROBOCIE SPRZĄTAJĄCYM.

JEŻELI PROBLEM NIE ZOSTAŁ ROZWIĄZANY PRZEZ ŻADNE Z POWYŻSZYCH ROZWIĄZAŃ ANI PRZEZ RESET URZĄDZENIA, PROSZĘ SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z NAJBLIŻSZYM AUTORYZOWANYM SERWISEM MARKI SETTI+ LUB NAJBLIŻSZYM PUNKTEM SPRZEDAŻY.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Pobierz aplikację:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+

2. Otwórz zainstalowaną aplikację.
3. Jako nowy użytkownik załóż nowe konto. W przypadku posiadania konta zaloguj się korzystając z własnych danych dostępowych.
4. Włóż wtyczkę przewodu zasilającego stacji do gniazda elektrycznego. Następnie naciśnij i przytrzymaj przycisk  na robocie przez ok. 3 sekundy, aż światło wskaźnika na przycisku zacznie migać.
5. Włącz Bluetooth w telefonie, następnie w prawym górnym rogu aplikacji naciśnij przycisk „+”, wybierz „Dodaj urządzenie”, aplikacja automatycznie wyszuka odkurzacz, następnie wybierz „Dodaj”, aplikacja sparuje odkurzacz. Urządzenie możesz dodać ręcznie, wybierając odpowiednią kategorię: Sprzątanie > Robot sprząający Setti+ RV600S.
6. Wybierz sieć Wi-Fi, wprowadź hasło i potwierdź.
7. Potwierdź, że światło wskaźnika na przycisku miga.
8. Po pomyślnym podłączeniu urządzenia możesz w pełni cieszyć się zdalną obsługą.
9. W celu zresetowania urządzenia i dokonania nowej konfiguracji, naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy do czasu aż wskaźnik zacznie migać.

Szczegółowa instrukcja obsługi urządzenia jest dostępna na stronie internetowej <https://setti.pl/aplikacja> lub po zeskanowaniu kodu QR:



PROBLEMY I ROZWIĄZANIA

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Robot sprząający nie chce się włączyć.	- Stacja nie jest podłączona do gniazda zasilania. - Akumulator robota jest rozładowany.	- Podłącz urządzenie do źródła zasilania. - Upewnij się, że bateria jest w pełni naładowana.
Urządzenie nagle przestaje działać:	- Urządzenie zostało zablokowane przez przeszkody. - Urządzenie rozładowało się. - Urządzenie interpretuje czarny kolor na dywanie, jako przeszkodę.	- Sprawdź czy urządzenie nie jest zablokowane przez przeszkody, następnie uruchom je ponownie. - Sprawdź poziom naładowania baterii robota.
Robot nie sprząta wg założonego harmonogramu:	- Robot jest wyłączony bądź poza zasięgiem sieci. - Nieprawidłowe wyznaczenie czasu uruchomienia robota. - Niski poziom naładowania baterii. - Rozpoczęto odkurzanie i jest w toku.	- Upewnij się czy robot sprząający jest wyłączony. - Upewnij się czy dobrze zostało ustawione opóźnienie startu sprzątania. - Sprawdź poziom energii robota sprząającego. - Zakończ rozpoczęte odkurzanie, następnie rozpocznij kolejne.

Mała moc ssania:	• Pojemnik na kurz przepelniony. • Brudne szczotki oraz filtry robota. • Zapchanie wlotu powietrza. • Mokre filtry w urządzeniu. • Ustawienie niskiej mocy ssania.	• Opróżnij pojemnik na kurz. • Wyczyść filtry oraz szczotki robota sprząającego. • Sprawdź wlot powietrza, możliwość zatkania przez nieczystości. • Sprawdź czy filtry nie są mokre, jeżeli są, należy je wysuszyć przed ponownym użyciem. • Zwiększ moc ssania za pomocą aplikacji.
Główna szczotka zamiatająca nie obraca się:	• Brudna szczotka. Zaplątana sierść, włosy. • Nieprawidłowo zamontowana szczotka w odkurzaczu.	• Wyczyść dokładnie szczotkę zamiatającą. • Sprawdź poprawność zainstalowania szczotki głównej.
Nieprawidłowa praca oraz droga odkurzania urządzenia:	• Zabrudzone czujniki.	• Przetrzyj i przedmuchał wszystkie czujniki oraz przedni zderzak antykolizyjny suchą szmatką. • Zrestartuj robota sprząającego.
Robot sprząający nie ładuje się:	• Zabrudzone piny w robocie oraz stacji dokującej. • Nieprawidłowe ułożenie urządzenia w stacji dokującej.	• Przetrzyj suchą szmatką piny ładujące w robocie sprząającym oraz w stacji ładującej. • Postaw odkurzacz 1 metr przed stacją i naciśnij przycisk . Po prawidłowym dokowaniu odkurzacz powinien wydać komunikat głosowy.
Urządzenie nie dozuje wody podczas funkcji mopowania:	• Telefon komórkowy nie jest połączony z siecią Wi-Fi. • Router nie działa prawidłowo. • Hasło lub sieć Wi-Fi zostało zmienione w urządzeniu bądź telefonie komórkowym.	• Połącz ponownie telefon komórkowy z siecią. • Zrestartuj ruter. • Dodaj urządzenie na nowo w aplikacji. • Po uruchomieniu systemu, naciśnij przycisk  przez 3 sekundy. Wyczyść wszystkie ustawienia Wi-Fi, a następnie zainstaluj urządzenie na nowo.
Brak możliwości uzyskania połączenia z siecią Wi-Fi :	• Wyłączone połączenie z siecią Wi-Fi w telefonie komórkowym lub w urządzeniu. • Słaby sygnał sieci Wi-Fi.	• Włącz połączenie z siecią w urządzeniu i telefonie komórkowym. Sieć Wi-Fi musi mieć taką samą nazwę. • Zmień sieć Wi-Fi.
Zwolnione działanie aplikacji:	• Słaby sygnał sieci Wi-Fi. • Przeciążona sieć. • Słaba przepustowość sieci.	• Uruchom ponownie router i zmniejsz liczbę połączonych urządzeń. • Rozszerz pasmo sieci. • Sprawdź ustawienia telefonu samodzielnie.
Stacja czyszcząca nie opróżnia pojemnika na kurz odkurzacza.	• Worek na kurz w stacji jest pełny. • Worek w stacji jest nieprawidłowo zamocowany. • Zablokowany kanał opróżniający.	• Wymień worek w stacji • Zamocuj prawidłowo worek w stacji. • Oczyszcz kanał opróżniający stacji.

SERWIS

W razie usterki urządzenia , zakupu części lub wymiany akumulatora należy złożyć zgłoszenie przez stronę internetową: <https://setti.pl/wsparcie/serwis>.

DEKLARACJA

ART-DOM Sp. z o.o. niniejszym oświadcza, że odkurzacz RV600S jest zgodny z odpowiednimi wymaganiami unijnego prawodawstwa harmonizacyjnego: dyrektywą 2023/2413 i innym unijnym prawodawstwem harmonizacyjnym. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem: www.artdom.net.pl/deklaracja/RV600S/.

EKOLOGICZNA I PRZYJAZNA DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJA

To urządzenie jest oznaczone, zgodnie z Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) symbolem przekreślonego kontenera na odpady:



Nie należy wyrzucać urządzeń oznaczonych tym symbolem razem z odpadami domowymi. Urządzenie należy zwrócić do lokalnego punktu przetwarzania i utylizacji odpadów lub skontaktować się z władzami miejskimi.

UTYLIZACJA ZUŻYTYCH AKUMULATORÓW

Zgodnie z dyrektywą UE 2023/1542 z późn. zm. o akumulatorach, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnymi odpadami z gospodarstw domowych. Użytkownicy baterii i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację.



Li-Ion

MOŻESZ POMÓC CHRONIĆ ŚRODOWISKO!

Właściwe postępowanie ze zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

WARUNKI GWARANCJI DOTYCZĄCE ROBOTA SPRZĄTAJĄCEGO

1. ART-DOM Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi (92-402) przy ul. Zakładowej 90/92 Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059 (Gwarant) gwarantuje, że zakupione urządzenie jest wolne od wad fizycznych. Gwarancja obejmuje tylko wady wynikające z przyczyn tkwiących w rzeczy sprzedanej (wady fabryczne).
2. Ujawniona wada zostanie usunięta na koszt Gwaranta w ciągu 14 dni od daty zgłoszenia uszkodzenia do serwisu autoryzowanego lub punktu sprzedaży.
3. W wyjątkowych przypadkach, np. konieczności sprowadzenia części zamiennych od producenta, termin naprawy może zostać wydłużony do 30 dni.
4. Okres gwarancji dla użytkownika wynosi 24 miesiące od daty wydania towaru. Okres gwarancji na będący na wyposażeniu urządzenia akumulator wynosi 6 miesięcy od daty wydania towaru.

5. Akumulator znajdujący się na wyposażeniu urządzenia może być eksploatowany tylko i wyłącznie zgodnie z zaleceniami opisanymi w instrukcji obsługi. Akumulator użytkowany niezgodnie z instrukcją obsługi, nie podlega gwarancji.
6. Towar przeznaczony jest do używania wyłącznie w warunkach indywidualnego gospodarstwa domowego.
7. Gwarancja nie obejmuje:
 - a. uszkodzeń powstałych na skutek używania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi,
 - b. uszkodzeń mechanicznych, chemicznych lub termicznych,
 - c. napraw i modyfikacji dokonanych przez firmy lub osoby nieposiadające autoryzacji producenta,
 - d. części z natury łatwo zużywalnych lub materiałów eksploatacyjnych takich jak: baterie, żarówki, bezpieczniki, filtry, pokręta, półki, akcesoria,
 - e. instalacji, konserwacji, przeglądów, czyszczenia, odblokowania, usunięcia zanieczyszczeń oraz instruktażu.
8. O sposobie usunięcia wady decyduje Gwarant. Usunięcie potwierdzonej wady urządzenia nastąpi poprzez wykonanie naprawy gwarancyjnej lub wymianę urządzenia. Gwarant może dokonać naprawy, gdy kupujący żąda wymiany lub Gwarant może dokonać wymiany, gdy kupujący żąda naprawy, jeżeli doprowadzenie do zgodności towaru (urządzenia) zgodnie z udzieloną gwarancją w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Gwaranta. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Gwaranta może on odmówić doprowadzenia towaru do zgodności z udzieloną gwarancją i zaproponować inny sposób załatwienia reklamacji z gwarancji.
9. Wymiany towaru dokonuje punkt sprzedaży, w którym towar został zakupiony (wymiana lub zwrot gotówki) lub autoryzowany punkt serwisowy, jeżeli dysponuje taką możliwością (wymiana). Zwracane urządzenie musi być kompletne, bez uszkodzeń mechanicznych. Niespełnienie tych warunków może spowodować nieuznanie gwarancji.
10. W przypadku braku zgodności towaru z umową sprzedaży, kupującemu z mocy prawa przysługują środki ochrony prawnej ze strony i na koszt sprzedawcy, a gwarancja nie ma wpływu na te środki ochrony prawnej.
11. Niniejsza gwarancja obowiązuje na terytorium Polski.
12. Warunkiem dokonania naprawy lub wymiany urządzenia w ramach gwarancji jest przedstawienie dowodu zakupu oraz użytkowanie towaru zgodnie z informacjami zawartymi w instrukcji obsługi.

UWAGA!

Uszkodzenie lub usunięcie tabliczki znamionowej z urządzenia może spowodować nieuznanie gwarancji.

Cały czas udoskonalamy nasze produkty, dlatego mogą się one nieznacznie różnić od zdjęć przedstawionych na opakowaniu oraz w instrukcji obsługi. Przed przystąpieniem do użytkowania urządzenia przeczytaj instrukcję obsługi.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. Numer Krajowego Rejestru Sądowego 0000354059.



SAFETY CONDITIONS AND HAZARDS

1. Do not start the device if it has a damaged power cord, plug or housing. If the power cord is damaged, it must be replaced by the service or a person authorized to do so, there is risk of electric shock if this is neglected.
2. Due to safety concerns, only the manufacturer, a service authorized by the manufacturer or a person with appropriate qualifications can perform any repairs of the device.
3. Before disassembling, assembling or cleaning the device, disconnect the power cord plug from the mains socket.
4. Do not transport people or animals on the device. Do not expose your ears or eyes to the suction force of the vacuum cleaner or its moving parts.
5. Do not vacuum liquids or wet materials. Do not vacuum wet surfaces.
6. The device is intended for domestic use only, and not for commercial one.
7. Do not vacuum fine dusts such as cement, gypsum, flour or shards with sharp edges, glass, as this may damage the vacuum cleaning robot.
8. Do not cover the air inlet and outlet openings, as this may damage the device.
9. Do not vacuum ash or cigarette butts. Avoid large waste that can clog the suction elements of the robot or immobilize the mobile cleaning elements.
10. Only use accessories that were designed for the device. If any of the bins or any of the sweeping brushes are damaged, replace them immediately.
11. To remove the plug from the socket, grab the plug, never pull on the cord.
12. Do not run the vacuum cleaner over the power cables, this may lead to damage, damage to the robot, or even an electric shock.
13. Do not immerse the device in water nor in other substances. Do not pour water over the device.
14. This product may only be operated by children 8 or more years old, mentally and/or physically deficient persons and persons without knowledge of or experience in operation of this appliance type if supervised or instructed in safe operation, with clear understanding of all related risks. Children should not play with the device. Unsupervised children should not carry out maintenance and cleaning of the device.
15. Keep the vacuum cleaner docking station and the power cord out of the reach of children.
16. When taking out the battery, the device should be switched off.
17. Always disconnect the device from the power source before each maintenance and cleaning operation.
18. Do not touch the rotating parts of the device before switching it off first.
19. Before using the device, collect all objects that may be an obstacle from the floor.

20. Do not use this product at elevations greater than 2000m.
21. To meet RF exposure and separation requirements, maintain a distance of 20cm or more between the antenna of this device and persons, when the device is in operation. It is not recommended to remain at a closer distance, if compliance is to be ensured.
22. The navigation sensor is equipped with a class 1 laser.
23. Do not direct the laser directly at other people.
24. Do not use the device for carpets with long threads or on tasseled rugs.
25. Do not disassemble, open or shred secondary cells or batteries.

CAUTION! IT IS RECOMMENDED TO CONNECT THE DEVICE TO THE CHARGING STATION AFTER EACH USE, SO THAT THE ROBOT CLEANER REMAINS ALWAYS READY FOR OPERATION.

FOREWORD

Thank you for the trust you have placed in us when purchasing a **Setti+** device. We are convinced that this high quality device will provide you with a lot of joy and satisfaction during its use.

PLEASE CAREFULLY READ AND FOLLOW THE OPERATING MANUAL!

This device is intended for domestic or other non-commercial use. The manufacturer will not be held liable for damages resulting from improper or non-compliant use.

TECHNICAL DATA

Device type:	RV600S
Battery:	14.4 V
Suction power:	8000 Pa
Device power rating:	40 W
Dust container capacity:	400 ml
Water tank capacity:	240 ml
Battery capacity:	3200 mAh 46,08 Wh
Maximum height of obstacles:	20 mm
Operating frequency range of the device:	Wi-Fi 2.4 GHz: 2412-2472 GHz Wi-Fi 5 GHz: 5180-5240 MHz 5260-5320 MHz 5500-5700 MHz 5745-5825 MHz Bluetooth: 2402-2480 MHz
Maximum RF power:	Wi-Fi 2.4 GHz: 15,15 dBm Wi-Fi 5 GHz: 20,37 dBm Bluetooth: 3,38 dBm

Model of docking station:	RV600S
Input:	220-240 V~ 50-60 Hz
Output:	19 V --- 0,6 A
Output power:	11,4 W
Power consumption when emptying the robot tank	650 W
Suction power:	16000 Pa±10 %
Tank capacity	3.2 l


Information on the energy consumption of the device in accordance with Commission Regulation (EU) 2023/826 is available at: <https://artdom.net.pl/erp/RV600S/>

DESCRIPTION OF THE DEVICE


1. Main device unit

The RV600S cleaning robot is a smart device for maintaining cleanliness of flat surfaces. Its unique technology will allow you to get rid of dust from floors and refresh them with wet mopping with microfibre cloths.


Top

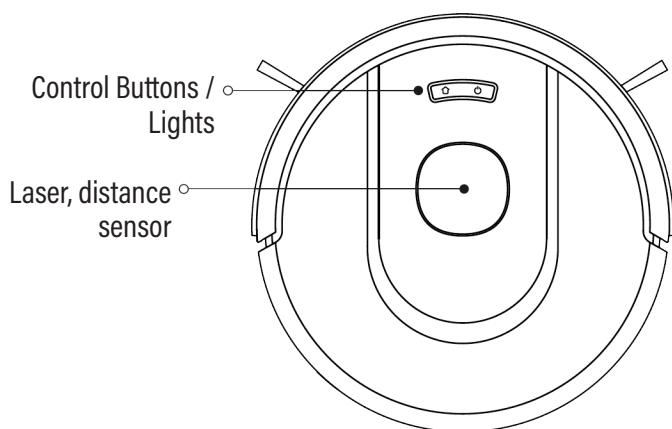


Front

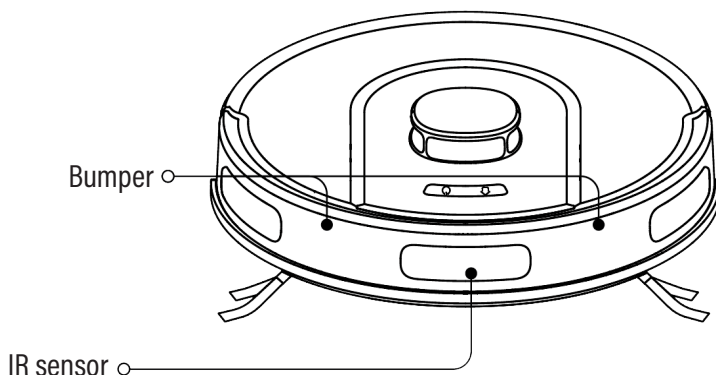


Bottom

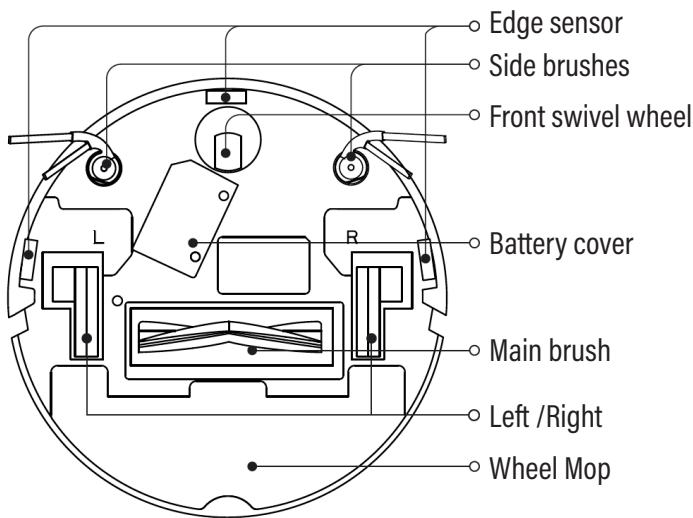

Docking station

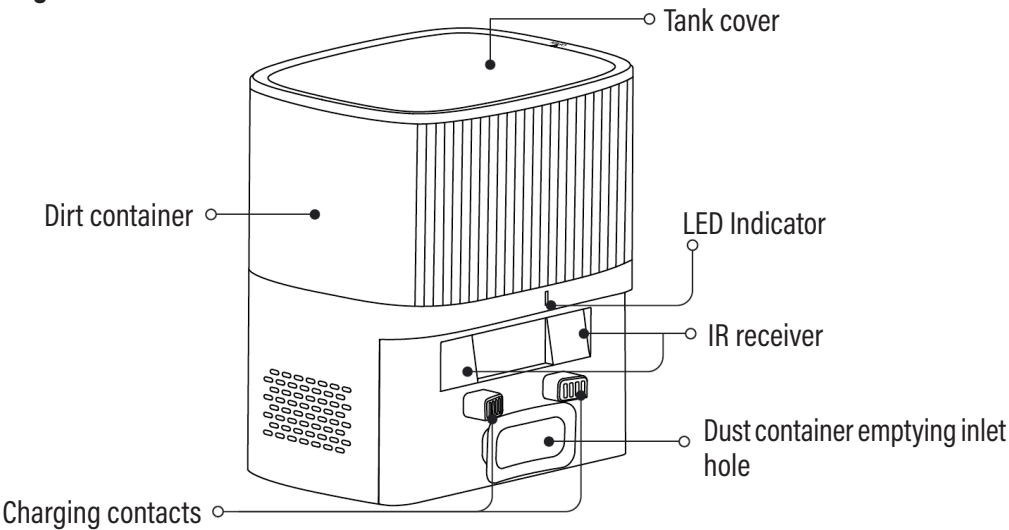

Buttons

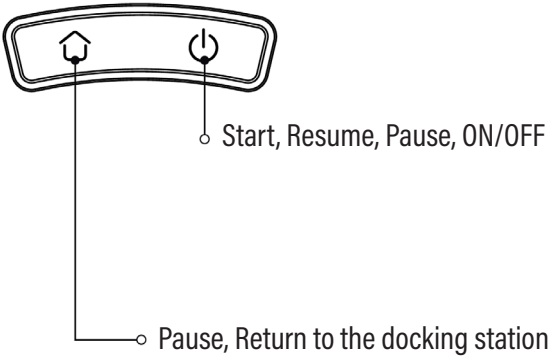

2. Cleaning robot accessories



The following accessories are included with the cleaner robot. If any of the following accessories is damaged or worn, always use original SETTI+ accessories to replace them.

- 4x side brushes
- 2x mopping cloth
- 2x dust bag
- 2x HEPA filter
- Cleaning brush with blade
- Main sweeping brush

CAUTION! THE HEPA FILTER, THE MOPPING CLOTH AND THE MAIN SWEEPING BRUSH ARE INSTALLED IN THE VACUUM CLEANER, AND ONE DUST BAG INSIDE THE CLEANING STATION. TO REPLACE GO TO THE „MAINTENANCE AND CLEANING” SECTION OF THE MANUAL.

PREPARATION FOR USE

1. Unbox the cleaning and charging station and remove all protective films and protections from it.
2. Expand the power cord to the appropriate length. Place the station so that its back is directly adjacent to the wall.
3. The robot cleaner needs the right amount of space to be able to return to the station. The stations should be placed with a minimum of 1.5m of free space on the sides of the station and 2m on the front side. Once you have found the right amount of space for the docking station, plug the plug in mains.

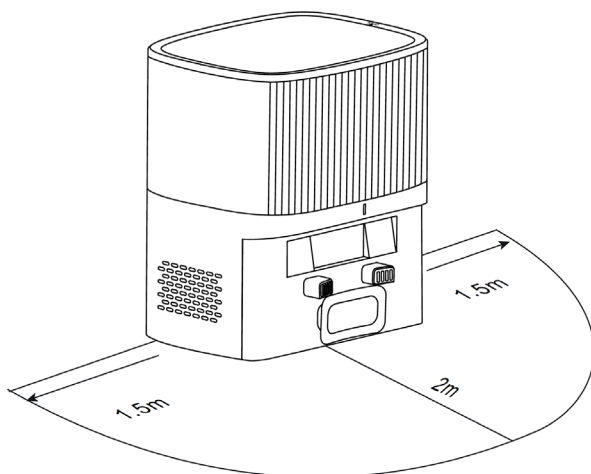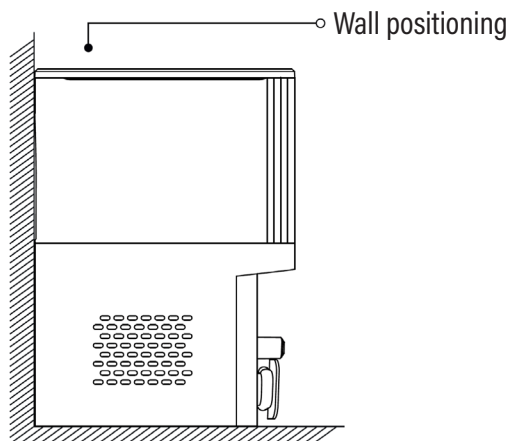

CAUTION! EXCESSIVE CORD LENGTH SHOULD BE RETRACTED AND STOWED AT THE REAR OF THE STATION TO AVOID OBSTRUCTION OF THE VACUUM CLEANER, WHICH MAY PULL IT, DAMAGING IT.


CAUTION! DO NOT SET UP THE DOCKING STATION NOT FACING THE WALL OR WITHOUT ADEQUATE ACCESS TO THE CHARGING POINT OF THE ROBOT. THIS MAY MAKE IT DIFFICULT FOR THE DEVICE TO RETURN TO THE CHARGING STATION.

CAUTION! THE DOCKING STATION MUST BE CONNECTED TO THE POWER SUPPLY AT ALL TIMES. IF NOT, THE CLEANING ROBOT WILL NOT CONNECT TO AND RETURN TO THE DOCKING STATION FOR

CHARGING. DO NOT PLACE THE CHARGING STATION ON CARPETS, RUGS OR OTHER UNEVEN SURFACES. THE DOCKING STATION IS ONLY COMPATIBLE WITH THE RV600S MODEL OF ROBOT CLEANER. DO NOT USE THE CHARGING STATION FOR OTHER DEVICES.





4. Installation and Start-up of the Cleaning Robot

- a. Remove the cleaning robot from the packaging. Remove all protective films, sponges and protections from the device and the docking station.
- b. Check whether the robot cleaner came with the set of accessories.
- c. Place the robot carefully on a flat, stable and soft surface. Install the side sweeping brushes by pressing them into the slots. Align the brushes with the hole in the vacuum cleaner (L-Left, R-Right). To remove a sweeping brush, grasp the rigid rubberized element of the brush and carefully pull it.
- d. Turn the device over and place it on its wheels. Slide the robot cleaner into the charging station so that the charging pins of the vacuum cleaner contact the pins of the docking station. After successfully docking the device in the charging station, wait until the device is fully charged.
- e. Press and hold the button until you hear a voice notification to start the robot cleaner.

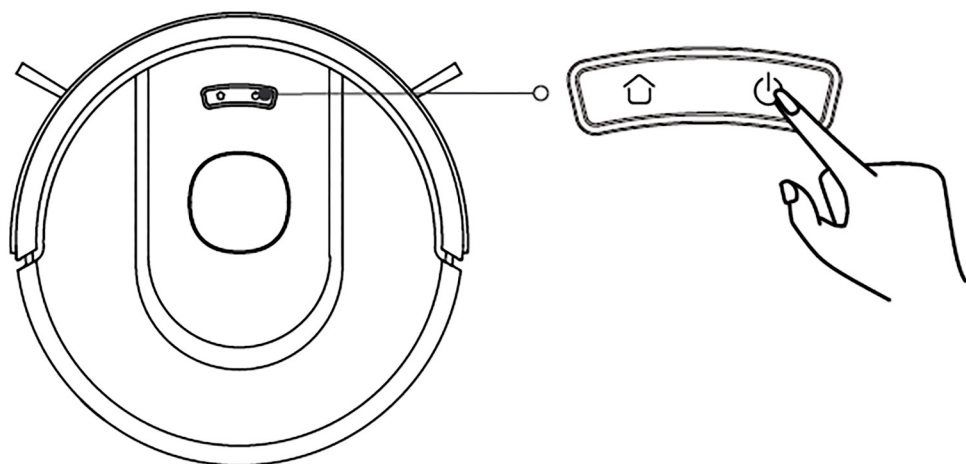

The robot has an automatic charging function, when the battery level is low, the vacuum cleaner will return to the station for charging. In special cases (e.g. the robot became blocked or the battery has discharged), the device will not be able to charge automatically and should be placed manually in the station to charge it.


- f. Remove all fragile items from the floor and items that may become entangled with the side brush, main sweeping brush, and drive wheels (such as strings, curtains, wires, and materials) before use. The robot cleaner has an edge sensor, however, in places with several level changes, it is necessary to protect such a place against the operation of the cleaner by excluding this work space using the app.

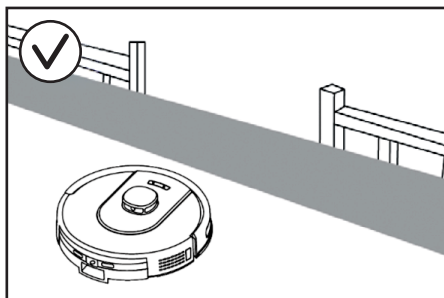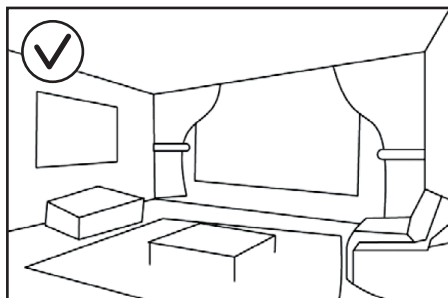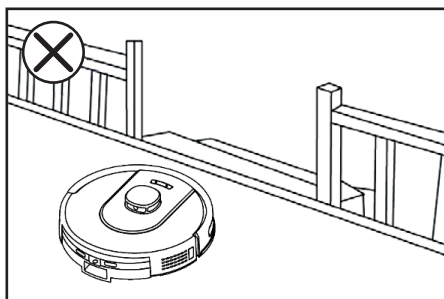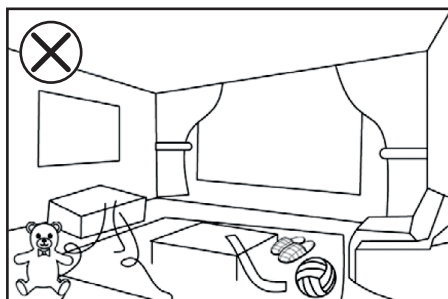

CAUTION! IF THERE IS A LARGE AMOUNT OF HAIR ON THE FLOOR, CHECK AND CLEAN THE BRUSHES REGULARLY. AVOID TANGLING THE HAIR ON THE WHEELS AND BRUSHES.

CAUTION! IF ONLY THE VACUUM FUNCTION IS USED, REMOVE THE MOPPING ATTACHMENT.

CAUTION! REMEMBER TO PLACE THE CONTAINER IN THE ROBOT BEFORE CLEANING.

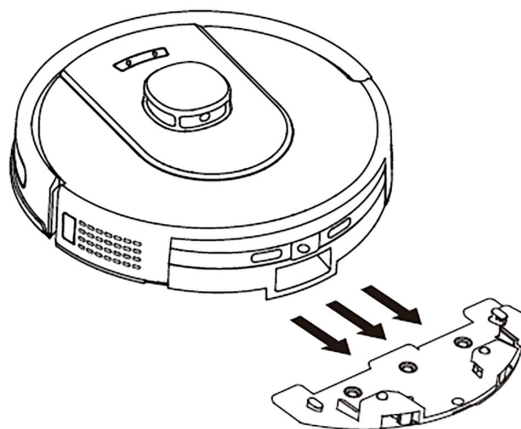

g. Press the  button on the device to start the vacuum cleaner in automatic cleaning mode.

CAUTION! TO MAKE THE MOST OF ALL THE FEATURES OF THE AUTOMATIC CLEANER, DOWNLOAD THE SETTI+ APP AND CONFIGURE THE VACUUM CLEANER ACCORDING TO THE „INSTALLATION AND OPERATION OF THE APP” SECTION.

5. Charging the battery

CAUTION! BATTERY DETERIORATION DURING OPERATION OF THE DEVICE IS A NATURAL PHENOMENON. TO KEEP THE BATTERY IN GOOD CONDITION AND EXTEND ITS LIFE, PLEASE FOLLOW THESE GUIDELINES:

- Do not start the device if the battery is discharged. Charge the battery according to the voltage and charging current data on the rating plate.

- Leaving a discharged battery for a prolonged period of time may result in its damage or loss of its properties. Using a charging station other than those recommended in the device manual may lead to damage to the product and even an explosion of the battery.

CAUTION! CHARGE THE ROBOT EVERY 5 MONTHS IF IT IS NOT USED FOR A LONG TIME. IF YOU DO NOT USE THE DEVICE FOR A LONG TIME, CHARGE THE BATTERY FULLY AND THEN PLACE THE VACUUM CLEANER IN A DRY AND AIRY PLACE. EMPTY THE WATER TANK BEFORE CHARGING THE DEVICE.

OPERATION

1. Description of the functions of the vacuum cleaner buttons:

Action	Button	
		
Press the	Start/Resume/ Pause button	During operation: Pause
		Charging in progress: stop/resume charging
Press and hold for 3 seconds	ON/OFF	Reset to factory defaults

CAUTION! IF THE BATTERY LEVEL DROPS TO THE MINIMUM LEVEL DURING CLEANING, THE DEVICE WILL AUTOMATICALLY STOP WORKING AND RETURN TO THE CHARGING AND CLEANING STATION TO CHARGE THE BATTERY.

2. Device indicators description:

The dust container emptying frequency settings must be set using the control app. (The description and instructions for the app can be found on the manufacturer's website).

Indicator	Operating status
The white LED is continuously lit	The device operates correctly
The white LED is continuously lit (the device in the docking station)	Battery charged
The white LED "breathes"	Charging
The white LED flashes	The device is updating its software
The LEDs do not come on	The device is off or in standby mode
The red LED flashes	Robot cleaner error
In the event of an error, there will be a voice message and a notification in the Setti+ app.	

IF ACCESS TO THE STATION IS DIFFICULT, THE DEVICE WILL NOT RETURN AND WILL NOT CHARGE. IN SUCH A SITUATION, PLACE THE DEVICE MANUALLY IN THE STATION SO THAT THE CHARGING PINS OF THE VACUUM CLEANER CONTACT THE CHARGING PINS IN THE STATION.

3. Switching off the cleaning robot

After the cleaning cycle is completed, the robot will automatically return to the station. Once charged, it enters standby mode. To turn off the device completely, put the robot cleaner out of the station, press and hold the button for about 3 seconds until a voice message is heard.


4. Device sensors

The device is equipped with drop sensors that detect stairs and gaps. The robot will automatically change direction when it detects them. To allow proper detection of differences in ground level, make sure that there are no objects on the floor next to the gaps or stairs. If the device is near a staircase where shoes or similar items are stored, it will not be able to detect the staircase correctly – which may increase the risk of falling.


5. Mopping function

The cleaning robot is equipped with a 240ml water tank. Thanks to the unique technology, you can use the robot to wet-refresh flat surfaces. Two sets of microfibre cloths are included.

- Attach the cloth to the cleaning pad with Velcro.
- Then remove the water tank from the unit. Pull the rubber plug out of the tank hole.
- Pour water directly from the tap through the opening in the tank, or using a funnel, maintaining a minimum distance from the opening. Close the hole thoroughly with a rubber plug so as not to flood the device.

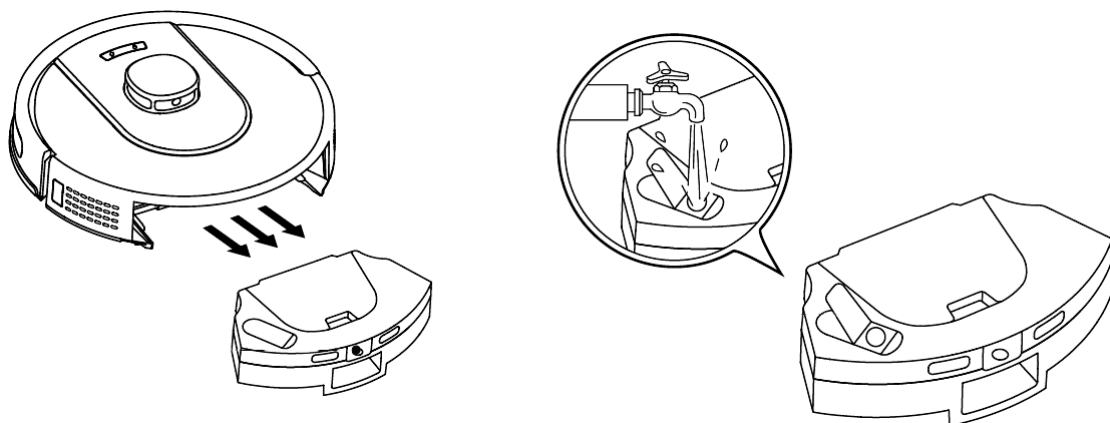

- Attach the water tank.
- Attach the mopping pad with a cloth until it clicks.

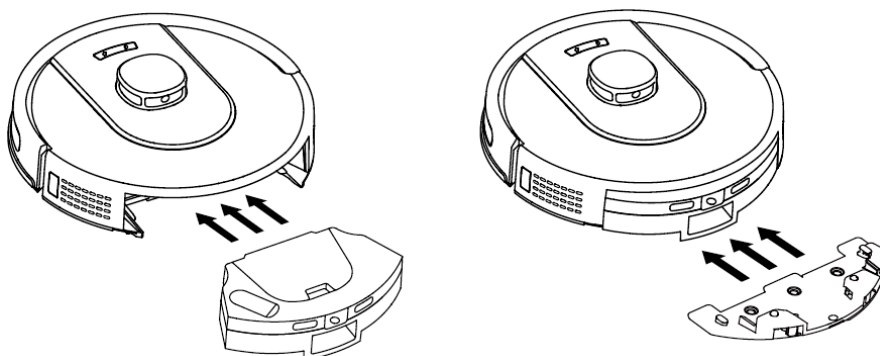

- The robot is ready for vacuuming and mopping.

CAUTION! DO NOT POUR ANY CLEANING, CHEMICAL, DISINFECTING, FOAMING AGENTS, ETC. INTO THE WATER TANK. THE CLOTH AND WATER FROM THE TANK ARE INTENDED EXCLUSIVELY TO REFRESH THE SURFACE. ADDING ANY OF THE ABOVE PREPARATIONS MAY DAMAGE THE DEVICE, AND VOID THE WARRANTY.

CAUTION! THE CLEANING ROBOT, EVEN WITH THE WATER TANK INSTALLED, IS NOT USED TO COLLECT SPILLED LIQUIDS FROM THE FLOOR. ATTEMPTS TO CLEAN UP SPILLED SUBSTANCES MAY DAMAGE THE DEVICE, AND VOID THE WARRANTY. DURING WET MOPPING BY THE CLEANING ROBOT, THE SUCTION AND SWEEPING FUNCTION IS IN OPERATION, ANY DUST PARTICLES OR OTHER CONTAMINANTS ARE SUCKED INTO THE TANK BEFORE THE FLOOR IS REFRESHED.

MAINTENANCE AND CLEANING

All robot accessories as well as the device itself require periodic cleaning and maintenance.

1. Emptying the dust container

- Press the button unlocking the container and remove it from the robot.
- Open the dust container cover on the device to empty the dust container.

CAUTION! BEFORE CLEANING THE DUST CONTAINER, EMPTY IT AT THE CLEANING STATION USING THE CONTROL APP.

2. Cleaning and maintenance of the filter, dust container and water tank.

- Press the button unlocking the container and remove it from the robot cleaner.
- Open the container cover and remove the filter.
- Shake the filter from dust over a dustbin. In case of strong impurities, wash the filter under running water, then dry.
- Empty the dust container, remove any residual waste and wipe the inside with a damp cloth, then dry.
- Install the dried filter in the container.

CAUTION! BEFORE INSTALLING THE FILTER AND CONTAINER DRY THEM THOROUGHLY.

- Open the rubber plug of the hole and pour the water out of the tank, leave the tank open to allow the remaining water to evaporate from the tank.
- After cleaning, place the tank in the robot.

3. Cleaning and maintenance of the side brushes.


- Check the side brushes regularly for hair wrapping.
- Remove the sweeping side brushes from the unit. Grab the bristles as closely as possible in the middle of the brush, then pull vigorously.
- Clean the side brushes using the attached knife brush or a damp cloth.
- If the side brush has deformed by wrapping with hair, remove it from the cleaning robot and place in warm water for 5 seconds, then dry.

CAUTION! IF ONE OF THE SIDE BRUSHES IS PERMANENTLY DAMAGED, REPLACE IT.

4. Maintenance and cleaning of the main sweeping brush.

- Press the release buttons and remove the brush cover.
- Remove the main sweeping brush from the chamber.

- Wipe the inside of the sweeping brush chamber with a soft and then dry cloth.
- Remove dirt from the main sweeping brush. Remove the hair tufts wrapped around the brush using the included blade.

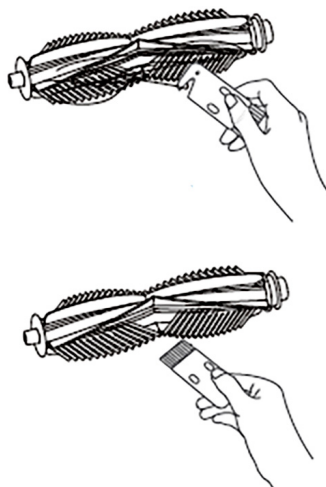

- The securing frame and the main cleaning brush can be washed under running water. Allow them to dry thoroughly.
- Install the main brush in the robot chamber, then close the securing frame until you hear the characteristic „CLICK“ of closing.

5. Maintenance and cleaning of the sensors, the main wheel and the side wheels of the cleaning robot.


- Using a soft cloth, gently wipe the sensors and wheels of the device to improve its performance.
- Use a blade to clean the main and drive wheel of hair and debris.

CAUTION! THE TOTAL WEAR OF THE MAIN SWEEPING BRUSH, THE SIDE SWEEPING BRUSHES AND THE HEPA FILTER MUST BE CHECKED IN THE APP IN THE ACCESSORIES WEAR MANAGEMENT TAB.

Once the efficiency of the accessories drops to 0%, replace these consumables immediately. Failure to replace the accessories in a timely manner may result in a reduction in the cleaning robot's efficiency and even in damage.

6. Cleaning and maintenance of the docking station:

- Disconnect the docking station from the mains.
- Open the cover.
- Grab the bag handle, take it out and throw it in the bin.
- Empty the bag container and vacuum the inside. Then wipe the filter on the bottom of the container.
- Install a new bag by inserting it into the guides, make sure that the bag opening is not obstructed.
- Close the cover, wipe the charging pins of the station and connect the station to the mains.

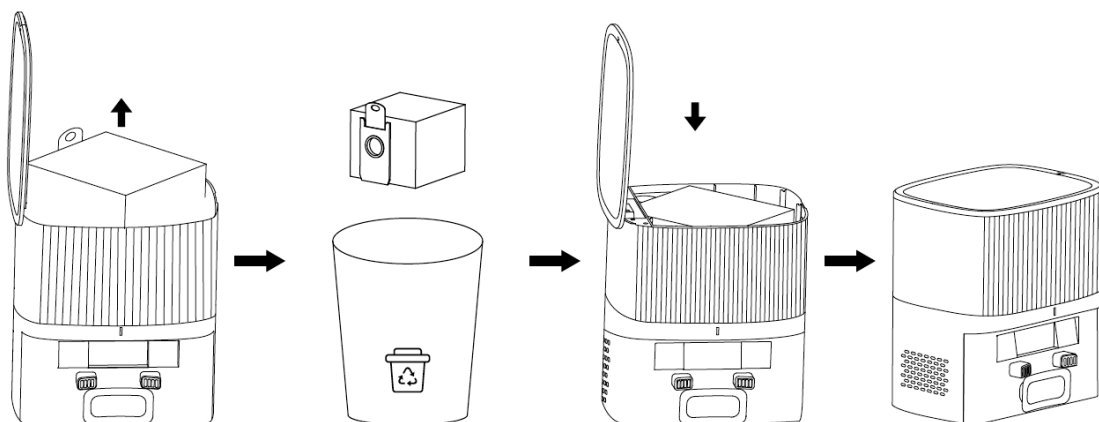

7. Cleaning the water tank, the floor cleaning pad and the mopping cloth.

- To disassemble the tank, press the water tank release button and pull it in your direction. Then press the buttons releasing the cleaning pad and remove it from the vacuum cleaner. Remove the mopping cloth from the pad guide.
- If the mopping cloth is dirty, wash it under running water and allow it to dry thoroughly. Put the cloth back on the tab guide.
- Pour the water remaining after cleaning from the tank. Leave the tank open to dry.
- Then, using a soft cloth, wipe the outside of the tank dry.
- After cleaning, place the tank in the device.
- If the device is not used for a long time, protect it from dirt and store it in a dry, safe place.

CAUTION! WE RECOMMEND REPLACEMENT OF MOPPING CLOTHS EVERY 3-6 MONTHS DEPENDING ON THE FREQUENCY AND TYPE OF SURFACE ON WHICH THE ROBOT IS USED.

8. Cleaning intervals of device components.

Device components	Frequency of cleaning	Replacement frequency
Dust container	After each use using the station	Not applicable
Water tank	After each use	Not applicable
HEPA filter	Weekly	3-6 months
Side brushes	Every two weeks	3-6 months
Main brush	Weekly	6-12 months
Sensors	Weekly	Not applicable
Charging and cleaning station	Weekly	Not applicable
Cleaning station bag	Not applicable	2-3 months
Wheels	Weekly	Not applicable
Mopping pad	Weekly	Not applicable
Mopping cloth	After each use	3-6 months

DEVICE MESSAGES AND AUDIBLE SIGNALS

CAUTION! TO CHANGE THE LANGUAGE OF VOICE MESSAGES DOWNLOAD THE SETTI+ APP.

The table below lists the error messages of the cleaning robot and possible solutions. In the event of a cleaning robot malfunction, the red indicator on the device panel will flash.

Message	Solution
Connection unsuccessful. Please check the network.	Check the wifi network status and try to restart the cleaning robot
Wipe clean the fall sensors and move the robot cleaner to a new place to start it.	clean the sensors under the device and restart the cleaning robot
It was not possible to return to the charging station for charging, move the robot cleaner to the station.	If the robot cannot find the docking station for too long, it will stop. It should be placed back in the docking station.
Low battery level, return to station for charging.	The battery level is too low to continue cleaning. You can continue cleaning only after the device has been charged
Impact sensor blocked. Clean it and reset the device.	sensors in the front bumper are blocked and should be cleaned
Wheels locked, clean the robot wheels.	The robot wheel is blocked, it should be cleaned of any foreign objects and hair.
The brush may be entangled by foreign objects. Check and clean it.	The main brush is blocked, it should be cleaned of any foreign objects and hair.
The side brush may be entangled by foreign objects. Check and clean it.	The side brush is blocked, it should be cleaned of any foreign objects and hair.

More message descriptions can be found in the app manual for the RV600S robot on the www.setti.pl website

CAUTION!

IF NONE OF THE ABOVE METHODS OR DESCRIPTIONS FOUND ON THE WEBSITE WORK, RESTART THE DEVICE BY PRESSING THE ON/OFF BUTTON LOCATED ON THE CLEANING ROBOT.

IF THE PROBLEM HAS NOT BEEN SOLVED BY ANY OF THE ABOVE SOLUTIONS OR BY RESETTING THE DEVICE, PLEASE CONTACT THE NEAREST AUTHORIZED SETTI + SERVICE CENTRE OR THE NEAREST POINT OF SALE.

INSTALACJA I OBSŁUGA APLIKACJI

1. Download the app:



w aplikacji Google Play
wyszukaj Setti+



w aplikacji App Store
wyszukaj Setti+

2. Open the installed app.
3. As a new user, set up a new account. If you already have an account, log in using your access data.
4. Insert the power cord of the station into a mains socket. Then, press and hold the  button on the robot for approx. 3 seconds, until the indicator lights on the button starts flashing.
5. Enable Bluetooth on the phone, then in the upper right corner of the app, press the „+“ button, select „Add device“, the app will automatically search for the vacuum cleaner, then select „Add“, the app will pair the vacuum cleaner. You can add the device manually by selecting the appropriate category: Cleaning> Setti+ RV600S cleaning robot.
6. Select the Wi-Fi network, enter the password and confirm it.
7. Confirm that the indicator light on the button flashes.
8. After successfully connecting the device, you can enjoy remote operation.
9. To reset the device and make a new configuration, press and hold  for 3 seconds until the indicator flashes.

Detailed instructions for using the device are available on the: <https://setti.pl/aplikacja> website or after scanning the following QR code:



TROUBLESHOOTING

PROBLEM	CAUSE	SOLUTION
The cleaning robot won't turn on.	- The station is not connected to the mains. - The robot battery is discharged.	- Connect the device to the mains. - Make sure the battery is fully charged.
The device suddenly stops working:	- The device has been blocked by obstacles. - The device has discharged. - The device interprets the black color on the carpet as an obstacle.	- Check that the device is not blocked by obstacles, then restart it. - Check the battery level of the robot.
The robot does not clean according to the set schedule:	- The robot is switched off or out of range of the network. - Incorrect determination of the robot start time. - Battery is low. - Vacuuming started and in progress.	- Make sure that the cleaning robot is turned on. - Make sure that the cleaning start delay is set correctly. - Check the cleaning robot's battery level. - Finish the started vacuuming, then start the next one.

Low suction power:	• Dust container overfilled. • Dirty brushes and robot filters. • Air inlet clogged. • Wet filters in the device. • Low suction power setting.	• Empty the dust container. • Clean the filters and the cleaning robot brushes. • Check air inlet, it could be clogged with dirt. • Inspect filters for wetness, if any, and dry before use. • Increase the suction power using the app.
Main sweeping brush does not rotate:	• Dirty brush. Tangled fur, hair. • Incorrectly installed brush.	• Clean the sweeping brush thoroughly. • Check the correct installation of the main brush.
Improper operation and vacuuming route of the device:	• Dirty sensors.	• Wipe and purge all sensors with air and wipe the front anti-collision bumper with a dry cloth. • Restart the cleaning robot.
Cleaning robot won't charge:	• Dirty pins in the robot and the docking station. • Incorrect position of the device in the docking station.	• Wipe the charging pins in the cleaning robot and in the charging station with a dry cloth. • Place the robot cleaner 1 meter in front of the station and press . After correct docking, the robot cleaner should issue a voice message.
The device does not dispense water during mopping:	• The mobile phone is not connected to the Wi-Fi network. • The router does not work properly. • Your Wi-Fi password or network was changed on your device or mobile phone.	• Reconnect your mobile phone to the network. • Restart the router. • Add the device again in the app. • After starting the system, press the  button for 3 seconds. Delete all Wi-Fi settings and then reinstall the device.
Unable to connect to the Wi-Fi network:	• Wi-Fi connection on your mobile phone or device disabled. • Poor Wi-Fi signal strength.	• Turn on the network connection on your device and mobile phone. The Wi-Fi network must have the same name. • Change your Wi-Fi network.
App operates slowly:	• Poor Wi-Fi signal strength. • Network overloaded. • Poor network bandwidth.	• Restart your router and reduce the number of connected devices. • Expand the network bandwidth. • Check your phone settings.
The cleaning station does not empty the device's dust container.	• The dust bag at the station is full. • The bag at the station is incorrectly installed. • Drainage channel blocked.	• Replace the bag at the station • Secure the bag in the station correctly. • Clean the station emptying duct.

MAINTENANCE

In the event of a malfunction of the device, purchase of parts or replacement of the battery, submit a report via the: <https://setti.pl/wsparcie/serwis> website.

DECLARATION

ART-DOM Sp. z o.o. hereby declares that the RV600S vacuum cleaner complies with the relevant requirements of the Union harmonisation legislation: Directive 2012/19/EU and other Union harmonisation legislation. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following address: www.artdom.net.pl/deklaracja/RV600S/.

ECO-FRIENDLY AND ENVIRONMENTALLY FRIENDLY DISPOSAL

This device is marked, in accordance with Directive 2012/19/EU of the European Parliament and of the Council of 4 July 2012 on waste electrical and electronic equipment (WEEE), with the symbol of a crossed-out waste container:



Do not dispose of the device marked with this symbol together with household waste. For disposal return the device to your local waste treatment and disposal facility or contact your local authorities.

DISPOSAL OF WASTE BATTERIES

In accordance with the EU Directive 2006/66/EC, as amended, on batteries, this product is marked with the symbol of a crossed out waste bin. The symbol indicates that the batteries or rechargeable batteries used in this product should not be disposed of together with normal household waste. Users of batteries and rechargeable batteries must use the available collection network for these elements, which allows them to be returned, recycled and disposed of.



Li-Ion

YOU CAN HELP PROTECT THE ENVIRONMENT!

Proper handling of waste electrical and electronic equipment contributes to avoiding harmful consequences for human health and the environment resulting from the presence of hazardous components and improper storage and processing of such equipment.

WARRANTY CONDITIONS FOR VACUUM CLEANING ROBOT

1. ART-DOM Sp. z o.o. with its registered office in Łódź (92-402) at ul. Zakładowa 90/92 National Court Register Number 0000354059 (Guarantor) guarantees that the purchased device is free from physical defects. The warranty covers only defects resulting from the causes inherent in the item sold (manufacturing defects).
2. A disclosed defect will be removed at the Guarantor's expense within 14 days from the date of reporting the damage to the authorized service or point of sale.
3. In exceptional cases, e.g. the need to import spare parts from their manufacturer, the repair period may be extended up to 30 days.
4. The warranty period for the user is 24 months from the date of delivery of the goods.
5. The goods are intended for use only in the conditions of an individual household.
6. The present warranty does not cover:
 - a. damage caused by using the device in a manner inconsistent with the user manual,

- b. mechanical, chemical or thermal damage,
 - c. repairs and modifications made by companies or persons that were not authorized to do so by the manufacturer,
 - d. parts that are inherently easy to wear or consumables such as: batteries, bulbs, fuses, filters, knobs, shelves, accessories,
 - e. installation, maintenance, inspection, cleaning, unlocking, removal of contaminants and instruction.
7. The Guarantor will select the mode of defect removal at its own discretion. Removal of a confirmed defect of the device will take place through warranty repair or replacement of the device. The Guarantor may perform repairs when the buyer requests replacement or the Guarantor may perform replacements when the buyer requests repair, if bringing the goods (device) into conformity in accordance with the granted warranty in the manner selected by the buyer is impossible or would require excessive costs at the part of Guarantor. In particularly justified cases, if both repair and replacement are impossible or would require excessive costs for the Guarantor, the Guarantor may refuse to bring the goods into compliance with the granted warranty and propose another way to settle the warranty claim.
8. The exchange of goods is made at the point of sale at which the goods were purchased (replacement or refund) or an authorized service point, if it offer such service (replacement). The returned device must be complete, without mechanical damage. Failure to comply with these conditions may result in failure to accept the warranty claim.
9. In the event of non-compliance of the goods with the sales contract, the buyer is entitled by law to legal protection measures on the part and at the expense of the seller, and the warranty does not affect these remedies.
10. The present warranty is valid in Poland.
11. The condition for the warranty repair or replacement of the device is the presentation of proof of purchase and the use of the goods in accordance with the information contained in the operating manual.

CAUTION!

Damage or removal of the rating plate from the device may result in warranty being deemed void.

We are constantly improving our products, so they may differ slightly from the image shown on the packaging. Please read the operating manual before operating the device.

ART-DOM Sp. z o.o., ul. Zakładowa 90/92, 92-402 Łódź, info@artdom.net.pl. National Court Register Number 0000354059.

