
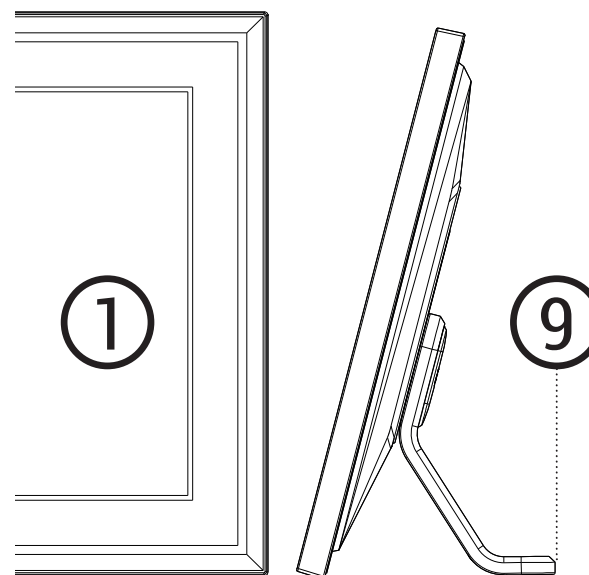


Wprowadzenie

Szanowny Kliencie,

Dziękujemy za zakup cyfrowej ramki do zdjęć NAVITEL FR101 PRO. Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia prosimy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Zalecamy zachować instrukcję na przyszłość.

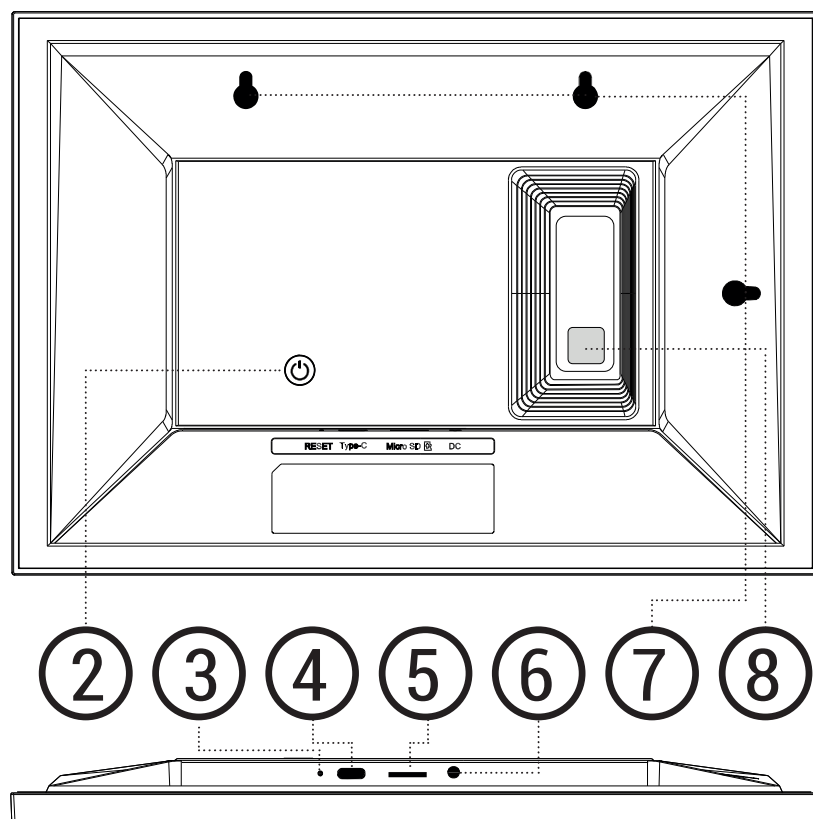

Zawartość opakowania

- Cyfrowa ramka do zdjęć NAVITEL FR101 PRO
- Magnetyczna podstawka
- Zasilacz AC/DC
- Instrukcja obsługi
- Karta gwarancyjna

Rozmieszczenie elementów urządzenia

- | | |
|--------------------------|---|
| 1. Ekran dotykowy | 6. Gniazdo zasilania |
| 2. Przycisk zasilania | 7. Otwory montażowe do powieszenia na ścianie |
| 3. Przycisk reset | 8. Otwór na magnetyczną podstawkę |
| 4. Port USB-C | 9. Odłączana magnetyczna podstawka |
| 5. Gniazdo karty microSD | |

Specyfikacja techniczna

CPU	RK3326S
System operacyjny	Android 11
Akumulator	Brak akumulatora
RAM	DDR 1 GB
Pamięć wewnętrzna	32 GB

Gniazdo karty	MicroSD do 256 GB
Ekran	10.1" 800 × 1280 IPS
Typ ekranu	Pojemnościowy ekran dotykowy
Głośnik	Wbudowany

Wi-Fi	802.11 b/g/n
Interfejs USB-C	USB 2.0
Zasilacz	5V / 2A DC
Aplikacja	Frameo

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa

- Nie narażaj urządzenia na wstrząsy mechaniczne.
- Nie rozbieraj ani nie naprawiaj urządzenia samodzielnie. W przypadku awarii skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
- Nie narażaj urządzenia na wilgoć, wodę, ogień ani skrajnie wysokie temperatury.
- Zalecana temperatura pracy: od 0 °C do +40 °C.
- Nie pozostawiaj urządzenia na długotrwałe działanie bezpośredniego światła słonecznego.
- Używaj urządzenia wyłącznie w suchym środowisku. Nie używaj mokrymi rękami i nie zanurzaj w wodzie.
- Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych i chroń urządzenie przed kurzem oraz ciałami obcymi.
- Ustaw urządzenie na stabilnej i równej powierzchni.
- Trzymaj urządzenie i akcesoria z dala od małych dzieci.
- Po przeniesieniu urządzenia z zimnego otoczenia do ciepłego odczekaj, aż osiągnie temperaturę pokojową.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu substancji łatwopalnych lub lotnych.
- Używaj wyłącznie dołączonego kabla USB-C i zasilacza zgodnego ze specyfikacją producenta.
- Nie zginaj, nie skręcaj i nie uszkodzaj przewodu zasilającego. Uszkodzony przewód należy wymienić.
- Odłącz urządzenie od zasilania, jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.
- Unikaj wyładowań elektrostatycznych podczas pracy z kartą pamięci.
- Przed czyszczeniem odłącz urządzenie od zasilania. Używaj miękkiej, suchej ściereczki. Nie stosuj chemikaliów ani środków ściernych.
- Przestrzegaj lokalnych przepisów i regulacji. Urządzenie nie może być używane do celów niezgodnych z prawem.


Instalacja / wyjmowanie karty microSD

1. Przed instalacją karty microSD wyłącz urządzenie.
2. Wsuń kartę microSD do gniazda zgodnie z ilustracją, a następnie delikatnie ją dociśnij, aż usłyszysz kliknięcie.
3. Aby wyjąć kartę, delikatnie ją dociśnij, aż się odblokuje, a następnie wyjmij ze slotu.

Uwaga: Nieprawidłowe włożenie karty może uszkodzić kartę lub urządzenie. Upewnij się, że karta jest prawidłowo ułożona. Nie używaj nadmiernej siły.

Korzystanie z urządzenia


1. Jeśli chcesz ustawić ramkę na stole, umieść podstawkę (9) w gnieździe (8) w pozycji poziomej lub pionowej.
2. Jeśli chcesz powiesić ramkę na ścianie, użyj odpowiednich otworów montażowych (7).
3. Podłącz przewód zasilający do gniazda (6), a następnie podłącz dostarczony zasilacz do sieci elektrycznej. (Można również użyć zasilania przez USB-C (4), korzystając z odpowiedniego adaptera zgodnego ze specyfikacją urządzenia.)
4. Ramka uruchomi się automatycznie lub naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (2).
5. Poczekaj na pełne uruchomienie urządzenia. **UWAGA! NIGDY NIE ODŁĄCZAJ WŁĄCZONEJ RAMKI OD ZASILANIA!**
6. Wybierz preferowany język, połącz urządzenie z siecią Wi-Fi i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.
7. Zainstaluj aplikację FRAMEO na swoim smartfonie.
8. W ramce użyj ikony „Dodaj znajomego”, aby dodać osoby, które mogą wysyłać zdjęcia do urządzenia.
9. Zdjęcia można wgrać do cyfrowej ramki na zdjęcia również bez aplikacji FRAMEO, poprzez włożenie karty SD (FAT32 lub ExFAT) zawierającej zdjęcia (jpeg, jpg, png, webp) lub filmy (mp4, 3gp), albo poprzez skopiowanie ich do pamięci wewnętrznej ramki za pomocą kabla USB z komputera z systemem operacyjnym Windows. W obu przypadkach należy w menu ramki w Ustawienia / Zarządzanie zdjęciami wybrać odpowiednią akcję.
10. Karta SD może być również używana do tworzenia kopii zapasowej zawartości wgranej do ramki (Ustawienia / Zarządzanie zdjęciami).

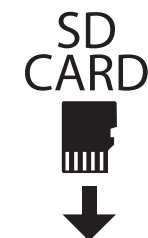

Instalacja aplikacji
FRAMEO



Wideoinstrukcja
aplikacji FRAMEO

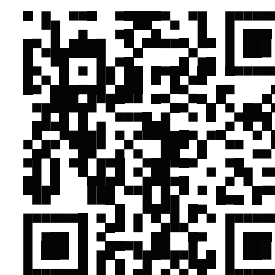

Błędy i rozwiązywanie problemów

Urządzenie nie włącza się lub zawiesza	<ul style="list-style-type: none"> • Odłącz urządzenie od zasilania i podłącz je ponownie. • Wypróbuj inne źródło zasilania lub inny kabel. • W wyjątkowych sytuacjach przytrzymaj przycisk RESET (3) przez 5 sekund, używając cienkiego narzędzia. UWAGA! Ta operacja usunie Twoich znajomych, ustawienia i zdjęcia! • Jeśli to nie pomoże, skontaktuj się z obsługą klienta.
Urządzenie nie łączy się z siecią Wi-Fi	<ul style="list-style-type: none"> • Ramka obsługuje tylko sieci Wi-Fi 2.4 GHz. Upewnij się, że Twoja sieć spełnia ten wymóg.
Zdjęcia przesłane z komputera nie są wyświetlane	<ul style="list-style-type: none"> • Upewnij się, że komputer korzysta z systemu Windows. • Sprawdź ustawienia urządzenia (Ustawienia / Zarządzanie zdjęciami / Przesyłanie z komputera – Zezwól na przesyłanie). • Zawsze umieszczaj zdjęcia w folderze DCIM.

Uwaga. Zawartość opakowania, wygląd i dane techniczne mogą zostać zmienione przez producenta bez wcześniejszego powiadomienia, o ile nie wpływa to na podstawową funkcjonalność urządzenia. NAVITEL s.r.o. oświadcza, że urządzenie NAVITEL FR101 PRO jest zgodne z dyrektywą RED 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności dostępny jest pod adresem: https://www.navitel.cz/cz/declaration_of_conformity

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź stronę www.navitel.com