



Instrukcja obsługi lodówko-zamrażarki Mijia

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

MODEL, KTÓREGO DOTYCZY:

MRC50ESSMPAEU

Spis treści

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa	141
Przegląd produktu	144
Jak zainstalować	145
Jak używać	147
Łączenie z aplikacją Xiaomi Home	150
Środki ostrożności	150
Dbanie o urządzenie i konserwacja	150
Rozwiązywanie problemów	153
Dane techniczne	153
Obsługa klienta	154

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Czynnik chłodniczy



OSTRZEŻENIE

Ryzyko pożaru / materiały łatwopalne.

1. Obwód chłodzenia w lodówce zawiera łatwopalne czynniki chłodnicze. Zachowaj ostrożność podczas montażu, transportu i konserwacji, aby uniknąć wycieku czynnika chłodniczego. Trzymaj urządzenie z dala od ognia.
2. W przypadku wykrycia uszkodzenia albo wycieku w orurowaniu układu chłodzenia, dotykane urządzenia lub umieszczanie w jego pobliżu źródeł ognia bądź ciepła jest surowo zabronione. Bezwzględnie i natychmiast otwórz okna, aby zapewnić wentylację. Natychmiastowe odłączanie sprzętu od źródła zasilania jest surowo zabronione, ponieważ może to spowodować iskrzenie i doprowadzić do wypadku.

Wymagania dotyczące przewodu zasilania

1. Używany zasilacz musi być zgodny z zasilaczem oznaczonym na tabliczce znamionowej produktu, a gniazdo zasilania przeznaczone dla lodówki musi być oddzielne i uziemione.
2. Przewód uziemiający nie może być podłączony do linii telefonicznej, rurki doprowadzającej wodę, rury gazowej ani piorunochronu.
3. Nie odcinaj ani nie wyjmuj trzpienia uziemiającego z przewodu zasilania, ponieważ zewnętrzna powierzchnia lodówki może znaleźć się pod napięciem, co będzie skutkowało porażeniem prądem elektrycznym.
4. Nie modyfikuj przewodu zasilania. Nie ściskaj, składaj, zawiązuj ani nie uszkodzaj przewodu zasilania.
5. Trzymaj przewód zasilania z dala od źródeł ciepła.
6. Podczas wypinania wtyczki zasilania nie ciągnij bezpośrednio za przewód zasilania, aby go nie rozzerwać. W razie uszkodzenia przewód zasilania powinien zostać wymieniony przez wykwalifikowanego technika producenta, posprzedażowego działu serwisowego albo podobnej jednostki w celu uniknięcia zagrożenia.
7. Dotykane przewodu zasilania lub wtyczki mokrymi rękoma jest zabronione, ponieważ może to spowodować porażenie prądem elektrycznym.
8. Wypnij wtyczkę zasilania przed przystąpieniem do czyszczenia lodówki lub gdy nie będzie używana przez dłuższy czas.

Codzienne użytkowanie

1. Nie pozwalaj dzieciom na wspinanie się na drzwi lodówki ani ukrywanie się wewnątrz lodówki, aby uniknąć obrażeń ciała.
2. Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów ani pojemników z płynami na lodówce, ponieważ mogą spaść i spowodować obrażenia ciała lub upływ prądu.
3. Używanie w pobliżu lodówki lotnych substancji łatwopalnych, takich jak farby w sprayu, gaz itp., jest surowo zabronione.
4. Umieszczanie w lodówce przedmiotów łatwopalnych, wybuchowych lub korodujących, takich jak butan, eter, benzen, kwas siarkowy, benzyna, alkohol itp., jest surowo zabronione. Przechowywanie w lodówce leków o ścisłych wymogach związanych z temperaturą jest zabronione.
5. Nie umieszczaj napojów w butelkach lub w puszkach w komorze zamrażarki, ponieważ zamrażanie może sprawić, że popękają i spowodują szkody.
6. Nie dotykaj mokrymi dłońmi żywności ani opakowań (szczególnie produktów metalowych) w zamrażarce oraz ścianek wewnętrznych lodówki, aby uniknąć odmrożeń. Jeśli dłonie przywrą do zmrożonej powierzchni żywności lub opakowania, niezwłocznie odłącz lodówkę od zasilania i polewać obszar ciepłą wodą, aż do roztopienia. Nie odrywaj dłoni na siłę.
7. Surowo zabronione jest dopuszczenie do kontaktu lampki z większością rozcieńczalników organicznych (alkohol, benzen, benzyna, chloroform itp.). Jeśli konieczne jest wyczyszczenie powierzchni, stosuj rozcieńczony detergent. W przypadku wystąpienia błędów nie wyjmuj ani nie wymieniaj lampki samodzielnie. Zamiast tego skontaktuj się z działem obsługi klienta.

Inne środki ostrożności

- **Zgodnie z normą EN**

Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru. Dzieci w wieku od 3 do 8 lat mogą uczestniczyć w zapewnianiu i opróżnianiu urządzeń chłodzących.

- **Zgodnie z normą IEC**

Tego urządzenia nie powinny używać osoby (w tym dzieci) o obniżonej sprawności fizycznej, sensorycznej lub umysłowej ani osoby bez odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, chyba że nad ich bezpieczeństwem będzie czuwała osoba za nie odpowiedzialna. Dzieci powinny pozostawać pod nadzorem, aby uniemożliwić im zabawę urządzeniem.

1. Trzymaj opakowanie z dala od dzieci z uwagi na ryzyko uduszenia.
2. W przypadku utylizowania urządzenia wypnij wtyczkę z gniazdka i utnij kabel połączeniowy (jak najbliżej urządzenia) oraz zdemontuj drzwi, aby bawiące się w pobliżu dzieci nie zostały porażone prądem elektrycznym ani nie mogły zamknąć się we wnętrzu lodówki.
3. Jeśli to urządzenie, wyposażone w magnetyczne uszczelki drzwi, ma zastąpić starsze urządzenie ze sprężynowym zamkiem (zasuwką) na drzwiach lub pokrywie, doprowadź sprężynowy zamek do stanu bezużyteczności przed utylizacją starego urządzenia. Dzięki temu nie stanie się on śmiertelnoścą pułapką dla dzieci.

OSTRZEŻENIE:

nie używaj urządzeń elektrycznych w komorach do przechowywania żywności w urządzeniu, jeśli nie jest to typ urządzeń zalecany przez producenta.

OSTRZEŻENIE:

lampka stanowi część lodówki i może być wymieniana wyłącznie przez producenta.

OSTRZEŻENIE:

dbaj, aby otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub wbudowane w strukturę nie były zablokowane.

OSTRZEŻENIE:

do przyspieszenia procesu rozmrażania używaj wyłącznie urządzeń mechanicznych lub innych sposobów zalecanych przez producenta.

OSTRZEŻENIE:

nie uszkadzaj obwodu czynnika chłodniczego.

OSTRZEŻENIE:

nie przechowuj substancji wybuchowych, takich jak puszki z łatwopalnym gazem pędnym.

OSTRZEŻENIE:

ustawiając urządzenie, upewnij się, że przewód zasilania nie jest przyściśnięty lub uszkodzony.


OSTRZEŻENIE:

nie umieszczaj wielu przenośnych gniazdek lub przenośnych zasilaczy z tyłu urządzenia.

OSTRZEŻENIE:

czynnik chłodniczy oraz gaz używany do spieniania izolacji są łatwopalne. Utylizacji urządzenia można dokonać wyłącznie w autoryzowanym centrum utylizacji odpadów. Nie wystawiaj urządzenia na działanie ognia.

Przegląd produktu

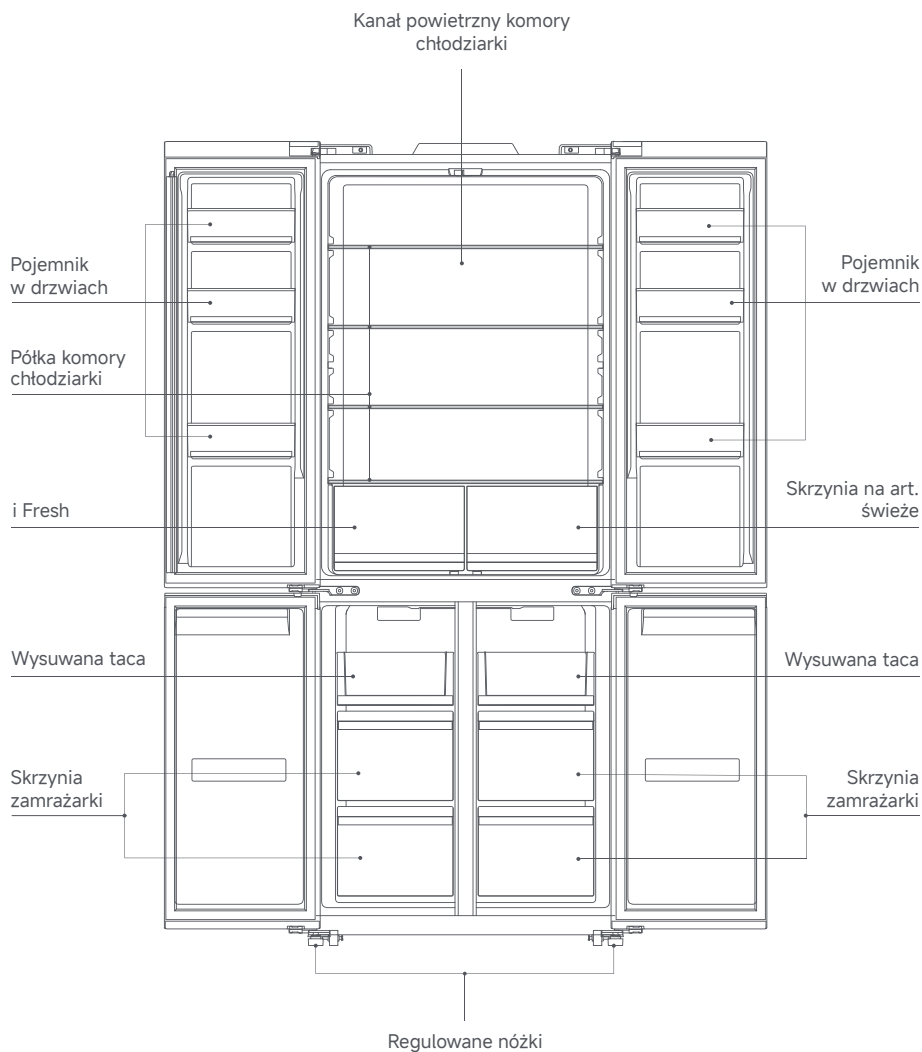

Uwaga:

Ilustracje produktu, akcesoriów i interfejsu użytkownika przedstawione w niniejszej instrukcji obsługi służą jedynie jako odniesienie. Rzeczywisty produkt i funkcje mogą różnić się od przedstawionych w związku z ulepszeniami produktu.

Jak zainstalować

Zdejmowanie opakowania


- Usuń wszystkie elementy opakowania lodówki, w tym kartony, piankowe wytłumienia na górze i na spodzie, szczelne worki foliowe i taśmy samoprzylepne oraz pianki zabezpieczające akcesoria do lodówki.
- Sprawdź akcesoria do lodówki, odnosząc się do Przeglądu produktu w instrukcji obsługi. W przypadku niezgodności niezwłocznie skontaktuj się ze sprzedawcą.

Lokalizacja




- Umieść lodówkę w miejscu o dobrej wentylacji, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego działania promieni słonecznych, aby uniknąć zwiększonego poboru energii. Nie umieszczaj lodówki w miejscu, w którym temperatura otoczenia wynosi poniżej 10°C, lub w miejscu niechronionym, takim jak garaż, balkon, korytarz itp.
- Lodówkę należy umieścić na stabilnej i płaskiej powierzchni. Jeśli zostanie umieszczona na materiałach, takich jak dywan, słomiana mata, plastik itp., pod lodówką należy umieścić wytrzymałą podkładkę, aby uniknąć odbarwień na dywanie lub innych materiałach wskutek ciepła wytwarzanego przez lodówkę.
- Jeśli powierzchnia nie jest płaska, za pomocą dłoni lub narzędzi, takich jak klucz płaski, obracaj regulowane nóżki na spodzie lodówki, aby ją wypoziomować.

OSTRZEŻENIE: aby uniknąć zagrożeń spowodowanych niestabilnością urządzenia, należy je zamontować zgodnie z instrukcjami.

- Umieszczając lodówkę, uwzględnij wolną przestrzeń montażową. Zaleca się zachowanie przynajmniej 5 cm wolnej przestrzeni od góry, z tyłu i po bokach lodówki.
- Ta lodówka nie jest przeznaczona do zabudowy.

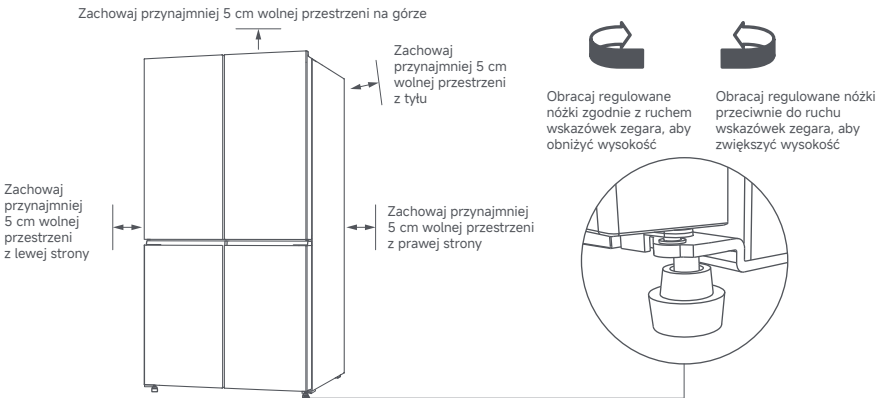

Przestrzeń umiejscowienia lodówki

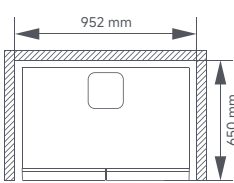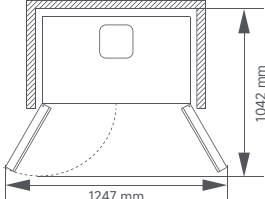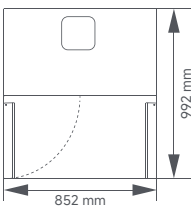Drzwi zamknięte		Drzwi w pełni otwarte (120°)	
Drzwi otwarte 90°			

Podłączanie do zasilania i użytkowanie lodówki

PRZESTROGA:

Po stabilnym umiejscowieniu lodówki wyczyść jej wnętrze miękką ściereczką i dopilnuj, aby lodówka była nieruchoma przynajmniej przez 3 godziny, zanim podłączysz ją do zasilania, aby zapewnić normalną pracę lodówki.

- Po podłączeniu lodówka będzie działać normalnie.

Środowisko pracy


To urządzenie jest przeznaczone do użytku domowego i podobnych zastosowań:

- aneksy kuchenne dla personelu sklepów, biur i innych miejsc pracy;
- gospodarstwa rolne, klienci hoteli, moteli i innych obiektów mieszkalnych;
- obiekty oferujące zakwaterowanie ze śniadaniem;
- catering i podobne, niehandlowe zastosowania.

Aby uniknąć skażenia żywności, przestrzegaj poniższych instrukcji:

- Otwieranie drzwi na długi czas może spowodować znaczący wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie mające kontakt z żywnością oraz dostępne układy odwadniające.
- Czyść zbiorniki na wodę, jeśli nie są używane przynajmniej przez 48 godzin. Przepłucz układ wodny podłączony do źródła wody, jeśli nie pobierano wody przez 5 dni.
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, aby nie miały styczności z pozostałą żywnością ani nie powodowały kapania na nią.
- Komory na żywność mrożoną oznaczone dwiema gwiazdkami są odpowiednie do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub wytwarzania lodów i kostek lodu.
- Komory oznaczone jedną, dwiema i trzema gwiazdkami nie są odpowiednie do mrożenia świeżej żywności.
- Jeśli lodówka będzie przed długi czas pusta, wyłącz ją, rozmroź, wyczyść, wysusz i pozostaw drzwi otwarte, aby zapobiec powstawaniu pleśni w obrębie urządzenia.

Jak używać

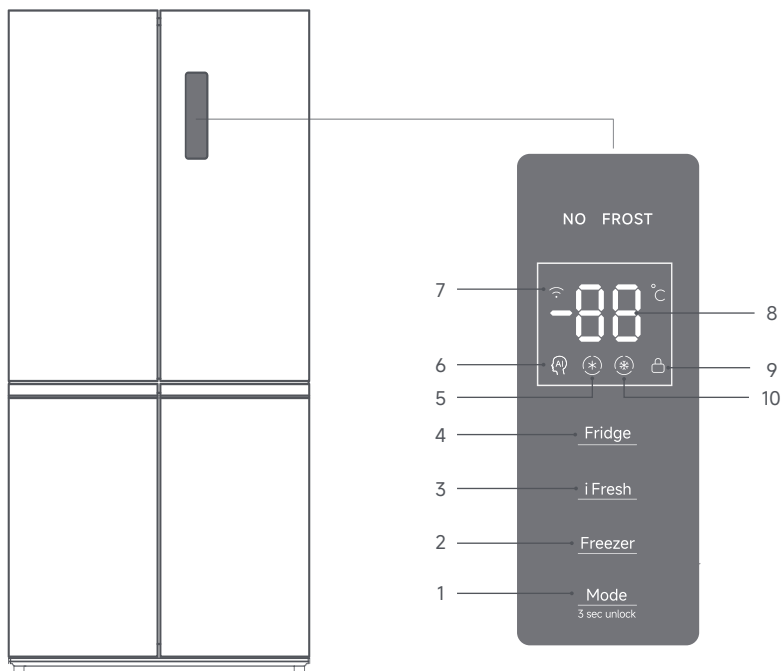

Przegląd panelu sterowania

Przyciski operacyjne: 1. Przycisk trybu 2. Przycisk zamrażarki 3. Przycisk i Fresh 4. Przycisk chłodziarki
Ikony funkcji: 5. Superchłodzenie 6. Automatyczny 7. Sieć bezprzewodowa 8. Ustawiona temperatura 9. Blokada 10. Supermrożenie

Stan po pierwszym podłączeniu do zasilania

- Podczas pierwszego uruchomienia lodówki panel sterowania zostanie automatycznie podświetlony i domyślnie włączony zostanie tryb automatyczny (ustawiający temperaturę komory chłodziarki na 5°C, temperaturę komory zamrażarki na -18°C oraz temperaturę i Fresh na 5°C).
- Po pierwszym uruchomieniu lodówka przejdzie w stan oczekiwania na połączenie z siecią, a ikona sieci bezprzewodowej zacznie migać. Po pomyślnym połączeniu lodówki z siecią ikona sieci bezprzewodowej będzie się świecić.

Opis stanu panelu sterowania

Jeśli drzwi komory chłodziarki są zamknięte i w ciągu 25 sekund nie nastąpi naciśnięcie żadnego przycisku, panel sterowania automatycznie wyłączy się. Jeśli panel sterowania jest wyłączony, otwórz drzwi komory chłodziarki lub naciśnij dowolny przycisk, aby włączyć go z powrotem.

Funkcja blokady

Naciśnij i przytrzymaj przycisk trybu przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć funkcję blokady. Ikona blokady odpowiednio zapali się lub zgaśnie. Po włączeniu funkcji blokady wszystkie przyciski, z wyjątkiem przycisku trybu, są nieaktywne.

Przełączanie trybów

Naciskaj przycisk trybu, aby zmieniać tryby działania lodówki: Automatyczny, Superchłodzenie, Supermrożenie i Niestandardowy. Jeśli w ciągu 25 sekund nie zostanie naciśnięty żaden przycisk, panel sterowania zostanie automatycznie zablokowany, a ikona blokady zostanie podświetlona.

1. Tryb automatyczny

Gdy lodówka przełączy się w tryb automatyczny, temperatura w komorze chłodziarki zostanie ustawiona na 5°C, a temperatura w komorze zamrażarki zostanie ustawiona na -18°C.

2. Tryb superchłodzenia

Jeśli zajdzie potrzeba szybkiego schłodzenia żywności umieszczonej w komorze chłodziarki, użyj tego trybu, który ustawia temperaturę w komorze chłodziarki na 2°C.

Wyjście z trybu superchłodzenia nastąpi, jeśli spełniony zostanie dowolny z poniższych warunków:

- W stanie odblokowanym naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć na kolejny tryb.
- Tryb superchłodzenia trwa domyślnie 8 godzin i automatycznie wyłączy się po 8 godzinach.
- W stanie odblokowanym naciśnij przycisk chłodziarki, aby zmienić temperaturę w komorze chłodziarki, a lodówka przełączy się w tryb niestandardowy.

3. Tryb supermrożenia

Jeśli zajdzie potrzeba szybkiego zamrożenia żywności umieszczonej w komorze zamrażarki, użyj tego trybu, który ustawia temperaturę w komorze zamrażarki na -24°C.

Wyjście z trybu supermrożenia nastąpi, jeśli spełniony zostanie dowolny z poniższych warunków:

- W stanie odblokowanym naciśnij przycisk trybu, aby przełączyć na kolejny tryb.
- Tryb supermrożenia trwa domyślnie 50 godzin i automatycznie wyłącza się po 50 godzinach.
- W stanie odblokowanym naciśnij przycisk zamrażarki, aby zmienić temperaturę w komorze zamrażarki, a lodówka przełączy się w tryb niestandardowy.

Uwaga: gdy lodówka przełączy się z trybu supermrożenia na tryb superchłodzenia, niestandardowy lub automatycznie opuści tryb supermrożenia, komora zamrażarki powróci do temperatury, która była ustawiona przed przełączeniem w tryb supermrożenia.

Uwaga: jeśli zajdzie potrzeba jednorazowego umieszczenia dużej ilości żywności w komorze zamrażarki, zaleca się włączenie trybu supermrożenia 24 godziny wcześniej.

4. Tryb niestandardowy (brak wyświetlanej ikony trybu)

W tym trybie możesz nacisnąć przycisk chłodziarki, aby wyregulować temperaturę w komorze chłodziarki, nacisnąć przycisk i Fresh, aby wyregulować temperaturę w pojemniku i Fresh, lub nacisnąć przycisk zamrażarki, aby wyregulować temperaturę w komorze zamrażarki.

- **Regulacja temperatury w komorze chłodziarki**

W trybie niestandardowym naciśnij raz przycisk chłodziarki, a ikona temperatury w komorze chłodziarki zacznie migać. Naciskaj ten przycisk, aby zmieniać temperaturę w zakresie od 2°C do 8°C. Po ustaleniu temperatury ikona będzie migać przez 5 sekund, po czym ustawienie temperatury zostanie potwierdzone.

- **Regulacja temperatury i Fresh**

W trybie niestandardowym naciśnij raz przycisk i Fresh, a ikona temperatury i Fresh zacznie migać. Naciskaj ten przycisk, aby zmieniać temperaturę w zakresie od -1°C do 5°C.

Odpowiedni zakres temperatury	Żywność zalecana do pojemnika i Fresh
-1°C do 1°C	Mięso gotowe do spożycia, które można kroić bezpośrednio, bez rozmrażania.
2°C do 3°C	Żywność delikatesowa i zimne napoje, takie jak piwo i sok, które podaje się schłodzone zgodnie z preferencjami.
4°C do 5°C	Warzywa korzeniowe, takie jak marchew, oraz warzywa liściaste, takie jak szpinak i sałata.

- **Regulacja temperatury w komorze zamrażarki**

W trybie niestandardowym naciśnij raz przycisk zamrażarki, a ikona temperatury komory zamrażarki zacznie migać. Naciskaj ten przycisk, aby zmieniać temperaturę w zakresie od -24°C do -16°C.

Uwaga:

Żywność może zamarznąć lub ulec zepsuciu, jeśli będzie przechowywana w nieodpowiedniej temperaturze. Ustaw temperaturę w lodówce odpowiednio dla przechowywanej żywności.

Wyświetlacz temperatury

W stanie zablokowanym naciśnij przycisk regulacji temperatury, aby wyświetliła się aktualnie ustawiona temperatura danego obszaru.

Alarm długi otwartych drzwi

Jeśli drzwi komory chłodziarki będą otwarte dłużej niż 2 minuty, w obszarze wyświetlającym temperaturę pojawi się migający kod komunikatu (dL lub dr), a brzęczyk będzie emitował 5 sygnałów dźwiękowych co 30 sekund. Aby rozwiązać ten problem, w porę zamknij drzwi w prawidłowy sposób.

Funkcja pamięci ustawień w przypadku zaniku zasilania

Jeśli lodówka ponownie włączy się po zaniku zasilania, automatycznie wznowi stan działania ustawiony przed przerwą w zasilaniu.

Funkcja ochrony przed opóźnieniem

Czas między dwoma cyklami działania sprężarki nigdy nie jest krótszy niż 5 minut.

Komunikat o błędzie

Kody UC, rS, FS, Fd, ES, US i FF na panelu sterowania wskazują błąd. Lodówka może nadal chłodzić mimo wystąpienia niektórych błędów, jednak konieczny jest jak najszybszy kontakt z działem obsługi klienta, aby zapewnić normalne i bezpieczne funkcjonowanie.

Łączenie z aplikacją Xiaomi Home



3F29526D



works with
Xiaomi Home

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami. Otwórz aplikację Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+” w górnym prawym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.

Resetowanie sieci bezprzewodowej

Gdy panel sterowania jest odblokowany i podświetlony, naciśnij i przytrzymaj przycisk chłodziarki przez 7 sekund. Spowoduje to miganie ikony sieci bezprzewodowej, co wskazuje, że resetowanie sieci bezprzewodowej zakończyło się pomyślnie.

Uwagi:

- Po pierwszym uruchomieniu lodówka przejdzie domyślnie w stan oczekiwania na połączenie z siecią. Jeśli połączenie z siecią nie zostanie nawiązane w ciągu 30 minut, urządzenie opuści ten stan, a ikona sieci bezprzewodowej zgaśnie. W celu nawiązania połączenia z siecią w późniejszym czasie konieczne jest zresetowanie sieci bezprzewodowej.
- Jeśli zmiana routera i hasła do sieci bezprzewodowej lub inne przyczyny będą skutkować brakiem połączenia z siecią, możesz zresetować sieć bezprzewodową i ponownie nawiązać połączenie z siecią.
- Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.

Środki ostrożności

Zaprzestanie użytkowania

Jeśli lodówka nie będzie używana przez długi czas, wyczyść ją w środku i na zewnątrz, a także akcesoria. Pozostaw drzwi lodówki lekko uchylone i umieść ją w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, aby uniknąć tworzenia się nieprzyjemnych zapachów.

PRZESTROGA:

Zaleca się ciągłe użytkowanie lodówki po jej aktywowaniu. Ogólnie nie zaleca się wyłączenia lodówki, aby uniknąć negatywnego wpływu na jej okres eksploatacji.

Przemieszczanie lodówki

Przemieszczając lodówkę, wypnij wtyczkę z gniazda zasilania i wyjmij przechowywane produkty oraz półki, aby uniknąć uszkodzenia lodówki i odniesienia obrażeń ciała. Nie odwracaj lodówki do góry nogami ani nie kładź jej w poziomie. Jeśli konieczne jest przechylenie, kąt między korpusem lodówki i podłożem musi być większy niż 45°. Podczas przenoszenia lodówki nie wywieraj nacisku na drzwi, górną pokrywę ani inne elementy.

Rozmrażanie

Lodówka jest wyposażona w funkcję automatycznego rozmrażania i nie wymaga wykonywania żadnych ręcznych czynności.

Utylizacja opakowania

Materiały ochronne wchodzące w skład opakowania lodówki obejmują dużą ilość produktów z pianki, które mają w sobie łatwopalny gaz. Poza tym opakowanie lodówki wykonano z papieru, który może się zapalić, jeśli zostanie wystawiony na działanie otwartego ognia. Zużyte materiały opakowaniowe należy zutylizować w odpowiedni sposób. Nie wystawiaj ich na działanie otwartego ognia, aby uniknąć pożaru.

Przechowywanie produktów

W tej lodówce nie należy przechowywać produktów lub leków, które wymagają ścisłej kontroli temperatury, takich jak serum, szczepionki itp.


Dbanie o urządzenie i konserwacja

Półki w komorze chłodziarki można wyjąć w celu łatwego wyczyszczenia, a ich wysokość można regulować w zależności od codziennych potrzeb. Przed demontażem zapoznaj się z poniższymi instrukcjami.


Demontaż półek z komory chłodziarki

PRZESTROGA:


Przed zdemontowaniem półki zaleca się wcześniejsze wyciągnięcie pojemników w drzwiach, aby uniknąć ich uszkodzenia.

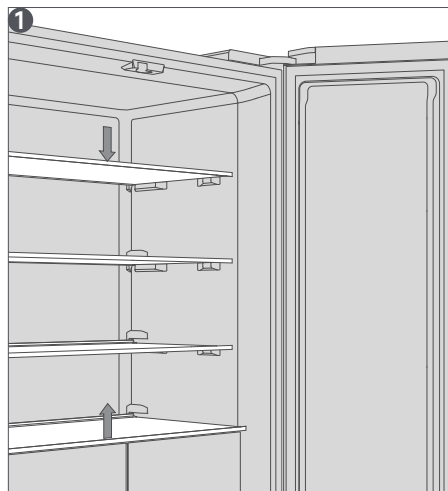


Otwórz drzwi chłodziarki na oścież i naciśnij przedni koniec półki (uniesij najniższą półkę do góry), aby zwolnić zatrzask z tyłu półki z gniazda. Zobacz rysunek 1.

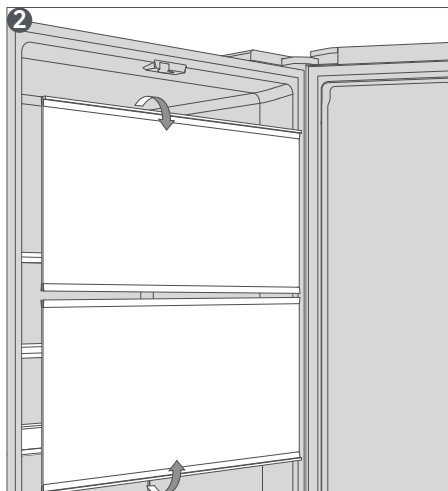

Powoli obróć półkę do dołu, równocześnie wyciągając ją na zewnątrz (najniższą półkę obróć do góry), aż półka znajdzie się w pozycji pionowej. Trzymaj ją obiema rękami. Zobacz rysunek 2.

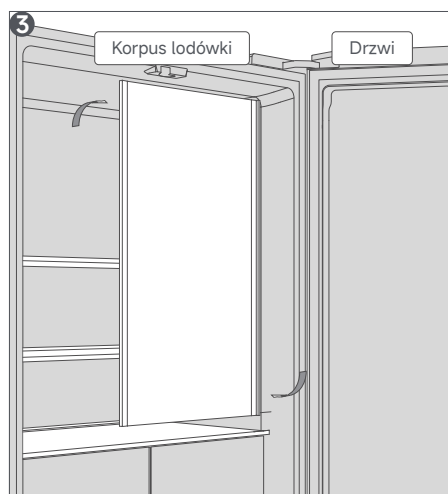

Obróć półkę o 90° w przestrzeni między korpusem lodówki i drzwiami, a następnie wyciągnij ją. Zobacz rysunek 3.

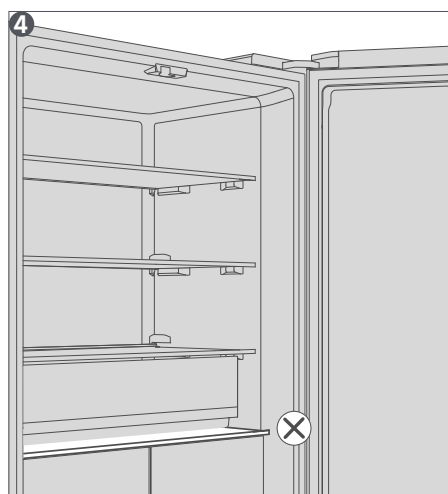


PRZESTROGA:

Niektóre modele mają dwie szuflady w komorze chłodziarki (jak pokazano na rysunku 4). W takich modelach nie można zdemontować najniższej półki w komorze chłodziarki. Nie próbuj wyciągać jej na siłę, aby uniknąć uszkodzenia urządzenia.


Uwaga: w celu zamontowania półki wykonaj powyższe kroki w odwrotnej kolejności.

Korzystanie z tacki na kostki lodu

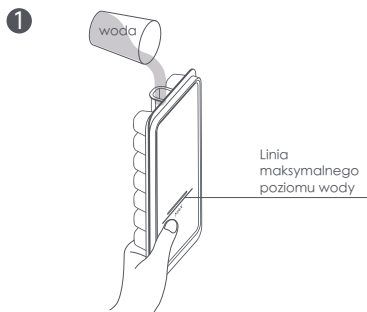


Zamknij pokrywę tacki, trzymaj tackę na kostki lodu pionowo, aby wlew wody skierowany był do góry, i napełnij tackę wodą do linii maksymalnego poziomu wody.

Uwaga: nie przekraczaj linii maksymalnego poziomu wody podczas nalewania, ponieważ woda może się przeleć.

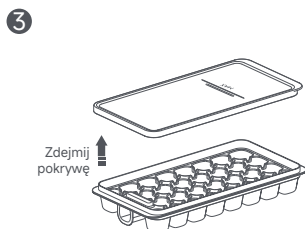


Po zakończeniu zamrażania wyciągnij tackę na kostki lodu i zdejmij pokrywę.

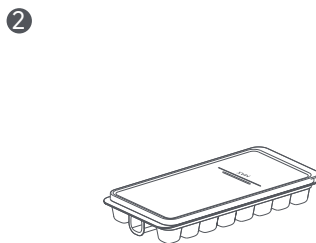


Umieść tackę na kostki lodu w pozycji poziomej, a woda automatycznie wypełni przegródki na lód. Następnie umieść tackę na kostki lodu w zamrażarce.

Uwaga: połóż tackę na kostki lodu na płasko. Następnie przytrzymaj oba końce i delikatnie przechyl tackę do góry i do dołu, aby woda równomiernie i szybko wypełniła każdą przegródkę.

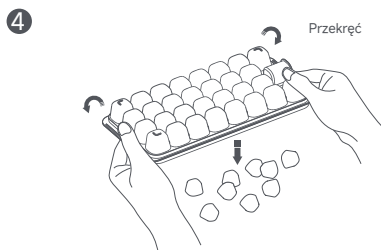


Odwróć tackę na kostki lodu do góry dnem i przekręć ją w dłoniach, a kostki lodu automatycznie wypadną do przygotowanego wcześniej pojemnika na lód.

Pielęgnacja tacki na kostki lodu

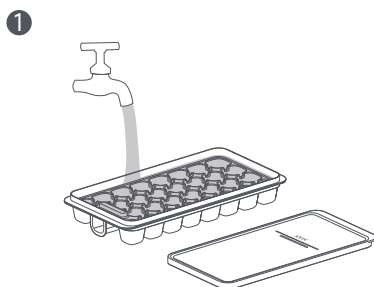

Przed pierwszym użyciem tacki na kostki lodu optucz przegródki na lód i pokrywę tacki oddzielnie czystą wodą o temperaturze nie wyższej niż 80°C.

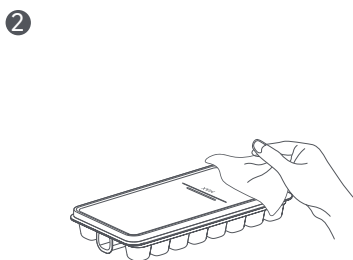

Gdy tacka na kostki lodu nie jest używana, optucz ją dokładnie i wytrzyj jej zewnętrzną część suchą ściereczką. Trzymaj tackę na kostki lodu w suchym, przewiewnym miejscu i chroń ją przed kurzem, wilgocią i owadami.

Rozwiązywanie problemów

Elementy wymienione poniżej mogą nie być błędami. Sprawdź to, zanim zwrócisz się z prośbą o naprawę.

Problemy	Możliwe przyczyny i rozwiązania
Awaria chłodzenia	Sprawdź, czy wystąpiły nieprawidłowości zasilania, w tym awaria zasilania, uszkodzony bezpiecznik oraz czy wtyczka nie jest wypięta lub poluzowana. Lodówka może też przestać działać, gdy napięcie zasilania będzie zbyt niskie (poniżej 187 V).
Słabe chłodzenie	Sprawdź, czy ustawiona temperatura nie jest zbyt wysoka, czy lodówka nie znajduje się w pobliżu źródła ciepła lub w pomieszczeniu o niewystarczającym stopniu wentylacji. Sprawdź, czy drzwi lodówki są prawidłowo zamknięte lub czy nie są zbyt często otwierane. Sprawdź, czy w środku nie znajduje się zbyt dużo żywności oraz czy żywność nie jest zbyt gorąca lub czy nie jest umieszczona w stosach w pobliżu wylotów powietrza.
Nietypowy hałas	Sprawdź, czy lodówka stoi stabilnie, czy żadne z mocowań nie jest luźne, czy lodówka dotyka ściany, czy sprężarka styka się z innymi przedmiotami, czy akcesoria w lodówce są zamontowane prawidłowo oraz czy napięcie jest stabilne.
Nieprzyjemne zapachy	Sprawdź, czy w lodówce nie znajduje się zepsuta żywność, czy lodówka wymaga czyszczenia oraz czy żywność o silnym zapachu jest szczelnie zamknięta.
Zamrożona żywność w komorze chłodziarki	Sprawdź, czy w komorze chłodziarki nie ustawiono zbyt niskiej temperatury, a w pobliżu wylotu powietrza po stronie kanału powietrznego w komorze chłodziarki nie znajduje się żywność, która łatwo ulega zamrożeniu.
Lampka nie zapala się	W przypadku wystąpienia błędu nie demontuj ani nie wymieniaj samodzielnie obudowy lampki. Zamiast tego skontaktuj się z działem obsługi klienta.

PRZESTROGA:

Jeśli usterka nadal występuje, wypnij wtyczkę zasilania i skontaktuj się z działem usług posprzedażowych. Nie wykonuj żadnych napraw samodzielnie.

Dane techniczne

Model	MRC50ESSMPAEU
Masa netto	85 kg
Napięcie znamionowe	220–240 V
Częstotliwość znamionowa	50 Hz
Klasa klimatyczna	SN N ST T
Całkowita pojemność	502 l
Pojemność chłodziarki	326 l (i Fresh: 29 l)
Pojemność zamrażarki	176 l
Czynnik chłodniczy	R600a, 60 g
Prąd znamionowy	1,2 A
Wydajność zamrażania	10 kg/24 godz.
Moc wejściowa rozmrażania	192 W
Środek spieniający do izolacji	Cyklopentan

Obsługa klienta

Części wymienione w poniższej tabeli są dostępne u oficjalnego dostawcy usług. W razie konieczności wymiany dowolnego z elementów skontaktuj się z posprzedażowym działem serwisowym w celu uzyskania pomocy.

Zamówione części	Minimalny wymagany okres dostaw
Czujniki temperatury	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Główna PCB	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
PCB wyświetlacza	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Lampka LED	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Uchwyty drzwi	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Zawiasy drzwi	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Tacki	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Kosze	Przynajmniej 7 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek
Uszczelki drzwi	Przynajmniej 10 lat po wypuszczeniu ostatniego modelu na rynek

*Okres gwarancji na urządzenie chłodzące:
Minimalny okres gwarancji wynosi: 2 lata dla krajów UE z wyjątkiem Hiszpanii i 3 lata dla Hiszpanii.

Uwaga:
Ten produkt jest wyposażony w źródło światła o klasie wydajności energetycznej <F>. Informacje o modelu w bazie danych produktu, jak również identyfikator modelu, można uzyskać za pośrednictwem łącza internetowego zeskanowanego za pomocą kodu QR, o ile taki znajduje się na etykiecie efektywności energetycznej produktu. Więcej informacji o efektywności energetycznej urządzenia można znaleźć pod adresem <https://eprel.ec.europa.eu/>, wyszukując według nazwy modelu. Nazwę modelu można znaleźć na etykiecie znamionowej urządzenia.

