



CLARA

EN STROLLER

PL WÓZEK SPACEROWY

DE KINDERWAGEN

FR POUSETTE

CZ DĚTSKÝ KOČÁREK

SK DETSKÝ KOČÍK

HU BABAKOCSI

IT PASSEGGINO

ES CARRITO DE BEBÉ

PT CARRINHO DE BEBÊ

HR KIŠOBRAN KOLICA


RO CARUCIOR















**MANUAL | INSTRUKCJA | HANDBUCH | INSTRUCTIONS | NÁVOD |
POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA | ÚTMUTATÓ | MANUALE D'USO |
MANUAL DE USUÁRIO | MANUAL DO USUÁRIO
KORISNIČKI PRIRUČNIK | MANUAL DE UTILIZARE**







 EN	8-10
 PL	10-12
 DE	13-15
 FR	16-18
 CZ	18-21
 SK	21-23
 HU	24-26
 IT	26-29
 ES	29-31
 PT	32-34
 HR	34-36
 RO	37-39




www.momi.store

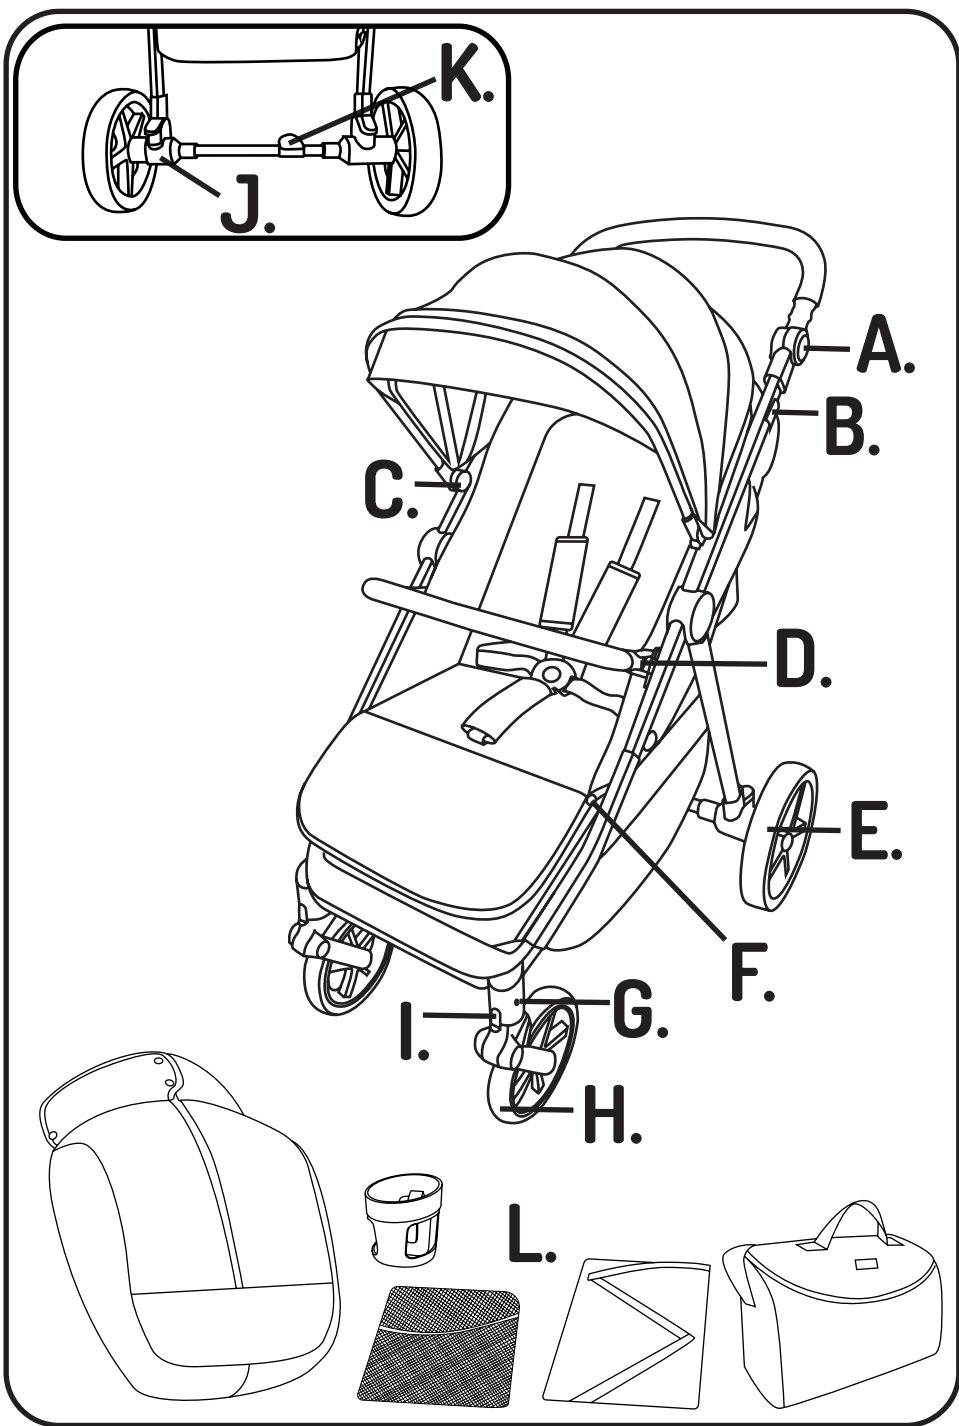

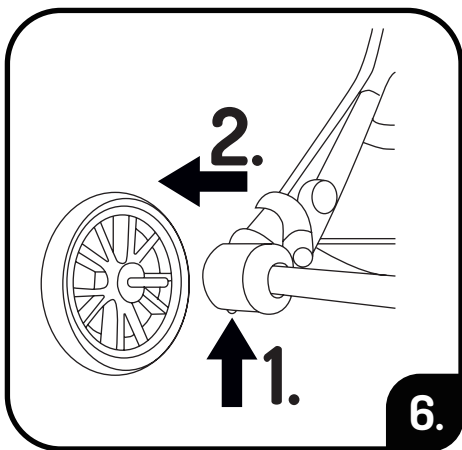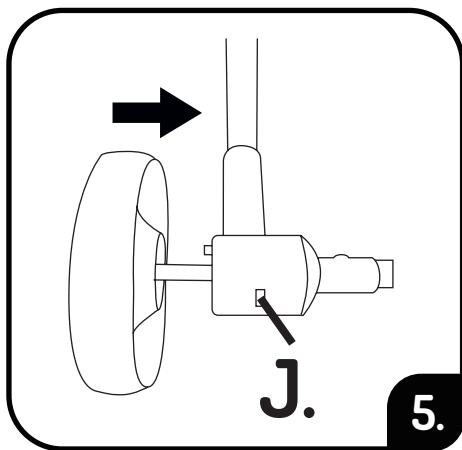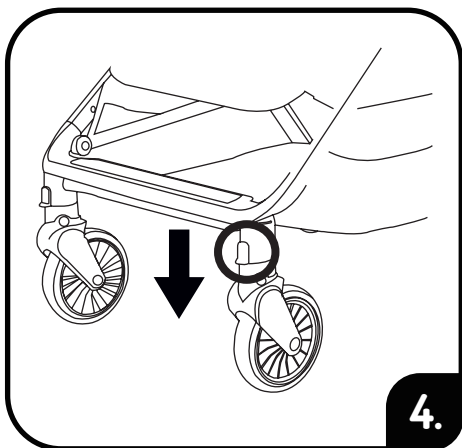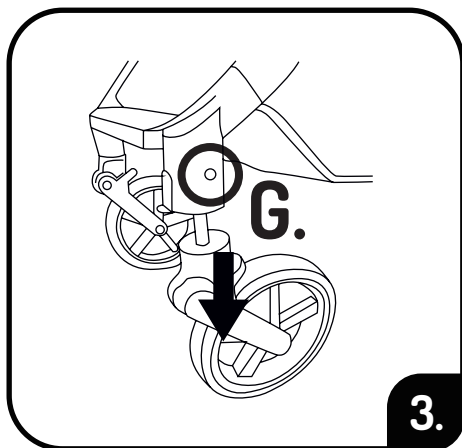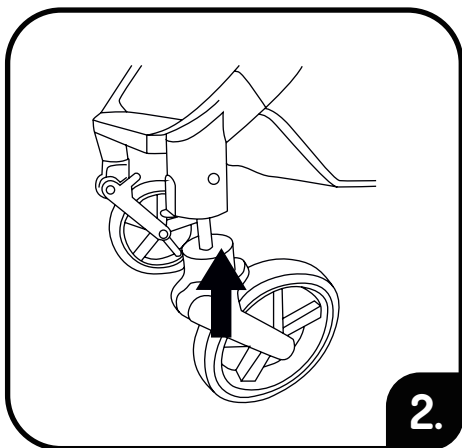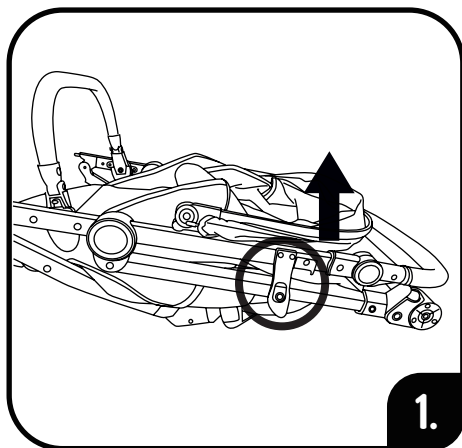

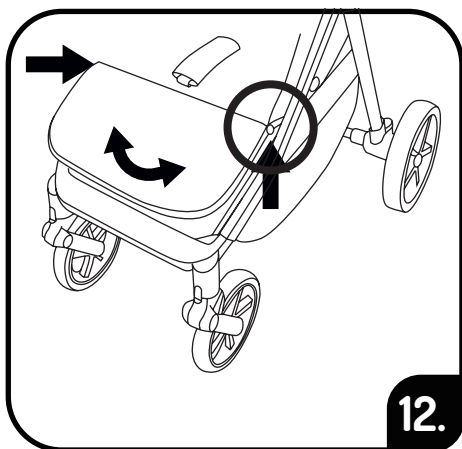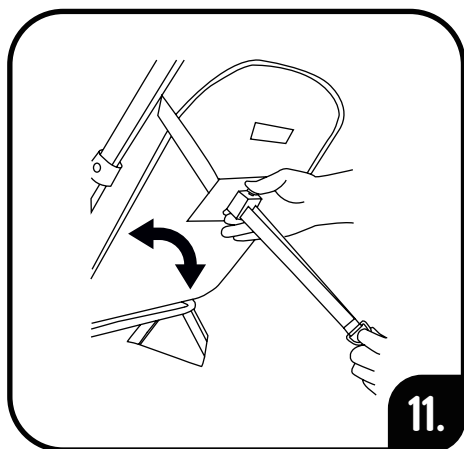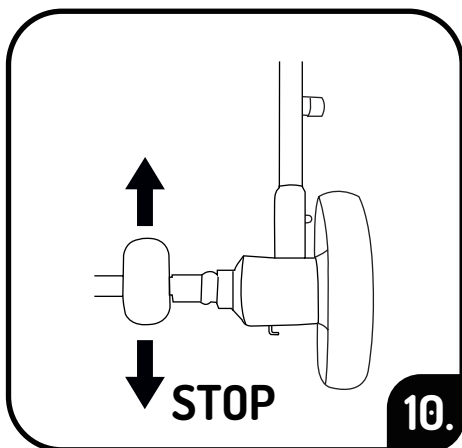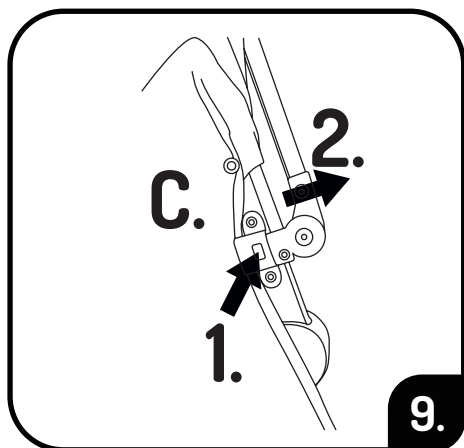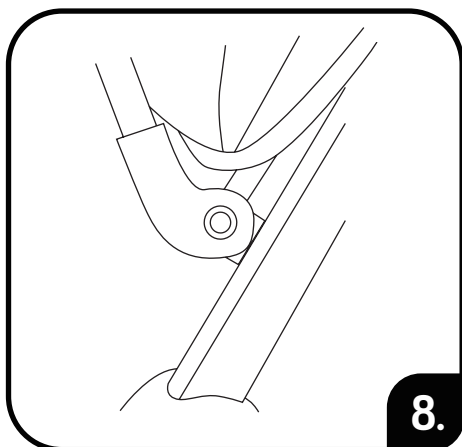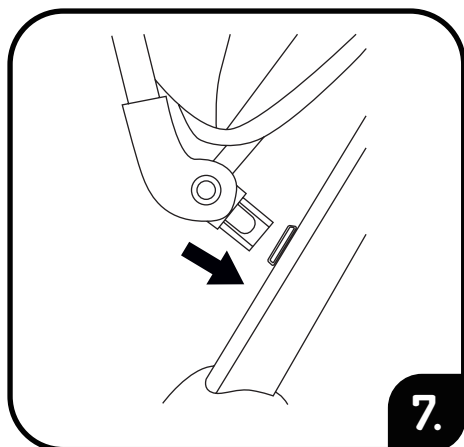

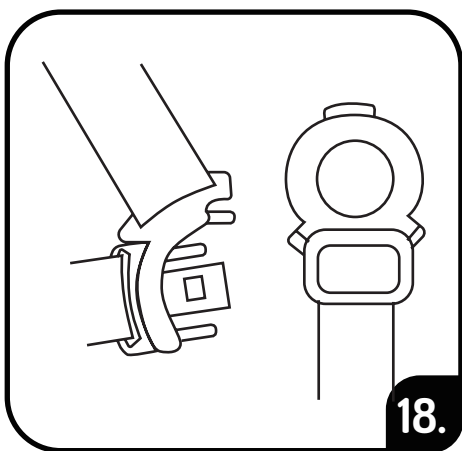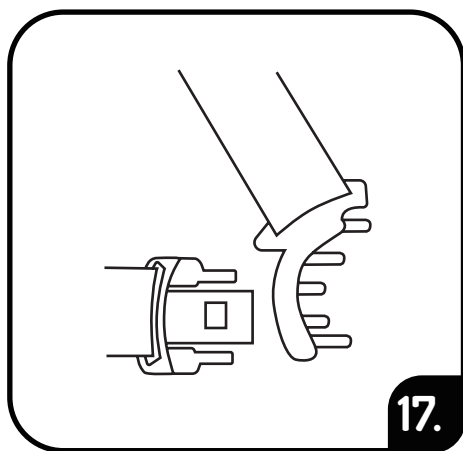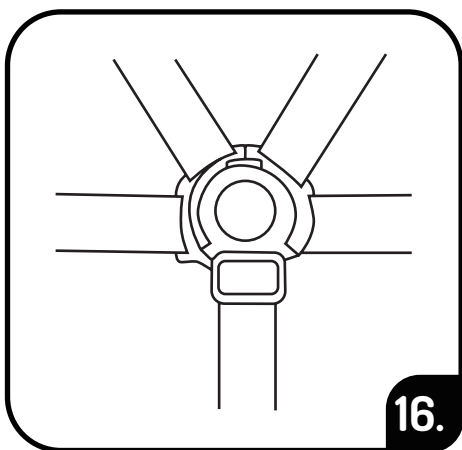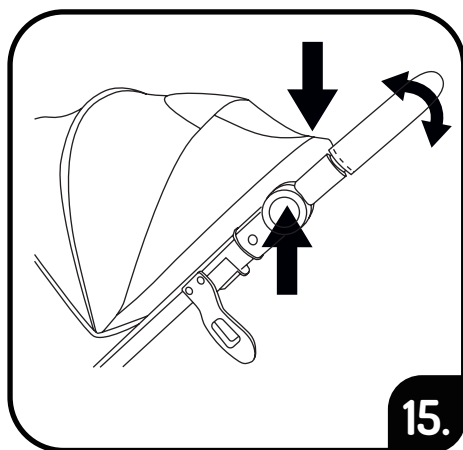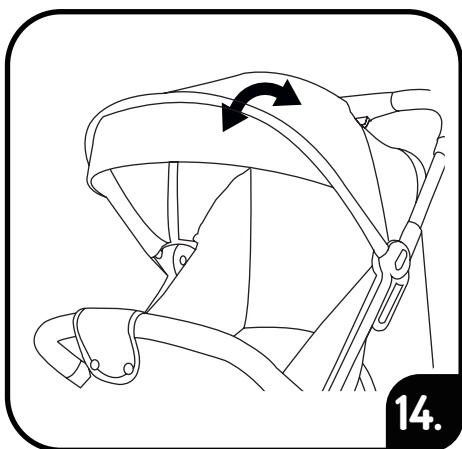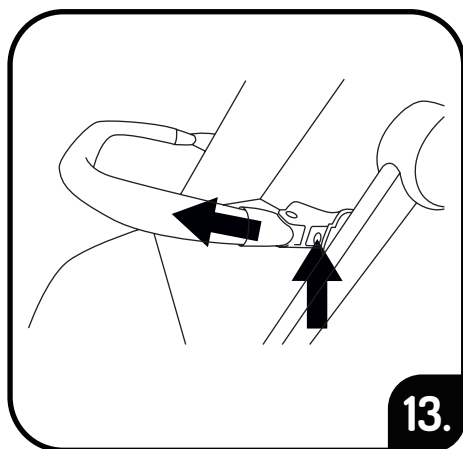

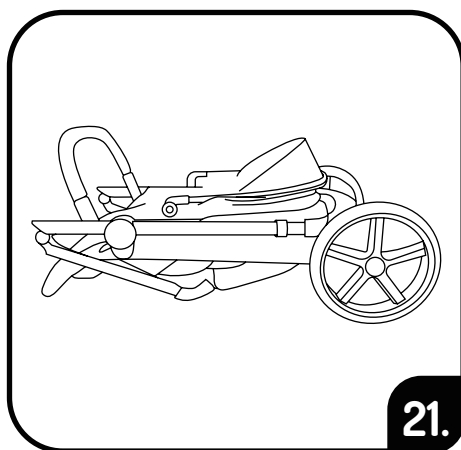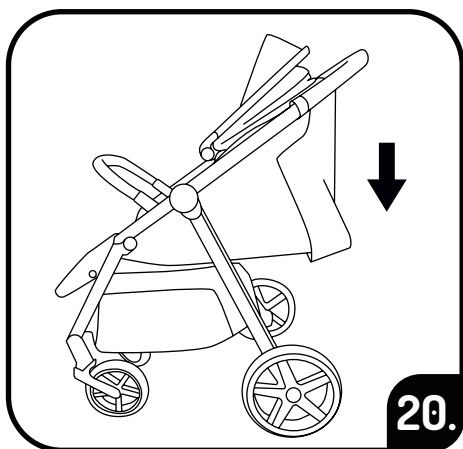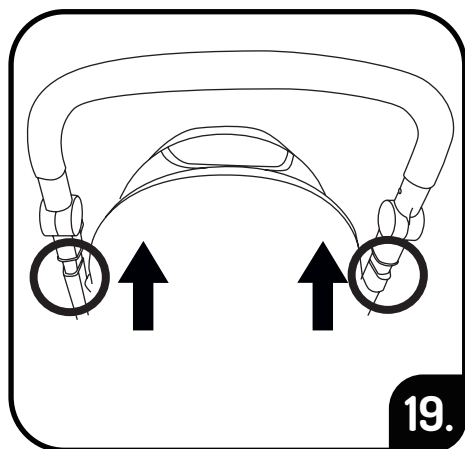

Dear Customer,

Thank you very much for purchasing **MoMi CLARA**. We hope that the purchased product meets your expectations.

PLEASE NOTE:

Drawings and photos are for reference only. The actual appearance of the product may differ from the visualization in the manual.

TAKE CARE OF THE ENVIRONMENT:

When you stop using the product, please dispose of it at an appropriate facility in accordance with local laws.

IMPORTANT - READ CAREFULLY AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

WARNING:

- **Never leave the child unattended.**
- **Ensure that all the locking devices are engaged before use.**
- **To avoid injury ensure that the child is kept away when unfolding and folding this product.**
- **Do not let the child play with this product.**
- **Always use the restraint system.**
- **Check that the pram body or seat unit or car seat attachment devices are correctly engaged before use.**
- **This product is not suitable for running or skating.**
 - The product is intended for children from 0 months old up to 22 kg of weight or 4 years old whichever comes first.
 - We recommend using the most reclined (lowest) position of the backrest for newborn babies.
 - The parking device shall be engaged when placing and removing the children.
 - Maximum load on the basket is 3 kg.
 - Any additional load attached to the handle, on the back of the backrest and on the sides of the vehicle will affect the stability of the vehicle.
 - The product is intended for the transport of one child at a time.
 - Only use parts and accessories that have been supplied or recommended by the manufacturer. Do not use accessories which are not approved by the manufacturer.
 - Do not place the product near an open flame or other heat sources.
 - Regularly check the technical condition of the stroller.
 - Do not use the stroller on stairs.
 - Additional luggage put in the stroller may lead to the loss of its stability.
 - Do not use the product if you are in any doubt about the correct operation of the pram or its safety.
 - Keep the packaging and user manual as they contain important information.
 - Prior to first use, remove all fasteners and packaging material and store them out of the reach of

children to avoid the risk of suffocation.

- When you stop using the product, please dispose of it at an appropriate facility in accordance with local laws.

COMPONENTS:

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------------|
| A. HANDLE HEIGHT ADJUSTMENT BUTTONS | H. FRONT WHEEL X2 |
| B. FOLDING BUTTON | I. FRONT WHEEL STEERING LOCK BUTTON |
| C. CANOPY REMOVAL BUTTON | J. REAR WHEEL REMOVAL BUTTON |
| D. ARMREST REMOVAL BUTTON | K. REAR WHEELS BRAKE |
| E. REAR WHEEL X2 | L. ACCESSORIES: BAG, LEG COVER, RAIN |
| F. FOOTREST ADJUSTMENT BUTTON | COVER, MOSQUITO NET, CUP HOLDER |
| G. FRONT WHEEL REMOVAL BUTTON | |

PRODUCT ASSEMBLY:

1. To unfold the stroller, open the locking latch, located on the side of the stroller. Then grab the handle and lift the stroller until you hear a clicking sound, which indicates that the stroller is correctly unfolded.
2. The front wheels have a quick release function, take the wheel and point the protruding spike towards the hole on the front of the cart. Place the skewer in the hole and press down. Pull down and side to side to make sure the wheel is properly locked. Repeat the same operation for the other front wheel (fig. 4) To remove the front wheels, press the button located on the side of the wheel.
3. A button located at the front of the front wheels allows you to lock the wheels from turning. To block manoeuvring, drag the slider down.
4. Push the J button, install the rear wheels by inserting them into the holes on the rear axle until you hear a click, then you are sure that the wheels are properly and securely assembled. To remove the rear wheels, push the lock button J and pull the wheels out of the holes.
5. Insert the plastic ends of the canopy into the holes located on the sides of the backrest. Attach the snap buttons on both sides of the frame. To remove the canopy, press the plastic ends on the sides of the backrest.

PRODUCT FUNCTIONS:

- This stroller is equipped with a foot parking brake on the rear axle. Press the brake pedal downwards so that the brake is activated. Unlocking takes place after lifting the pedal up.
- To adjust the backrest to a sitting position, squeeze the button on the back of the backrest and slide it up towards the backrest. To adjust the backrest to a lying position, squeeze the adjustment button and pull it downwards against the backrest.
- To adjust the footrest, press both the adjustment buttons on both sides of the footrest.
- To fold the hood, grasp the front of the hood and push it towards the push handle. In order to unfold the canopy, do the opposite, pull the edge of the canopy in the direction opposite to the handle.
- To change the height of the push handle, press the buttons located on both sides of the handle, and then adjust the height of the handle until you hear a clicking sound.

SEAT BELTS:

- To fasten the seatbelts put both shoulder buckles on top of the side belt buckle and then place

combined shoulder and side straps in the crotch belt buckle.

- To unfasten the seat belts press the central button and unbuckle all the clasps.
- The straps can be adjusted to fit the child properly, but be careful that the child is not too tightly compressed and can breathe freely. When fastening the seatbelts, make sure that the child's hands are not near the buckle.

PRODUCT FOLDING:

Fold the canopy. Pull the locks located on the sides of the push handle. Push the handle down until the stroller is completely folded. Make sure that the push handle is in the starting position.

PRODUCT MAINTENANCE:

- Stop using the wheelchair if any part is missing or damaged.
- The product should be cleaned with a damp cloth with a mild soap solution.
- If the product frame has been exposed to salt solution, clean the product as soon as possible with a damp cloth with a soap solution.
- If the cart is wet, leave it unfolded until it is dry to prevent mold growth.
- Never leave the stroller in a humid or hot environment

Thank you for reading the manual. Please keep it for future reference.

PL

Szanowny Kliencie,

bardzo dziękujemy za zakup **MoMi CLARA**. Mamy nadzieję, że zakupiony produkt spełnia Twoje oczekiwania. W przypadku dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu za pośrednictwem strony internetowej www.momi.store

PAMIĘTAJ:

Rysunki i zdjęcia mają wyłącznie charakter poglądowy. Rzeczywisty wygląd produktu może się różnić od wizualizacji w instrukcji.

DBAJ O ŚRODOWISKO:

Gdy przestaniesz korzystać z produktu prosimy o jego utylizację do odpowiedniego obiektu zgodnie z lokalną ustawą.

WAŻNE - PRZECZYTAJ UWAŻNIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZŁOŚĆ JAKO ODNIESIENIE.

OSTRZEŻENIE:

- **Nigdy nie zostawiaj dziecka bez opieki.**
- **Upewnij się przed użyciem, czy wszystkie urządzenia blokujące są włączone.**
- **Aby uniknąć obrażeń, upewnij się, czy dziecko jest odsunięte kiedy rozkłada się lub składa niniejszy wyrób.**

- **Nie pozwalaj dziecku bawić się tym wyrobem.**
- **Zawsze używaj systemu zapieć.**
- **Sprawdź, czy urządzenia mocujące gondolę lub siedzisko lub fotelik samochodowy są prawidłowo załączone przed użyciem.**
- **Niniejszy wyrób nie jest odpowiedni do biegania ani jazdy na rolkach.**
- Produkt przeznaczony jest dla dzieci o od 0. miesiąca życia do 22 kg lub do 4. roku życia w zależności od tego, co nastąpi wcześniej.
- Upewnij się, że hamulce są włączone, gdy wkładasz lub wyjmujesz dziecko z wózka.
- Dla noworodków rekomendujemy ustawienie oparcia w najniższej pozycji (najbardziej pochylonej).
- Maksymalne obciążenie kosza pod wózkiem to 3 kg.
- Każde dodatkowe obciążenie, zawieszone na rączkach wózka i/lub za oparciem i/lub na bokach, powoduje pogorszenie jego stabilności.
- Produkt jest przeznaczony do transportu jednego dziecka naraz.
- Należy używać wyłącznie części i akcesoriów, które są dostarczone lub rekomendowane przez producenta. Nie używaj innych części i akcesoriów.
- Nie stawiać produktu w pobliżu otwartego ognia lub innych źródeł gorąca.
- Regularnie sprawdzaj stan techniczny wózka.
- Nie korzystaj z wózka na schodach.
- Dodatkowy bagaż włożony do wózka może prowadzić do utraty jego stabilności.
- W razie wątpliwości co do poprawnego działania wózka lub jego bezpieczeństwa, należy zaprzestać korzystania z produktu.
- Należy zachować opakowanie oraz instrukcję obsługi ponieważ zawierają ważne informacje.
- Przed użyciem należy usunąć wszystkie elementy mocujące i opakowania oraz trzymać je z dala od dzieci, by uniknąć ryzyka uduszenia.
- Gdy przestaniesz korzystać z produktu prosimy o jego utylizację do odpowiedniego obiektu zgodnie z lokalną ustawą.

ELEMENTY SKŁADOWE PRODUKTU:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| A. PRZYCIŚK REGULACJI RĄCZKI | I. PRZYCIŚK BLOKADY SKRĘTU PRZEDNIEGO KOŁA |
| B. PRZYCIŚK SKŁADANIA WÓZKA | J. PRZYCIŚK DEMONTAŻU TYLNEGO KOŁA |
| C. PRZYCIŚK DEMONTAŻU DASZKA | K. BLOKADA TYLNYCH KÓŁ (HAMULEC) |
| D. PRZYCIŚK DEMONTAŻU PAŁĄKA | L. AKCESORIA: TORBA, OKRYCIE NA NÓŻKI, |
| E. TYLNE KOŁO X2 | FOLIA PRZECIWDUSZCZOWA, MOSKITIERA, |
| F. PRZYCIŚK REGULACJI PODNÓŻKA | UCHWYT NA KUBEK |
| G. PRZYCIŚK DEMONTAŻU PRZEDNIEGO KOŁA | |
| H. PRZEDNIE KOŁO X2 | |

MONTAŻ:

1. Odblokuj zabezpieczenie, znajdujące się z boku wózka. Chwyć za uchwyt do pchania i pociągnij go do góry, aby rozłożyć ramę.
2. Aby zamontować przednie koła, włóż je w otwory w przedniej części ramy, aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie. Wtedy masz pewność, że koła zostały poprawnie i bezpiecznie osadzone. By zdemonstrować przednie koła, należy wcisnąć przycisk znajdujący się po boku koła.

Przycisk znajdujący się w przedniej części przednich kół umożliwia zablokowanie obracania się kół. By zablokować manewrowanie, przeciągnij suwak w dół.

3. Naciśnij przycisk J, a następnie zamontuj tylne koła, wkładając je w otwory w tylnej osi, do momentu aż usłyszysz charakterystyczne kliknięcie – wtedy masz pewność, że koła zostały poprawnie i bezpiecznie osadzone. Aby zdemonstrować tylne koła, naciśnij przycisk J, a następnie wyjmij koła z ramy.
4. Włóż końcówkę daszka w odpowiedni otwór. By wymontować daszek, naciśnij przycisk C i wyjmij daszek.

FUNKCJE PRODUKTU:

- Produkt posiada funkcję blokady tylnych kół. By zablokować koła, należy nacisnąć hamulec w dół. By odblokować hamulec, należy podnieść go w górę.
- W celu regulacji oparcia do pozycji siedzącej, ściśnij przycisk znajdujący się z tyłu oparcia i przesun go w górę w kierunku oparcia. W celu regulacji oparcia do pozycji leżącej, ściśnij przycisk regulacji i pociągnij go w dół, w kierunku przeciwnym do oparcia.
- W celu regulacji podnóżka, naciśnij oba przyciski regulacji, które znajdują się po obu bokach siedzenia i ustaw podnóżek w wybranej pozycji.
- By rozłożyć daszek, należy go pociągnąć do przodu.
- W celu regulacji uchwytu do prowadzenia wózka, naciśnij oba okrągłe przyciski, znajdujące się po bokach i jednocześnie przesun uchwyt w przód lub w tył.

INSTRUKCJA OBSŁUGI PASÓW BEZPIECZEŃSTWA:

- W celu zapięcia psów bezpieczeństwa należy umieścić obie sprzączki pasów naramiennych w sprzączkach pasów biodrowych. Następnie połącz je z główną klamrą. Docisnąć i upewnić się, że zostały poprawnie zapięte.
- Aby rozpiąć pasy, należy nacisnąć przycisk, który znajduje się na klamrze pasa krokowego.
- Pasy można wyregulować, tak by odpowiednio dolegały do dziecka, jednakże należy uważać, by dziecko nie było zbyt mocno ściśnięte i mogło swobodnie oddychać. W momencie zapinania pasów należy zwrócić uwagę, by rączki dziecka nie znajdowały się w pobliżu klamry.

SKŁADANIE WÓZKA:

Przed złożeniem produktu należy zawsze złożyć daszek. Następnie pociągnij blokady znajdujące się po bokach uchwytu do pchania. Pchnij uchwyt w dół, aż do całkowitego złożenia wózka. Zwróć uwagę na to, by uchwyt do prowadzenia wózka był ustawiony w pozycji wyjściowej.

CZYSZCZENIE ORAZ KONSERWACJA:

- Zaprzestań używać wózka jeśli brakuje jakiegokolwiek części, bądź uległa zniszczeniu.
- Produkt należy czyścić wilgotną szmatką z delikatnym roztworem mydła.
- Jeśli rama produktu była narażona na kontakt z roztworem soli, najszybciej jak to możliwe wyczyść produkt przy pomocy zwilżonej szmatki z roztworem mydła.
- Jeśli wózek jest mokry, pozostaw go rozłożonego aż do wyschnięcia aby zapobiec rozwojowi pleśni.
- Nigdy nie zostawiaj wózka w wilgotnym bądź gorącym otoczeniu.

Dziękujemy za przeczytanie instrukcji z uwagą. Prosimy o jej zachowanie.

Sehr geehrte Kundin/geehrter Kunde,

Vielen Dank für den Kauf **MoMi CLARA**. Wir hoffen, dass das gekaufte Produkt Ihren Anforderungen gerecht wird. Wenn Sie weitere Fragen haben, kontaktieren Sie uns bitte an die folgende E-Mail-Adresse: deutschland@momi.pl

DENKEN SIE DARAN:

Die Bilder in dieser Anleitung veranschaulichen die allgemeine Verwendung des Produkts und dienen nur als Referenz. Das tatsächliche Erscheinungsbild des Produkts und seiner Elemente kann geringfügig vom tatsächlichen Zustand abweichen.

KÜMMERN SIE SICH UM DIE UMWELT:

Wenn Sie das Produkt nicht mehr verwenden, entsorgen Sie es bitte in einer geeigneten Einrichtung gemäß den örtlichen Gesetzen.

WICHTIG – BITTE SORGFÄLTIG LESEN UND FÜR SPÄTERES NACHLESEN UNBEDINGT AUFBEWAHREN.

WARNUNG:

- **Lassen Sie das Kind nie unbeaufsichtigt.**
- **Vergewissern Sie sich vor Gebrauch, dass alle Verriegelungen eingearstet sind.**
- **Vergewissern Sie sich, dass das Kind beim Aufklappen und Zusammenklappen des Wagens außer Reichweite ist, um Verletzungen zu vermeiden.**
- **Lassen Sie das Kind nicht mit dem Produkt spielen.**
- **Verwenden Sie immer das Rückhaltesystem.**
- **Vergewissern Sie sich vor der Verwendung, dass der Kinderwagenaufsatz oder der Sitzeinheit oder die Befestigungselemente des Autositzes korrekt eingearstet sind.**
- **Dieses Produkt ist nicht zum Joggen oder Skaten geeignet.**
- Das Produkt ist für Kinder ab der Geburt bis zu 4 Jahren oder bis 22 kg geeignet, je nach dem, was zuerst eintritt.
- Neugeborene sollten liegend transportiert werden; tippen Sie dazu die Rückenlehne in waagrechte Position.
- Die Bremsen müssen beim Einlegen und Herausnehmen des Kindes gesperrt sein.
- Die maximale Belastung des Korbs beträgt 3 kg.
- Jede zusätzliche Last, die an den Griffen des Kinderwagens und/oder hinter der Rückenlehne und/oder an den Seiten aufgehängt wird, beeinträchtigt dessen Stabilität.
- Das Produkt ist für den Transport von jeweils einem Kind ausgelegt.
- Verwenden Sie nur Teile und Zubehör, die vom Hersteller geliefert oder empfohlen wurden. Verwenden Sie keine anderen Teile und Zubehör.

- Stellen Sie das Produkt nicht in der Nähe einer offenen Flamme oder anderer Wärmequellen auf.
- Überprüfen Sie regelmäßig den technischen Zustand des Kinderwagens.
- Verwenden Sie den Kinderwagen nicht auf Treppen.
- Zusätzliches Gepäck im Kinderwagen kann zum Verlust seiner Stabilität führen.
- Benutzen Sie das Produkt nicht, wenn Sie Zweifel an der ordnungsgemäßen Funktion des Kinderwagens oder seiner Sicherheit haben.
- Verpackung und Bedienungsanleitung aufbewahren, da dort wichtige Informationen zu finden sind.
- Vor der ersten Verwendung alle Befestigungselemente und Verpackungsteile entfernen und vor dem Zugriff von Kindern sichern, da sonst Erstickungsgefahr besteht.
- Wenn Sie das Produkt nicht mehr verwenden, entsorgen Sie es bitte in einer geeigneten Einrichtung gemäß den örtlichen Gesetzen.

BESTANDTEILE:

- A. KNOFF ZUR HÖHENVERSTELLUNG DES SCHIEBEGRIFFS
- B. KNOFF ZUM ZUSAMMENKLAPPEN
- C. KNOFF ZUM ABNEHMEN DES VERDECKS
- D. KNOFF ZUM ABNEHMEN DES SICHERHEITSBÜGELS
- E. HINTERRÄDER
- F. EINSTELLKNOFF DER FUßSTÜTZE
- G. KNOFF ZUM ABNEHMEN DER VORDERRÄDER

- H. VORDERRÄDER
- I. KNOFF ZUM BLOCKIEREN DER VORDERRÄDER ZUM
- J. KNOFF ZUM ABNEHMEN DES HINTERRADS
- K. BREMSE
- L. ZUBEHÖR: ELTERNTASCHE, FUßSACK, REGENSCHUTZ, MOSKITONETZ, BECHERHALTER

MONTAGE DES PRODUKTS:

1. Um den Buggy auszuklappen, öffnen Sie die Verriegelung an der Seite des Buggys. Fassen Sie den Schiebegriff und heben Sie den Buggy an, bis Sie ein Klicken hören, das anzeigt, dass der Buggy richtig aufgeklappt ist.
2. Die Vorderräder haben die Schnellmontagefunktion „Quick Release“. Fassen Sie das Rad und richten Sie den hervorstehenden Dorn in Richtung der Öffnung an der Vorderseite des Kinderwagens. Platzieren Sie den Dorn in der Öffnung und drücken Sie ihn fest. Nach unten ziehen und von einer Seite zur anderen ziehen, um sicherzustellen, dass das Rad richtig blockiert ist. Um die Vorderräder abzunehmen, drücken Sie den Verriegelungsknopf an der Seite des Rades.
3. Ein Schieber an der Vorderseite der Vorderräder ermöglicht die Arretierung der Räder. Um das Manövrieren zu blockieren, ziehen Sie den Schieber nach unten.
4. drücken Sie den Verriegelungsknopf J, montieren Sie die Hinterräder, indem Sie sie in die Öffnungen der Hinterachse stecken, bis Sie das charakteristische Klicken hören – so können Sie sicher sein, dass die Räder richtig und sicher sitzen. Um die Hinterräder abzunehmen, drücken Sie den Verriegelungsknopf J an der der Bremsachse und ziehen Sie die Räder aus den Öffnungen heraus.
5. Stecken Sie die Kunststoffenden des Verdecks in die Öffnungen an den Seiten der Rückenlehne. Um das Verdeck abzunehmen, drücken Sie auf die Kunststoffenden an den Seiten der Rückenlehne.

PRODUKTMERKMALE:

- Drücken Sie das Bremspedal nach unten, damit die Bremse aktiviert wird. Die Entriegelung erfolgt

nach Anheben des Pedals.

- Um die Rückenlehne in eine sitzende Position zu bringen, drücken Sie den Knopf auf der Rückseite der Rückenlehne und schieben Sie ihn in Richtung der Rückenlehne. Um die Rückenlehne in eine liegende Position zu bringen, drücken Sie den Einstellknopf und ziehen Sie ihn nach unten in die entgegengesetzte Richtung zur Rückenlehne.
- Um die Fußstütze einzustellen, drücken Sie die beiden Einstellknöpfe, die sich auf beiden Seiten des Sitzes befinden.
- Um das Verdeck zusammenzuklappen, fassen Sie die Vorderseite des Verdecks und schieben Sie es in Richtung des Schiebegriffs. Um das Verdeck aufzuklappen, machen Sie es umgekehrt und ziehen Sie die Kante des Verdecks in die dem Griff entgegengesetzte Richtung.
- Um den Handgriff einzustellen, drücken Sie beiderseits die Druckknöpfe zur Griffeinstellung und stellen Sie ihn in die gewählte Position.

BEDIENUNGSANLEITUNG FÜR DEN SICHERHEITSGURT:

- Legen Sie zum Anschnallen des Sicherheitsgurts beide Schnallen der Schultergurte in die Sicherheitsklammer. Drücken Sie sie nach unten und stellen Sie sicher, dass sie richtig befestigt sind.
- Um die Gurte zu lösen, drücken Sie auf den Knopf, der sich an der Schnalle des Schrittgurtes befindet.
- Die Gurte können so eingestellt werden, dass sie gut anliegen, allerdings muss darauf geachtet werden, dass das Kind nicht zu sehr eingeeengt wird und frei atmen kann. Achten Sie beim Anlegen des Gurtes darauf, dass sich die Hände des Kindes nicht in der Nähe der Schnalle befinden.

ZUSAMMENKLAPPEN:

Falten Sie das Verdeck immer zusammen, bevor Sie das Produkt zusammenklappen. Legen Sie dann die Rückenlehne nach vorne und ziehen Sie an den Verriegelungen, die sich an den Seiten des Schiebegriffs befinden. Drücken Sie den Griff nach unten, bis der Kinderwagen vollständig zusammengeklappt ist.

PRODUKTWARTUNG:

- Verwenden Sie den Kinderwagen nicht mehr, wenn Teile fehlen oder beschädigt sind.
- Das Produkt sollte mit einem feuchten Tuch mit einer milden Seifenlösung gereinigt werden.
- Wenn der Produktrahmen Salzlösung ausgesetzt war, reinigen Sie das Produkt so bald wie möglich mit einem feuchten Tuch mit einer Seifenlösung.
- Wenn der Kinderwagen nass ist, lassen Sie ihn aufgeklappt, bis er trocken ist, um Schimmelbildung zu verhindern.
- Lassen Sie den Kinderwagen niemals in einer feuchten oder heißen Umgebung stehen.

Vielen Dank, dass Sie diese Anleitung sorgfältig gelesen haben. Bitte bewahren Sie sie auf.

Cher Client,

Merci d'avoir acheté **MoMi CLARA**. Nous espérons que le produit répond à vos attentes.

SOUVENEZ-VOUS:

Les dessins de ce manuel illustrent l'utilisation générale du produit et ne sont donnés qu'à titre d'exemple. L'aspect réel du produit et de ses composants peut différer légèrement de l'état réel.

PENSEZ À L'ENVIRONNEMENT:

Quand vous aurez fini d'utiliser le produit, nous vous prions de l'éliminer dans un point de collecte approprié, conformément aux réglementations locales. La manière correcte d'éliminer et de recycler les déchets peut être obtenue auprès des représentants et des administrateurs immobiliers, de l'administration locale et des autorités locales

IMPORTANT -A LIRE ATTENTIVEMENT ET À CONSERVER POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. AVERTISSEMENTS:

- **Ne jamais laisser un enfant sans surveillance.**
- **S'assurer que tous les dispositifs de verrouillage sont enclenchés avant utilisation.**
- **Pour éviter toute blessure, maintenir l'enfant à l'écart lors du dépliage et du pliage du produit.**
- **Ne pas laisser l'enfant jouer avec ce produit.**
- **Toujours utiliser le système de retenue.**
- **Vérifier que les dispositifs de fixation de la nacelle, du siège ou du siège-auto sont correctement enclenchés avant utilisation.**
- **Ce produit ne convient pas pour faire du jogging ou des promenades en rollers.**
- Le produit est conçu pour les enfants âgés de 0 mois, jusqu'à 22 kg ou 4 ans selon la première éven-tualité.
- Il est conseillé d'utiliser la poussette dans sa position la plus inclinée pour les nouveau-nés.
- Les freins doivent être bloqués au moment de sortir bébé du produit ou d'y installer.
- Charge maximale du panier sous la poussette jusqu'à 3 kg.
- Toute charge supplémentaire, suspendue aux poignées de la poussette et/ou derrière le dossier et/ou sur les côtés, compromet la stabilité de la poussette.
- Le produit est conçu pour transporter un enfant à la fois.
- N'utilisez que les pièces et accessoires fournis ou recommandés par le fabricant. Ne pas utiliser d'autres pièces ni accessoires.
- Ne placez pas le produit à proximité d'une flamme nue ou d'autres sources de chaleur.
- Vérifiez régulièrement l'état technique de la poussette.
- N'utilisez pas la poussette dans les escaliers.
- Des bagages supplémentaires placés dans la poussette peuvent entraîner une perte de stabilité.

- Si vous avez des doutes sur le bon fonctionnement de la poussette ou sur sa sécurité, cessez d'utiliser le produit.
- Conservez l'emballage et le mode d'emploi, car ils contiennent des informations importantes.
- Retirez toutes les fixations et l'emballage avant l'utilisation et tenez-les hors de portée des enfants afin d'éviter tout risque d'étouffement.
- Quand vous aurez fini d'utiliser le produit, nous vous prions de l'éliminer dans un point de collecte approprié, conformément aux réglementations locales. La manière correcte d'éliminer et de recycler les déchets peut être obtenue auprès des représentants et des administrateurs immobiliers, de l'administration locale et des autorités locales.

COMPOSANTS DU PRODUIT:

- | | |
|---|---|
| A. BOUTONS DE RÉGLAGE DE LA HAUTEUR DE LA POIGNÉE | H. ROUES AVANT X2 |
| B. BLOKADA SKŁADANIA | I. BOUTON DE BLOCAGE DE LA DIRECTION DES ROUES AVANT |
| C. BOUTON DE RETRAIT DU CANOPY | J. BOUTON DE RETRAIT DE LA ROUE ARRIÈRE |
| D. BOUTON POUR RETIRER L'ARCEAU | K. FREIN |
| E. ROUES ARRIÈRE X2 | L. ACCESSOIRES : SAC PARENT, COUVRE-PIEDS, HOUSSE ANTI-PLUIE, MOUSTIQUAIRE, PORTE-GOBELET |
| F. BOUTON DE RÉGLAGE DU REPOSE-PIEDS | |
| G. BOUTON DE DÉMONTAGE DES ROUES AVANT | |

ASSEMBLAGE DU PRODUIT:

1. Pour déplier la poussette, ouvrez le loquet de verrouillage situé sur le côté de la poussette. Saisissez ensuite la poignée de guidage et soulevez la poussette jusqu'à ce que vous entendiez un déclic, qui indique que la poussette est correctement dépliée.
2. Les roues avant sont dotées d'une fonction de montage rapide « quick release » : saisissez la roue et orientez la brochette saillante vers le trou à l'avant de la poussette. Placez la brochette dans le trou et appuyez. Répétez la même opération pour l'autre roue avant. Pour démonter les roues avant, appuyez sur le bouton situé sur le côté de la roue. Pour démonter les roues avant, appuyez sur le bouton situé sur le côté de la roue.
Un bouton situé à l'avant des roues avant permet de bloquer la rotation des roues. Pour verrouiller les manœuvres, faites glisser le curseur vers le bas.
3. Appuyez sur le bouton de verrouillage (J), montez les roues arrière en les insérant dans les trous de l'essieu arrière jusqu'à ce que vous entendiez un clic - de cette façon vous pouvez être sûr que les roues sont correctement et solidement installées. Pour retirer les roues arrière, appuyez sur le bouton de verrouillage (J) situé en l'essieu avec le frein et sortez les roues des trous.
4. Insérez les extrémités en plastique du canopy dans les trous situés sur les côtés du dossier. Pour retirer le canopy, appuyez sur les extrémités en plastique sur les côtés du dossier.

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT:

- Appuyez sur la pédale de frein pour que le frein s'enclenche. Le déblocage se produit lorsque la pédale est soulevée.
- Afin de bloquer le dossier dans la position assise, serrez le bouton qui se trouve derrière le dossier et déplacez-le vers le haut dans la direction du dossier. Afin de mettre le dossier en position allongée,

- serrez le bouton de réglage et tirez-le vers le bas, dans la direction opposée par rapport au dossier.
- Pour régler le repose-pieds, appuyez sur les deux boutons de réglage, situés des deux côtés du siège.
- Afin de plier le canopy, saisissez sa partie avant et poussez en direction de la poignée pour pousser. Afin de déplier le canopy, faites le contraire et tirez le bord du canopy dans la direction opposée par rapport à la poignée.
- E Pour régler l'arceau, appuyer le bouton Bouton à réglage de la poignée et régler-le sur la position arbitraire.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION DE LA CEINTURE DE SÉCURITÉ :

- Afin d'attacher la ceinture de sécurité, mettez les deux boucles des sangles du harnais dans la boucle de la sangle d'entrejambe. Serrez et assurez- vous que les sangles sont correctement attachées.
- Pour déboucler les ceintures, appuyez sur le bouton situé sur la boucle de la ceinture d'entrejambe.
- Les ceintures peuvent être ajustées à la taille de l'enfant, mais il faut veiller à ce que l'enfant ne soit pas trop serré et qu'il puisse respirer librement. Lorsque vous attachez la ceinture, veillez à ce que les mains de l'enfant ne soient pas à proximité de la boucle.

PLIER LA POUSSETTE:

Il faut toujours plier le canopy avant d'assembler le produit. Ensuite, faites glisser le dossier vers l'avant et tirez sur les verrous situés sur les côtés du guidon. Poussez le guidon vers le bas jusqu'à ce que la poussette soit complètement repliée. Assurez-vous que la poignée de poussée est dans la position de départ.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN:

- Cessez d'utiliser la poussette, si une pièce quelconque manque ou a été endommagée.
- Nettoyez le produit à l'aide d'un chiffon humide avec une solution de savon doux. Si le cadre du produit a été exposé à une solution salée, nettoyez le produit dès que possible à l'aide d'un chiffon humide avec une solution de savon.
- Si la poussette est humide, laissez-la dépliée jusqu'à ce qu'elle sèche, afin d'éviter la formation de moisissures.
- Ne laissez jamais la poussette dans un environnement humide ou chaud.

Merci de lire attentivement les instructions. Veuillez le garder.

CZ

Vážený zákazník,

Děkujeme vám za zakoupení **MoMi CLARA**. Doufáme, že zakoupený produkt splní Vaše očekávání.

UPOZORNĚNÍ:

Nákresy a fotografie jsou pouze orientační. Skutečný vzhled produktu se může lišit od nákresu v návodu.

STAREJTE SE O ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ:

Když svůj produkt MoMi přestanete používat, zlikvidujte jej ve vhodném zařízení v souladu s místními zákony.

DŮLEŽITÉ! POKYNY SI POZORNĚ PŘEČTĚTE A USCHOVEJTE PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ.

UPOZORNĚNÍ:

- **Nikdy nenechávejte dítě bez dozoru.**
- **Před použitím si ověřte, že jsou všechny zajišťovací prvky zaklesnuty.**
- **Při skládání a rozkládání tohoto výrobku zajistěte, aby dítě nebylo v kočárku ani poblíž a nemohlo dojít k poranění dítěte.**
- **Tento výrobek není hračka. Nedovolte dítěti, aby si s tímto výrobkem hrálo.**
- **Vždy používejte zádržný systém.**
- **Před použitím zkontrolujte, zda jsou připevňovací zařízení lůžka nebo sedáčky nebo autosedačky správně zaklesnuta.**
- **Tento výrobek není vhodný pro běhání nebo jízdu na bruslích.**
- Výrobek je určen pro děti od 0 měsíců věku do 22 kg hmotnosti nebo 4 let, podle toho, co nastane dříve.
- Pro novorozence používejte co nejvíce sklopenou polohu zádové opěrky.
- Během vkládání a vytahování dítěte musí být zablokované brzdy.
- Maximální zatížení koše pod kočárkem je do 3 kg.
- Jakékoli další břemeno zavěšené na rukojeti kočárku a/nebo za opěradlem a/nebo na bocích kočárku ohrožuje jeho stabilitu.
- Výrobek je určen pro přepravu jednoho dítěte najednou.
- Používejte pouze díly a příslušenství, které byly dodány nebo doporučeny výrobcem. Nepoužívejte jiné části a příslušenství.
- Neumísťujte výrobek do blízkosti otevřeného ohně nebo jiných zdrojů tepla.
- Pravidelně kontrolujte technický stav kočárku.
- Nepoužívejte kočárek na schodech.
- Další zavazadla vložená do kočárku mohou vést ke ztrátě jeho stability.
- Nepoužívejte výrobek, pokud máte jakékoliv pochybnosti o správném fungování kočárku nebo jeho bezpečnosti.
- Ušchovejte si obal a uživatelskou příručku, protože obsahují důležité informace.
- Před použitím odstraňte všechny uzávěry a obaly a uchovávejte je mimo dosah dětí, abyste předešli riziku udušení.
- Když svůj produkt MoMi přestanete používat, zlikvidujte jej ve vhodném zařízení v souladu s místními zákony.

SOUČÁSTI VÝROBKU:

A. TLAČÍTKA PRO NASTAVENÍ VÝŠKY
RUKOJETI

B. SKLÁDACÍ TLAČÍTKA

C. TLAČÍTKO PRO ODSTRANĚNÍ STŘIŠKY

D. TLAČÍTKO PRO ODSTRANĚNÍ MADLA

E. ZADNÍ KOLA X2

F. TLAČÍTKO PRO NASTAVENÍ OPĚRKY NOHOU

G. TLAČÍTKO PRO DEMONTÁŽ PŘEDNÍCH KOL

H. PŘEDNÍ KOLA X2

I. TLAČÍTKO PRO ARETACI PŘEDNÍHO KOLA

J. TLAČÍTKO PRO DEMONTÁŽ ZADNÍHO KOLA

K. BRZDA

L. PŘÍSLUŠENSTVÍ: TAŠKA PRO RODIČE,
NÁNOŽNÍK, PLÁŠTĚNKA, MOSKYTIÉRA,
DRŽÁK NA PITÍ

SESTAVENÍ:

1. Chcete-li kočárek rozložit, otevřete zajišťovací západku umístěnou na boku kočárku. Poté uchopíte rukojeť a zvednete kočárek, dokud neuslyšíte cvaknutí, které znamená, že je kočárek správně rozložen.
2. Chcete-li nainstalovat přední kolečka, zasuňte je do otvorů v přední části rámu, dokud neuslyšíte cvaknutí, pak si můžete být jisti, že jsou kolečka správně a bezpečně namontována. Pro demontáž přední kol stiskněte tlačítko nacházející se na boku kola.
3. Tlačítko nacházející se v přední části předních kol umožňuje zablokovat kola proti otáčení. Chcete-li zablokovat manévrování, přetáhněte posuvník dolů.
4. Stiskněte aretační (J) tlačítko, zadní kola nainstalujte tak, že je zasunete do otvorů na zadní nápravě, dokud neuslyšíte cvaknutí, tím se ujistíte, že jsou kola správně a bezpečně namontována. Pro demontáž zadních kol stiskněte aretační (J) tlačítko nacházející se na brzdové osy a vytáhněte kola z otvorů.
5. Zasuňte plastové konce stříšky do otvorů umístěných po stranách opěrky. Chcete-li stříšku vyjmout, stiskněte plastové konce nacházející se po stranách opěradla.

VLASTNOSTI VÝROBKU:

- Tento kočárek je vybaven nožní parkovací brzdou na zadní nápravě. Sešlápněte brzdový pedál směrem dolů aby se brzda aktivovala. K odblokování dojde po zvednutí pedálu nahoru.
- Chcete-li nastavit opěradlo do polohy vsedě, stiskněte tlačítko na zadní straně opěradla a posuňte jej směrem nahoru k opěradlu. Chcete-li nastavit opěradlo do polohy vleže, stiskněte nastavovací tlačítko a zatáhněte jej směrem dolů k opěradlu.
- Chcete-li nastavit opěrku nohou, stiskněte obě nastavovací tlačítka na obou stranách opěrky nohou.
- Chcete-li stříšku sklopit, uchopte přední část stříšky a zatlačte ji směrem k rukojeti. Chcete-li stříšku rozložit, proveďte opačný postup, zatáhněte za okraj stříšky ve směru opačném k rukojeti.
- Pro nastavení oblouku stiskněte z obou stran tlačítka pro nastavení rukojeti a nastavte ji do libovolné polohy.

POKyny PRO OBSLUHU BEZPEČNOSTNÍCH PÁSŮ:

- Pro zapnutí bezpečnostních pásů umístěte obě spony ramenních pásů do spony rozkrokového pásu. Stiskněte jej a ujistěte se, že jsou řádně zapnuté.
- Chcete-li bezpečnostní pásy odepnout, stiskněte tlačítko na sponě rozkrokového pásu.
- Pásy lze nastavit tak, aby dítěti správně seděly, ale dávejte pozor, aby nebyly příliš pevně utáhnuty a dítě mohlo volně dýchat. Při zapínání bezpečnostních pásů dbejte na to, aby se ruce dítěte nenacházely v blízkosti spony.

SKLÁDÁNÍ VÝROBKU:

Před složením výrobku vždy sklopte stříšku. Poté položte sedadlo dopředu a zatáhněte za zámky umístěné po stranách rukojeti. Zatlačte rukojeť dolů, dokud není kočárek zcela složen. Ujistěte se, že tlačná rukojeť je ve výchozí poloze.

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA:

- Pokud některý díl chybí nebo je poškozen, přestaňte kočárek používat.
- Výrobek by se měl čistit vlhkým hadříkem s jemným mýdlovým roztokem.
- Pokud byl rám výrobku vystaven působení solného roztoku, očistěte výrobek co nejdříve vlhkým hadříkem s mýdlovým roztokem.
- Pokud je kočárek mokrá, nechte jej rozložený, dokud neuschne, abyste zabránili vzniku plísní.
- Nikdy nenechávejte kočárek ve vlhkém nebo horkém prostředí.

Distributor:

C.P.A. CZECH s.r.o.

U Panasonicu 376

530 06 Pardubice

www.cpa.cz, kontakt: cpa@cpa.cz

Děkujeme, že jste si přečetli návod k použití. Uschovejte si jej prosím pro budoucí použití.

SK

Vážený zákazník,

Ďakujeme, že ste si vybrali **MoMi CLARA**. Sme presvedčení, že tento výrobok splní vaše očakávania.

NEZABÚDAJTE:

Obrázky, ktoré sú uvedené v tejto príručke, predstavujú všeobecné použitie výrobku, a sú výhradne iba názorné. Vzhľad výrobku a jeho komponentov uvedený v príručke sa môže líšiť od skutočného.

STAROSTLIVOSŤ O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE:

Akonáhle prestanete výrobok používať, odovzdajte ho príslušnému zariadeniu v súlade s miestnymi zákonmi.

DÔLEŽITÉ – PRED POUŽITÍM PREČÍTAJTE POZORNE TENTO NÁVOD A USCHOVAJTE HO PRE BUDÚCU POTREBU.

UPOZORNENIE:

- **Nikdy nenechávajte dieťa bez dozoru.**
- **Pred používaním sa uistite, že všetky zaist'ovacie zariadenia sú zaistené.**
- **Pri rozopínaní a zapínaní sa uistite, že dieťa nie je v kočiariku, aby ste predišli prípadnému úrazu.**
- **Tento výrobok nie je hračka. Nenechajte dieťa hrať sa s týmto výrobkom.**
- **Používajte vždy upevňovací systém.**
- **Pred použitím skontrolujte, či sú správne pripevnené upevňovacie zariadenia kočiarika, sedačky alebo autosedačky.**
- **Tento výrobok nie je vhodný na behanie, korčuľovan.**

- Výrobok je určený pre deti od 0 mesiacov do 22 kg hmotnosti alebo 4 rokov podľa toho, čo nastane skôr.
- Pre novo narodené deti sa odporúča používanie úplne sklopenej polohy chrbtovej opierky.
- Pri vkladaní a vyberaní dieťaťa musí byť kočík vždy zabrzdený.
- Maximálne zaťaženie koša pod kočíkom je do 3 kg.
- Každé ďalšie bremeno zavesené na rukovätiach kočíka a/alebo za opierkou a/alebo po stranách spôsobuje zhoršenie jeho stability.
- Výrobok je určený na prepravu jedného dieťaťa naraz.
- Používajte iba diely a príslušenstvo, ktoré dodal alebo odporučil výrobca. Iné diely a príslušenstvo nepoužívajte.
- Neumiestňujte výrobok do blízkosti otvoreného ohňa alebo iných zdrojov tepla.
- Pravidelne kontrolujte technický stav kočíka.
- Nepoužívajte kočík na schodoch.
- Ďalšia batožina umiestnená v kočíku môže viesť k strate stability.
- Nepoužívajte výrobok, ak máte akékoľvek pochybnosti o správnom fungovaní kočíka alebo jeho bezpečnosti.
- Uchovajte si obal a používateľskú príručku, pretože obsahujú dôležité informácie.
- Pred použitím odstráňte všetky upevňovacie prvky a obaly a uchovávajte ich mimo dosahu detí, aby sa predišlo riziku udusení.
- Akonáhle prestanete výrobok používať, odovzdajte ho príslušnému zariadeniu v súlade s miestnymi zákonmi.

KOMPONENTY:

A. TLAČIDLÁ NA NASTAVENIE VÝŠKY
RUKOVÄTE

B. SKLADACIE TLAČIDLÁ

C. TLAČIDLO NA ODSTRÁNENIE STRIEŠKY

D. TLAČIDLO NA ODSTRÁNENIE RUKOVÄTE

E. ZADNÉ KOLESÁ X2

F. TLAČIDLO NA NASTAVENIE OPIERKY NÔH

G. TLAČIDLO NA DEMONTÁŽ PREDNÝCH
KOLIES

H. PREDNÉ KOLESÁ X2

I. TLAČIDLO BLOKOVANIA PREDNÝCH KOLIES

J. TLAČIDLO NA DEMONTÁŽ ZADNÉHO
KOLESÁ

K. BRZDA

L. PRÍSLUŠENSTVO: TAŠKA PRE RODIČOV,
NÁNOŽNÍK, PLÁŠTENKA, MOSKYTIÉRA,
DRŽIAK NA NÁPOJE

MONTÁŽ:

1. Ak chcete kočík rozložiť, otvorte uzamykaciu západku na boku kočíka. Potom uchopte rukoväť a zdvihnite kočík, kým nebudete počuť cvaknutie, ktoré znamená, že kočík je správne rozložený.
2. Predné kolesá majú funkciu rýchleho uvoľnenia, vezmite koleso a nasmerujú výčnievajúci hrot do otvoru na prednej strane kočíka. Vložte skrutku do otvoru a zatlačte ju nadol. Rovnaký postup opakujte pre druhé predné koleso. Pre demontáž predných kolies stlačte tlačidlo nachádzajúce sa na boku kolesa.
Tlačidlo nachádzajúce sa v prednej časti predných kolies umožňuje zablokovanie kolesá proti otáčaniu. Ak chcete zablokovanie manévrovanie, presuňte posuvník dole.
3. Stlačte tlačidlo (J), nainštalujte zadné kolesá tak, že ich zasuniete do otvorov na zadnej náprave, kým nebudete počuť cvaknutie, a potom sa uistite, že sú kolesá správne a bezpečne nainštalované. Pre

demontáž zadných kolies stlačte tlačidlo (J) nachádzajúce sa na brzdovej osi a vytiahnite kolesá z otvorov.

4. Plastové konce striešky zasunúte do otvorov po stranách podpery. Ak chcete striešku odstrániť, stlačte plastové konce umiestnené na stranách opierky.

FUNKCIE PRODUKTU:

- Tento kočík je vybavený nožnou parkovacou brzdou na zadnej náprave. Brzdu aktivujete stlačením brzdového pedálu smerom nadol. K odblokovaniu dôjde po zdvihnutí pedálu smerom nahor.
- Ak chcete nastaviť operadlo do sediacej polohy, stlačte tlačidlo na zadnej strane operadla a posuňte ho smerom nahor smerom k operadlu. Ak chcete nastaviť operadlo do polohy na chrbte, stlačte tlačidlo nastavenia a potiahnite ho nadol smerom k operadlu.
- Ak chcete nastaviť opierku nôh, stlačte dve nastavovacie tlačidlá na oboch stranách opierky nôh.
- Striešku je možné podľa potreby nastaviť do mnohých rôznych polôh. Ak chcete zložiť striešku, uchopte prednú časť a zatlačte ho smerom k rukoväti. Ak chcete rozložiť striešku, vykonajte opačný postup a potiahnite okraj striešky v smere opačnom k rukoväti.
- Keď chcete nastaviť rukoväť, stlačte na oboch stranách tlačidlá na nastavenie rúčky a nastavte v požadovanej polohe.

NÁVOD NA OBSLUHU BEZPEČNOSTNÝCH PÁSOV:

- Na upevnenie bezpečnostných pásov vložte obe spony na ramenné pásy do pracky na pás v rozkroku. Stlačte ho a uistite sa, že sú správne zapnuté.
- Ak chcete uvoľniť bezpečnostné pásy, stlačte tlačidlo na pracke rozkrokového pásu.
- Popruhy sa dajú nastaviť tak, aby dieťaťu dobre sedeli, ale dávajte pozor, aby ste ich príliš neutiahli, aby dieťa mohlo voľne dýchať. Pri zapínaní bezpečnostného pásu dbajte na to, aby sa ruky dieťaťa nedostali do blízkosti spony.

ZLOŽENIE:

Pred zložením výrobku vždy zložte striešku. Potom umiestnite sedadlo dopredu a zatiahnite za zámky umiestnené po stranách rukoväte. Zatlačte rukoväť smerom nadol, kým nie je kočík úplne zložený. Uistite sa, že tlačná rukoväť je v počiatočnej polohe.

ČISTENIE A ÚDRŽBA:

- Ak niektorá časť chýba alebo je poškodená, prestaňte kočík používať.
- Výrobok by sa mal čistiť vlhkou handričkou s jemným mydlovým roztokom.
- Ak bol rám výrobku vystavený pôsobeniu roztoku soli, čo najskôr ho vyčistite vlhkou handričkou a mydlovým roztokom.
- Ak je kočík mokrý, nechajte ho rozložený, kým nevyschne, aby sa zabránilo vzniku plesní.
- Nikdy nenechávajte kočík v mokrom alebo horúcom prostredí.

Distribútor:

C.P.A. CZECH s.r.o., U Panasonicu 376, 530 06 Pardubice

www.cpa.cz, kontakt: cpa@cpa.cz

Ďakujeme, že ste si prečítali pokyny. Uchovajte si ho pre budúce použitie.

Tisztelt Vásárlónk!

Nagyon köszönjük, hogy a **MoMi CLARA** megvásárlása mellett döntött. Reméljük, hogy a megvásárolt termék eléget tesz az elvárásainak.

NE FELEJTSE EL:

A jelen kézikönyvben található rajzok a termék általános használatát szemléltetik, és csak illusztrációs célokat szolgálnak. A termék és alkatrészeinek megjelenése némileg eltérhet a tényleges állapottól.

VIGYÁZNI A KÖRNYEZETRE:

Ha abbahagyja a termék használatát, kérjük, a helyi törvényeknek megfelelő megfelelő helyen dobja ki.

FONTOS - FIGYELMESEN OLVASSA EL ÉS ŐRIZZE MEG KÉSŐBBI FELHASZNÁLÁS ESETÉRE. FIGYELMEZTETES:

- **Soha ne hagyja gyermekét felügyelet nélkül.**
- **Ellenőrizze, hogy használat előtt minden rögzítő szerkezet be legyen kapcsolva.**
- **A sérülések elkerülése végett, tartsa távol gyermekét a babakocsi összecusvásakor és széthajtásakor.**
- **Ne engedje gyermekét játszani a termékkel.**
- **Mindig használja a biztonsági felszerelést.**
- **Használat előtt ellenőrizze, hogy a babakocsi váza vagy az ülőegység vagy az autósülés-csatlakozó megfelelően csatlakoztatva van.**
- **Ez a termék nem alkalmas futáshoz.**
- A terméket 0 hónapos kortól 22 kg-ig vagy 4 éves korig szánják, attól függően, hogy melyik következik be előbb.
- Újszülöttek számára a háttámla legalacsonyabb helyzetét ajánljuk.
- Amikor beteszi vagy kiveszi a gyereket, a fékeket blokkolni kell.
- A kocsi alatti kosár maximális terhelhetősége legfeljebb 3 kg.
- Minden további megterhelés, amely a fogantyúkra és/vagy a háttámla mögé és/vagy az oldalakra van felfüggesztve, csökkenti a stabilitást.
- A terméket úgy tervezték, hogy egyszerre egy gyermeket szállítson.
- Csak a gyártó által szállított vagy ajánlott alkatrészeket és tartozékokat használj. Ne használjon más alkatrészt és tartozékot.
- Ne helyezd a terméket nyílt láng vagy más hőforrás közelébe.
- Rendszeresen ellenőrizd a babakocsi műszaki állapotát.
- Ne használj a babakocsit a lépcsőn.
- A babakocsiba pakolt további csomagok a jármű stabilitásának elvesztéséhez vezethetnek.
- Ha kétségeid vannak a kocsi megfelelő működésével vagy biztonságosságával kapcsolatban, hagyd abba a termék használatát.
- Kérjük, őrizd meg a csomagolást és a használati útmutatót, mert fontos információkat tartalmaznak.

- Használat előtt távolítsd el minden rögzítőelemet és csomagolást, és tartsd azokat távol gyermekektől a fulladásveszély elkerülése érdekében.
- Ha abbahagyja a termék használatát, kérjük, a helyi törvényeknek megfelelő megfelelő helyen dobja ki.

A KÉSZLET ÖSSZETÉTELE:

- | | |
|-----------------------------------|--|
| A. FOGANTYÚMAGASSÁG ÁLLÍTÓ GOMBOK | I. ELSŐ KERÉK KANYARODÁSÁT BLOKKOLÓ GOMB |
| B. ÖSSZECSUKÓ GOMBOK | J. HÁTSÓ KERÉK ELTÁVOLÍTÓ GOMB |
| C. TETŐ ELTÁVOLÍTÓ GOMB | K. FÉK |
| D. JÁTEKFÜZÉR ELTÁVOLÍTÓ GOMB | L. TARTOZÉKOK:TÁSKA A SZÜLŐKNEK, LÁBTAKARÓ, ESŐVÉDŐ FÓLIA, SZÚNYOGHÁLÓ, POHÁRTARTÓ |
| E. HÁTSÓ KEREKEK X2 | |
| F. LÁBTARTÓ BEÁLLÍTÓ GOMB | |
| G. ELSŐ KERÉK ELTÁVOLÍTÓ GOMB | |
| H. ELSŐ KEREKEK X2 | |

TERMÉK ÖSSZESZERELÉS:

1. A kocsit szétnyitáshoz nyisd ki a kocs oldalán lévő blokkoló reteszt. Ezután fogd meg a tolófogantyút, és emeld fel a babakocsit, amíg egy kattán hangot nem hallasz, ami azt jelzi, hogy a babakocsi megfelelően kinyílt.
2. Az első kerekek gyors összeszerelési funkcióval rendelkeznek. Fogd meg a kereket, és irányítsd a kiálló tűskéjét a babakocsi elején található nyílás felé. Helyezd a tűskét a furatba, és nyomd a kereket erősen oda. Húzza lefelé és oldalra, hogy megbizonyosodj arról, hogy a kerék megfelelően rögzült a helyén. Ismételd meg ugyanezt az eljárást a másik első kerék esetében is. Az első kerekek eltávolításához nyomd meg a kerék oldalán lévő gombot.
Az első kerekek elején található gomb lehetővé teszi a kerekek elfordulás elleni rögzítését. A manőverezés blokkolásához húzd lefelé a csúszkát.
3. Nyomja meg a J, majd a gombot told bele a hátsó kerekeket a hátsó tengely furataiba, amíg a jellegzetes kattánást meg nem hallod – ekkor biztos lehetsz benne, hogy a kerekek helyesen és biztonságosan a helyükre kerültek. A hátsó kerekek eltávolításához nyomja meg a féktengely alján található rögzítőgombot, és húzza ki a kerekeket a furatokból.
4. Helyezd be a tető műanyag végeit a háttámla oldalán található furatokba. A tető eltávolításához nyomja meg a háttámla oldalán lévő műanyag füleket.

TERMÉKFUNKCIÓK:

- A babakocsit a hátsó tengelyen elhelyezett lábbal kezelhető rögzítőfékkel szerelték fel. Nyomd le a fékpedált a fék aktiválásához. A feloldás a pedál felfelé történő emelésével lehetséges
- A háttámla ülő helyzetbe állításához nyomd meg a háttámla hátulján található gombot, és csúsztasd felfelé a háttámla felé. A háttámla fekvő helyzetbe állításához nyomd meg a beállító gombot, és húzd lefelé a háttámlával ellentétes irányba.
- A lábtartó beállításához nyomja meg az ülés mindkét oldalán található két beállító gombot.
- A tető összehajtásához fogd meg a tető elejét, és told a tolófogantyú felé. Az tető kibontásához fordítva, a fogantyúval ellentétes irányban húzd az ernyő szélét.
- A kengyel beállítása céljából mindkét oldalon a fogantyú szabályozására szolgáló gombot kell benyomni és a fogantyút tetszőleges pozícióban beállítani.

A BIZTONSÁGI ÖV HASZNÁLATI ÚTMUTATÓJA:

- Biztonsági övek rögzítéséhez helyezd mindkét vállpánt csatját az ágyékszíj csatjába. Nyomd oda, és győződj meg róla, hogy megfelelően rögzültek.
- Az övek kioldásához nyomd meg az ágyéköv csatján található gombot.
- A hevederek beállíthatók, hogy megfelelően illeszkedjenek a gyermekhez, azonban ügyelni kell arra, hogy a gyermek rögzítése ne legyen túl szoros, és hogy szabadon lélegezhessen. A biztonsági öv bekapcsolásakor ügyelj arra, hogy a gyermek keze ne legyen a csat közelében.

A TERMÉK SZÉTSZERELÉSE:

A tetőt mindig össze kell hajtani a termék összeszerelése előtt. Ezután fektesd előre az üléstámlát, és húzd meg a tolófogantyú oldalán található reteszeket. Nyomd lefelé a fogantyút, amíg a kocsi teljesen össze nem hajtodik. Ügyelj arra, hogy a tolókar a kiindulási helyzetben legyen.

KARBANTARTÁS ÉS TISZTÍTÁS:

- Ne használd tovább a babakocsit, ha bármelyik alkatrésze hiányzik vagy sérült.
- A terméket nedves törölkendővel és enyhe szappanoldattal kell tisztítani. Ha a termék váza sós oldatnak volt kitéve, a lehető leghamarabb tisztítsd meg a terméket szappanos oldattal megnedvesített törölkendővel.
- Ha a babakocsi nedves, a penészesedés megelőzése érdekében hagyd kinyitva addig, amíg meg nem szárad.
- Soha ne hagyd a babakocsit nedves vagy forró környezetben.

Köszönjük, hogy figyelmesen elolvasta a kezelési útmutatót. Őrizze meg a jövőbeni használatra.

IT

Gentile Cliente,

Grazie per aver acquistato **MoMi CLARA**. Speriamo che il nostro prodotto soddisferà le vostre aspettative e necessità. Nel caso di ulteriori domande, vi invitiamo a contattarci scrivendo alla seguente email: italia@momipl.

RICORDATI:

I disegni usati in questo foglio illustrativo sono strettamente informativi e illustrano uso generale del prodotto. Il prodotto reale può essere leggermente diverso da quelli nei disegni.

PRENDERSI CURA DELL'AMBIENTE:

Quando si interrompe l'utilizzo del prodotto, smaltirlo presso una struttura adeguata in conformità con le leggi locali.

IMPORTANTE - LEGGERE ATTENTAMENTE E CONSERVARE PER FUTURO RIFERIMENTO. ATTENZIONE:

- **Non lasciare mai il bambino incustodito.**
- **Prima dell'uso assicurarsi che tutti i meccanismi di bloccaggio siano**

correttamente agganciati.

- **Per evitare lesioni o ferimenti assicurarsi che il bambino sia a debita distanza durante le operazioni di apertura e chiusura del prodotto.**
- **Non lasciare che il bambino giochi con questo prodotto.**
- **Utilizzare sempre il sistema di ritenute.**
- **Prima dell'uso controllare che i meccanismi di aggancio della seduta, della navicella o del seggiolino auto siano correttamente agganciati.**
- **Questo prodotto non è adatto per correre o pattinare.**
- Il prodotto è per bambini di età compresa tra i 0 mesi, fino a 22 kg di peso o dai 4 anni a seconda di quale evento si verifica per primo.
- Per i passeggini concepiti per i neonati, si consiglia di utilizzare la posizione più inclinata.
- I freni dovrebbero essere bloccati durante l'inserimento del bambino e quando lo si toglie dal passeggino.
- Carico massimo del cestino porta spesa sotto la seduta fino a 3 kg.
- Qualsiasi carico aggiuntivo, appeso sul maniglione del passeggino e/o dietro lo schienale e/o sui lati, ne compromette la stabilità.
- Il prodotto è destinato al trasporto di un bambino alla volta.
- Utilizzare solo le parti e gli accessori originali o raccomandati dal produttore. Non utilizzare accessori non approvati dal produttore.
- Non posizionare il prodotto in corrispondenza del fuoco libero o altre fonti di calore.
- Controllare regolarmente le condizioni tecniche del passeggino.
- Non utilizzare il passeggino sulle scale.
- Un bagaglio aggiuntivo inserito nel passeggino può portare alla perdita di stabilità.
- In caso di dubbi sul corretto funzionamento del passeggino o sulla sua sicurezza, interrompere immediatamente l'utilizzo del prodotto.
- Conservare l'imballaggio e le istruzioni per l'uso perché contengono informazioni importanti.
- Prima dell'uso, rimuovere tutti gli elementi di fissaggio e l'imballaggio e tenerli fuori dalla portata dei bambini per evitare il rischio di soffocamento.
- Quando si interrompe l'utilizzo del prodotto, smaltirlo presso una struttura adeguata in conformità con le leggi locali.

COMPONENTI DEL KIT:

- A. PULSANTE DELLA REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA DELLA MANIGLIA
- B. PULSANTE DI CHIUSURA
- C. PULSANTE PER LO SMONTAGGIO DELLA CAPOTTINA
- D. PULSANTE PER LO SMONTAGGIO DELLA BARRA DI PROTEZIONE
- E. RUOTE POSTERIORI X2
- F. PULSANTE DELLA REGOLAZIONE DEL POGGIAPIEDI

- G. PULSANTE DELLO SMONTAGGIO DELLE RUOTE ANTERIORI
- H. RUOTE ANTERIORI X2
- I. PULSANTE PER IL BLOCCO DELLO STERZO DELLA RUOTA ANTERIORE
- J. PULSANTE PER LO SMONTAGGIO DELLA RUOTA POSTERIORE
- K. FRENO
- L. ACCESSORI: BORSA, COPRIGAMBE, PARAPIOGGIA, ZANZARIERA, PORTABICCHIERI

ASSEMBLAGGIO DEL PRODOTTO:

1. Per aprire il passeggino bisogna aprire il gancio della chiusura di sicurezza del passeggino posizionato sul fianco del telaio. Prendere la maniglia e alzare il passeggino fino al momento di sentire un suono di "click", il che significa che il passeggino è stato aperto correttamente.
2. Le ruote anteriori sono dotate di una funzione "quick release". Prendere la ruota e indirizzare la parte sporgente di metallo nella direzione del foro posizionato nella parte anteriore del passeggino. Inserire la parte in metallo nel foro e premere. Muovere la ruota in basso e lateralmente per essere sicuro che la ruota è stata bloccata correttamente. Ripetere li stessi passi con la ruota dell'altro lato del passeggino. Per smontare le ruote anteriori premere il pulsante sul lato della ruota. Per smontare le ruote anteriori premere il pulsante sul lato della ruota.
Il pulsante nella parte anteriore delle ruote anteriori consente di bloccare la rotazione delle ruote. Per bloccare la manovrabilità, spingere il cursore verso il basso.
3. Premere il pulsante (J), montare le ruote posteriori inserendo le stesse nei fori dell'asse posteriore fino a quando non si sente un caratteristico clic - in tal caso si può essere sicuri che le ruote siano state assemblate correttamente. Per smontare le ruote posteriori, premere il pulsante di bloccaggio nella dell'asse con il freno ed estrarre le ruote dai fori.
4. Inserire i due elementi di plastica di punta della capottina nei appositi fori posizionati nei sui fianchi dello schienale. Per smontare la capottina, premere i pulsanti laterali di plastica della punta della capottina.

FUNZIONI DEL PRODOTTO:

- Il prodotto è dotato di un freno di stazionamento a pedale situato sull'asse posteriore. Premere il pedale del freno verso il basso per attivare il freno. Per sbloccare, sollevare il pedale verso l'alto.
- Lo schienale è regolabile in diverse posizioni, secondo le necessità attuali. Per regolare lo schienale nella posizione seduta, premere il pulsante posizionato nella parte posteriore dello schienale e muoverlo in alto verso lo schienale. Per regolare lo schienale nella posizione sdraiata, premere il pulsante della regolazione e muoverlo in basso, nella direzione opposta dallo schienale.
- Per regolare il poggiatesta, premere i due pulsanti di regolazione, situati su entrambi i lati della seduta.
- Per chiudere la capottina prendere la sua parte anteriore e spingerla nella direzione della maniglia. Per aprire la capottina fare un esatto opposto, tirare il bordo della capottina nella direzione opposta dal maniglione.
- Per regolare la maniglia, premere i pulsanti di regolazione su entrambi i lati e spostare la maniglia in posizione selezionata.

ISTRUZIONE PER LA GESTIONE DELLE CINTURE DI SICUREZZA:

- Per chiudere le cinture bisogna inserire le due fibbie delle cinture della spalla nella fibbia della cintura inguinale. Premere e assicurarsi che sono state chiuse correttamente.
- Per aprire le cinture di sicurezza, bisogna premere il pulsante posizionato nella fibbia della cintura inguinale.
- Le cinture sono regolabili in modo tale da poterle adattare idealmente al bambino. Ma bisogna far attenzione di non tirarle troppo, il bambino non dovrebbe sentirsi schiacciato e deve poter respirare liberamente. Nel momento della chiusura delle cinture bisogna far attenzione che le manine del bimbo non si trovano vicino alla fibbia.

CHIUSURA DEL PRODOTTO:

Prima di chiudere il passeggino, bisogna sempre piegare la capottina. Successivamente piegare lo schienale tutto in avanti e tirare i blocchi inseriti sui lati della maniglia. Spingere la maniglia in basso affinché il passeggino si chiuderà completamente. Assicurarsi che la maniglia di spinta sia nella posizione iniziale.

MANUTENZIONE E PULIZIA:

- Non utilizzare il passeggino se una parte è mancante o danneggiata.
- Pulire il prodotto con un panno umido con acqua saponata. Se il telaio del prodotto è stato esposto a una soluzione salina, pulirlo il prima possibile con un panno umido e acqua saponata.
- Se il passeggino è bagnato, lasciarlo aperto finché non asciugua per evitare la formazione di muffa.
- Non lasciare mai il passeggino in un ambiente umido o caldo.

Grazie per leggere attentamente il manuale d'uso. Conservatelo per riferimenti futuri.

ES

Estimado Cliente,

Muchas gracias por comprar **MoMi CLARA**. Esperamos que el producto cumpla con sus expectativas. Si tiene alguna pregunta adicional, comuníquese con nosotros a la siguiente dirección de correo electrónico: espana@momi.pl

RECUERDE:

Los dibujos de este manual ilustran el uso general del producto y sirven solo para fines ilustrativos. El aspecto del producto y sus componentes pueden diferir ligeramente del estado real.

CUIDAR EL MEDIO AMBIENTE:

Cuando deje de usar su producto, deséchelo en una instalación adecuada de acuerdo con las leyes locales.

IMPORTANTE - LEER DETENIDAMENTE Y MANTENERLAS PARA FUTURAS CONSULTAS. ADVERTENCIA:

- **No dejar nunca al niño desatendido.**
- **Asegurarse de que todos los dispositivos de cierre están engranados antes del uso.**
- **Para evitar lesiones, asegúrese de que el niño se mantiene alejado durante el desplegado y el plegado de este producto.**
- **No permita que el niño juegue con este producto.**
- **Usar siempre el sistema de retención.**
- **Comprobar que los dispositivos de sujeción del capazo, del asiento o de la silla de coche están correctamente engranados antes del uso.**
- **Este producto no es adecuado para correr o patinar.**
- El producto está diseñado para niños de: 0 meses, hasta 22 kg de peso o 4 años, lo que ocurra primero.
- En el caso de los recién nacidos, le recomendamos que el cochecito en la posición lo más reclinada

posible.

- Los frenos deben estar bloqueadas al meter o sacar al niño.
- La carga máxima de la cesta bajo el carrito es de hasta 3 kg.
- Cualquier carga adicional, suspendida de las manijas del carrito y/o detrás del respaldo y/o en los laterales del mismo, disminuye su estabilidad.
- El producto está diseñado para transportar a un niño cada vez.
- Hay que utilizar únicamente las piezas y los accesorios suministrados o recomendados por el fabricante. No utilice accesorios que no estén aprobados por el fabricante.
- No coloque el producto cerca de una llama abierta u otras fuentes de calor.
- Inspeccione regularmente el estado técnico del carrito.
- No utilice el carrito en escaleras.
- El equipaje adicional introducido en el carrito puede provocar una pérdida de estabilidad.
- Si tiene alguna duda sobre el correcto funcionamiento del carrito o su seguridad, deje de utilizar el producto.
- Conserve el embalaje y el manual de instrucciones porque contienen información importante.
- Retire todas las sujeciones y el embalaje antes de utilizar el producto y manténgalo alejado de los niños para evitar el riesgo de estrangulamiento.
- Cuando deje de usar su producto, deséchelo en una instalación adecuada de acuerdo con las leyes locales.

COMPONENTES DEL PRODUCTO:

- | | |
|---|---|
| A. BOTONES DE AJUSTE DE LA ALTURA DE LA BARRA | H. RUEDAS DELANTERAS X2 |
| B. BOTÓN DE PLEGADO | I. BOTÓN DE BLOQUEO DEL GIRO DE LAS RUEDAS DELANTERAS |
| C. BOTÓN DE DESMONTAJE DEL TOLDO | J. BOTÓN DE DESMONTAJE DE LA RUEDA TRASERA |
| D. BOTÓN DE DESMONTAJE DE LA BARRA | K. FRENO |
| E. RUEDAS TRASERAS X2 | L. ACCESORIOS: BOLSA, CUBREPIÉS, |
| F. BOTÓN DE AJUSTE DEL REPOSAPIÉS | PELÍCULA PARA LA LLUVIA, MOSQUITERA, |
| G. BOTÓN DE DESMONTAJE DE LAS RUEDAS DELANTERAS | PORTAVASOS |

MONTAJE DEL PRODUCTO:

1. Para desplegar el carrito, abra el pestillo de bloqueo situado en el lateral del carrito. A continuación, agarre el asa de empuje y levante el carrito hasta que oiga un clic, que indica que el carrito está correctamente desplegado.
2. Las ruedas delanteras tienen una función de desbloqueo rápido. Sujete la rueda y apunte la aguja que sobresale hacia el orificio situado en la parte delantera del cochecito. Coloque la aguja en el orificio y presione hacia abajo. Tire hacia abajo y hacia los lados para asegurarse de que la rueda está correctamente bloqueada. Repita la misma operación para la otra rueda delantera. Para desmontar las ruedas delanteras, pulse el botón situado en el lateral de la rueda. El botón situado en la parte delantera de las ruedas delanteras le permite bloquear la rotación de las ruedas. Para bloquear la maniobra, arrastre el botón hacia abajo.
3. Presione el botón J. Monte las ruedas traseras introduciéndolas en los orificios del eje trasero hasta que oiga el chasquido característico. Entonces estará seguro de que las ruedas están asentadas de

manera correcta y firme. Para extraer las ruedas traseras, pulse del botón de bloqueo situado en el eje del freno y saque las ruedas de los orificios.

4. Introduzca los extremos de plástico del toldo en los orificios en los laterales del respaldo. Para quitar el toldo, presione los extremos de plástico situados a los lados del respaldo.

FUNCIONALIDADES DEL PRODUCTO:

- El cochecito está equipado con un freno de estacionamiento de pie situado en el eje trasero. Presione el pedal de freno hacia abajo para activar el freno. Se desbloquea al levantar el pedal hacia arriba.
- El respaldo del cochecito puede ajustarse en diferentes posiciones, en función de sus necesidades actuales. Para ajustar el respaldo a una posición sentada, apriete el botón situado en la parte posterior del respaldo y muévelo hacia arriba en dirección al respaldo. Para ajustar el respaldo a una posición tumbada, apriete el botón de ajuste y tire de él hacia abajo en dirección contraria al respaldo.
- Para ajustar el reposapiés, pulse los dos botones de ajuste, situados a ambos lados del asiento.
- El toldo puede colocarse en diferentes posiciones en función de sus necesidades. Para plegar el toldo, sujete la parte delantera de la capota y empujela hacia la empuñadura. Para desplegar el toldo, haga lo contrario, tire del borde del toldo en dirección contraria a la empuñadura.
- Para ajustar la manillar presionar los botones en ambos lados y ponerlo en la posición deseada.

INSTRUCCIONES DE CINTURONES DE SEGURIDAD:

- Para abrochar los perros de seguridad coloque ambas hebillas de las correas de los hombros en la hebilla de la correa de la entrepierna. Presione hacia abajo y asegúrese de que estén bien abrochados.
- Para desabrochar las correas, presione el botón que se encuentra en la hebilla de la correa de la entrepierna.
- Las correas pueden apretarse para que queden bien ajustadas alrededor del niño, pero tenga cuidado para que el niño no quede demasiado apretado y pueda respirar libremente. Al abrochar los cinturones asegúrese de que las manos del niño no están cerca de la hebilla

PLEGADO:

Pliegue siempre el toldo antes de plegar el producto. A continuación, coloque el asiento hacia delante y tire de los cierres situados a los lados del asa de empuje. Empuje el asa hacia abajo hasta que el carrito esté completamente plegado. Asegúrese de que la manija de empuje esté en la posición inicial.

MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA:

- Deje de utilizar el carrito si falta alguna pieza o está dañado.
 - El producto debe limpiarse con un paño húmedo y una solución jabonosa suave. Si el marco del producto ha estado expuesto a una solución salina, límpielo lo antes posible utilizando un paño húmedo con una solución jabonosa.
 - Si el carrito está mojado, déjelo desplegado hasta que se seque para evitar la aparición de moho.
 - Nunca deje el carrito en un ambiente húmedo o caliente.
- Gracias por leer este manual atentamente. Guárdelo para el futuro.

Caro cliente,

Agradecemos a sua compra **MoMi CLARA**. Esperamos que o produto que adquiriu corresponda às suas expectativas. Caso tenha mais perguntas, contacte-nos através da página www.momi.store.

NOTA:

Os desenhos e as imagens destinam-se apenas a fins ilustrativos. A aparência real do produto pode diferir da visualização no manual de instruções.

CUIDE DO MEIO AMBIENTE:

Ao deixar de utilizar o produto, elimine-o numa instalação adequada, em conformidade com a legislação local.

IMPORTANTE – LEIA CUIDADOSAMENTE E GUARDE PARA REFERÊNCIA FUTURA. AVISOS:

- **Nunca deixe a criança abandonada.**
- **Verifique se todos os pontos de encaixe estão bem fixos antes de usar o produto.**
- **Para evitar ferimento assegure-se que o seu filho está afastado, do produto, enquanto o abre e fecha.**
- **Não deixe que o seu filho brinque com este produto.**
- **Utilize o cinto de segurança sempre que o seu filho estiver no assento.**
- **Verifique se alcofa, o assento reversível ou o assento auto estão correctamente encaixados antes de usar o produto.**
- **Não é conveniente utilizar este produto aquando da realização de patinagem ou corrida.**
- O produto é destinado a crianças de idade/peso: de 0 a 22 kg ou até 4 anos, o que ocorrer primeiro.
- Para os recém-nascidos é recomendada a posição mais desdobrada (deitada) do assento.
- Os travões devem ser bloqueados ao colocar e retirar a criança.
- A capacidade de carga máxima do cesto é de 3 kg.
- Qualquer carga adicional, suspensa das pegas do carrinho de bebé e/ou atrás do encosto e/ou nos lados do carrinho de bebé, prejudica a sua estabilidade.
- O produto foi concebido para transportar uma criança de cada vez.
- Utilize apenas as peças e os acessórios fornecidos ou recomendados pelo fabricante. Não utilize outras peças e acessórios.
- Não coloque o produto na proximidade de chama aberta ou de outras fontes de calor.
- Verifique regularmente o estado técnico do carrinho.
- Não utilize o carrinho em escadas.
- A colocação de bagagem adicional no carrinho pode provocar uma perda de estabilidade.
- Por favor, pare de usar o carrinho se tiver dúvidas em relação ao uso correto ou se suspeitar de

algum perigo.

- É recomendável manter a embalagem e as instruções de utilização, uma vez que contêm informações importantes.
- Para a segurança das crianças, não deixar partes da embalagem livremente acessíveis (sacos de plástico, caixas de cartão, etc.). Perigo de asfixia!
- Ao deixar de utilizar o produto, elimine-o numa instalação adequada, em conformidade com a legislação local.

COMPONENTES DO PRODUTO:

- | | |
|--|--|
| A. BOTÕES DE AJUSTE DA PEGA | I. BOTÃO DE BLOQUEIO DA DIRECÇÃO DA RODA DIANTEIRA |
| B. BOTÃO DE DOBRAGEM | J. BOTÃO DE REMOÇÃO DA RODA TRASEIRA |
| C. BOTÃO DE REMOÇÃO DA CAPOTA | K. TRAVÃO DA RODA TRASEIRA |
| D. BOTÃO DE REMOÇÃO DA BARRA | L. ACESSÓRIOS: SACO, CAPA DAS PERNAS, SUPORTE DE COPO, MOSQUITEIRO, PELÍCULA DE DE PROTEÇÃO CONTRA A CHUVA |
| E. RODAS TRASEIRAS X2 | |
| F. BOTÃO DE REGULAÇÃO DO APOIO PARA OS PÉS | |
| G. BOTÃO DE REMOÇÃO DA RODA FRONTAL | |
| H. RODAS DIANTEIRAS X2 | |

MONTAGEM:

1. Para desdobrar o carrinho de bebé, abra o fecho de bloqueio situado na parte lateral do carrinho. Agarre na pega de empurrar e puxe-a para cima para desdobrar o bastidor.
2. Para colocar as rodas dianteiras, insira-as nos orifícios na parte da frente do bastidor até ouvir o clique característico. Assim, terá a certeza de que as rodas estão montadas de maneira correta e firme. Para retirar as rodas dianteiras, prima o botão na parte lateral da roda. O botão situado na frente das rodas dianteiras permite-lhe bloquear a rotação das rodas. Para bloquear a manobra, puxe o fecho para baixo.
3. Prima o botão de bloqueio (J), monte as rodas traseiras inserindo-as nos orifícios do eixo traseiro até ouvir um clique característico. Assim terá a certeza de que as rodas estão montadas de maneira correta e firme. Para retirar as rodas traseiras, prima o botão de bloqueio situado na eixo do travão e retire as rodas dos orifícios.
4. Insira as extremidades de plástico da capota nos orifícios situados nos lados do encosto. Para retirar a capota, pressione as extremidades de plástico nos lados do encosto.

FUNCIONALIDADES DO PRODUTO:

- O produto dispõe de uma função de bloqueio das rodas traseiras. Para bloquear as rodas, pressione o travão para baixo. Para desbloquear o travão, levante-o para cima.
- Para regular o encosto para uma posição sentada, aperte o botão na parte de trás do encosto e mova-o para cima em direcção ao encosto. Para regular o encosto para uma posição deitada, aperte o botão de regulação e puxe-o para baixo em direcção ao encosto.
- Para regular o apoio para os pés, prima os dois botões de regulação que se encontram de ambos os lados do assento e coloque o apoio para os pés na posição pretendida.
- Para desdobrar a capota, puxe-a para a frente.

- A Para ajustar a pega, pressione os botões de ajuste em ambos os lados da pega e coloque-a em qualquer posição

CINTO DE SEGURANÇA:

- Para apertar os cintos, coloque as duas fivelas dos cintos dos ombros em cima da fivela do cinto lateral e, em seguida, coloque os cintos dos ombros e laterais combinados na fivela do cinto entrepernas.
- Para desapertar os cintos de segurança, prima o botão central e desaperte todas as fivelas.
- Os cintos podem ser ajustados para se adaptarem correctamente à criança, mas deve-se ter cuidado para garantir que a criança pode respirar livremente. Ao apertar os cintos, certifique-se de que as mãos da criança não estão perto da fivela.

DOBRAGEM DO PRODUTO:

Dobre a capota. Ao mesmo tempo, pressione o botão de desbloqueio e puxe ambas as alavancas de dobramento para si, para dobrar o carrinho. Quando o carrinho é dobrado inteiramente, o elemento de bloqueio se encaixa automaticamente. Certifique-se de que a alavanca de empurrar está na posição inicial.

LIMPEZA E MANUTENÇÃO:

- Deixe de utilizar o carrinho de bebé se faltar alguma peça ou se esta estiver danificada.
- Limpe o produto com um pano húmido e uma solução de sabão suave. Se o bastidor do produto tiver sido exposto a uma solução salina, limpe o produto o mais rapidamente possível com um pano húmido e uma solução de sabão.
- Se o carrinho estiver molhado, deixe-o desdobrado até secar para evitar a formação de bolor.
- Nunca deixe o carrinho num ambiente húmido ou quente.

Agradecemos a leitura atenta das instruções com atenção. Guarde-as para referência futura.

HR

Poštovani,

Hvala na kupnji MoMi CLARA. Nadamo se će kupljeni proizvod ispuniti Vaša očekivanja.

NEMOJTE ZABORAVITI:

Crteži i fotografije služe samo u ilustrativne svrhe. Stvarni izgled proizvoda može se razlikovati od vizualizacije u uputama.

BRIGA ZA OKOLIŠ:

Kada više ne koristite proizvod, odložite ga na odgovarajuće mjesto u skladu s lokalnim zakonima.

VAŽNO - SAČUVATI ZA SLUČAJ POTREBE. UPOZORENJE:

- **Nikada ne ostavljajte dijete bez nadzora.**
- **Prije uporabe kolica, provjerite jesu li svi dijelovi za učvršćivanje ispravni.**

- **Kako biste izbjegli ozljede, pobrinite se da dijete bude na sigurnoj udaljenosti kada sklapate ili rasklapate ovaj proizvod.**
- **Ne dopustite djetetu da se igra s ovim proizvodom.**
- **Uvijek upotrebljavajte sigurnosne pojase.**
- **Provjerite jesu li okvir kolica ili jedinica za sjedenje, ili uređaji za pričvršćivanje u autu ispravni prije njihove uporabe.**
- **Ovaj proizvod nije namijenjen trčanju ili rolanju.**
- Proizvod je namijenjen djeci od 0 mjeseci do 22 kg ili do 4 godine starosti, ovisno što nastupi prije.
- Za novorođenčad preporučamo korištenje najlježećeg (najnižeg) položaja naslona.
- Prilikom stavljanja i vađenja djeteta iz kolica uvijek je potrebno aktivirati parkirnu kočnicu.
- Maksimalno opterećenje košarice ispod kolica je do 3 kg.
- Svaki dodatni teret pričvršćen na ručku za guranje ili druge dijelove kolica uzrokovat će gubitak stabilnosti.
- Proizvod je prikladan za prijevoz samo jednog djeteta istovremeno.
- Koristite samo dijelove i dodatke koje isporučuje ili preporučuje proizvođač. Nije dozvoljeno korištenje dodatne opreme koju proizvođač nije odobrio.
- Nemojte postavljati proizvod blizu otvorene vatre ili drugih izvora toplote.
- Redovito provjeravajte tehničko stanje kolica.
- Nemojte koristiti kolica na stepenicama.
- Additional luggage put in the stroller may lead to the loss of its stability.
- Ako sumnjate u ispravan rad kolica ili njihovu sigurnost, prestanite koristiti proizvod.
- Čuvajte ambalažu i upute za uporabu jer sadrže važne informacije.
- Prije uporabe uklonite sve spojnice i ambalažu i držite ih izvan dohvata djece kako biste izbjegli rizik od gušenja.
- Kada više ne koristite proizvod, odložite ga na odgovarajuće mjesto u skladu s lokalnim zakonima.

KOMPONENTE PROIZVODA:

- | | |
|--|--|
| A. GUMB ZA PODEŠAVANJE RUČKE KOLICA | I. GUMB ZA ZAKLJUČIVANJE PREDNJIH KOTAČA |
| B. GUMB ZA SKLAPANJE | J. GUMB ZA DEMONTIRANJE STRAŽNJEG KOTAČA |
| C. TIPKA ZA DEMONTIRANJE KROVA | K. KOČNICA |
| D. GUMB ZA DEMONTIRANJE ŠIPKE | L. OPREMA: TORBA, NAVLAKA ZA NOGE, DRŽAČ ZA ČAŠE, KOMARNIK, FOLIJA ZA KIŠU |
| E. STRAŽNJI KOTAČ X2 | |
| F. GUMB PODEŠAVANJE NASLONA ZA NOGE | |
| G. GUMB ZA DEMONTIRANJE PREDNJE KOTAČA | |
| H. PREDNJI KOTAČ X2 | |

MONTAŽA I RUKOVANJE:

1. Kako biste rasklopili kolica, otvorite zasun za zaključavanje na bočnoj strani kolica. Uхватите руčku за гурање и повуците је према горе како бисте рasklopili оквир.
2. За уградњу предњих kotača уметните их у рупе на предњем дијелу оквира док не чујете клик. Тада можете бити сигурни да су kotači исправно и сигурно постављени. За уклањање предњих kotača притисните гumb који се налази са стране kotača.

Gumb koji se nalazi na prednjem dijelu prednjih kotača omogućuje blokiranje okretanja kotača. Za blokiranje manevriranja povucite klizač prema dolje.

3. Pritisnite gumb (J), instalirajte stražnje kotače tako da ih umetnete u otvore na stražnjoj osovini dok ne čujete karakterističan klik – tada ste sigurni da su kotači ispravno i sigurno postavljeni. Za uklanjanje stražnjih kotača pritisnite gumb za zaključavanje koji se nalazi na osovini kočnice i izvucite kotače iz rupa.
4. Umetnite plastične krajeve krova u rupe na stranama naslona. Za uklanjanje nadstrešnice, pritisnite plastične krajeve sa strane naslona.

RUKOVANJE:

- Proizvod ima funkciju zaključavanja stražnjih kotača. Za blokiranje kotača pritisnite kočnicu prema dolje. Da otključate kočnicu, podignite ju gore.
- Za podešavanje naslona u sjedeći položaj, pritisnite tipku na stražnjoj strani naslona i gurnite nju prema gore prema naslonu. Za podešavanje naslona u ležeći položaj, stisnite tipku za podešavanje i povucite nju prema dolje u smjeru suprotnom od naslona.
- Za podešavanje oslonca za noge, pritisnite oba gumba za podešavanje koji se nalaze na obje strane sjedala i postavite oslonac za noge u željeni položaj.
- Da bi otvorili krov, povucite ga prema naprijed.
- Za podešavanje ručke kolica pritisnite oba okrugla gumba sa strane i istovremeno pomičite ručku naprijed ili nazad.

SIGURNOSNI POJASEVI:

- Za pričvršćivanje pojaseva, postavite obje kopče ramenog pojasa na gornji dio bočne kopče pojasa, a zatim postavite kombinirani rameni i bočni pojas u međunožnu kopču pojasa.
- Za otkopčavanje sigurnosnih pojaseva pritisnite srednji gumb i otkopčajte sve kopče.
- Pojasevi se mogu namjestiti kako bi pravilno pristajali djetetu, ali pazite da dijete može slobodno disati. Prilikom zatezanja pojasa pazite da djetetove ruke nisu u blizini kopče.

SKLAPANJE PROIZVODA:

Prije postavljanja proizvoda uvijek sastavite nadstrešnicu. Zatim povucite brave sa strane ručke za guranje. Gurnite ručku prema dolje dok se kolica potpuno ne sklope. Provjerite je li ručka za guranje u početnom položaju.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE:

- Prestanite koristiti kolica ako bilo koji dio nedostaje ili je oštećen.
- Proizvod treba čistiti vlažnom krpom i blagom otopinom sapuna. Ako je okvir proizvoda bio izložen otopini soli, očistite proizvod što je prije moguće vlažnom krpom natopljenom sapunicom.
- Ako su kolica mokra, ostavite ih u rasklopljenom stanju da se osuše, radi sprječavanja razvoja pljesni.
- Nikada nemojte ostavljati kolica u vlažnoj ili vrućoj sredini.

Hvala što ste pažljivo pročitali upute. Molimo da ih sačuvate.

Stimați clienți,

Vă mulțumim foarte mult pentru achiziționarea **MoMi CLARA**. Avem speranța, că produsul achiziționat va satisface așteptările d-voastră. În cazul unor întrebări suplimentare, vă rugăm să ne contactați prin intermediul site-ului web www.momi.store

ȚINEȚI MINTE:

Desenele și fotografiile au doar un caracter ilustrativ. Aspectul real al produsului poate diferi de vizualizarea din instrucțiune.

PROTEJAȚI MEDIUL ÎNCONJURĂTOR:

Dacă încetați să folosiți produsul vă rugăm să-l eliminați corespunzător în conformitate cu legislația locală.

IMPORTANT - CITIȚI CU ATENȚIE ȘI PĂSTRAȚI ACEST DOCUMENT PENTRU CONSULTARE ULTERIOARĂ. AVERTISMENTE:

- **Nu lăsați niciodată copilul nesupravegheat.**
- **Asigurați-vă că toate dispozitivele de blocare sunt închise înainte de a utiliza produsul.**
- **Pentru a evita rănirea copilului, asigurați-vă că acesta este la distanță atunci când pliați și depliați acest produs.**
- **Nu lăsați copilul să se joace cu acest produs.**
- **Utilizați întotdeauna sistemul de prindere.**
- **Înainte de utilizare verificați dacă dispozitivele de fixare de la landou, scaunul căruciorului sau scaunul auto sunt cuplate în mod corespunzător.**
- **Acest produs nu este recomandat a fi utilizat în timp ce alergați sau vă plimbați pe role.**
- Produsul este destinat copiilor cu vârsta de la 0 - luni de viață până la 22 kg sau până la 4 ani de viață în funcție care situație devine prima.
- Asigurați-vă că frânele sunt activate când puneți sau scoateți copilul din cărucior.
- Este recomandat să folosiți cea mai plată poziție a spătarului pentru nou-născuți.
- Sarcina maximă a coșului sub cărucior este de 3 kg.
- Orice sarcină suplimentară agățată de mânerul căruciorului și/sau în spatele spătarului și/sau pe laterale va cauza deteriorarea stabilității acestuia.
- Produsul este destinat pentru a transporta un singur copil.
- Utilizați numai piesele și accesoriile furnizate sau recomandate de producător. Nu utilizați alte piese și accesorii.
- Nu puneți produsul lângă flacăra deschisă sau alte surse de căldură.
- Verificați cu regularitatea starea tehnică a căruciorului.
- Nu folosiți căruciorul pe scări.
- Bagajele suplimentare plasate în cărucior pot cauza deteriorarea stabilității acestuia.

- Dacă aveți îndoieli cu privire la funcționarea corectă a căruciorului sau siguranța acestuia, nu mai utilizați produsul.
- Vă rugăm să păstrați ambalajul și manualul de utilizare, deoarece acestea conțin informații importante.
- Îndepărtați toate ambalajele și elementele de fixare înainte de utilizare și nu le lăsați la îndemâna copiilor pentru a evita riscul de sufocare.
- Dacă încetați să folosiți produsul vă rugăm să-l eliminați corespunzător în conformitate cu legislația locală.

ELEMENTELE DE ASAMBLARE:

- | | |
|--|---|
| A. BUTOANE PENTRU REGLAREA MÂNERULUI | H. ROȚI FAȚĂ X2 |
| B. BUTONUL DE PLIERE | I. BUTON DE BLOCARE ROTIRII ROȚILOR DIN FAȚĂ |
| C. BUTON DE DEMONTARE A COPERTINEI | J. BUTON DE DEMONTARE A ROȚII DIN SPATE |
| D. BUTON DE DEMONTARE A BAREI DE SIGURANȚĂ | K. FRÂNĂ ROȚI SPATE |
| E. ROȚI SPATE X2 | L. ACCESORII: GEANTA, HUSA PENTRU PICIOARE, SUPORT DE PAHAR, PLASA DE ȚÂNȚARI, FOLIE PLOAIE |
| F. BUTOANE DE REGLARE A SUPORTULUI PENTRU PICIOARE | |
| G. BUTON DE DEMONTARE A ROȚII DIN FAȚĂ | |

MONTARE:

1. Pentru a desface căruciorul, deschideți dispozitivul de blocare de pe partea laterală a căruciorului. Ținând mânerul, ridicați cadrul până când auziți sunetul de blocare caracteristic.
2. Pentru a monta roțile din față, introduceți-le în orificiile în partea din față a cadrului, până când auziți un clic caracteristic. Atunci puteți fi sigur că roțile au fost montate corect și sigur. Pentru a demonta roțile din față, trebuie să apăsați butonul care se găsește în partea laterală la roții. Un buton situat în partea din față a roților din față va permite să blocați roțile să nu se rotească. Pentru a bloca manevre, trageți glisorul în jos.
3. Apăsați butonul de blocare (J), montați roțile din spate, introducându-le în orificiile axei din spate, până în momentul când auziți un clic caracteristic – atunci veți fi sigur, că roțile au fost montate corect și sigur. Pentru a demonta roțile din spate, trebuie să apăsați butonul de blocare a axei de frână și trageți roțile din orificii.
4. Introduceți capetele de plastic ale copertinei în orificiile de pe părțile laterale ale spătarului. Pentru a scoate copertina, apăsați capetele de plastic de pe părțile laterale ale spătarului

FUNCȚIILE PRODUSULUI:

- Produsul are funcția de blocare a roților din spate. Pentru a bloca roțile, trebuie să apăsați frâna în jos, așa cum arată des. Pentru a debloca frâna, trebuie să-o ridicați în sus
- Pentru a regla spătarul în poziția șezut, apăsați butonul de pe spatele spătarului și glisați-l în sus spre spătar. Pentru a regla spătarul în poziție culcat, apăsați butonul de reglare și trageți-l în jos în direcția opusă a spătarului.
- Pentru a regla suportul de picioare, apăsați ambele butoane reglare, care se găsesc pe ambele părți ale scaunului și reglați suportul de picioare în poziția dorită.

- Pentru a desface baldachinul, trageți-l înainte.
- Pentru reglarea mânerului, apăsați butoanele de reglare de pe ambele părți și mutați mânerul într-o poziție dorită.

CENTURILE DE SIGURANȚĂ:

- Pentru a închide centurile, trebuie să amplasați ambele catarama a centurilor de umăr pe partea superioară a cataramelor laterale, iar apoi centurile cuplate cele laterale și de umăr introduceți-le în catarama centuri dintre picioare.
- Pentru a desprinde centurile de siguranță, trebuie să apăsați pe butonul din mijloc și desprindeți toate clemele.
- Centurile pot fi reglate pentru ca să fie ajustate corespunzător la corpul copilului, dar trebuie să vă asigurați că copilul poate respira liber. Când închideți centurile, asigurați-vă că mânușele copilului nu sunt în apropierea clemei.

PLIEREA PRODUSULUI:

Dezasamblați capotina. Apăsați simultan butonul de deblocare și trageți cele două pârghii către dvs. pentru a plia căruciorul. Atunci când căruciorul este pliat complet, elementul de blocare va fi imobilizat. Asigurați-vă că mânerul de împingere este în poziția de pornire.

CURĂȚAREA ȘI ÎNTREȚINEREA:

- Nu mai folosiți căruciorul dacă lipsește vreo piesă sau este defect.
- Produsul trebuie curățat cu o cârpă umedă și o soluție delicată de săpun. Dacă cadrul produsului a avut contact cu sare, curățați produsul cât mai repede posibil folosind o cârpă umezită cu o soluție de săpun.
- Dacă căruciorul este ud, lăsați-l deschis până se usucă pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului.
- Nu depozitați acest cărucior într-un mediu umed sau fierbinte.

Mulțumim că ați citit instrucțiunea cu atenție. Vă rugăm să o păstrați.



DARMOWA OBSŁUGA NAPRAW REKLAMACYJNYCH

DOOR-TO-DOOR

Dziękujemy za zakup produktu marki **MoMi**.

Mamy nadzieję, że produkt spełnia Twoje oczekiwania. Jeśli potrzebujesz naszego wsparcia, zgłoś swoje uwagi za pomocą formularza dostępnego na stronie: www.momi.pl/kontakt lub napisz wiadomość na adres email: wsparcie@momi.pl.

WARUNKI GWARANCJI MoMi

I. Warunki ogólne

1. Gwarancja jest udzielana, zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym dokumencie (dalej jako: Gwarancja).
2. Gwarancja udzielana jest przez TelForceOne S.A. z siedzibą we Wrocławiu (50-428), przy ul. Krakowskiej 119, wpisanej do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, VI Wydział Gospodarczy, pod numerem KRS: 0000232137, posiadająca kapitał zakładowy w wysokości 8.195.848 zł, w całości wpłacony (dalej jako: Gwarant).
3. Gwarancja udzielana jest dla wszystkich produktów marki MoMi (dalej jako: Produkt).
4. Gwarancja przysługuje każdej osobie fizycznej lub prawnej, która kupiła Produkt (dalej jako: Kupujący).
5. Gwarancja udzielana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz na terytorium krajów wskazanych na stronie: www.momi.pl.
6. Gwarancja udzielona jest na 2 (dwa) lata licząc od dnia kiedy produkt został Kupującemu wydany.
7. W przypadku braku zgodności Produktu z umową (stwierdzenia wady w Produkcie) Kupujący, według swojego wyboru, może dochodzić roszczeń wobec sprzedawcy z tytułu niezgodności rzeczy sprzedanej z umową lub skorzystać z uprawnień przysługujących mu na mocy niniejszej Gwarancji.
8. Gwarancja nie ma wpływu na środki ochrony prawnej przysługujące Kupującemu z tytułu braku zgodności rzeczy sprzedanej z umową ze strony sprzedawcy.
9. W celu skorzystania z uprawnień z gwarancji należy zgłosić się bezpośrednio do sprzedawcy lub do Gwaranta, korzystając z formularza dostępnego na stronie www.momi.pl/kontakt lub pisząc wiadomość na adres e-mail: wsparcie@momi.pl. Do zgłoszenia należy dołączyć dokument

1. potwierdzający zakup (np. paragon, faktura, potwierdzenie zapłaty).
2. Sposób odbioru Produktu opisany jest w sekcji „Usługa Door-To-Door”. W przypadku samodzielnej wysyłki Produktu do Gwaranta, Gwarant pokrywa koszt najtańszego sposobu wysyłki.
3. Gwarant zapewnia, że oferowane przez niego Produkty są wolne od wad konstrukcyjnych i materiałowych, które mogłyby naruszyć ich funkcjonalność, o ile przestrzegana była instrukcja obsługi Produktu oraz Produkt był używany zgodnie z przeznaczeniem.

I. Warunki szczególne

1. W ramach Gwarancji Kupujący może żądać nieodpłatnej naprawy lub wymiany Produktu na nowy, wolny od wad.
2. W przypadku gdy nie jest możliwa wymiana Produktu na nowy wolny od wad:
 - a. Gwarant dokona naprawy Produktu,
lub
 - b. Gwarant dokona zwrotu ceny Produktu – w przypadku gdy Produkt został zakupiony bezpośrednio u Gwaranta,
lub
 - c. Gwarant wyda „protokół nienaprawialności”, który uprawnia Klienta do otrzymania zwrotu kosztów zakupu od sprzedawcy – w przypadku gdy Produkt nie został zakupiony bezpośrednio u Gwaranta.
3. W przypadku gdy nie jest możliwa naprawa Produktu:
 - a. Gwarant dokona wymiany Produktu na nowy, wolny od wad – w przypadku gdy Produkt został zakupiony bezpośrednio u Gwaranta,
lub
 - b. Gwarant dokona zwrotu ceny Produktu – w przypadku gdy Produkt został zakupiony bezpośrednio u Gwaranta,
lub
 - c. Gwarant wyda „protokół nienaprawialności”, który uprawnia Kupującego do otrzymania zwrotu kosztów zakupu od sprzedawcy – w przypadku gdy Produkt nie został zakupiony bezpośrednio u Gwaranta.
4. Naprawa lub wymiana Produktu zostanie dokonana w terminie 21 (dwadzieścia jeden) dni od dnia odebrania Produktu przez Gwaranta.
5. Termin usunięcia wady może zostać wydłużony o czas niezbędny do importu niezbędnych części zamiennych, w każdym razie jednak o czas nie dłuższy niż 30 (trzydzieści) dni roboczych. W takim przypadku Gwarant każdorazowo powiadamia Kupującego o tym fakcie, podając nowy termin usunięcia wady.
6. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć Produkt odpowiednio zapakowany tak, aby nie uległ on dodatkowym uszkodzeniom podczas transportu. Odpowiedzialność za uszkodzenia wynikające z niewłaściwego zapakowania Produktu lub braku odpowiedniego zabezpieczenia Produktu na czas transportu do Serwisu Gwaranta ponosi Kupujący.
7. Uszkodzenia Produktu powstałe w wyniku niewłaściwego zabezpieczenia i zapakowania produktu na czas transportu, nie są objęte Gwarancją.

8. Gwarancja nie obejmuje:
- a. roszczeń z tytułu parametrów technicznych Produktu, o ile są one zgodne z podanymi przez producenta w instrukcji obsługi lub innych dokumentach o charakterze normatywnym;
 - b. wad Produktu powstałych w wyniku normalnego zużycia Produktu wynikającego z prawidłowego użytkowania;
 - c. wad Produktu powstałych na skutek nieodpowiedniej konserwacji lub stosowania niewłaściwych środków chemicznych;
 - d. wad Produktu powstałych w wyniku korzystania z towaru niezgodnie z jego przeznaczeniem, zwłaszcza: uszkodzeń z winy użytkownika, korzystania z Produktu niezgodnie z instrukcją obsługi, celowych lub mechanicznych uszkodzeń produktu (przetarcia, rozdarcia, itp.);
 - e. wad Produktu powstałych na skutek oddziaływania środowiska zewnętrznego na Produkt, np. zmiany koloru wynikające z wystawienia na silne nasłonecznienie, zawilgocenie, zabrudzenie itp.;
 - f. wad Produktu powstałych na skutek siły wyższej.
9. W przypadku gdy naprawa gwarancyjna wymaga wymiany części, element wymieniony pozostaje własnością Gwaranta.
10. Kupujący traci uprawnienia z Gwarancji w przypadku używania Produktu niezgodnie z przeznaczeniem, w wyniku czego powstały wady w Produkcie lub w przypadku stwierdzenia przez serwis Gwaranta dokonywania nieautoryzowanych napraw lub zmian systemowych bądź konstrukcyjnych Produktu.
11. W przypadku zgłoszenia przez Kupującego wady nieobjętej Gwarancją, Gwarant, o ile w jego ocenie możliwe jest dokonanie naprawy, poinformuje Klienta o wysokości kosztów naprawy Produktu i po uzyskaniu akceptacji Klienta dokona naprawy Produktu. W przypadku braku zgody Klienta na naprawę, Gwarant odsyła Produkt na koszt Gwaranta.

II. Usługa Door-To-Door

- 1. Kupujący, według własnego uznania, może skorzystać z usługi Door-To-Door (D2D).
- 2. Usługa Door-To-Door (D2D) dostępna jest wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
- 3. Usługa Door-To-Door (D2D) oznacza usługę serwisową „od drzwi do drzwi”. Jest to rodzaj usługi polegającej na całkowicie darmowej obsłudze transportu wadliwego Produktu zgłoszonego w ramach Gwarancji od drzwi Kupującego do serwisu i z powrotem (na koszt Gwaranta).
- 4. Kurier dokonuje odbioru Produktu i dostarcza go do autoryzowanego serwisu Gwaranta.
- 5. Naprawiony lub wymieniony Produkt zostanie doręczony pod adres wskazany przez Kupującego.
- 6. Gwarant odbiera Produkt z dowolnie wskazanego miejsca na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
- 7. Usługa Door-To-Door (D2D) dotyczy Produktów marki MoMi i obowiązuje przez cały okres Gwarancji.



Szczegółowe warunki gwarancji dostępne są na stronie:

Detailed warranty conditions are available on the website:

Detaillierte Garantiebedingungen finden Sie auf der Website:

Les conditions de garantie détaillées sont disponibles sur le site:

Podrobné záruční podmínky jsou k dispozici na webových stránkách:

Podrobné záručné podmienky sú k dispozícii na webovej stránke:

Le condizioni di garanzia dettagliate sono disponibili sul sito web:

Las condiciones de garantía detalladas están disponibles en el sitio web:

A részletes garanciális feltételek elérhetők a weboldalon:

As condições detalhadas da garantia estão disponíveis no site:

Detaljni uvjeti jamstva dostupni su na web stranici:

Condiții detaliate de garanție sunt disponibile pe site:





www.momi.store

Producer/ Producent/ Hersteller/ Produceur/ Výrobce/ Výrobca/ Gyártó/
Fabbricante/ Fabricante/ Produtor/ Proizvođač/ Producător:
TelForceOne S.A., ul. Krakowska 119,
50-428 Wrocław, Poland

www.momi.store