




BIALETTI

Moka *Timer*

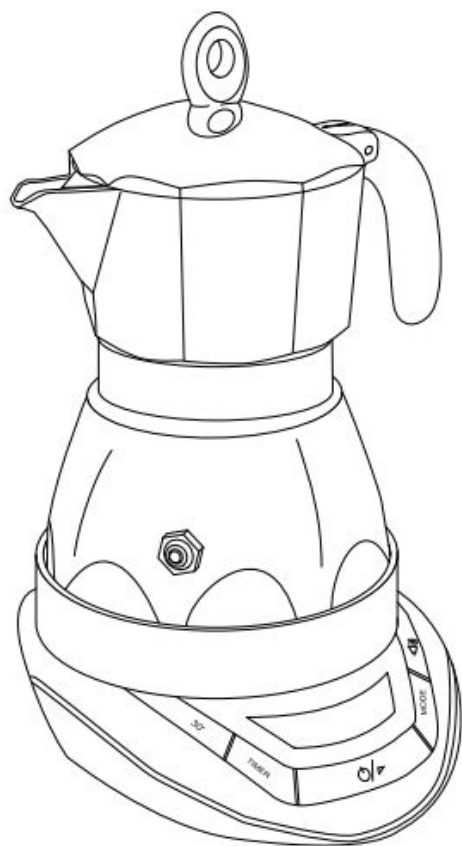

Instrukcja użytkowania

1. Deklaracja zgodności
2. Ostrzeżenia
3. Opis produktu
4. Instrukcja użytkowania
5. Czyszczenie i konserwacja
6. Gwarancje
7. Utylizacja urządzenia

1. Deklaracja zgodności

Deklaracja zgodności

Producent deklaruje na swoją wyłączną odpowiedzialność, że produkt opisywany w niniejszej instrukcji obsługi jest zgodny z postanowieniami dyrektywy UE odnośnie do urządzeń gospodarstwa domowego. Stwierdza też, że jest on zgodny z postanowieniami odnoszącymi się do restrykcji odnoszących się do kompatybilności elektromagnetycznej.

W celu wytwarzania coraz lepszego produktu, producent zastrzega sobie prawo wprowadzania modyfikacji pod względem technologii, wyglądu i wymiarów bez uprzedniego powiadomienia.

Informacje regulacyjne

Urządzenie będące przedmiotem tej instrukcji jest zgodne z Dyrektywą 2004/108/WE; 2006/95/WE; Rozporządzeniem (WE) nr 1935/2004 and Rozporządzeniem (WE) nr 2023/2006.

2. Ostrzeżenia

OGÓLNE OSTRZEŻENIA



Przeczytaj te zalecenia uważnie, ponieważ zawierają istotne informacje dotyczące bezpiecznej instalacji, użytkowania i konserwacji. Przechowuj niniejszą instrukcję w bezpiecznym miejscu, żeby móc z niej skorzystać w przyszłości.

TO URZĄDZENIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKU DOMOWEGO I JEGO PODOBNYM, TO JEST:

- W POMIESZCZENIACH KUCHENNYCH W SKLEPACH, BIURACH I INNYCH MIEJSCACH PRACY;
- W GOSPODARSTWACH;
- W PENSJONATACH TYPU „BED & BREAKFAST” I PODOBNYCH;
- W HOTELACH, MOTELACH I INNYCH ŚRODOWISKACH MIESZKALNYCH (WYŁĄCZNIE DO UŻYTKU KLIENTÓW).



TO URZĄDZENIE NIE JEST PRZEZNACZONE DO UŻYTKU PRZEZ OSOBY (W TYM DZIECI OD LAT OŚMIU) O OGRANICZONYCH MOŻLIWOŚCIACH FIZYCZNYCH, SENSORCZNYCH LUB UMYSŁOWYCH, LUB NIE POSIADAJĄCYCH DOŚWIADCZENIA I WIEDZY, CHYBA ŻE SĄ POD NADZOREM OSOBY ODPOWIEDZIALNEJ ZA ICH BEZPIECZEŃSTWO LUB POSTĘPUJĄ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI UŻYTKOWANIA UDZIELANymi IM PRZEZ TĘ OSOBĘ.



NALEŻY DOPILNOWAĆ, ŻEBY DZIECI NIE BAWIŁY SIĘ URZĄDZENIEM.



NIGDY NIE UMIESZCZAJ URZĄDZENIA ANI JEGO CZĘŚCI W WODZIE.



JEŚLI KABEL ELEKTRYCZNY URZĄDZENIA JEST USZKODZONY, NALEŻY GO WYMIENIĆ W AUTORYZOWANYM SERWISIE, GDYŻ POTRZEBNE SĄ DO TEGO SPECJALISTYCZNE NARZĘDZIA.



PODCZAS NALEWANIA KAWY NALEŻY ZACHOWAĆ OSTROŻNOŚĆ - MOŻLIWE ROZLANIE GORĄCEGO PŁYNU. NIE DOTYKAĆ GORĄCYCH CZĘŚCI (GORĄCYCH PODKŁADEK LUB PRZYKRYWEK) BEZPOŚREDNIO PO UŻYCIU. NIEBEZPIECZEŃSTWO OPARZENIA. NIEWŁAŚCIWE UŻYTKOWANIE MOŻE SPOWODOWAĆ OBRAŻENIA.



TO URZĄDZENIE ZAPROJEKTOWANO DO PRZYZRĄDZANIA KAWY I NALEŻY GO UŻYWAĆ WYŁĄCZNIE DO TEGO CELU. JAKIEKOLWIEK INNE UŻYCIE BĘDZIE NIEWŁAŚCIWE I NIEBEZPIECZNE. PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA JAKIEKOLWIEK SZKODY POWSTAŁE WSKUTEK NIEWŁAŚCIWEGO, NIEZGODNEGO Z PRZEZNACZENIEM LUB NIEUZASADNIONEGO UŻYTKOWANIA.

- Urządzenie jest przeznaczone do użytku w pomieszczeniach, nie wystawiać na działanie warunków atmosferycznych (deszcz, słońce, itp.)
- Po rozpakowaniu a przed użyciem, upewnij się, że urządzenie i wszystkie dodatki działają prawidłowo. Kabel zasilania i wtyczka nie mogą być popękane i w żaden sposób uszkodzone lub zniszczone. Gdyby tak się stało, natychmiast odłącz urządzenie z gniazdka i zabierz do autoryzowanego serwisu posprzedażowego do sprawdzenia.
- Materiały pakunkowe (plastikowe torby, styropian, gwoździe itp.) należy trzymać poza zasięgiem dzieci, ponieważ stanowią potencjalne źródło zagrożenia.
- Ustaw urządzenie na płaskiej, równej i stabilnej powierzchni. Nie kładź go w pobliżu / na gorących powierzchniach, takich jak grzejniki, płyty kuchenne, palniki itp.
- Nie umieszczaj urządzenia przy ścianach, pod półkami, stołami itp. Zostaw min. 20 cm wolnej przestrzeni wokół urządzenia i 50 cm nad nim.
- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że informacje na tabliczce znamionowej odpowiadają źródłom zasilania. Plakietka znajduje się na spodzie korpusu urządzenia.
- Nie zaleca się stosowania przejściówek, gniazdek wielokrotnych ani przedłużacza. Jeśli to konieczne, używaj tylko prostych lub wielokrotnych adapterów i przedłużaczy, które odpowiadają przepisom bezpieczeństwa, uważając, żeby nie przekraczać maksymalnego obciążenia wskazanego na adapterze i przedłużaczu oraz maksymalnej mocy wskazanej na wielokrotnym adapterze.
- Nie zostawiaj urządzenia podłączonego do zasilania, gdy nie jest używane. Wyciągnij wtyczkę z gniazdka sieciowego, gdy nie używasz urządzenia.
- Jeśli urządzenie nie będzie używane przez dłuższy czas, opróżnij zbiornik wody.



ZALECA SIĘ ZASILANIE URZĄDZENIA PRZEZ WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO - PRĄDOWY (RCD) O ZNAMIONOWYM PRĄDZIE RÓŻNICOWYM NIE WIĘKSZYM NIŻ 30 mA.



PODŁĄCZ URZĄDZENIE DO UZIEMIENEGO GNIAZDKA ZASILANIA. NIE CIĄGNIJ ZA KABEL W CELU ODŁĄCZENIA URZĄDZENIA Z PRĄDU.



PODCZAS UŻYWANIA URZĄDZENIA KONIECZNY JEST ŁATWY DOSTĘP DO GNIAZDKA ZASILANIA, ŻEBY MOŻNA BYŁO BEZ PROBLEMU ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE Z PRĄDU W RAZIE POTRZEBY.

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA UŻYTKOWNIKA

- NIE DOTYKAĆ URZĄDZENIA MOKRYMI LUB WILGOTNYMI RĘKAMI.
- NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA W POBLIŻU MATERIAŁÓW WYBUCHOWYCH, ŁATWOPALNYCH GAZÓW LUB PŁYNÓW (FARB, KLEJÓW, SPRAYÓW ITP.).
- NIE UŻYWAĆ URZĄDZENIA NA BOSAKA.
- NIE KŁAŚĆ PRZEWODU W POBLIŻU OSTRYCH KRAWĘDZI, NIE MOCOWAĆ, NIE POZWALAĆ ABY ZWISAŁ.
- PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO CZYSZCZENIA LUB KONSERWACJI, ODŁĄCZYĆ URZĄDZENIE Z PRĄDU USUWAJĄC WTYCZKĘ Z GNIAZDKA, LUB WYŁĄCZAJĄC ZASILANIE. JEŚLI URZĄDZENIE ZEPSUJE SIĘ LUB DZIAŁA NIEPRAWIDŁOWO, NALEŻY JE WYŁĄCZYĆ I NIE PRÓBOWAĆ NAPRAWIAĆ SAMEMU. NAPRAW MOŻNA DOKONYWAĆ TYLKO W PUNKCIE SERWISOWYM AUTORYZOWANYM PRZEZ PRODUCENTA. NALEŻY ZAWSZE STOSOWAĆ TYLKO ORYGINALNE CZĘŚCI ZAMIENNE. DZIAŁANIE Wbrew TYM ZALECENIOM MOŻE SPRAWIĆ, ŻE URZĄDZENIE NIE BĘDZIE BEZPIECZNE.
- JEŚLI URZĄDZENIE TEGO TYPU NIE MA BYĆ DŁUŻEJ UŻYWANE, ZALECA SIĘ ODCIĄĆ PRZEWÓD ZASILANIA PO WYCIĄGNIĘCIU WTYCZKI Z GNIAZDKA, ABY URZĄDZENIE BYŁO NIEOPERACYJNE. NALEŻY TAKŻE UNIESZKODLIWIĆ TE CZĘŚCI URZĄDZENIA, KTÓRE MOGŁYBY BYĆ NIEBEZPIECZNE, ZWŁASZCZA DLA DZIECI, KTÓRE MOGŁYBY POTRAKTOWAĆ PORZUCONE URZĄDZENIE JAKO ZABAWKĘ.



INSTALACJĘ NALEŻY PRZEPROWADZIĆ ZGODNIE Z INSTRUKCJAMI PRODUCENTA. NIEWŁAŚCIWA INSTALACJA MOŻE WYRZĄDZIĆ SZKODY LUDZIOM, ZWIERZĘTOM I RZECZOM, ZA KTÓRE PRODUCENT NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.



NIE POZOSTAWIAJ URZĄDZENIA BEZ NADZORU PODCZAS JEGO DZIAŁANIA.




NIGDY NIE UŻYWAJ URZĄDZENIA, GDY PODGRZEWACZ JEST PUSTY.

- NIE PRZENOŚ URZĄDZENIA PODCZAS JEGO DZIAŁANIA.



PODCZAS PIERWSZEGO UŻYCIA URZĄDZENIE MOŻE EMITOWAĆ ZAPACH SPALENIZNY SPOWODOWANY MATERIAŁAMI IZOLACYJNYMI ORAZ ELEMENTAMI GRZEW CZYMI; JEST TO NORMALNE.

3. Opis produktu

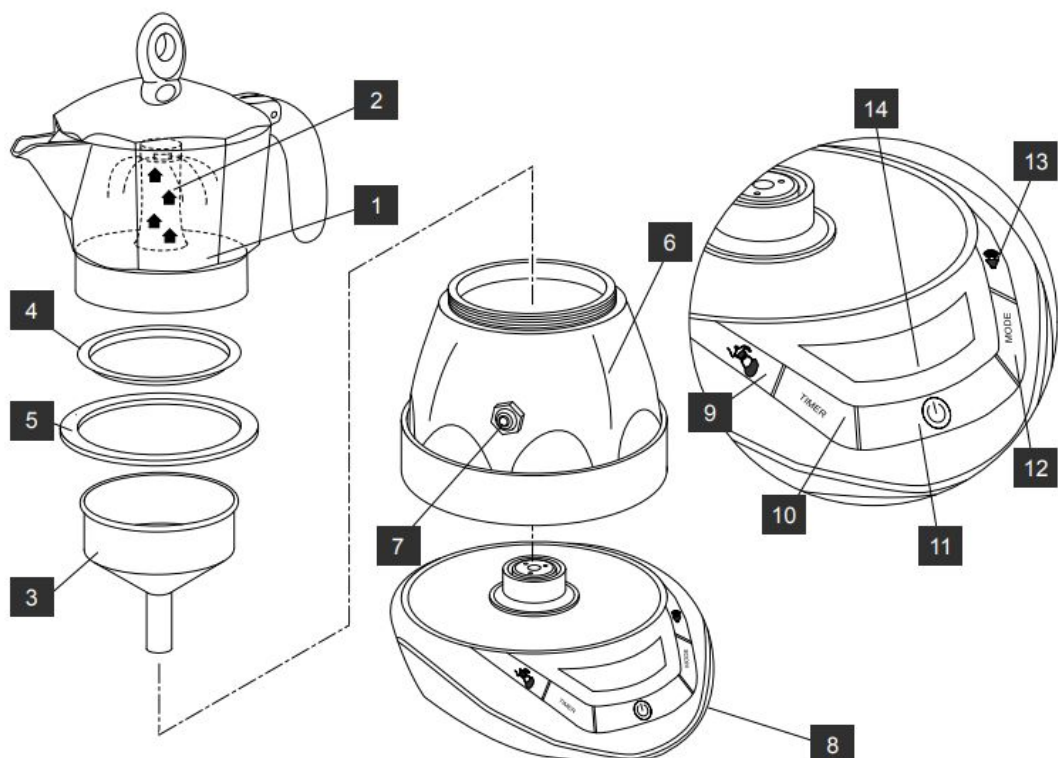

1. Część górna
2. Stożek
3. Filtr
4. Płytkę filtra
5. Uszczelka
6. Podgrzewacz
7. Zawór bezpieczeństwa
8. Podstawa zasilająca
9. Utrzymywanie temperatury
10. Timer
11. Przycisk on/off
12. Przycisk Mode
13. Przycisk objętości
14. Wyświetlacz

Napięcie zasilania (V) Zobacz: tabliczka znamionowa na spodzie urządzenia

Moc (W) 365

4. Instrukcja użytkowania

PIERWSZE UŻYCIE

Po wyjęciu produktów z opakowania, upewnić się, że są kompletne i posiadają wszystkie części składowe. Ostrożnie umyć kawiarkę przed pierwszym użyciem. Zrobić 3 kawy i je wylać.

Kawiarka

Napełnianie / przygotowanie

- Odkręć zbiornik na kawę
- Wyciągnij lejek z podgrzewacza.
- Nalej wodę do podgrzewacza do dolnego poziomu zaworu bezpieczeństwa.
- Umieść lejek w podgrzewaczu.
- Napełnij filtr zmieloną kawą bez dociskania jej, usuń drobinki kawy z krawędzi podgrzewacza.
- Przykręć zbiornik na kawę bez trzymania za rączkę urządzenia i umieść kawiarkę na podstawie zasilającej.

Instrukcje użytkowania

Start ręczny:

- Podłącz podstawę do gniazdka.
- Upewnij się, że wcześniej przygotowałeś kawiarkę.
- Naciśnij przycisk „11” (on/off) baza zaczyna się nagrzewać, jednocześnie aktywuje się funkcja utrzymywania temperatury, co jest pokazane na wyświetlaczu. Funkcję można dezaktywować, naciskając przycisk „9” (utrzymywanie temperatury).
- Ponownie naciśnij przycisk „11” (on/off), żeby zatrzymać działanie.
- Gdy kawa jest gotowa, baza emituje sygnał dźwiękowy, funkcja utrzymywania temperatury aktywuje się automatycznie i można ją dezaktywować naciskając przycisk „9” (utrzymywanie temperatury).
- Gdy kawa jest gotowa, aktywuje się sygnał dźwiękowy.
- Kawa jest ogrzewana przez 30 minut od momentu włączenia podstawy.
- Aby podać kawę, podnieś kawiarkę z podstawy i przelej jej zawartość do filiżanek.

Start zaprogramowany:

- Podłącz podstawę do gniazdka.
- Upewnij się, że wcześniej przygotowałeś kawiarkę.
- Aby zaprogramować start, należy ustawić odpowiedni czas zgodnie z instrukcjami w części „Funkcja zegara”.
- Po nastawieniu czasu, naciśnij przycisk MODE:
- Na wyświetlaczu widać napis ALARM, w lewym górnym rogu, godziny zaczynają mrugać.
- Ustaw godzinę i minuty jak pokazano w części „Funkcja zegara”
- Aby zakończyć ustawianie zegara i timera ponownie wciśnij przycisk MODE.
- Aby aktywować zaprogramowany start, wciśnij przycisk „10” (timer) na wyświetlaczu, pojawi się ikonka dzwonka.
- O ustawionej porze podstawa włączy się automatycznie, sygnalizując, kiedy kawa jest gotowa, funkcja utrzymywania temperatury włącza się automatycznie i jest aktywna przez 30 minut od włączenia podstawy zasilania.

Funkcja zegara:

Aby ustawić właściwy czas:

- Wciśnij przycisk MODE, funkcja zegara jest aktywowana i godziny zaczynają mrugać, naciśnij przyciski „9” (utrzymywanie temperatury) i „10” (timer), aby ustawić właściwą godzinę.
- Ponownie wciśnij przycisk MODE, minuty zaczynają mrugać, naciśnij przyciski „9” i „10”, aby ustawić właściwą minutę.

Utrzymywanie temperatury:

- Dzięki tej funkcji temperatura przygotowanej kawy jest utrzymywana na tym samym poziomie przez 30 minut, funkcję można dezaktywować wciskając przycisk „9”.



JEŚLI KAWIARKA NIE JEST NAPEŁNIONA WODĄ LUB JEST NAPEŁNIONA NIEWŁAŚCIWIE, PODSTAWA PRZERYWA NAGRZEWANIE I ALARMUJE POPRZECY CIĄGLĄ SERIĘ KRÓTKICH DŹWIĘKÓW.

! ŻEBY CHWYCIĆ KAWIARKĘ, URZĄDZENIE MUSI CAŁKOWICIE OSTYGNĄĆ.

PODSTAWA POSIADA WEWNĘTRZNĄ BATERIĘ, KTÓRA UTRZYMUJE USTAWIENIA ZEGARA I TIMERA.

JEŚLI CYFRY NIE WYŚWIETLAJĄ SIĘ PRAWIDŁOWO, ZRESETUJ SYSTEM:

ZRESETUJ ZEGAR / TIMER JEDNOCZEŚNIE WCISKAJĄC TRZY PRZYCISKI W PODSTAWIE (S, +, -, PRZY WŁĄCZONEJ WTYCZCE URZĄDZENIA)

5. Czyszczenie i konserwacja

- Nie myć w zmywarce.
- Nie zanurzać dolnej części kawiarki ani podstawy zasilania w wodzie ani w innych płynach.
- Nie używać detergentów ani żrących środków podczas mycia.
- Nie umieszczać kawiarki na powierzchniach ogrzewanych (kuchenki gazowe, płyty elektryczne, ceramiczne płyty grzewcze itp.) i upewnić się, że podstawa się nie przegrzewa (trzymać z dala od źródeł ciepła).
- Aby nie zablokować filtra, używaj tylko kawy mielonej pod kawiarki.
- Przed czyszczeniem zawsze odłącz wtyczkę od gniazdka elektrycznego i poczekaj, aż urządzenie całkowicie ostygnie.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie.
- Aby umyć zbiornik na kawę, przepłucz go pod bieżącą wodą, a następnie osusz.
- Aby umyć podgrzewacz, wypłucz środek, a z zewnątrz przetrzyj wilgotną szmatką / gąbką.
- Zaleca się ostrożność podczas mycia kawiarki, aby jej dolne części, w których umieszczone są komponenty elektryczne, nie miały kontaktu z wodą.

6. Gwarancje

Gwarancja dla urządzenia jest ważna 2 lata od daty dostarczenia, zgodnie z datą umieszczoną na rachunku / fakturze, o ile nabywca nie może udowodnić, że dostawa miała miejsce w późniejszym czasie.

W razie wykrycia defektów produktu istniejących przed dostawą, Bialetti gwarantuje naprawę lub wymianę, bez kosztów dla nabywcy, chyba, że jedno z rozwiązań jest nieproporcjonalne do drugiego. Nabywca odpowiada za zgłoszenie wad zgodności nie później niż dwa miesiące od ich zauważenia.

Gwarancja nie dotyczy części, których wadliwość jest wynikiem winy klienta lub nieostrożnego użytkowania, takich jak:

- Szkody spowodowane uderzeniem, upadkiem lub zadrapaniem z powodu używania niewłaściwych przedmiotów.
- Szkody spowodowane osadzaniem kamienia lub zaniedbaniem regularnego odkamieniania urządzenia.

- Postępowanie niezgodnie z instrukcją obsługi urządzenia.
- Niewłaściwa instalacja lub konserwacja prowadzona przez nieupoważnione osoby.
- Naturalne oznaki zużycia.
- Szkody spowodowane zmianami dokonanymi wewnątrz urządzenia.
- Szkody spowodowane użyciem innego napięcia niż sprecyzowanego w instrukcji obsługi urządzenia.
- Szkody powstałe w transporcie lub okolicznościach, które nie mają związku z wadami materiałów lub wykonania urządzenia.
- Szkody wynikające z napraw przeprowadzonych przez nieautoryzowane serwisy.

Gwarancja nie obejmuje także wszelkich przypadków niewłaściwego użycia urządzenia oraz wszelkich przykładów jego profesjonalnego wykorzystania.

Bialetti nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody, które bezpośrednio lub pośrednio mogą ponieść osoby, rzeczy lub zwierzęta w rezultacie nieprzestrzegania wszystkich wytycznych zawartych w niniejszej instrukcji dotyczących instalacji, użytkowania i konserwacji urządzenia.

Niniejsza gwarancja pozostaje bez uszczerbku wobec gwarancji umownych sporządzonych przez sprzedawcę.

7. Utylizacja urządzenia.

- TEN PRODUKT JEST ZGODNY Z DYREKTYWĄ 2012/19/WE.
- SYMBOL PRZEKREŚLONEGO KOSZA NA URZĄDZENIU OZNACZA, ŻE PRODUKT, KTÓRY JEST JUŻ NIEUŻYTECZNY, NALEŻY SKŁADOWAĆ OSOBNO NIŻ INNE ODPADY POCHODZĄCE Z GOSPODARSTW DOMOWYCH. NALEŻY GO ODDAĆ DO CENTRUM RECYKLINGU DLA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH I ELEKTRONICZNYCH LUB DO SKLEPU PRZY ZAKUPIE NOWEGO URZĄDZENIA TEGO TYPU.
- UŻYTKOWNIK ODPOWIADA ZA ODDANIE NIESPRAWNEGO JUŻ URZĄDZENIA DO CENTRUM RECYKLINGU POD GROŻBĄ SANKCJI PRZEWIDZIANYCH W AKTUALNYCH PRZEPISACH DOTYCZĄCYCH UTYLIZACJI ODPADÓW.
- WŁAŚCIWE ODDANIE NIEUŻYWANEGO JUŻ URZĄDZENIA DO CENTRUM RECYKLINGU W CELU ODPOWIEDNIEJ DLA ŚRODOWISKA UTYLIZACJI PRZYCZYNIĄ SIĘ DO ZMNIEJSZENIA NEGATYWNEGO WPŁYWU NA ŚRODOWISKO I ZDROWIE PUBLICZNE, ORAZ UMOŻLIWIA RECYKLING MATERIAŁÓW, Z KTÓRYCH ZOSTAŁ WYTWORZONY PRODUKT.
- SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE DOSTĘPNYCH SYSTEMÓW ZBIERANIA ODPADÓW ZNAJDUJĄ SIĘ W LOKALNYM CENTRUM ZBIÓRKI SELEKTYWNEJ LUB W SKLEPIE, W KTÓRYM ZAKUPIONO PRODUKT.

- PRODUCENT I IMPORTERZY DZIAŁAJĄ ZGODNIE ZE SWOJĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZA RECYKLING, OCZYSZCZANIE I ZGODNĄ Z WYMOGAMI ŚRODOWISKA UTYLIZACJĘ ODPADÓW ZARÓWNO BEZPOŚREDNIO, JAK I W SYSTEMIE OGÓLNYM.



PRODUCENT ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN Z PRZYCZYN PRAWNYCH, PRZEMYSŁOWYCH, KOMERCYJNYCH LUB ESTETYCZNYCH.