


G FERRARI®

BY TREVIDEA

INSTRUKCJA OBSŁUGI

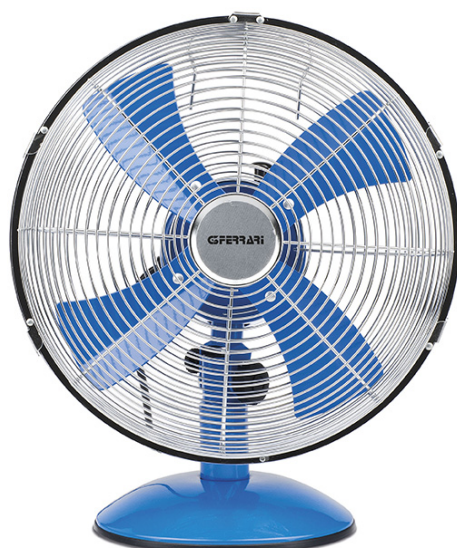

mod. G50026

Wentylator biurkowy

AC 230V ~ 50Hz -35 W

ŚRODKI BEZPIECZEŃSTWA

Podczas używania urządzeń elektrycznych, zawsze powinny zostać zachowane podstawy bezpieczeństwa, jak poniżej:

PRZECZYTAJ WSZYSTKIE INSTRUKCJE PRZED UŻYCIEM URZĄDZENIA.

TRZYMAJ Z DALA OD WODY.

UWAGA: w przypadku większości urządzeń elektrycznych, wszystkie części elektryczne są w stanie pobudzenia nawet, gdy urządzenie jest wyłączone.

Aby zredukować ryzyko śmierci poprzez porażenie prądem:

1. Zawsze wyłącz urządzenie z gniazdka, gdy nie jest używane.
2. Nie korzystaj z urządzenia podczas kąpieli. Przechowuj urządzenie w takim miejscu, by jego upadek do wanny, czy zlewu nie był możliwy.
3. Nie umieszczaj urządzenia w wodzie i innych płynach.
4. Jeśli urządzenie wpadnie do wody, odłącz je natychmiast. **NIE SIĘGAJ PO NIE DO WODY!**

UWAGA: By zredukować ryzyko poparzeń, porażenia prądem, pożaru czy innego urazu:


1. Nie zostawiaj urządzenia, gdy pracuje, bądź jest włączone do gniazdka.
2. Nadzór jest konieczny, gdy urządzenie jest używane przez dzieci, bądź osoby niepełnosprawne.
3. Korzystaj z urządzenia tylko w celach, do których jest przeznaczone. Korzystanie z dodatków niezalecanych przez producenta może być niebezpieczne.
4. Nigdy nie korzystaj z urządzenia, gdy jego przewód, bądź wtyczka są uszkodzone. Także gdy nie działa poprawnie, bądź zostało upuszczone lub w inny sposób uszkodzone. Tym bardziej, gdy wpadło do wody. Zanieś urządzenie do najbliższego serwisu w celu przeglądu, bądź naprawy.
5. Trzymaj przewód zasilający z dala od gorących powierzchni, bądź innego źródła ciepła.
6. Nigdy nie wrzucaj, ani nie wkładaj żadnych obiektów do urządzenia. Może to być niebezpieczne.
7. Elementy mogą nagrzewać się podczas użytkowania. Pozwól im ostygnąć po skończonej pracy, nim schowasz urządzenie.

INFORMACJE OGÓLNE

- To urządzenie przeznaczone jest do użytku domowego i podobnych zastosowań, takich jak: pomieszczenia kuchenne dla personelu w sklepach, biurach i innych środowiskach pracy; Przez klientów w hotelach, motelach i innych środowiskach mieszkalnych; Domy w gospodarstwach rolnych.
- Przechowywać urządzenie i jego przewód w miejscu niedostępnym dla dzieci poniżej 8 lat.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do obsługi za pomocą zewnętrznego zegara lub oddzielnego systemu zdalnego sterowania.
- Nie podłączać wtyczki elektrycznej, jeśli instalacja urządzenia nie została.
- Nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru podczas pracy. Odłącz po każdym użyciu.
- Odłącz urządzenie, pociągając za wtyczkę, a nie za kabel zasilający.
- Nie zanurzaj produktu w wodzie lub innych płynach i unikaj rozpryskiwania cieczy do urządzenia.
- Nie narażaj produktu na silne uderzenia, może dojść do poważnych uszkodzeń.
- Używaj wyłącznie zatwierdzonych i kompatybilnych części i akcesoriów.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia należy odłączyć urządzenie od gniazdka elektrycznego.
- Przed każdym użyciem odwiń przewód zasilający.
- Nie wkładaj niczego przez kratki ochronnej.
- Nie blokuj w żaden sposób kratki ochronnej.
- Przechowywać produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Umieścić urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni, z dala od okien lub przeciągów.

Opis urządzenia

- 1 Siatka przednia
- 2 Mocowanie śmigła
- 3 Śmigło
- 4 Śruby do tylnej siatki
- 5 Siatka tylna
- 6 Wał napędowy
- 7 Włącznik oscylacji
- 8 Obudowa silnika
- 9 Regulacja w pionie
- 10 Panel sterowania
- 11 Baza
- 12 Uchwyt
- 13 Pokrętko pochylenia
- 14 Śruba 1
- 15 Mocowanie bazy
- 16 Śruba mocująca przedniej siatki
- 17 Śruba 2
- 18 Gałka mocująca
- 19 Pokrętko mocujące podstawy
- 20 Pierścienie mocujące podstawy

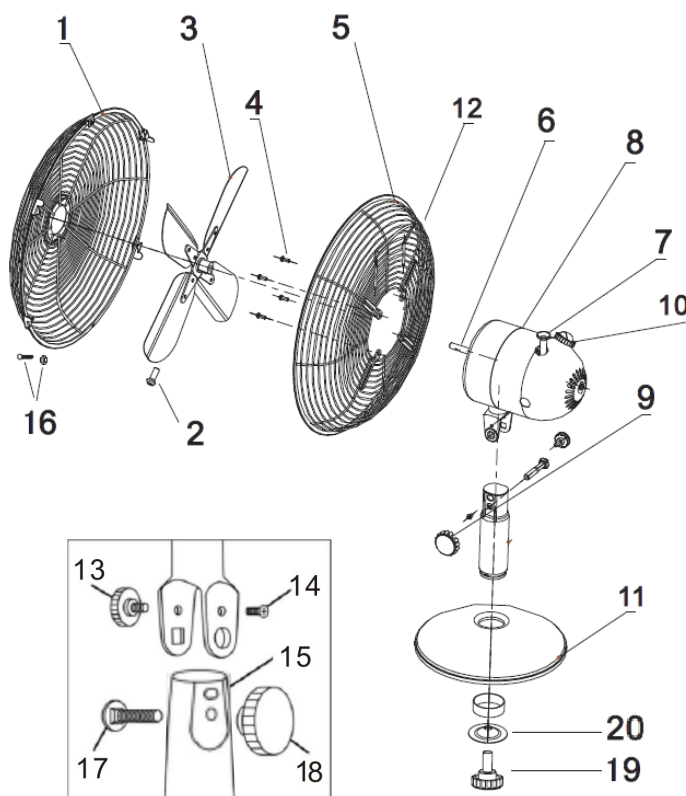

MONTAŻ

Silnik wentylatora może pracować nawet wtedy, gdy kratki zabezpieczające nie zostały jeszcze zmontowane i zamocowane. Żeby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo, należy wykonać instalację w całości przed uruchomieniem.

1) Aby zamontować podstawę (11) na rurze przedłużającej, postępuj zgodnie z instrukcjami.

a. Włóż rurę do otworu na podstawie.

b. Odwróć podstawę do góry nogami i nałóż pierścień na otwór.

c. Umieść pierścień mocujący (20) na cylindrze i połącz części, przykręcając pokrętko (19).

- 2) Aby zamontować obudowę silnika (8) na podstawie (11):
- Wyrównaj otwory na korpusie i podstawie, a następnie umieść śrubę 2 (17) w dolnych otworach.
 - Wsuń pokrętko (13) w lewy otwór i przykręć.
 - Przechyl obudowę dożądanego położenia i dokręć śrubę 1 (14)
 - Przymocuj obudowę, przykręcając pokrętko (18)
- 3) Umieść tylną siatkę (5) w pobliżu przedniej części obudowy silnika (8) z przełącznikiem (7) zwróconym do góry. Dopasuj otwory znajdujące się w środkowej części siatki z otworami na obudowie (8) i zablokuj dwie części za pomocą 4 śrub (4).
- 4) Włóż śmigło (3) do wału (6) i zamocuj śrubę mocującą wentylatora (2) w otworze.
- 5) Odkręć śrubę mocującą (16).
- 6) Umieść przednią siatkę (1) przed tylną siatką (5) dopasowując otwory na siatkach.
- 8) Zamknij trzpienie blokujące i przymocuj obydwie siatki dokręcając śrubę zabezpieczającą (16). Wentylator jest teraz prawidłowo zmontowany.

OBSŁUGA

Po zakończeniu montażu urządzenia, podłącz go do gniazdka elektrycznego. Za pomocą panelu sterowania (10) dostosuj prędkość obrotową:

- 0: wentylator jest wyłączony
- I: niska prędkość
- II: średnia prędkość
- III: wysoka prędkość

OSCYLACJA

Oscylacja jest możliwa, gdy wentylator jest włączony. Żeby włączyć funkcję oscylacji wciśnij przełącznik (7) w dół, aż do zatrzaśnięcia. Podniesienie przełącznika (7) powoduje wyłączenie funkcji oscylacji.

Zaleca się, aby włączać lub wyłączać oscylację wentylatora tylko wtedy, gdy urządzenie jest wyłączone.

REGULACJA W PIONIE

W celu zapewnienia dobrej wentylacji, wentylator może być regulowany w pionie.

- Wyłącz wentylator i poczekaj aż śmigło zatrzyma się.
- Poluzuj śrubę (13).
- Pochyl wentylator do żądanej pozycji.
- Dokręć śrubę (13) trzymając wentylator w tej pozycji.

CZYSZCZENIE

Przed przystąpieniem do jakiegokolwiek operacji czyszczenia wyjąć wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Nie zanurzać urządzenia w wodzie. Nie dopuścić do przedostania się wody do silnika. Nie należy czyścić urządzenia za pomocą metalowych gąbek lub ściernych środków czyszczących. Do czyszczenia części zewnętrznych należy stosować tylko neutralne detergenty i miękkie szmatki zwilżone wodą. Osuszyć produkt całkowicie przed uruchomieniem.

DANE TECHNICZNE

Zasilanie: AC 230V, 50Hz.

Moc: 35 W

Średnica wentylatora: 30 cm

3 prędkości pracy

Oscylacja

KARTA GWARANCYJNA

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.
PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418 , FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtel-brzesko.pl e-mail: biuro@comtel-brzesko.pl , serwis@comtel-brzesko.pl

Nazwa i model	Nr fabryczny

Data sprzedaży	Podpis i pieczęć sprzedawcy

Adnotacje o naprawie

LP	Data przyjęcia do naprawy	opis naprawy	pieczęć/podpis
1			
2			
3			
4			

"Zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ZSEiE zabronione jest umieszczanie łącznie z innymi odpadami zużytego sprzętu oznakowanego symbolem przekreślonego kosza.

Użytkownik, chcąc pozbyć się sprzętu elektronicznego lub elektrycznego, jest obowiązany do oddania go do punktu zbierania zużytego sprzętu.

Powyższe obowiązki ustawowe zostały wprowadzone w celu ograniczenia ilości odpadów powstałych ze zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz zapewnienia odpowiedniego poziomu zbierania, odzysku i recyklingu. W sprzęcie nie znajdują się składniki niebezpieczne, które mają szczególnie negatywny wpływ na środowisko i zdrowie ludzi."

WARUNKI GWARANCJI

1. Niniejsza gwarancja jest udzielana przez firmę **COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. z siedzibą Plac Kupiecki 2, 32-800 Brzesko, Tel: 14 68 49 418** nazywana w dalszej części gwarancji **Gwarantem/ Autoryzowanym Serwisem**.
2. Niniejsza gwarancja dotyczy wyłącznie produktów pod marką TREVI, TREVIDEA, G3FERRARI zakupionych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Aby skorzystać z gwarancji należy przekazać kompletne urządzenie wraz z kartą gwarancyjną i dowodem zakupu w miejscu zakupu lub do importera – gwaranta.
4. Okres gwarancji wynosi 24 miesiące od daty zakupu sprzętu.
5. W przypadku wad uniemożliwiających korzystanie ze sprzętu okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas od dnia zgłoszenia wady do dnia wykonania naprawy.
6. Gwarancja uprawnia do bezpłatnych napraw nabytego sprzętu, polegających na usunięciu wad fizycznych, które ujawniły się w okresie gwarancyjnym, z zastrzeżeniem punktu 10.
7. Zgłoszenie wad sprzętu powinno zawierać:
 - dowód zakupu towaru, (oryginał lub kopia)
 - nazwę, model towaru, jeżeli są to nr fabryczne urządzenia,
 - datę sprzedaży (bez skreśleń i poprawek),
 - dokładny opis uszkodzenia, wady.
 - podpis i pieczęć sprzedawcy.
8. Gwarant w terminie 14 dni roboczych od daty zgłoszenia wady ustosunkuje się do zgłoszonej reklamacji. Jeśli do dokonania naprawy wystąpi konieczność sprowadzenia części zamiennych z zagranicy termin naprawy może ulec przedłużeniu do czasu sprowadzenia niezbędnych elementów, lecz maksymalnie do 30 dni roboczych od daty otrzymania towaru do naprawy.
9. Reklamujący powinien dostarczyć towar odpowiednio zabezpieczony przed uszkodzeniem w czasie transportu.
10. Gwarancja nie obejmuje:
 - uszkodzeń mechanicznych, chemicznych, termicznych i korozji,
 - uszkodzeń spowodowanych działaniem czynników zewnętrznych, niezależnych od producenta, a w szczególności wynikłych z użytkowania niezgodnego z Instrukcją Obsługi,
 - usterek powstałych w wyniku niewłaściwego montażu sprzętu,
 - samowolnych, dokonywanych przez użytkownika lub inne nieupoważnione osoby napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych.
 - używania urządzeń w celach komercyjnych,
 - zaniki sygnału podczas jazdy spowodowane odległością od nadajnika lub źle wykonaną instalacją antenową,
 - uszkodzenie sprzętu, który nie został dostarczony do serwisu w oryginalnym i bezpiecznym opakowaniu,
 - uszkodzenie plomby gwarancyjnej powoduje utratę gwarancji
 - kabli, baterii, akumulatorów, słuchawek, przewodów, wtyczki, uszkodzenia powłok lakierniczych i nadruków, ścierających się pod wpływem eksploatacji, nalepki itp.
11. Niedopuszczalne jest używanie ogrzewacza w pomieszczeniach o dużym zapyleniu - powoduje to bardzo duże zagrożenie pożarowe oraz zniszczenie urządzenia. Uszkodzenie spowodowane osiadaniem kurzu i pyłów na urządzeniu nie podlega gwarancji.
12. Niniejsza gwarancja nie ogranicza, nie zawiesza ani nie wyłącza uprawnień kupującego w stosunku do sprzedawcy, wynikających z niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową.
13. Klientowi przysługuje prawo do wymiany sprzętu na inny, posiadający te same zbliżone parametry techniczne w przypadku:
 - jeżeli w okresie gwarancji Serwis Autoryzowany dokona 3 napraw tej samej usterki, a sprzęt nadal będzie nadal wykazywał wady uniemożliwiające używanie go,
 - jeżeli Autoryzowany Serwis uzna że usunięcie wady nie jest możliwe.
14. W przypadku gdy naprawa, bądź wymiana urządzenia na nowe jest niemożliwa, reklamującemu przysługuje prawo do zwrotu zapłaconej kwoty.
15. Każdy reklamowany sprzęt serwis comtel sprawdza pod względem poprawności działania. Jeżeli się okaże że sprzęt jest sprawny, Autoryzowany Serwis może obciążyć reklamującego kosztami związanymi ze sprawdzeniem sprzętu oraz jego wysyłką z powrotem do klienta.

IMPORTER / GWARANT :

COMTEL GROUP spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k.

PLAC KUPIECKI 2, 32-800 BRZESKO,

TEL: +48 14 68 49 418, FAX: +48 14 68 49 419.

www.comtel-brzesko.pl e-mail: biuro@comtel-brzesko.pl, serwis@comtel-brzesko.pl

