

PHILIPS

PureProtect Pet

Air purifier

AC3360



Spis treści

1	Ważne	358
	Bezpieczeństwo	358
	Pola elektromagnetyczne (EMF)	359
	Recykling	359
	Uproszczona deklaracja zgodności UE	359
2	Twój oczyszczacz powietrza do domu ze zwierzętami ...	360
	Opis produktu	360
	Przegląd elementów sterujących	361
3	Czynności wstępne	361
	Montaż filtra	361
	Znaczenie wskaźnika Wi-Fi	362
	Połączenie Wi-Fi	363
4	Korzystanie z oczyszczacza powietrza do domu ze zwierzętami	364
	Działanie wskaźnika jakości powietrza	364
	Włączanie i wyłączanie	365
	Zmiana trybów	365
	Tryb wzmocnionego zbierania sierści	366
	Ustawianie blokady dla zwierząt	366
	Korzystanie z funkcji podświetlenia	367
5	Czyszczenie i konserwacja	367
	Harmonogram czyszczenia	367
	Czyszczenie obudowy oczyszczacza powietrza	367
	Czyszczenie czujnika PM2,5 i gazu	368
	Czyszczenie filtrów	368
	Wymiana filtra	370
6	Przechowywanie	373
7	Rozwiązywanie problemów	373
8	Gwarancja i wsparcie	376
	Zamawianie części i akcesoriów	376

1 Ważne

Bezpieczeństwo

Przed rozpoczęciem korzystania z urządzenia zapoznaj się dokładnie z jego instrukcją obsługi. Instrukcję należy też zachować na przyszłość.

Niebezpieczeństwo

- Nie wolno dopuścić do dostania się płynów ani łatwopalnych detergentów do wnętrza urządzenia, gdyż może to doprowadzić do porażenia prądem i/lub pożaru.
- Nie wolno rozpylać wokół urządzenia palnych materiałów, takich jak środki owadobójcze lub zapachowe.

Ostrzeżenie

- Przed podłączeniem urządzenia upewnij się, że napięcie podane na urządzeniu jest zgodne z napięciem w sieci elektrycznej.
- Ze względów bezpieczeństwa wymianę uszkodzonego przewodu zasilającego należy zlecić autoryzowanemu centrum serwisowemu firmy Philips lub odpowiednio wykwalifikowanej osobie.
- Nie używaj urządzenia, jeśli uszkodzona jest wtyczka, przewód zasilający lub samo urządzenie.
- Niniejsze urządzenie może być użytkowane przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości urządzenia, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania urządzenia w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem.
- Dzieci chcące pomóc w czyszczeniu i obsłudze urządzenia zawsze powinny to robić pod nadzorem dorosłych.
- Nie kładź żadnych przedmiotów przy wlocie i wylocie powietrza, aby nie blokować przepływu powietrza.
- Upewnij się, że żadne przedmioty nie wpadną do urządzenia przez wylot powietrza.
- Należy unikać wkładania palców lub ogona zwierzęcia do szczeliny oczyszczacza lub wlotu/wylotu powietrza.
- Nie potrząsaj oczyszczaczem, gdy osłona jest aktywna.
- Przed włączeniem oczyszczacza należy upewnić się, że osłona jest zainstalowana we właściwej pozycji.
- Nie należy wkładać palców do osłony, aby uniknąć zakleszczenia lub obrażeń.
- Standardowy interfejs Wi-Fi wykorzystujący protokół 802.11b/g/n/ax, częstotliwość 2,4 GHz i maksymalną moc wyjściową 72 mW EIRP.
- Wersja Bluetooth 5.2 (LE) przy częstotliwości 2,4 GHz z wyjściem RF poniżej 10 mW EIRP.

Przeestroga

- To urządzenie nie zastąpi odpowiedniej wentylacji, regularnego odkurzania oraz używania okapu lub wentylatora podczas gotowania.
- Zawsze ustawiaj urządzenie i korzystaj z niego na suchej, stabilnej, równej i poziomej powierzchni.
- Ustaw urządzenie tak, aby wokół niego i nad nim było przynajmniej 30 cm wolnej przestrzeni.
- Nie siadaj ani nie stawaj na urządzeniu. Nie stawiaj żadnych przedmiotów na urządzeniu.
- Nie umieszczaj urządzenia bezpośrednio pod klimatyzatorem, aby zapobiec ściekaniu wody na urządzenie.
- Przed włączeniem urządzenia upewnij się, że wszystkie filtry są prawidłowo zainstalowane.
- Używaj tylko oryginalnych filtrów firmy Philips przeznaczonych do danego urządzenia. Nie używaj innych filtrów.
- Spalanie filtra może stanowić zagrożenie dla ludzkiego życia oraz zdrowia. Nie używaj filtra jako opału lub do podobnych celów.
- Nie uderzaj w urządzenie twardymi przedmiotami, a w szczególności we wlot i wylot powietrza.

- Aby zapobiec uszkodzeniu ciała lub urządzenia, nie wkładaj palców ani żadnych przedmiotów do wlotu i wylotu powietrza.
- Nie używaj urządzenia po rozpyleniu wewnątrz pomieszczenia środków odstraszających owady ani w pomieszczeniach, w których obecne są resztki oleju, palące się kadzidła lub opary chemiczne.
- Nie używaj urządzenia w pobliżu urządzeń gazowych, grzejników lub kominków.
- Zawsze odłączaj urządzenie od zasilania przed przystąpieniem do jego przeniesienia, czyszczenia, wymiany filtra lub przeprowadzania czynności konserwacyjnych.
- Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego w normalnych warunkach pracy.
- Nie używaj urządzenia w miejscach wilgotnych lub miejscach o wysokiej temperaturze, takich jak łazienka, toaleta lub kuchnia.
- Urządzenie nie usuwa tlenu węgla (CO) ani radonu (Rn). Nie może być używane jako urządzenie ratunkowe w przypadku pożarów lub wycieków szkodliwych chemikaliów.

Pola elektromagnetyczne (EMF)

To urządzenie jest zgodne z obowiązującymi normami i przepisami dotyczącymi narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.

Recykling

Ten symbol oznacza, że produktów elektrycznych po okresie ich użytkowania, nie można wyrzucać wraz z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Użytkownik ma obowiązek oddać zużyty produkt do podmiotu prowadzącego zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tworzącego system zbierania takich odpadów - w tym do odpowiedniego sklepu, lokalnego punktu zbiórki lub jednostki gminnej. Zużyty sprzęt może mieć szkodliwy wpływ na środowisko i zdrowie ludzi z uwagi na potencjalną zawartość niebezpiecznych substancji, mieszanin oraz części składowych. Gospodarstwo domowe spełnia ważną rolę w przyczynianiu się do ponownego użycia i odzysku surowców wtórnych, w tym recyklingu zużytego sprzętu. Na tym etapie kształtuje się postawy, które wpływają na zachowanie wspólnego dobra jakim jest czyste środowisko naturalne.




Uproszczona deklaracja zgodności UE

DAP B.V. niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego AC3360 jest zgodny z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym: www.philips.com.

2 Twój oczyszczacz powietrza do domu ze zwierzętami

Gratulujemy zakupu i witamy wśród klientów marki Philips!
Aby w pełni skorzystać z obsługi świadczonej przez produkty marki Philips, należy zarejestrować zakupiony produkt na stronie www.philips.com/welcome.

Opis produktu

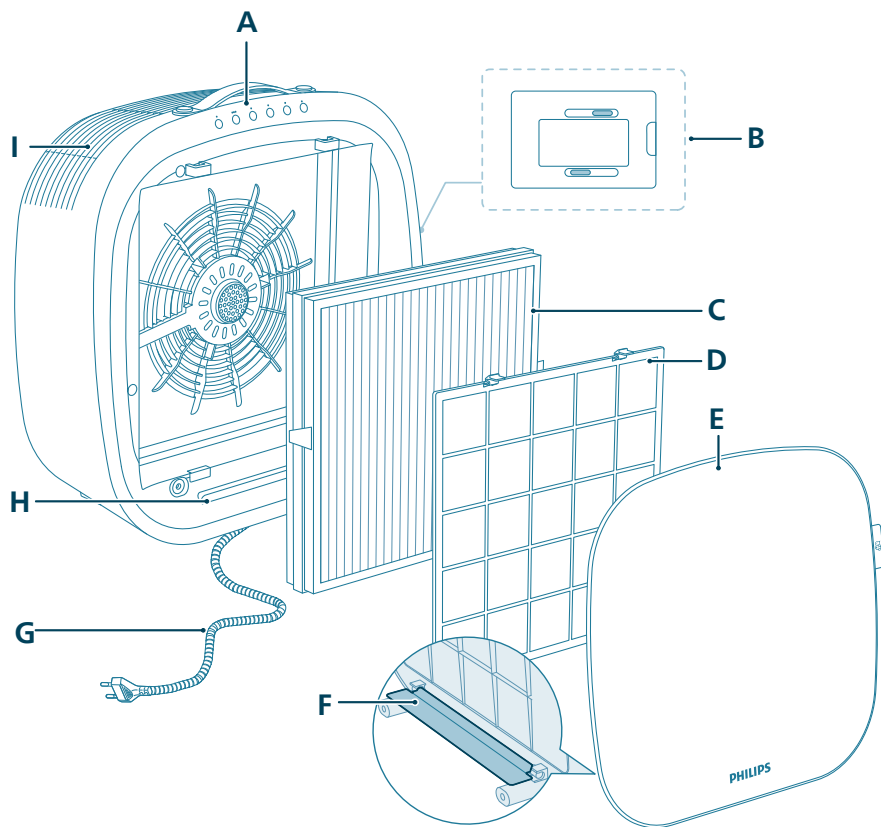

A	Panel sterowania	F	Oslona
B	Czujnik PM2,5 i gaz	G	Pokrywa ochronna przewodu zasilajacego
C	Wbudowany filtr HEPA z węglem aktywnym (FY3110)	H	Listwa świetlna
D	Filtr wstępny	I	Wylot powietrza
E	Oslona przednia		

Przegląd elementów sterujących



Przyciski sterowania

	Włączanie/wyłączanie zasilania		Przycisk przełącznika trybów
	Tryb wzmocnionego zbierania sierści		Przycisk przełącznika oświetlenia
	Przycisk blokady dla zwierząt		Przycisk/wskaźnik połączenia Wi-Fi/ resetowania
	Przycisk resetowania filtra		


3 Czynności wstępne

Montaż filtra


Przed rozpoczęciem korzystania z filtra zdejmij z niego całe opakowanie.

Uwaga: Przed przystąpieniem do montażu filtra upewnij się, że oczyszczacz powietrza jest odłączony od gniazdka elektrycznego.


- 1 Otwórz osłonę przednią.

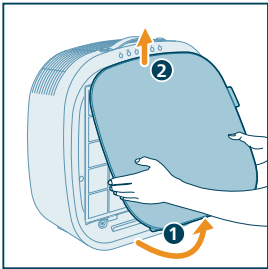


- 2 Naciśnij zaciski po obu stronach filtra wstępnego, aby go wyjąć.

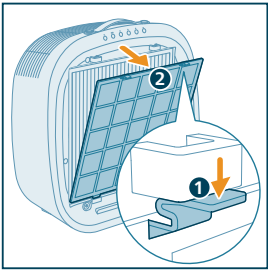


- 3 Wyjmij filtr oczyszczający z urządzenia.

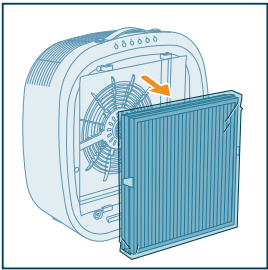


- 4 Usuń wszystkie elementy opakowania filtra oczyszczającego.

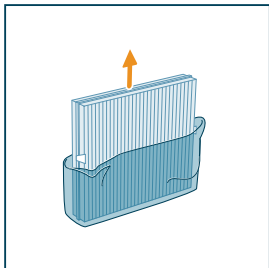


- 5 Umieść zintegrowany filtr HEPA z węglem aktywnym z powrotem w urządzeniu, upewniając się, że filtr z dwoma zaciskami jest skierowany na zewnątrz.

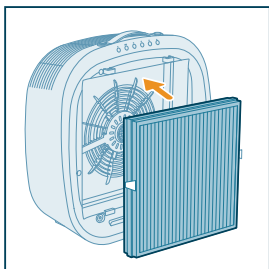

- 6 Włóż filtr wstępny z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że filtr wstępny został włożony do lewego i prawego otworu na dole. Przy prawidłowym zainstalowaniu dwa zaciski na górze filtra wydają dźwięk „kliknięcia”.

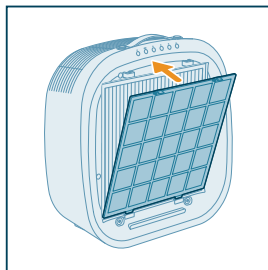

- 7 Ponownie załóż pokrywę przednią.

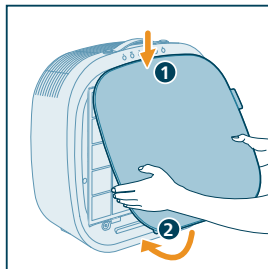


Znaczenie wskaźnika Wi-Fi

Stan ikony Wi-Fi	Stan połączenia Wi-Fi
Miga na pomarańczowo	Podłączanie do smartfona
Ciągłe pomarańczowe światło	Połączono ze smartfonem
Miga na biało	Łączenie z serwerem
Ciągłe białe światło	Połączono z serwerem
Wył.	Funkcja Wi-Fi wyłączona


Połączenie Wi-Fi

Pierwsza konfiguracja połączenia Wi-Fi


- 1 Pobierz aplikację „Air+” marki Philips ze sklepu **App Store** lub **Google Play** i zainstaluj ją.

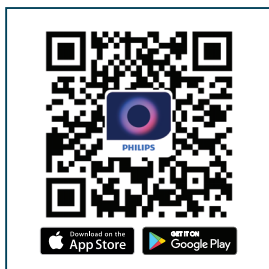

- 2 Podłącz wtyczkę oczyszczacza do gniazdka elektrycznego i dotknij przycisku , aby włączyć oczyszczacz.
↳ Wskaźnik Wi-Fi  miga na pomarańczowo po raz pierwszy.

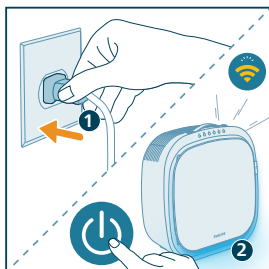

- 3 Upewnij się, że smartfon lub tablet jest połączony z siecią Wi-Fi.

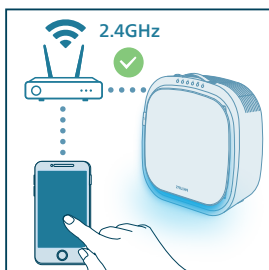

Uwaga:

- włącz funkcję Bluetooth w smartfonie, aby zapewnić płynne parowanie.
 - Upewnij się, że smartfon jest podłączony do domowej sieci Wi-Fi 2,4 GHz, a nie do sieci Wi-Fi 5 GHz lub publicznej sieci Wi-Fi. Aby parowanie przebiegło prawidłowo, zalecamy wyłączenie danych mobilnych przed rozpoczęciem procesu parowania.
- 4 Uruchom aplikację „Air+” i kliknij polecenie „Podłącz nowe urządzenie” lub naciśnij przycisk „+” u góry ekranu. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby podłączyć oczyszczacz powietrza do sieci.



Uwaga:


- Niniejsza instrukcja dotyczy tylko pierwszej konfiguracji oczyszczacza powietrza. Jeśli sieć uległa zmianie lub konfigurację trzeba przeprowadzić ponownie, zapoznaj się z rozdziałem „Zresetuj połączenie Wi-Fi” na str 365.
- Aby podłączyć więcej niż jeden oczyszczacz powietrza do smartfona lub tabletu, trzeba to zrobić po kolei.
- Upewnij się, że odległość pomiędzy smartfonem lub tabletem i oczyszczaczem powietrza jest mniejsza niż 10 m i nie ma pomiędzy nimi żadnych przeszkód.

Zresetuj połączenie Wi-Fi


Uwaga:

- Zresetuj połączenie Wi-Fi, gdy domyślna sieć uległa zmianie.

- 1 Podłącz wtyczkę oczyszczacza do gniazdka elektrycznego i dotknij przycisku , aby włączyć oczyszczacz.

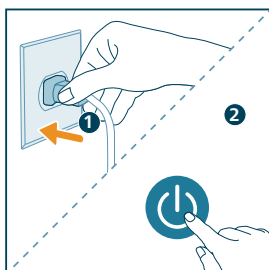

- 2 Dotknij przycisku  na 3 sekundy, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy.

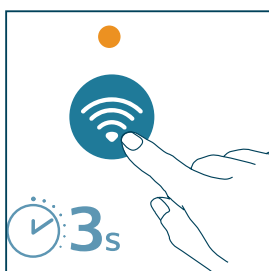

- Oczyszczacz przechodzi w tryb parowania.
- Wskaźnik Wi-Fi  zacznie migać na pomarańczowo.

- 3 Wykonaj czynności opisane w krokach 3–4 w części „Pierwsza konfiguracja połączenia Wi-Fi”.

4 Korzystanie z oczyszczacza powietrza do domu ze zwierzętami

Działanie wskaźnika jakości powietrza

Listwa świetlna włącza się automatycznie po włączeniu oczyszczacza. Po około 30 sekundach na ekranie zostanie wyświetlony jasny kolor odpowiadający jakości powietrza otoczenia.

PM2,5 i gaz

Technologia AeraSense dokładnie wykrywa i szybko reaguje na nawet najlżejszą zmianę cząstek w powietrzu. Wyświetla informacje o poziomie PM2,5 w czasie rzeczywistym. Większość zanieczyszczeń powietrza w pomieszczeniach należy do kategorii PM2,5, która obejmuje cząsteczki zanieczyszczeń w powietrzu mniejsze niż 2,5 mikrometra. Typowe źródła drobnych cząstek stałych w pomieszczeniu to palenie tytoniu, gotowanie i palenie świec. Niektóre unoszące się w powietrzu bakterie i najmniejsze zarodniki pleśni, alergeny zwierząt domowych i roztoczy również mieszczą się w zakresie PM2,5. Dzięki zaawansowanemu czujnikowi gazu wyświetlacz o różnych kolorach pokazuje zmianę poziomu zarówno PM2,5, jak i potencjalnie szkodliwych gazów (w tym lotnych związków organicznych, nieprzyjemnych zapachów itp.).


Poziom PM2,5 i gaz	Poziom jakości powietrza
Niebieski	Dobry
Niebiesko-fioletowy	Przeciętny
Fioletowo-czerwony	Zły
Czerwony	Bardzo zły

Włączanie i wyłączanie

Uwaga:


- Aby zapewnić optymalne oczyszczanie, zamknij drzwi i okna.
- Unikaj wpadania ciał obcych (takich jak zasłony) do wlotu lub wylotu powietrza lub ich blokowania.

- 1 Włóż zasilacz oczyszczacza powietrza do gniazdka elektrycznego.

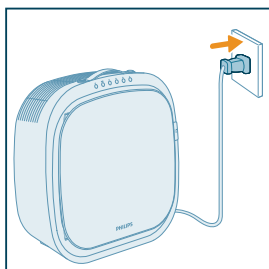


- 2 Naciśnij przycisk  i włącz oczyszczacz, gdy świeci się kontrolka .

↳ Oczyszczacz emituje sygnał dźwiękowy. Zaświeci się listwa świetlna.

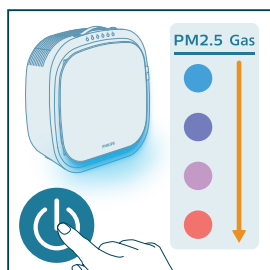

- 3 Naciśnij ponownie przycisk , aby wyłączyć oczyszczacz.

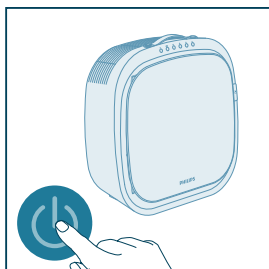


Uwaga: Jeśli po wyłączeniu oczyszczacz powietrza pozostanie podłączony do gniazdka elektrycznego, to po ponownym włączeniu będzie pracował z ostatnimi ustawieniami.


Zmiana trybów

Można nacisnąć przycisk , aby wybrać tryb automatyczny, tryb snu lub tryb Turbo.


- **Tryb snu:** gdy urządzenie pracuje w trybie snu, zapewnia Ci czyste powietrze przy niemal bezgłośniej pracy. Krótko po włączeniu tego trybu kontrolki na wyświetlaczu zostaną przyciemnione, a wszystkie pozostałe lampki w urządzeniu wyłączą się. To ustawienie idealnie nadaje się do sypialni, gdy kładziesz się do spania.

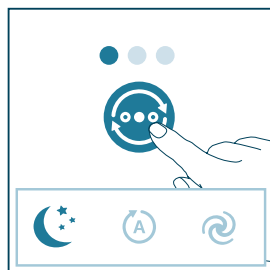

- **Tryb automatyczny:** w trybie automatycznym urządzenie wykona pracę za Ciebie. Na podstawie danych z czujników, które mierzą i monitorują jakość powietrza w pomieszczeniu, urządzenie automatycznie dobiera odpowiednią prędkość wentylatora, aby powietrze znów było czyste i zdrowe.

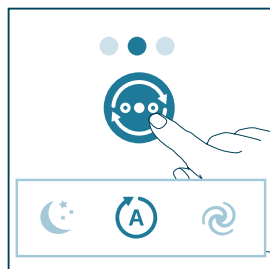

- **Tryb Turbo:** gdy urządzenie pracuje w trybie Turbo, działa z najwyższą szybkością, co zapewnia szybkie i skuteczne oczyszczanie powietrza.

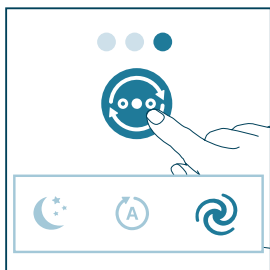

Tryb wzmocnionego zbierania sierści

Uwaga:


- tryb wzmocnionego zbierania sierści został zaprojektowany specjalnie do usuwania sierści. Nie jest przeznaczony do standardowego oczyszczania powietrza.

Naciśnij przycisk , aby włączyć tryb wzmocnionego zbierania sierści. W tym trybie urządzenie będzie pracować z najwyższą prędkością przez 2 godziny, dzięki czemu uzyska maksymalną skuteczność zasysania sierści przy stosunkowo wysokim poziomie hałasu pracy. Po upływie 2 godzin przełączy się na tryb automatyczny. Zalecamy uruchomienie tego trybu, gdy masz natychmiastową potrzebę usunięcia sierści lub zapachu.




Ustawianie blokady dla zwierząt

- 1 Naciśnij przycisk , aby włączyć blokadę dla zwierząt.
 - ↳ Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy.
 - ↳ Inne przyciski nie działają.

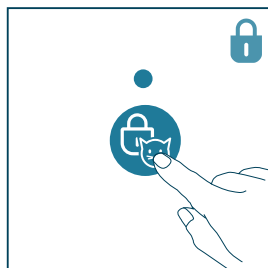

- 2 Ponownie naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 3 sekundy, aby wyłączyć blokadę dla zwierząt.
 - ↳ Urządzenie emituje sygnał dźwiękowy.

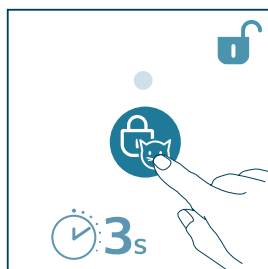

Korzystanie z funkcji podświetlenia

Naciśnięcie przycisku  umożliwia włączenie światła jakości powietrza, światła otoczenia oraz wyłączenie listwy świetlnej.


- 1 Naciśnij przycisk , aby przełączyć w tryb lampy: nastrojowa listwa świetlna pod spodem urządzenia. Dostosuj jasność i kolor przytłumnego podświetlenia w aplikacji Air+.



- 2 Naciśnij przycisk , aby przełączyć na tryb jakości powietrza. Listwa świetlna zmieni kolor w zależności od aktualnej jakości powietrza w otoczeniu.



- 3 Naciśnij przycisk  na 3 sekundy, aby wyłączyć listwę świetlną.

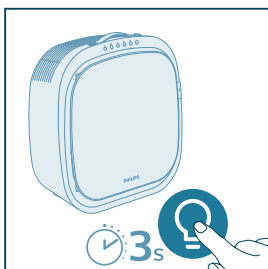

5 Czyszczenie i konserwacja

Uwaga:

- Zanim zaczniesz czyścić urządzenie, zawsze wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj ściernych, żrących ani łatwopalnych środków czyszczących.
- Do czyszczenia zintegrowanego filtra HEPA z węglem aktywnym nie wolno używać żadnych płynów (w tym wody).
- Nie próbuj czyścić czujnika PM2,5 i gazu przy użyciu odkurzacza.

Harmonogram czyszczenia

Częstotliwość	Metoda sprzątania
Około miesiąca	Przetrzyj plastikową część urządzenia miękką, suchą szmatką.
	Wyczyść pokrywę wylotu powietrza
Co dwa miesiące	Wyczyść czujnik PM2,5 i gazu za pomocą suchego patyczka kosmetycznego
Gdy konieczne	Wyczyść filtr wstępny i filtr siersci

Czyszczenie obudowy oczyszczacza powietrza

Aby zapobiec osiadaniu kurzu, regularnie czyść oczyszczacz powietrza z zewnątrz i od wewnątrz.

- Do czyszczenia części zewnętrznej, wnętrza oraz wylotu powietrza oczyszczacza powietrza używaj miękkiej, suchej szmatki.


Czyszczenie czujnika PM2,5 i gazu

Aby zagwarantować optymalne działanie urządzenia, czyść czujnik PM2,5 i gazu co 2 miesiące.


Uwaga:

- Jeśli oczyszczacz powietrza jest używany w obecności dużej ilości kurzu, może być konieczne częstsze jego czyszczenie.
- Jeśli poziom wilgotności w pomieszczeniu jest bardzo wysoki, na czujniku PM2,5 i gazu może skraplać się para, przez co wskaźnik jakości powietrza może sygnalizować jakość powietrza gorszą od rzeczywistej. W takim przypadku wyczyść czujnik PM2,5 i gazu.
- Zalecamy osobom uczulonym na kurz, pyłki, zwierzęta domowe lub pleśń nie wymieniać filtrów samodzielnie lub używać środków ochronnych, takich jak maska i rękawice.


- 1 Wyłącz oczyszczacz i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

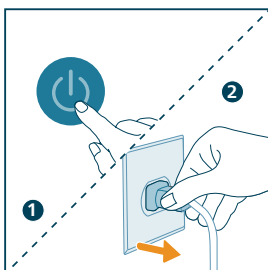


- 2 Otwórz pokrywę czujnika jakości powietrza.

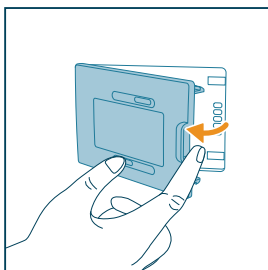

- 3 Wyczyść czujnik PM2,5 i gazu za pomocą wilgotnego patyczka kosmetycznego. Osusz dokładnie wszystkie części za pomocą suchego patyczka kosmetycznego.

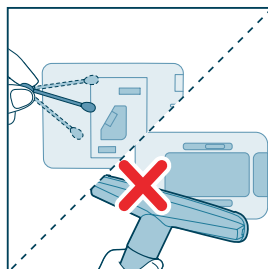


- 4 Zamknij pokrywę czujnika jakości powietrza.

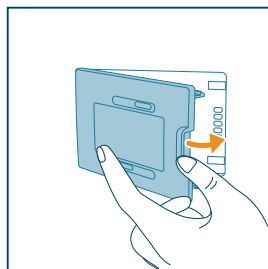


Czyszczenie filtrów

Aby zapewnić optymalną wydajność, zaleca się regularne czyszczenie zarówno zintegrowanego filtra HEPA z węglem aktywnym, jak i filtra wstępnego w zależności od bieżącego użytkowania.


- 1 Wyłącz urządzenie i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego

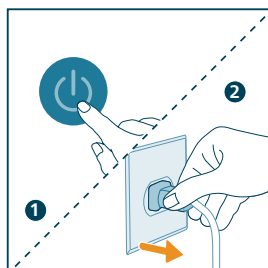


- 2 Wyciągnij z urządzenia dolną część osłony przedniej i unieś ją do góry.

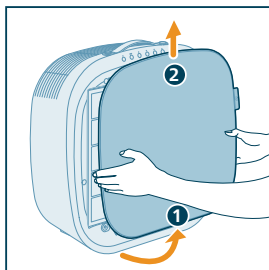


- 3 Do wyczyszczenia osłony użyj miękkiej szczotki.

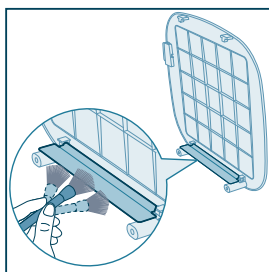


- 4 Usuń sierść z filtra wstępnego.

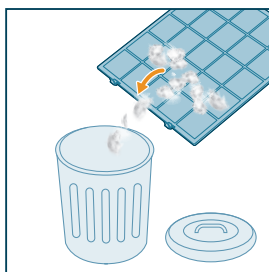


- 5 Umyj filtr wstępny pod bieżącą wodą. Temperatura wody nie może być wyższa niż 40°C.

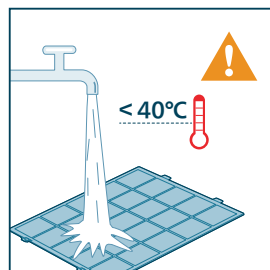


- 6 Pozostaw filtr wstępny do wyschnięcia.

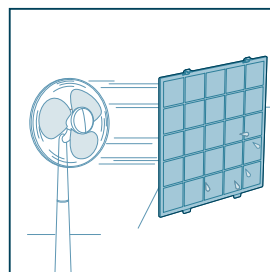


- 7 Za pomocą odkurzacza wyczyść zintegrowany filtr HEPA z węglem aktywnym.

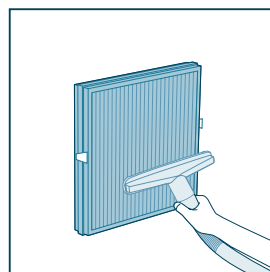


- 8 Włóż filtr wstępny z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że filtr wstępny został włożony do lewego i prawego otworu na dole. Przy prawidłowym zainstalowaniu dwa zaciski na górze filtra wydają dźwięk „kliknięcia”.

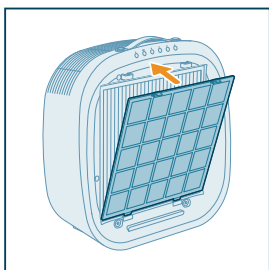

- 9 Ponownie załóż pokrywę przednią.

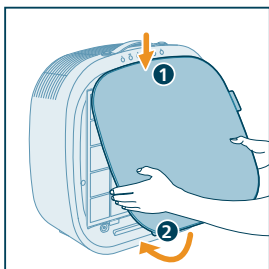

- 10 Po wyczyszczeniu filtra umyj dokładnie ręce.

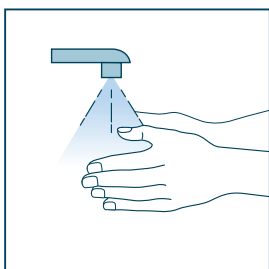

Wymiana filtra

Działanie blokady zapewniającej ochronę zdrowia

Ten oczyszczacz powietrza do domu ze zwierzętami jest wyposażony we wskaźnik konieczności wymiany filtra, dzięki któremu można mieć pewność, że podczas działania urządzenia filtr oczyszczający powietrze jest zawsze w optymalnym stanie. Listwa świetlna najpierw świeci na czerwono i nie przestaje świecić natychmiast po odłączeniu urządzenia, ponownym podłączeniu i włączeniu zasilania.

Jeśli filtr nie zostanie wymieniony na czas, oczyszczacz powietrza przestanie działać i zostanie automatycznie zablokowany w celu ochrony jakości powietrza w pomieszczeniu. Wymień filtry tak szybko, jak to możliwe.



Listwa świetlna najpierw świeci na czerwono i nie przestaje świecić natychmiast po odłączeniu i włączeniu zasilania.


Wymiana zintegrowanego filtra HEPA z węglem aktywnym

Uwaga:


- zintegrowany filtr HEPA z węglem aktywnym nie nadaje się do mycia ani wielokrotnego użytku.
- Przed wymianą zintegrowanego filtra HEPA z węglem aktywnym należy zawsze wyłączyć oczyszczacz i wyjąć jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- Zalecamy osobom uczulonym na kurz, pyłki, zwierzęta domowe lub pleśń nie wymieniać filtrów samodzielnie lub używać środków ochronnych, takich jak maska i rękawice.

Gdy listwa świetlna zaświeci się na czerwono, wymień zintegrowany filtr HEPA z węglem aktywnym (FY3110).


- 1 Wyłącz oczyszczacz powietrza i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.

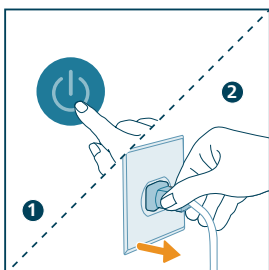


- 2 Wyciągnij z urządzenia dolną część osłony przedniej i unieś ją do góry.

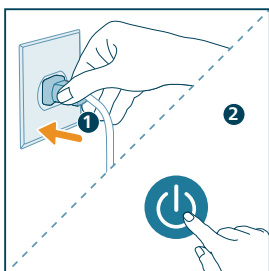


- 3 Naciśnij zaciski po obu stronach filtra wstępnego, aby go wyjąć.

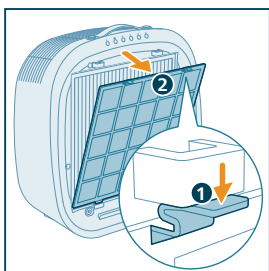


- 4 Wyjmij zintegrowany filtr HEPA z węglem aktywnym z urządzenia.

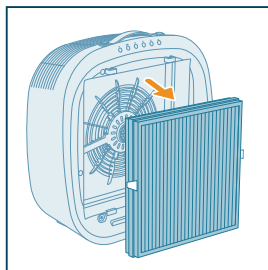


- 5 Wyrzuć zużyty filtr.

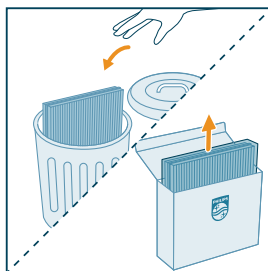


- 6 Usuń wszystkie elementy opakowania nowego filtra oczyszczającego.

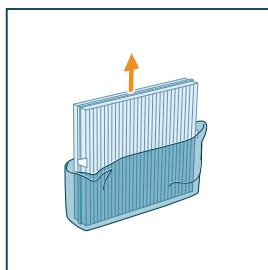


- 7 Umieść zintegrowany filtr HEPA z węglem aktywnym z powrotem w urządzeniu, upewniając się, że filtr z dwoma zaciskami jest skierowany na zewnątrz.

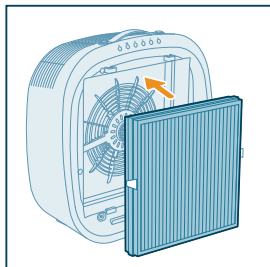


- 8 Włóż filtr wstępny z powrotem do urządzenia. Upewnij się, że filtr wstępny został włożony do lewego i prawego otworu na dole. Przy prawidłowym zainstalowaniu dwa zaciski na górze filtra wydają dźwięk „kliknięcia”.

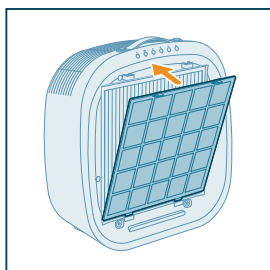


- 9 Ponownie załóż pokrywę przednią.

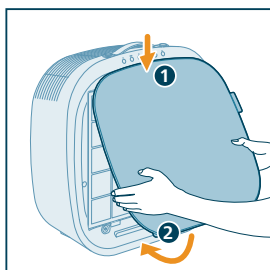


- 10 Podłącz wtyczkę oczyszczacza do gniazdka elektrycznego i dotknij przycisku , aby włączyć oczyszczacz.

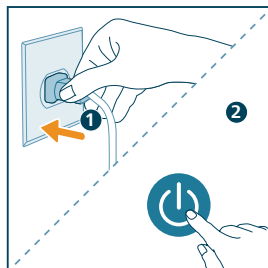

- 11 Zresetuj żywotność zintegrowanego filtra HEPA z węglem aktywnym przez długie naciśnięcie przycisku trybu i przycisku podświetlenia w tym samym czasie przez 3 sekundy lub za pomocą aplikacji.

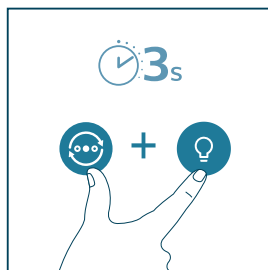

- 12 Po wymianie filtra umyj dokładnie ręce.

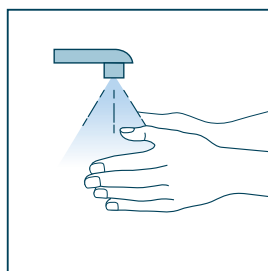

Uwaga:

- nie wolno wąchać filtra, ponieważ nagromadziły się na nim zanieczyszczenia z powietrza.

6 Przechowywanie

- 1 Wyłącz oczyszczacz powietrza i wyjmij jego wtyczkę z gniazdka elektrycznego.
- 2 Wyczyść urządzenie, czujnik PM2,5 i gazu oraz powierzchnię filtra (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).
- 3 Przed odstawieniem urządzenia do przechowywania pozostaw wszystkie części do całkowitego wyschnięcia.
- 4 Umieść filtry w hermetycznych plastikowych woreczkach.
- 5 Przechowuj oczyszczacz powietrza i filtry w suchym i chłodnym miejscu.
- 6 Zawsze dokładnie myj ręce po zakończeniu wykonywania czynności przy filtrze.

7 Rozwiązywanie problemów

W tym rozdziale opisano najczęstsze problemy, z którymi można się zetknąć, korzystając z urządzenia. Jeśli poniższe wskazówki okażą się niewystarczające do rozwiązania problemu, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nie działa prawidłowo.	• Sprawdź, czy pokrywa przednia jest prawidłowo zamontowana. Jeśli nie jest, ze względów bezpieczeństwa urządzenie przestanie działać. • Listwa świetlna zaświeci się na czerwono. Można je najpierw odłączyć, a następnie podłączyć i włączyć ponownie. Jeśli listwa świetlna zaświeci się od razu na czerwono, oznacza to, że nie wymieniono odpowiedniego filtra. W efekcie urządzenie zostało zablokowane. W takim przypadku należy wymienić filtr i zresetować licznik okresu użytkowania filtra. • Listwa świetlna zaświeci się na czerwono. Można je najpierw odłączyć, a następnie podłączyć i włączyć ponownie. Jeśli listwa świetlna świeci na czerwono po 30 s, oznacza to, że silnik działa nieprawidłowo. Skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.
Strumień powietrza wydobywający się z wylotu jest słabszy niż do tej pory.	• Powierzchnia filtra jest brudna. Wyczyść powierzchnię filtra (patrz rozdział „Czyszczenie i konserwacja”).

Problem	Możliwe rozwiązanie
Jakość powietrza nie poprawia się, choć urządzenie pracuje już przez długi czas.	• Sprawdź, czy z filtra zostało usunięte opakowanie. • Upewnij się, że filtr (FY3110) jest prawidłowo zamontowany. • Aby usunąć źródła zanieczyszczeń w pomieszczeniach, należy przełączyć na tryb turbo. • Pomieszczenie jest zbyt duże lub jakość powietrza na zewnątrz jest niska. Aby zapewnić optymalną wydajność oczyszczania, podczas działania oczyszczacza powietrza drzwi i okna powinny być zamknięte. • Aby zapewnić optymalne działanie oczyszczania, należy unikać zastawiania urządzenia przedmiotami. • W celu zapewnienia optymalnej wydajności oczyszczania zalecamy stosowanie się do instrukcji zawartych w instrukcji obsługi w celu regularnego czyszczenia lub wymiany filtra.
Urządzenie emituje specyficzny zapach.	• Na początku używania urządzenia może się z niego wydobywać zapach plastiku. Jest to zjawisko normalne. Jeśli jednak z urządzenia wydobywa się zapach spalenizny nawet po wyjęciu filtrów, należy skontaktować się ze sprzedawcą produktów firmy Philips lub autoryzowanym centrum serwisowym firmy Philips. Z używanego przez dłuższy czas filtra może się wydobywać nieprzyjemny zapach spowodowany wchłanianiem gazów unoszących się w pomieszczeniu. Zaleca się ponownie aktywować filtr poprzez umieszczenie go w miejscu narażonym na bezpośrednie działanie światła słonecznego, aby móc z niego wielokrotnie korzystać. Jeśli filtr nadal wydziela zapach, należy wymienić filtr. • Zaniedbanie czyszczenia filtra wstępnego może spowodować nagromadzenie włosów lub kurzu, co może wywoływać nieprzyjemny zapach.
Urządzenie działa bardzo głośno.	• Urządzenie działa w trybie turbo lub trybie wzmocnionego zbierania sierści, jest to normalne zjawisko. • Jeśli w trybie automatycznym urządzenie działa zbyt głośno, być może pracuje z dużą prędkością, ponieważ jakość powietrza pogarsza się. W przypadku używania urządzenia nocą w sypialni wybierz tryb snu. • Jeśli dźwięk wydawany przez urządzenie jest nieprawidłowy, skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju. • Z urządzenia mogą się również wydobywać nietypowe głośne dźwięki, jeśli do wylotu powietrza dostanie się obcy przedmiot. Natychmiast wyłącz urządzenie i obróć je spodem do góry, aby usunąć z niego obce przedmioty.
Strumień powietrza wydobywający się z wylotu jest słabszy niż do tej pory.	• Powierzchnia filtra jest zabrudzona. Wyczyść powierzchnię filtra.

Problem	Możliwe rozwiązanie
Urządzenie nadal informuje o konieczności wymiany filtra, choć filtr został już wymieniony.	• Być może nie został wyzerowany licznik okresu użytkowania. Włącz urządzenie, a następnie naciśnij i przytrzymaj jednocześnie przycisk trybu i przycisk podświetlenia przez 3 sekundy lub zresetuj żywotność za pomocą APLIKACJI, aż czerwona kontrolka przestanie migać.
Dlaczego urządzenie nie filtrowało sierści w moim domu?	• Ogólnie rzecz biorąc, urządzenie mogło filtrować sierść unoszącą się w powietrzu i na pobliskiej podłodze, ale warunki użytkowania mogły wpływać na efekt filtracji ze względu na różne sytuacje, liczbę zwierząt, stan wentylacji, wilgotność i temperaturę, najczęściej używany tryb itp. Obserwuj stan filtra wstępnego po wykonaniu poniższych czynności: 1) używanie co najmniej 8 godzin dziennie i 5 dni w tygodniu; 2) dostosuj wybór trybu i częstotliwość użytkowania, na przykład rozważ użycie trybu wzmocnionego zbierania sierści lub trybu Turbo w celu osiągnięcia wyższej skuteczności filtracji lub użyj funkcji harmonogramu w APLIKACJI, aby zaplanować harmonogram oczyszczania.
Konfiguracja sieci Wi-Fi się nie powiodła.	• Upewnij się, że smartfon jest podłączony do domowej sieci Wi-Fi 2,4 GHz, a nie do sieci Wi-Fi 5 GHz lub publicznej sieci Wi-Fi. Aby parowanie przebiegło prawidłowo, zalecamy wyłączenie danych mobilnych przed rozpoczęciem procesu parowania. Upewnij się, że w smartfonie zostały włączone następujące uprawnienia: „Lokalizacja”, „Pamięć”, „Bluetooth” i „Sieć lokalna”. Po pomyślnym skonfigurowaniu sieci Wi-Fi można dowolnie zmienić ustawienia uprawnień. • Upewnij się, że wprowadzono prawidłowe hasło Wi-Fi. W hasle rozróżniana jest wielkość liter, a jego limit długości wynosi 63 znaki. Znaki specjalne nie są akceptowane. • Upewnij się, że nazwa sieci domowej sieci Wi-Fi jest prawidłowa. W nazwie sieci rozróżniana jest wielkość liter. • Jeśli korzystasz z sieci VPN na smartfonie, wyłącz ją przed rozpoczęciem procesu parowania. • Jeśli router ma ustawioną białą listę blokującą parowanie, wyłącz ją, aby umożliwić prawidłowe połączenie. • Upewnij się, że zarówno urządzenie, jak i smartfon znajdują się w odległości do 10 m od routera. • Upewnij się, że aplikacja została zaktualizowana do najnowszej wersji. • Aby zapewnić silne połączenie Wi-Fi nie należy umieszczać urządzenia w pobliżu innych urządzeń elektronicznych, źródeł jasnego światła lub stacji sygnałowych, które mogą powodować zakłócenia. Jeśli wystąpią problemy z łącznością, odsuń urządzenie od tych źródeł i spróbuj ponownie podłączyć je do sieci Wi-Fi. • Zapoznaj się z sekcją pomocy w aplikacji, aby uzyskać wyczerpujące i aktualne wskazówki na temat rozwiązywania problemów.

8 Gwarancja i wsparcie

Firma Versuni oferuje dwuletnią gwarancję od daty zakupu tego produktu. Niniejsza gwarancja nie jest ważna, jeśli usterka jest spowodowana nieprawidłowym użytkowaniem lub niewłaściwą konserwacją. Nasza gwarancja nie wpływa na prawa użytkownika wynikające z prawa konsumenta. Aby uzyskać więcej informacji lub skorzystać z gwarancji, odwiedź naszą stronę internetową www.home.id/warranty.

Zamawianie części i akcesoriów

Jeśli chcesz wymienić jakąś część albo zakupić dodatkowy element, zwróć się do sprzedawcy produktów marki Philips lub przejdź na stronę www.philips.com/support.

W przypadku problemów ze zdobyciem części skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta dystrybutora marki Philips w Twoim kraju.



PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025 © Versuni Holding B.V.

AC3360_UM_EU_v1.0 (23/09/2025)

