



LIN

LI-BCD-190 WHITE NO FROST
LI-BCD-190 BLACK NO FROST



ŁODÓWKA LIN

modele :

LI-BCD-190 WHITE, LI-BCD-190 BLACK

NO FROST

Instrukcja Obsługi

Gratulujemy zakupu lodówki marki LIN.

Zalecamy poświęcić czas na przeczytanie niniejszej instrukcji obsługi, aby w pełni zrozumieć, jak prawidłowo zainstalować i obsługiwać urządzenie.

- Otwory wentylacyjne w obudowie urządzenia lub w zabudowie nie mogą być zasłonięte.
- Nie należy używać urządzeń mechanicznych ani innych środków przyspieszających proces rozmrażania, innych niż zalecane przez producenta.
- Nie używaj urządzeń elektrycznych wewnątrz komór do przechowywania żywności w urządzeniu, chyba że są one typu zalecanego przez producenta.
- Nie można doprowadzić do uszkodzenia obwodu chłodniczego.
- Ustawiając urządzenie, upewnij się, że przewód zasilający nie jest przycięty lub uszkodzony.
- Aby uniknąć zagrożeń wynikających z niestabilności urządzenia, należy je zamocować zgodnie z instrukcją.
- Jeśli Twoje urządzenie wykorzystuje R600a jako czynnik chłodniczy (informacja ta będzie podana na etykiecie urządzenia), podczas transportu i instalacji należy zachować ostrożność, aby zapobiec uszkodzeniu elementów chłodnicy.

R600a jest przyjaznym dla środowiska i naturalnym gazem, ale jest wybuchowy. W przypadku wycieku z powodu uszkodzenia elementów chłodniczych, odsuń lodówkę od otwartego ognia lub źródeł ciepła i przewietrz pomieszczenie, w którym znajduje się urządzenie przez kilka minut.

- Podczas przenoszenia i ustawiania lodówki nie wolno uszkodzić obiegu gazu chłodniczego.
- W tym urządzeniu nie należy przechowywać substancji wybuchowych, takich jak pojemniki z aerozolem z łatwopalnym.
- To urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego.
- Jeśli gniazdko nie pasuje do wtyczki lodówki, musi zostać wymienione przez producenta, serwisanta lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat i starsze oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub bez doświadczenia i wiedzy, jeśli znajdują się pod nadzorem lub są poinstruowane w zakresie bezpiecznego użytkowania urządzenia i rozumieją zagrożenia zaangażowany. Dzieci nie mogą bawić się urządzeniem. Dzieci bez nadzoru nie powinny czyścić i konserwować urządzenia.
- Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez producenta, autoryzowany serwis lub podobnie wykwalifikowaną osobę, aby uniknąć zagrożenia.

Aby uniknąć zanieczyszczenia żywności, należy przestrzegać poniższych instrukcji

- Otwarcie drzwi na dłuższy czas może spowodować znaczny wzrost temperatury w komorach urządzenia.
- Regularnie czyść powierzchnie, które mogą mieć kontakt z żywnością, oraz dostępne systemy odwadniające
- Surowe mięso i ryby przechowuj w odpowiednich pojemnikach w lodówce, tak aby nie stykało się z innymi produktami ani nie kapąły na nie.
- Gwiazdkowe przedziały na mrożonki nadają się do przechowywania wstępnie zamrożonej żywności, przechowywania lub robienia lodów oraz produkcji kostek lodu.

- Jeśli urządzenie chłodnicze będzie pozostawione puste przez dłuższy czas, należy je wyłączyć, rozmrozić, wyczyścić, wysuszyć i pozostawić otwarte drzwi, aby zapobiec rozwojowi pleśni wewnątrz urządzenia.

Ważne, przeczytaj zanim włączysz urządzenie

Przed pierwszym użyciem lodówki należy zwrócić uwagę na następujące punkty:

- Twoja lodówka może wydzielać nieprzyjemny zapach, gdy jest używana po raz pierwszy. Jest to normalne, a zapach zniknie, gdy lodówka z zamrażarką zacznie stygnąć.
- Przed podłączeniem lodówki upewnij się, że informacje na tabliczce znamionowej odpowiada zasilaniu sieci elektrycznej. W razie wątpliwości skonsultuj się z wykwalifikowanym elektrykiem.
- Włóż wtyczkę do gniazdka ze sprawnym uziemieniem. Jeśli gniazdo nie ma kontaktu z uziemieniem lub wtyczka nie pasuje, zalecamy skonsultowanie się z wykwalifikowanym elektrykiem w celu uzyskania pomocy.
- Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiegokolwiek szkody powstałe w wyniku nieuzasadnionego użytkowania.
- Umieść lodówkę w miejscu, w którym nie będzie wystawiona na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.
- Lodówki nie wolno używać na zewnątrz ani wystawiać na deszcz.
- Twoje urządzenie musi znajdować się w odległości co najmniej 50 cm od kuchенок, kuchенок gazowych oraz co najmniej 5 cm od kuchенок elektrycznych.
- Jeśli lodówka jest umieszczona obok zamrażarki, należy zachować między nimi odstęp co najmniej 2 cm, aby zapobiec tworzeniu się wilgoci na zewnętrznej powierzchni.
- Nie zakrywaj korpusu ani górnej części lodówki koronką. Wpłynie to na wydajność Twojej lodówki.
- W górnej części urządzenia wymagany jest odstęp co najmniej 150 mm. Nie umieszczaj niczego na urządzeniu.
- Przed użyciem dokładnie wyczyścić urządzenie.
- Przed użyciem lodówki przetrzyj wszystkie części roztworem ciepłej wody i następnie osusz. Po wyczyszczeniu wszystkie części należy włożyć do lodówki.
- Użyj regulowanych przednich nóżek, aby upewnić się, że urządzenie jest wypoziomowane i stabilne. Możesz regulować nogi, obracając je w dowolnym kierunku. Należy to zrobić przed włożeniem żywności do urządzenia.
- Odległość między urządzeniem a tylną ścianą musi wynosić maksymalnie 75 mm.


Podczas użytkowania

- Nie podłączaj lodówki do sieci elektrycznej za pomocą przedłużacza.
- Nie używaj uszkodzonych, połamanych lub starych wtyczek.
- Nie ciągnij, nie zginaj ani nie uszkodzaj przewodu.
- Nie używaj adaptera wtyczki.
- To urządzenie jest przeznaczone do użytku przez osoby dorosłe. Nie pozwalaj dzieciom bawić się urządzeniem ani wieszać na drzwiach.

- Nigdy nie dotykaj przewodu zasilającego/wtyczki mokrymi rękami. Może to spowodować zwarcie lub porażenie prądem.
- Nie umieszczaj szklanych butelek ani puszek w komorze do wytwarzania lodu, ponieważ pękną, gdy zawartość zamrze.
- Nie umieszczaj w lodówce materiałów wybuchowych lub łatwopalnych. Napoje o dużej zawartości alkoholu umieszczaj pionowo w komorze lodówki i upewnij się, że ich górna część jest szczelnie zamknięta.
- Podczas wyjmowania lodu z komory na lód nie dotykaj go. Lód może spowodować odmrożenia i/lub skaleczenia.
- Nie dotykaj zamrożonych towarów mokrymi rękami. Nie należy jeść lodów ani kostek lodu bezpośrednio po wyjęciu ich z komory do robienia lodu.
- Nie zamrażać ponownie rozmrożonej mrożonej żywności. Może to powodować problemy zdrowotne, takie jak zatrucie pokarmowe.

Opis urządzenia

Przykładowy rysunek urządzenia:

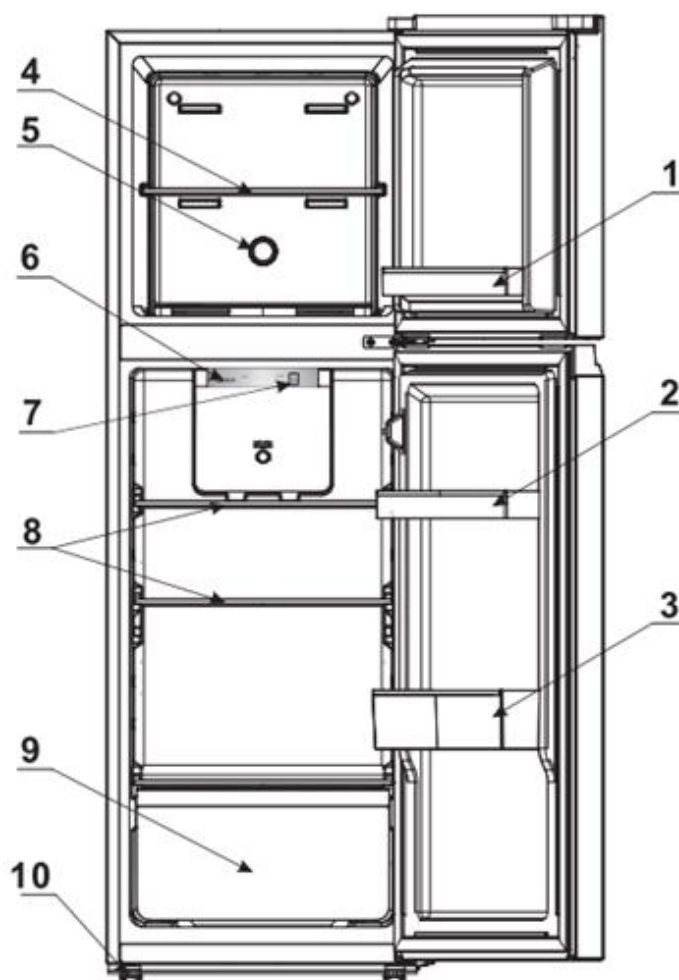

1. PÓŁKA ZAMRAŻARKI	6. PANEL STEROWANIA
2. PÓŁKA NA NAPOJE	7. REGULATOR TEMPERATURY
3. PÓŁKA NA NAPOJE	8. PÓŁKI LODÓWKI
4. PRZEGRODA ZAMRAŻARKI	9. SZUFLADA NA OWOCE I WARZYWA
5. SZUFLADY ZAMRAŻARKI	10. REGULOWANE NÓŻKI

Ustawienie termostatu:




Termostat reguluje temperaturę wewnątrz komory chłodziarki i zamrażarki. Zmianę temperatury można uzyskać, zmieniając ustawienie na wyższe wartości 1 do 5.

1. Lodówka posiada jeden regulator temperatury. Dodatkowo posiada pokrętkę w zamrażarce które służy do równoważenia przepływu zimnego powietrza między dwiema komorami.
2. Regulator temperatury w komorze chłodziarki steruje rzeczywistym cyklem chłodzenia, natomiast pokrętkę w komorze zamrażarki reguluje dystrybucję zimnego powietrza między komorami zamrażarki i lodówki.
3. Po pierwszym włączeniu lodówki, domyślne ustawienie temperatury świeżej żywności to „3”, a regulator temperatury zamrażarki jest ustawiony na „ŚREDNI”.

Po 4 godzinach od włączenia lodówka zostanie całkowicie schłodzona, a następnie będzie można włożyć do niej żywność.

To ustawienie spełnia większość Twoich potrzeb dotyczących lodówki.

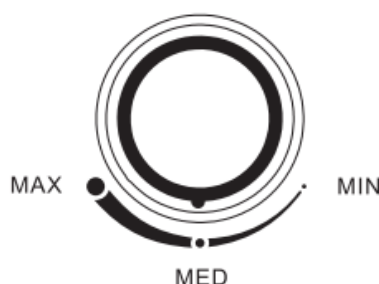

REGULACJA PRZEPŁYWU POWIETRZA

Regulator przepływu powietrza reguluje ilość powietrza przepływającego między komorami zamrażarki i lodówki. Po pierwszym podłączeniu lodówki do zasilania, ustaw regulator przepływu powietrza na ustawienie ŚREDNI.

REGULACJA PRZEPŁYWU POWIETRZA

Aby tymczasowo zwiększyć przepływ zimnego powietrza do określonej komory, należy ustawić regulator:

- ◆Maks. – Zwiększ przepływ powietrza do zamrażarki
- ◆Min. – Zwiększ przepływ powietrza do lodówki

WAŻNE: Po osiągnięciu żądanej wydajności, ustaw regulator przepływu powietrza na „ŚREDNI”, aby lodówka działała optymalnie.

UWAGA: Jeśli urządzenie jest odłączone od zasilania, straciło zasilanie lub jest wyłączone, należy odczekać od 3 do 5 minut przed ponownym uruchomieniem. Próba ponownego uruchomienia przed upływem tego czasu spowoduje, że chłodziarko-zamrażarka nie uruchomi się.

UWAGA: Nie zalecamy instalowania lodówki w miejscach, w których temperatura spadnie poniżej 7°C lub wzrośnie powyżej 43°C. Sprężarka nie będzie w stanie utrzymać odpowiedniej temperatury wewnątrz lodówki.

W przypadku instalacji, w których temperatura spadnie poniżej 10°C, ustaw regulator temperatury zamrażarki na „MAX”. Poprawi to działanie lodówki w takich warunkach.

Ostrzeżenia dotyczące ustawień temperatury:

Twoje urządzenie jest przeznaczone do pracy w zakresie temperatur otoczenia od 7° do 43°C, zgodnie z klasą klimatyczną podaną na etykiecie informacyjnej. Nie zaleca się używania lodówki w środowiskach, które wykraczają poza podane zakresy temperatur. Zmniejszy to wydajność chłodzenia urządzenia.

Regulacji temperatury należy dokonywać w zależności od częstotliwości otwierania drzwi, ilości żywności przechowywanej wewnątrz urządzenia oraz temperatury otoczenia w miejscu, w którym znajduje się urządzenie.

Po pierwszym włączeniu urządzenia pozwól mu pracować przez 24 godziny, aby osiągnąć temperaturę roboczą. W tym czasie nie otwieraj drzwi i nie przechowuj w środku dużej ilości jedzenia.

Czyszczenie i konserwacja

- Odłącz urządzenie od zasilania przed czyszczeniem.
- Nie myj urządzenia przez polewanie go wodą.
- Do czyszczenia urządzenia nie używaj produktów ściernych, detergentów ani mydła. Po umyciu spłucz czystą wodą i dokładnie wysusz. Po zakończeniu czyszczenia, suchymi rękoma ponownie podłącz wtyczkę do zasilania.
- Upewnij się, że woda nie dostaje do podzespołów elektrycznych
- Urządzenie należy regularnie czyścić.
- Akcesoria czyścić oddzielnie ręcznie wodą z mydłem. Nie myj akcesoriów w zmywarce do naczyń.

Wymiana oświetlenia – w wybranych modelach

- Aby wymienić oświetlenie, skontaktuj się z najbliższym Autoryzowanym Centrum Serwisowym.

Uwaga: Sposób wymiany może się różnić w zależności od modelu.

Zanim zadzwonisz do serwisu posprzedażowego

Jeśli masz problem z urządzeniem, zalecamy przed skontaktowaniem się z serwisem posprzedażnym sprawdzić poniższe kwestie.

Twoje urządzenie nie działa

Sprawdź czy:

- Jest zasilanie
- Wtyczka jest prawidłowo umieszczona w gnieździe
- Przepalił się bezpiecznik wtyczki lub bezpiecznik sieciowy
- Gniazdo jest uszkodzone. Aby to sprawdzić, podłącz inne działające urządzenie do tego samego gniazdka.

Urządzenie źle działa

Sprawdź, czy:

- Urządzenie jest przeciążone
- Drzwi urządzenia są prawidłowo zamknięte
- Na skraplaczu jest kurz
- Przy tylnej i bocznych ścianach jest wystarczająco dużo miejsca.

Urządzenie pracuje głośno Normalne odgłosy

Występuje trzaskający dźwięk

- Gdy urządzenie jest schłodzone lub ogrzane (z powodu rozszerzania się materiału urządzenia).

Pojawia się krótki trzask: Kiedy termostat włącza/wyłącza sprężarkę. Hałas silnika: wskazuje, że sprężarka pracuje normalnie. Sprężarka może przez krótki czas wydawać więcej hałasu po uruchomieniu.

Występuje odgłos bulgotania i rozpryski: Z powodu przepływu czynnika chłodniczego w przewodach systemu.

Wewnątrz urządzenia gromadzi się wilgoć

Sprawdź, czy:

- Całe jedzenie jest odpowiednio zapakowane. Pojemniki muszą być suche przed umieszczeniem w urządzeniu.
- Drzwi urządzenia są często otwierane.
- Wilgoć z pomieszczenia dostaje się do urządzenia po otwarciu drzwi. Wilgotność wzrasta szybciej, gdy drzwi są częściej otwierane, zwłaszcza gdy wilgotność w pomieszczeniu jest wysoka.

Drzwi nie otwierają się lub nie zamykają prawidłowo

Sprawdź czy:

- Jest żywność lub opakowanie uniemożliwiające zamknięcie drzwi
- Połączenia drzwi są złamane lub wyłamane
- Twoje urządzenie stoi na równej powierzchni.

Zalecenia

- Jeśli urządzenie jest wyłączone lub odłączone od zasilania, odczekaj co najmniej 5 minut przed podłączeniem urządzenia do zasilania lub ponownym uruchomieniem aby zapobiec uszkodzeniu sprężarki.
- Jeśli nie będziesz używać urządzenia przez dłuższy czas (np. w czasie wakacji), odłącz je od zasilania. Wyczyść urządzenie zgodnie z rozdziałem dotyczącym czyszczenia i pozostaw otwarte drzwi, aby zapobiec wilgoci i zapachom.
- Jeśli problem nie ustąpi po wykonaniu wszystkich powyższych instrukcji, skontaktuj się z najbliższym autoryzowanym centrum serwisowym.
- Zakupione urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku domowego. Nie nadaje się do użytku komercyjnego ani powszechnego. W przypadku korzystania przez konsumenta z urządzenia w sposób niezgodny z powyższym, podkreślamy, że producent i sprzedawca nie ponoszą odpowiedzialności za naprawę i awarię w okresie gwarancyjnym.

Wskazówki dotyczące oszczędzania energii

1. Zainstaluj urządzenie w chłodnym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, ale nie w bezpośrednim świetle słonecznym i nie w pobliżu źródła ciepła (takiego jak kaloryfer lub piekarnik), w przeciwnym razie należy użyć płyty izolacyjnej.
2. Poczekaj, aż ciepłe potrawy i napoje ostygną przed umieszczeniem ich w urządzeniu.
3. Umieść rozmrażaną żywność w komorze lodówki, jeśli jest dostępna. Niska temperatura zamrożonej żywności pomoże schłodzić komorę lodówki podczas rozmrażania żywności. Pozwoli to zaoszczędzić energię. Zamrożona żywność pozostawiona do rozmrożenia poza urządzeniem spowoduje marnowanie energii.
4. Wewnątrz urządzenia należy przykryć napoje lub inne płyny. Jeśli nie zostanie przykryte, wilgotność wewnątrz urządzenia wzrośnie, dlatego urządzenie zużywa więcej energii. Trzymanie napojów i innych płynów pod przykryciem pomaga zachować ich zapach i smak.
5. Unikaj pozostawiania drzwi otwartych przez dłuższy czas i zbyt częstego otwierania drzwi, ponieważ ciepłe powietrze dostanie się do urządzenia i spowoduje niepotrzebne włączanie się sprężarki.
6. Pokrywy komór o różnych temperaturach (takich jak pojemnik na świeże warzywa i chłodziarka, jeśli są dostępne) powinny być zamknięte.
7. Uszczelka drzwi musi być czysta i giętka. W przypadku zużycia wymienić uszczelkę.

Specyfikacja techniczna



Całkowita pojemność (L)	190
Pojemność lodówki (L)	146
Pojemność zamrażarki (L)	44
Klasa klimatyczna	SN/N/ST/T
Napięcie	220-240V
Częstotliwość	50Hz
Klasa energetyczna	E
Roczne zużycie energii, kwh/year	187
Poziom zamarzania	4 *
Pojemność zamrażania(Kg/24h)	2
Czas utrzymania temperatury(h)	8
Poziom hałasu	C
Hałas(dB)	40
Kolor	Biały/Czarny
Zmiana kierunku otwierania drzwi	Tak
Regulowane nóżki	Tak
Sterowanie temperaturą	Elektroniczne
Rozmrażanie	Automatyczne
Czynnik chłodzący / ilość	R600a/30g
Sposób oświetlenia	LED
Szerokość netto/brutto (mm)	488/520
Głębokość netto/brutto (mm)	573/603
Wysokość netto/brutto (mm)	1490/1528
Waga netto/brutto (kg)	38/41

Oświadczenie producenta o zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami

Gwarancja i serwis

Niniejszym LIN POLSKA Sp. z o.o. oświadcza, że urządzenie LI-BCD-190 WHITE NO FROST, LI-BCD-190 BLACK NO FROST jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami oraz innymi stosownymi postanowieniami dyrektywy 2014/53/EU-2014/30/EU-2017/1369/EU.



Oznakowanie sprzętu symbolem przekreślonego kontenera na odpady informuje o zakazie umieszczania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wraz z innymi odpadami. Przekazanie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego do punktów zbierania przyczynia się do ponownego użycia, recyklingu bądź odzysku sprzętu i ochrony środowiska naturalnego. Składniki niebezpieczne zawarte w sprzęcie elektronicznym mogą powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku naturalnym, jak również działać szkodliwie na zdrowie



Gwarancja

- 1) Dystrybutor niniejszego produktu gwarantuje prawidłowe działanie produktu w okresie 12 miesięcy od daty zakupu, jednak nie dłużej niż 24 miesięcy od daty produkcji. Gwarancją objęte są jedynie produkty posiadające prawidłowo wypełnioną kartą gwarancyjną (pieczętka punktu sprzedaży) wraz z dowodem zakupu. Naprawy w okresie trwania gwarancji będą wykonywane bezpłatnie. Gdy naprawa będzie niemożliwa nastąpi wymiana produktu na nowy wolny od wad. Dystrybutor dopuszcza możliwość wymiany na inny podobny model urządzenia (o takich samych parametrach lub lepszych) w przypadku, gdy przedmiotowy sprzęt nie jest już dostępny na rynku. W przypadku wymiany okres udzielanej gwarancji biegnie od pierwotnej daty zakupu urządzenia.
- 2) Karta gwarancyjna bez pieczętki sklepu, daty sprzedaży i podpisu sprzedawcy jest nieważna! W przypadku braku ważnej karty gwarancyjnej wszelkie usterki mogą być usunięte przez dystrybutora tylko na koszt nabywcy.
- 3) Gwarancją objęte są wszelkie wady materiałowe i produkcyjne powodujące niemożność korzystania z produktu lub jego wadliwe działanie.
- 4) Uprawniony z gwarancji jest zobowiązany dostarczyć kompletne urządzenie w oryginalnym opakowaniu (zawierające wszystkie akcesoria: ładowarki, uchwyty, kable, karty pamięci oraz

karty licencyjne oprogramowania wraz z płytami) do siedziby dystrybutora na własny koszt, wraz z ważną kartą gwarancyjną, dowodem zakupu oraz dokładnym opisem występującej usterki.

5) Gwarancja nie obejmuje uszkodzeń mechanicznych, uszkodzeń powstałych z powodu użytkowania urządzenia niezgodnie z instrukcją obsługi lub do innych celów niż określone w opisie urządzenia.

6) Gwarancja nie obejmuje materiałów i elementów eksploatacyjnych, ulegających zużyciu w trakcie normalnego użytkowania powyżej 6 miesięcy od daty zakupu (np. baterie, akumulatory, uchwyty, filtry, etc.)

7) Gwarancja nie obejmuje naprawy urządzeń które w rażący sposób są zabrudzone, nie były należycie czyszczone i poddawane procesowi konserwacji co spowodowało nieprawidłową pracę urządzenia lub jego uszkodzenie. Tego typu naprawy będą dokonywane odpłatnie po uzgodnieniu kosztów z Klientem. W przypadku gdy usunięcie usterki lub dokonania diagnostyki wymaga oczyszczenia urządzenia dostarczonego do serwisu w stanie higienicznym odbiegającym od ogólnie przyjętych norm społecznych i zasad zachowania czystości serwis może naliczyć koszty czyszczenia niezbędnego do dokonanie czynności serwisowej urządzenia. Koszty czyszczenia wynikające z eksploatacji i zapewniające prawidłowe działanie i użytkowanie urządzenia nie podlegają gwarancji.

8) Serwis dokona naprawy w terminie 14 dni od daty otrzymania urządzenia. Termin może ulec przedłużeniu do 30 dni, jeżeli zajdzie konieczność sprowadzenia od producenta części zapasowych.

9) W przypadku nieuzasadnionej reklamacji (braku zgłaszanej usterki lub zakwalifikowania jej jako nie podlegającej gwarancji), klient ponosi koszty ekspertyzy w wysokości 70 zł netto oraz koszty przesyłki.

10) Niniejsza gwarancja na sprzedany towar nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień kupującego wynikających z art.13 pkt.4 Ustawy o warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002r Nr141 , poz. 1176).

11) Terytorialny zasięg ochrony gwarancyjnej to terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

W razie jakichkolwiek pytań lub problemów prosimy o kontakt jak poniżej. Szczegółowe warunki gwarancji i procedura reklamacyjna w oddzielnej części.

Importer

LIN Polska Sp. z o.o.

Opłotek 29

01-940 Warszawa

www.lin-tcl.pl

service@lin-tcl.pl

Telefon: +48 883 183 375

Model sprzętu:.....
Data
sprzedaży i podpis.....
Numer seryjny:.....



www.lin-tcl.pl