

11. Dichiarazione di avvertimento

Attenzione al rischio di soffocamento: la corda può strangolare il bambino.

Si prega di tenere i cavi fuori dalla portata dei bambini (oltre 3 piedi (0,9 m) di distanza).

Promemoria: Le illustrazioni di prodotti, accessori, interfacce, ecc. nel manuale sono solo diagrammi schematici di riferimento. A causa degli aggiornamenti e degli aggiornamenti del prodotto, potrebbero esserci lievi differenze tra il prodotto effettivo e lo schema schematico. Si prega di fare riferimento al prodotto effettivo per la precisione.

12. Garanzia & Sostegno

Garanzia

Il comfyer BM02 Baby Monitor viene fornito con una garanzia limitata completa di 1 anno. Se si registra il prodotto sul nostro sito ufficiale (www.comfyer.net/register) o semplicemente truffa il QR Code nella homepage del manuale utente, è possibile estendere la garanzia a **2 anni**.

Sostegno

Se avete domande riguardanti il vostro prodotto, non esitate a inviarci una e-mail a support@comfyer.net. Le domande vengono generalmente risposte entro 12-24 ore.

La tua opinione conta

Comfyer è fermamente impegnata a migliorare sempre i nostri prodotti, servizi e user experience. Se avete qualche pensiero su come

Possiamo fare ancora meglio, accogliamo con favore i vostri feedback costruttivi e suggerimenti. Collegati con noi oggi a support@comfyer.net.


1. Zawartość zestawu



Baby Monitor



Baby Camera

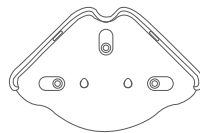


Uchwyt na ścianę




Ładowarka monitora



Ładowarka kamery



Kabel do monitora
(zasilający)



Kabel do kamery
(Zasilający)




Zestaw śrubek



Instrukcja obsługi

2. Budowa monitora

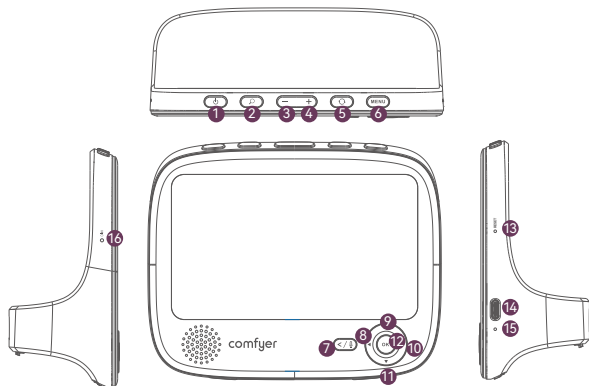

1 Przycisk zasilania

Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć/wyłączyć wyświetlacz, naciśnij krótko, aby włączyć lub wyłączyć wyświetlacz.

2 Zoom

Przełączanie między 1,5X, 2X, 4X i wyłączeniem zoomu

1) 1,5X oznacza powiększenie optyczne 1,5 razy w oparciu o środek wyświetlacza.

2) 2X, 4X oznacza powiększenie optyczne 2X, 4X w oparciu o środek wyświetlacza.

3) Wyłączenie zoomu oznacza przywrócenie oryginalnego rozmiaru i wyłączenie funkcji zoomu.

3 4 Głośność+, - przyciski

Naciśnij przycisk [Volume+]/[Volume -], aby wejść do interfejsu kontroli głośności.

Możliwość regulacji od 0 do 10:

1) 0 oznacza wyłączenie, a 10 oznacza maksymalną głośność.

2) Domyślnie 5.

5 Przełączanie

1) Jeśli monitor jest sparowany z dwoma lub więcej, ale nie więcej niż czterema kamerami, a pojedyncze ekrany są wyświetlane na pełnym ekranie, naciśnij krótko przycisk **【Przełącz】**, aby przełączać ekrany monitorowania na zmianę. Domyślny czas pętli wynosi 10 sekund. Jeśli ustawiono inne czasy trwania, przełącz zgodnie z ustawionym czasem trwania.

2) Jeśli monitor jest sparowany z dwoma lub więcej, ale nie więcej niż czterema kamerami, a jednocześnie wyświetlane są wiele scen, naciśnij i przytrzymaj przycisk „Przełącz” przez 1 sekundę, aby uzyskać przełączanie i wybór wielu ekranów.

6 Menu

1) Krótko wciśnij **【MENU】** przycisk, aby wyświetlić interfejs menu.

2) W interfejsie menu naciśnij krótko **【MENU】** przycisk, aby zamknąć interfejs menu i powrócić do interfejsu głównego.

7 Przycisk powrotu/rozmowy przez interkom

1) Naciśnij krótko przycisk **【Powrót/rozmawiaj】** na pasku menu, aby powrócić do poprzedniego interfejsu.

2) W dowolnym interfejsie naciśnij i przytrzymaj przycisk **【Powrót/rozmawiaj】**, aby uzyskać interkom głosowy.

8 9 10 11 12 Przycisk sterowania

1) Na jednym ekranie monitorowania przyciski w górę, w dół, w lewo i w prawo służą do regulacji kierunków kamery w górę, w dół, w lewo i w prawo.

2) Na wielu ekranach monitorowania przyciski w górę, w dół, w lewo i w prawo służą najpierw do wybrania jednego z ekranów monitorowania. Po wybraniu ekranu służą do regulacji kierunków w górę, w dół, w lewo i w prawo aktualnie wybranej kamery.

3) Po wywołaniu paska menu przyciski w górę, w dół, w lewo i w prawo służą do wyboru menu.

12 OK

1) W wyborze funkcji naciśnij krótko przycisk **【OK】**, aby potwierdzić wybór.

2) Gdy kamera ma kartę TF, na ekranie monitorowania bez paska menu naciśnij krótko przycisk **【OK】**, aby zrobić zdjęcie, a następnie naciśnij długo przycisk **【OK】** przez 1 sekundę, aby rozpocząć/zatrzymać nagrywanie.

15 Reset

Służy do resetowania urządzenia. Jeśli urządzenia nie można wyłączyć z powodu nieprawidłowości, przycisk resetowania można użyć do zresetowania urządzenia.

16 USB port

Służy do ładowania i aktualizacji przez USB.


15 Kontrolka zasilania monitora

Podłącz ładowarkę, a podczas ładowania kontrolka będzie świecić na biało. Po pełnym naładowaniu kontrolka będzie świecić na zielono.

16 Mikrofon

Używany do nagrywania dźwięku

3. Budowa kamery

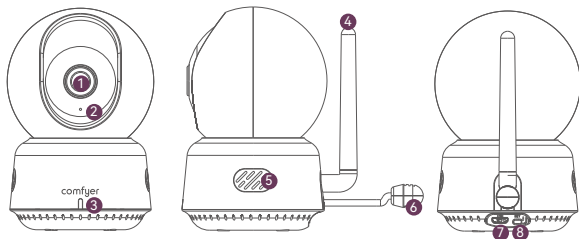

1 Obiektyw szerokokątny

2 Mikrofon

3 Wskaźnik stanu LED zasilania kamery

4 Antena kamery

5 Głośnik

6 Czujnik temperatury

7 Port Micro TYPE-C


8 Przycisk parowania kamery:

Gdy Monitor zainicjuje żądanie dodania kamery, a kamera znajduje się w zasięgu połączenia, naciśnij i przytrzymaj przycisk parowania kamery przez 1 sekundę, aby pomyślnie sparować.

4. Metoda ładowania monitora

Przed użyciem należy w pełni naładować monitor. Metoda ładowania:


1. Podłącz jeden koniec kabla TYPE-C (1,5 m) do monitora dziecka, a drugi koniec do zasilacza (5 V 2 A).
2. Podłącz zasilacz do gniazdka elektrycznego.

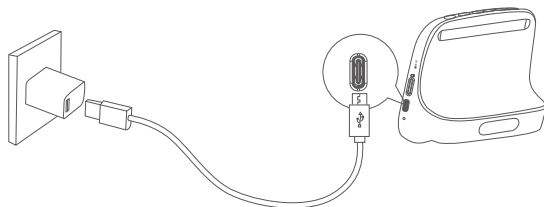

5. Metoda zasilania kamery

1. Connect one end of the TYPE-C (2 m) cable to the camera and the other end to the power adapter (5V 2A)
2. Plug the adapter into a power outlet.

After fully charging the Monitor and powering the Camera, you can enjoy this monitor.

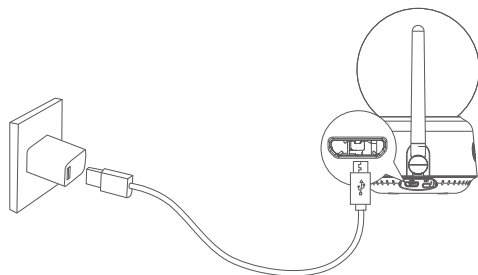


6. Metoda instalacji kamery

Montaż kamery (montaż ścienny i narożny)


1. Określ miejsce montażu.
2. Umieść górny uchwyt ścienny w miejscu montażu i zaznacz ołówkiem otwór na śrubę.
3. Wywierć otwór $\varnothing 6,0$ mm w ścianie, a następnie włóż gwóźdź rozporowy do otworu.
4. Wkręć śrubę przez otwór montażowy górnego uchwyty ściennego i wkręć gwóźdź rozporowy.
5. Wyrównaj kamerę z górnym uchwytem ściennym, popchnij do przodu i przytrzymaj kamerę.

UWAGA: Upewnij się, że kamera jest prawidłowo zainstalowana i zabezpieczona.


Metoda instalacji 1:

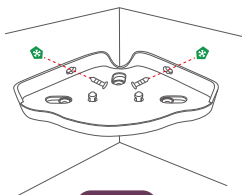


Krok 1

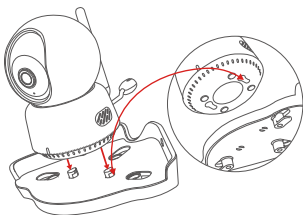

Krok 2

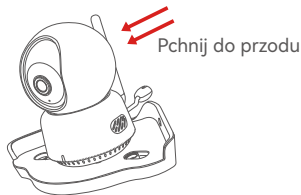


Krok 3

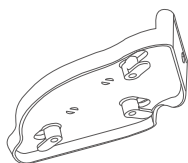


Nawijanie kabla USB

Metoda instalacji 2:





3M taśma
Przyklej 3M taśmę po lewej
lub prawej stronie

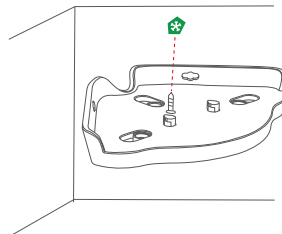

Krok 4

Krok 5

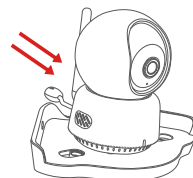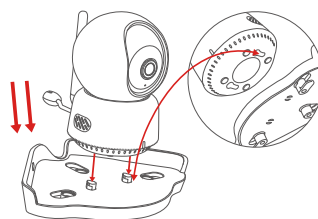

7. Dodawanie kamery do monitora dziecka

Monitor i kamera są sparowane od razu po wyjęciu z pudełka. Proszę zapoznać się z poniższymi krokami podczas dodawania dodatkowych kamer lub po zresetowaniu:

Upewnij się, że Monitor i Kamera są zgodne z tą samą wersją.

1. Naciśnij przycisk **[MENU]**, aby otworzyć menu, wybierz „Ustawienia kamery” → „Parowanie kamery”, naciśnij przycisk **[OK]**, aby dodać kamerę.
2. Naciśnij przycisk parowania z tyłu kamery przez kilka sekund, aż usłyszysz tykającą monit.

Uwagi: Jeśli zostaną przywrócone początkowe ustawienia fabryczne, naciśnij przycisk OK w interfejsie „Dodaj kamerę”, aby dodać kamerę.




UWAGA!

Po prawidłowym podłączeniu monitora i kamery należy unikać ich używania w bliskiej odległości, ponieważ może to powodować świsty.

8. Tryb wyświetlania ekranu do karmienia piersią

Podczas dodawania dwóch lub więcej kamer dla niemowląt można ustawić automatyczne przełączanie scen monitorowania kamer lub wyświetlać wiele scen monitorowania jednocześnie.

1. Automatyczne przełączanie (Przełącz) : Wybierz opcję „Zarządzanie kamerą” -> „Tryb wyświetlania” -> „Przełącz”. Ekran monitorowania będzie przechodził przez listę podłączonych kamer w ustawionych odstępach czasu.

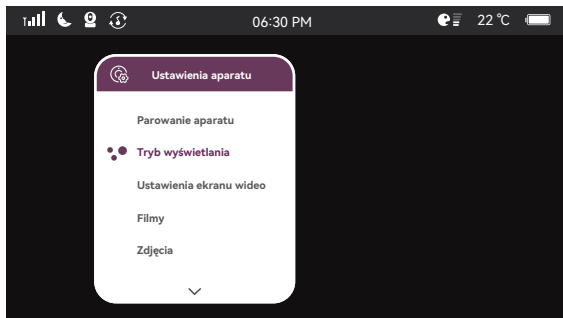

2. Wyświetlaj jednocześnie: Wybierz " Zarządzanie kamerą " ->"Tryb wyświetlania" ->"Pełny ekran" / "Dwa podzielone ekrany" /, "Trzy podzielone ekrany" /, "Cztery podzielone ekrany" /" opcje wyświetlania wielu scen monitoringu jednocześnie.

1. Pełny ekran

W tym trybie możesz oglądać obraz z jednej kamery na pełnym ekranie.



2. Wyświetlacz wieloekranowy

Tryb wieloekranowy pozwala na przeglądanie 2-ekranowego, 3-ekranowego i 4-ekranowego. Możesz obsługiwać kamerę, której ekran jest wokół za pomocą niebieskich linii, funkcji pan/tilt/zoom i „mów do dziecka”. Dźwięk, który słyszysz na monitorze, pochodzi z tej kamery. Aby przełączyć się na inną sparowaną kamerę, naciśnij przycisk **Przełącz**.



Gdy aktualnie wybrany aparat musi zrobić zdjęcie: Naciśnij krótko przycisk **【OK】** , aby zrobić zdjęcie. Urządzenie wydaje dźwięk „kliknięcia” podczas robienia zdjęć.

UWAGA! Na ekranach monitorowania bez paska menu naciśnij krótko przycisk **【OK】** , aby wykonać zdjęcia. Jeśli znajduje się na pasku wyboru menu, naciśnij krótko przycisk **【OK】** , aby potwierdzić wybór.

Aktualnie wybrana kamera wymaga czasu nagrywania: naciśnij i przytrzymaj przycisk **【OK】** przez 1 sekundę, aby wykonać nagrywanie. Renderowanie wideo wygląda następująco:

3. Połączenie APP

Ten produkt może być używany w połączeniu z aplikacją comfyer

Krok 1: Pobierz aplikację

1. Zeskanuj poniższy kod QR, pobierz i zainstaluj aplikację.
2. Wyszukaj comfyer w sklepie z aplikacjami i głównych sklepach z aplikacjami, pobierz i zainstaluj





Krok 2: Zarejestruj się i zaloguj do APLIKACJI

Zarejestruj konto APP i zaloguj się.

Jeśli już się zarejestrowałeś, zaloguj się bezpośrednio.

Krok 3: Dodaj urządzenie

Otwórz aplikację comfyer, kliknij „Dodaj urządzenie” – „Aparat BM02” i postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na telefonie, aby dokończyć dodawanie urządzenia.

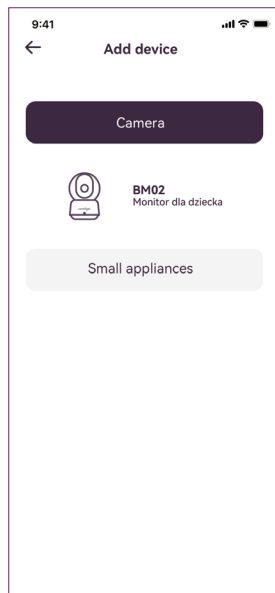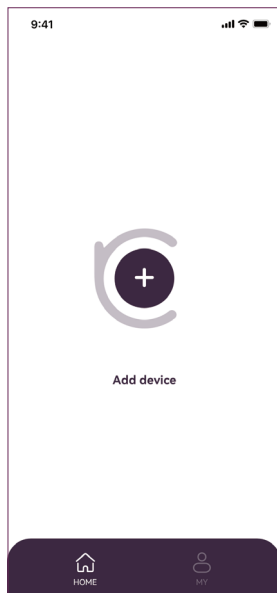

9. Funkcja monitora i opis małych ikon

1. Opis funkcji

Naciśnij przycisk MENU na monitorze, aby wyświetlić interfejs funkcji

2. Interakcja głosowa

Tryb VOX – Możesz ustawić tryb VOX Baby Monitor na włączony. Gdy Baby Monitor wyłączy się, jeśli wykryje hałas przekraczający ustawiony poziom, rozpocznie się sygnał audio monitora, a ekran automatycznie się włączy.

Czułość – regulowana od 1 do 5 poziomów, domyślnie „3 poziomy”.

3. Album

Wybór albumu – Możesz wybrać zdjęcia i nagrane filmy z kamer 1-4. Możesz przeglądać zdjęcia i filmy.

4. Alarm

Alarm dźwiękowy – Możesz ustawić Baby Monitor tak, aby powiadamiał Cię sygnałem dźwiękowym, gdy wykryje określony poziom hałasu.

UWAGA: Hałas otoczenia może powodować fałszywe alarmy.

Alarm niskiej temperatury – Gdy temperatura spadnie poniżej ustawionej wartości, na wyświetlaczu rozlegnie się alarm.

UWAGA: Ustawiona wartość alarmu niskiej temperatury musi być niższa od ustawionej wartości alarmu wysokiej temperatury.

Alarm wysokiej temperatury – Gdy temperatura przekroczy ustawioną wartość, terminal wyświetlacza wyda sygnał alarmowy.

UWAGA: Ustawiona wartość alarmu wysokiej temperatury musi być wyższa od ustawionej wartości alarmu niskiej temperatury.

Głośność alarmu – poziomy do wyboru 1-4, poziom domyślny 2.

UWAGA: Gdy Monitor jest sparowany z 1 lub większą liczbą kamer, ustaw alarm dźwiękowy tak, aby aktywować wszystkie 1 lub więcej kamer.

Czas trwania alarmu Można ustawić wartości -10, 20, 30 i 60 sekund, przy czym wartością domyślną jest „10 sekund”.

UWAGA: Odstęp między każdym alarmem dźwiękowym wynosi 5 sekund. Nawet jeśli stan alarmu zostanie ponownie wyzwolony w ciągu 5 sekund, alarm nie zostanie powtórzony w tym czasie.

5. Kołysanka

Kołysanka – Służy do uspokajania niemowląt do snu.

Wybierz żądaną kołysankę. Głośność można regulować za pomocą paska głośności Lullaby Camera.

Biały szum – Pomóż dorosłym zasnąć.

Wybierz pożądaną biały szum. Możesz dostosować głośność, naciskając przycisk głośności.

UWAGA: Po włączeniu funkcji kołysanki, alarm dźwiękowy zostanie automatycznie wyłączony.

Ostrzeżenie: Dźwięk kołysanek może zagłuszyć płacz dziecka.

6. Czas alarmu

Karmienie, zmiana pieluch, inne

Dostępne są opcje Zamknij, 3H i niestandardowe. Uwaga:

1) Off oznacza, że funkcja zaplanowanego przypomnienia jest wyłączona.

2) 3H oznacza ustawienie funkcji przypomnienia po 3 godzinach. (Na przykład wybranie karmienia, ustawionego na 3 godziny, oznacza, że alarm przypomni o karmieniu po 3 godzinach)

3) Custom: oznacza, że użytkownicy mogą ustawić czas alarmu zgodnie z czasem, który potrzebują ustawić.

7. Zarządzanie kamerą

Ustawienia kamery – 1. Dodaj kamery (uwaga: każda niania może dodać do 4 kamery) 2. Usuń kamery

Tryb wyświetlania – pełny ekran, dwa podzielone ekrany, trzy podzielone ekrany, cztery podzielone ekrany i przełączanie

UWAGA: Gdy podłączonych jest wiele kamer i ustawiono je na przełączanie, Monitor będzie przełączał podłączone kamery dla niemowląt zgodnie z ustawionym czasem trwania

Wyciszenie nagrywania wideo – domyślne audio do nagrywania wideo. Wybierz kamerę, którą chcesz ustawić, wejdź do interfejsu

ustawień wyciszenia wideo wł./wył. i możesz ustawić nagrywanie dźwięku lub wyciszyć nagrywanie.

UWAGA! Podczas nagrywania w trybie cichym wyłączony powinien być tylko dźwięk nagrywania, a funkcje alarmu i interakcji głosowej nie powinny zostać zakłócone (koniec TX powinien mieć możliwość normalnego przechwytywania dźwięku, a gdy dźwięk osiągnie wartości interakcji głosowej i alarmu dźwiękowego ustawione przez koniec RX, powinien zostać normalnie powiadomiony).

Zoom – Zoom może być 1X, 1.5X, 2X, 4X

8. Ustawienia

Tryb nocny – automatyczny, dzienny i nocny do wyboru.

Po ustawieniu na tryb automatyczny kamera automatycznie przełącza się między trybem dziennym i nocnym w zależności od oświetlenia otoczenia.

Czas – ustaw czas systemu

Jasność ekranu – ustawia jasność wyświetlacza

Wygaszacz ekranu – wyłącz, dostępne są opcje 1-minutowe, 3-minutowe i 5-minutowe.

Po aktywacji ekran może automatycznie wyłączyć się po 1, 3 i 5 minutach.

Jeśli zdecydujesz się zamknąć, ekran nie zamknie się automatycznie.

Ustawienia językowe – Ustaw swój język

Jednostka temperatury – °C i °F opcjonalnie

Wybierz żądaną jednostkę temperatury.

Regulacja ekranu Flash – Jeżeli ekran monitora dziecięcego miga, należy przełączyć się na inny tryb częstotliwości źródła światła..

Ustawienia fabryczne – resetuje urządzenie do ustawień fabrycznych

System info – Wyświetl numer wersji monitora, numer wersji kamery, numer seryjny monitora, numer seryjny kamery i informacje z oficjalnej strony internetowej.

9. Opis ikon wyświetlacza

	Jakość sygnału WiFi
	Aktualny stan naładowania baterii monitora
	Poziom głośności pomieszczenia, w którym znajduje się kamera
	Monitor się ładuje
	Monitor pomyślnie połączony z kamerą
	Przechodzi przez ekrany kamer i obecnie przechodzi do Kamery 3
	Tryb widzenia nocnego jest włączony
	Monitor odtwarza w kółko cały biały szum
	Monitor odtwarza jeden rodzaj białego szumu
	Kamera puszcza kołysanki
	Monitor odtwarza biały szum w pojedynczej pętli
	06:30 PM Aktualnie ustawiony czas
	28 °C 82 °C Temperatura w pomieszczeniu, w którym znajduje się kamera, uruchamia alarm dźwiękowy
	Włączony tryb VOX

10. Deklaracja zgodności

1. Używaj standardowych ładowarek AC i kabli ładujących TYPE-C. Nie używaj urządzenia w środowiskach o wysokiej lub niskiej temperaturze i nie wystawiaj urządzenia na działanie silnego światła słonecznego lub nadmiernie wilgotnego środowiska.
2. Odpowiednia temperatura otoczenia dla monitora i akcesoriów wynosi -20 °C-45 °C.
3. Odpowiednia temperatura otoczenia dla kamery i akcesoriów wynosi -20 °C-40 °C.
4. Podczas ładowania umieść urządzenie w środowisku o normalnej temperaturze pokojowej i dobrej wentylacji. Zaleca się ładowanie urządzenia w zakresie temperatur od 0 °C do 45 °C.

11. Ostrzeżenie

Należy pamiętać o ryzyku uduszenia: lina może udusić dziecko. Przewody należy trzymać poza zasięgiem dzieci (w odległości ponad 3 stóp (0,9 m)).

Przypomnienie: Ilustracje produktów, akcesoriów, interfejsów itp. w instrukcji są jedynie schematami w celach informacyjnych. Ze względu na aktualizacje i ulepszenia produktów mogą występować niewielkie różnice między rzeczywistym produktem a schematem. Aby uzyskać dokładność, należy zapoznać się z rzeczywistym produktem.

12. Gwarancja & Wsparcie

Gwarancja

Monitor dla niemowląt Comfyer BM02 jest objęty pełną roczną ograniczoną gwarancją. Jeśli zarejestrujesz swój produkt na naszej oficjalnej stronie (www.comfyer.net/register) lub po prostu wpiszesz kod QR na stronie głównej instrukcji obsługi, możesz przedłużyć gwarancję do **2 lat**.

Wsparcie

Jeśli masz jakiegokolwiek pytania dotyczące produktu, nie wahaj się wysłać do nas wiadomości e-mail na adres **biuro@comfyer.pl**. Na zapytania zwykle odpowiadamy w ciągu 12-24 godzin. Twoja opinia ma znaczenie. Comfyer jest mocno zaangażowany w ciągłe ulepszanie naszych produktów, usług i doświadczeń użytkowników. Jeśli masz jakieś pomysły, jak możemy jeszcze bardziej ulepszyć, chętnie przyjmemy Twoje konstruktywne opinie i sugestie.

Skontaktuj się z nami już dziś pod adresem **biuro@comfyer.pl**

comfyer[®] baby

L

www.comfyer.net

Made in China

CE FC  RoHS IC