

INSTRUKCJA OBSŁUGI TELEFONU **HAMMER 3**



Numer partii: 201703

Dziękujemy za wybór telefonu HAMMER 3. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją obsługi. Telefon HAMMER 3 przeznaczony jest do użytku w sieci GSM 2G o częstotliwościach 850/900/1800/1900 MHz.

Dysponuje wytrzymałą, wodoodporną i pyłoszczelną obudową, kontrastowym, kolorowym wyświetlaczem, latarką, Bluetooth i obsługą funkcji Dual SIM.

Bez uprzedniej pisemnej zgody producenta żadna część niniejszej instrukcji obsługi nie może być powielana, rozpowszechniana, tłumaczona ani przekazywana w jakiejkolwiek formie czy przy użyciu jakichkolwiek środków elektronicznych bądź mechanicznych, w tym przez tworzenie fotokopii, rejestrowanie lub przechowywanie w jakichkolwiek systemach przechowywania i udostępniania informacji.

BEZPIECZEŃSTWO

Zapoznaj się uważnie ze wskazówkami podanymi w niniejszej instrukcji obsługi. Nieprzestrzeganie tych zaleceń może być niebezpieczne lub niezgodne z prawem.

—NIE RYZYKUJ—

Nie włączaj urządzenia w miejscach, w których zabrania się korzystania z urządzeń elektronicznych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.

—PROWADZENIE POJAZDÓW—

Nie korzystaj z urządzenia podczas prowadzenia jakichkolwiek pojazdów.

—ZAKŁÓCENIA—

Wszystkie urządzenia bezprzewodowe mogą powodować zakłócenia mogące wpływać na pracę innych urządzeń.

—OBSZARY O OGRANICZONYM DOSTĘPIE—

Wyłącz telefon w samolocie, ponieważ może on zakłócać pracę innych znajdujących się w nim urządzeń. Telefon może zakłócać pracę sprzętu medycznego w szpitalach i placówkach ochrony zdrowia. Należy stosować się do wszelkiego rodzaju zakazów, przepisów i ostrzeżeń przekazywanych przez personel medyczny.

—POŁĄCZENIA ALARMOWE—

Wykonywanie połączeń alarmowych z telefonu może nie być możliwe na niektórych obszarach lub w niektórych okolicznościach. Zaleca się, aby znaleźć alternatywny sposób powiadamiania służb ratowniczych w przypadku wyjazdu na niezagospodarowane lub odległe tereny.

—DZIECI—

Urządzenie nie jest zabawką. Karta pamięci i karta SIM są na tyle małe, że mogą zostać połknięte przez dziecko lub spowodować zadławienie. Przechowuj urządzenie oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci.

—STACJE PALIW—

Wyłączaj telefon komórkowy podczas tankowania paliwa na stacji paliw i w pobliżu chemikaliów.

—PROFESJONALNY SERWIS—

Ten produkt może naprawiać wyłącznie wykwalifikowany serwis producenta lub autoryzowany punkt serwisowy. Naprawa urządzenia przez niewykwalifikowany lub nieautoryzowany serwis grozi uszkodzeniem urządzenia i utratą gwarancji.

—OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE RUCHOWO LUB PSYCHICZNIE—

Urządzenie nie powinno być obsługiwane przez osoby (także dzieci) o ograniczonych predyspozycjach ruchowych lub psychicznych i osoby niemające doświadczenia w obsłudze sprzętu elektronicznego. Mogą one z niego korzystać jedynie pod nadzorem osób odpowiadających za ich bezpieczeństwo.

—WODA I INNE PŁYNY—

Urządzenie ma certyfikat odporności IP68. Oznacza to odporność na wodę i pył, gdy wszelkie uszczelki są nienaruszone i prawidłowo założone, klapka jest dokręcona śrubkami, a na membranach głośników nie było żadnych zanieczyszczeń (np. opiłków metalu). Radzimy także, aby bez powodu telefonu na działania wody i innych płynów. Woda i inne płyny nie wpływają korzystnie na pracę elektronicznych podzespołów. Po zamoczeniu jak najszybciej wytrzyj i wysusz urządzenie. W przypadku stwierdzenia niewłaściwej eksploatacji w wyniku nieprzestrzegania powyższych zasad reklamacje dotyczące niespełniania przez telefon ochrony przed zawilgoceniem oraz zapyleniem nie będą realizowane.

–AKUMULATORY I AKCESORIA–

Unikaj wystawiania akumulatora na działanie bardzo niskich lub bardzo wysokich temperatur (poniżej 0°C / 32°F lub powyżej 40°C / 104°F). Ekstremalne temperatury mogą mieć wpływ na pojemność i żywotność akumulatora. Unikaj narażania akumulatora na kontakt z płynami i metalowymi przedmiotami, gdyż może to doprowadzić do całkowitego lub częściowego uszkodzenia akumulatora. Akumulatora używaj tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Nie niszczonego, nie uszkodzaj ani nie wrzucaj akumulatora do ognia – może to być niebezpieczne i spowodować pożar. Zużyty lub uszkodzony akumulator należy umieścić w specjalnym Pojemniku. Przeładowanie akumulatora może powodować jego uszkodzenie. W związku z tym nie ładuj jednorazowo akumulatora dłużej niż 12 godzin. Zamontowanie akumulatora nieodpowiedniego typu grozi jego wybuchem. Nie otwieraj akumulatora. Utylizuj akumulator zgodnie z instrukcją. Nieużywaną ładowarkę odłączaj od zasilania. W przypadku uszkodzenia przewodu ładowarki nie naprawiaj go, tylko wymień ładowarkę na nową. Używaj tylko oryginalnych akcesoriów producenta.

**–SŁUCH–**

Aby uniknąć uszkodzenia słuchu, nie używaj urządzenia na wysokim poziomie głośności przez dłuższy czas, ani nie przykładaj włączonego urządzenia bezpośrednio do ucha.



– **WZROK** –

Aby uniknąć uszkodzenia wzroku, nie patrz z bliska w kierunku lampy błyskowej podczas jej pracy. Mocny strumień światła może doprowadzić do trwałego uszkodzenia wzroku!

Dane producenta

myPhone Sp. z o. o.
ul. Nowogrodzka 31
00-511 Warszawa
Polska

Biuro obsługi klienta

myPhone Sp. z o. o.
ul. Krakowska 119
50-428 Wrocław
Polska

Infolinia: (+48 71) 71 77 400

E-mail: pomoc@myphone.pl

Strona internetowa:

www.myphone.pl/produkty/hammer

Zaprojektowane w UE
Wyprodukowano w Chinach

Spis treści

Spis treści	7
Parametry techniczne telefonu.....	10
1. Wygląd telefonu, jego przyciski i funkcje	11
2. Wprowadzenie do obsługi telefonu	12
Włączanie i wyłączanie telefonu.....	12
Ładowanie akumulatora telefonu	13
Wskaźnik rozładowania akumulatora	14
3. Korzystanie z podstawowych funkcji	14
Blokada klawiatury telefonu	14
Dostęp do menu telefonu.....	15
Dostosowanie telefonu	15
Szybkie przełączanie trybów dźwiękowych	15
Dźwięki i profile użytkownika	15
Funkcje dotyczące połączeń	17
Nawiązywanie połączenia.....	17
Odbieranie połączenia	17
Wiadomości tekstowe	18
Wysyłanie wiadomości	18
Wyświetlanie wiadomości	19
Kontakty.....	19
Dodawanie nowego kontaktu	19
Wyszukiwanie kontaktu	20
Usuwanie kontaktów	20
4. Zaawansowane funkcje telefonu	21
Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej.....	21
Połączenia nieodebrane	21
Tryb głośnomówiący	22
Szybkie wybieranie	22
Dual SIM	22
Podłączanie telefonu do komputera	23

Łączenie z numerem międzynarodowym.....	24
5. Pozostałe funkcje telefonu	24
Ustawienia czasu i daty	24
Ustawienie języka menu	24
Ustawienia wyświetlacza.....	25
Ustawienia połączeń	25
Konfiguracja alarmu / alarmów.....	26
Korzystanie z kalkulatora	26
Ustawienia fabryczne.....	27
Latarka	27
Wykaz połączeń.....	27
Odtwarzacz audio	28
Radio.....	29
Kalendarz	30
Bluetooth	31
Parowanie urządzeń Bluetooth.....	32
Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.....	32
Aparat fotograficzny	32
Wykonywanie zdjęć	32
Nagrywanie filmów wideo.....	33
Ikony w telefonie	33
Rozwiązywanie problemów	34
6. Prawidłowe utrzymanie telefonu	35
Poprawne używanie akumulatora	35
Utrzymanie i konserwacja telefonu.....	36
Informacje o bezpieczeństwie	37
Bezpieczeństwo podczas jazdy	37
Bezpieczeństwo otoczenia	38
Kryteria technologiczne	38
Informacja o certyfikatach (SAR)	39
Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego	

i elektronicznego	40
Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora.....	41
Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej.....	42

Zawartość zestawu

Zanim rozpoczniesz użytkowanie telefonu, sprawdź, czy wszystkie poniższe elementy znajdują się w pudełku:

- telefon HAMMER 3,
- akumulator,
- ładowarka sieciowa (adapter + przewód USB),
- instrukcja obsługi,
- karta gwarancyjna.
- Narzędzie do otwierania pokrywy akumulatora.

 *Jeśli brakuje którejkolwiek z powyższych pozycji lub jest ona uszkodzona, skontaktuj się ze sprzedawcą. Zestaw HAMMER 3 na opakowaniu ma naklejkę z numerami IMEI oraz numerem seryjnym telefonu.*

 *Zalecane jest zachowanie opakowania telefonu na wypadek ewentualnej reklamacji. Przechowuj opakowanie z dala od zasięgu dzieci.*

Parametry techniczne telefonu

- Wyświetlacz: TFT 2,4" 320x240 px
- Łączność GSM 2G: 850/900/1800/1900 MHz
- Akumulator: 2000 mAh Li-ion
- Aparat fotograficzny: VGA
- Bluetooth 2.0, Dual SIM, Radio FM
- MicroUSB
- Obsługa kart microSD (do 32 GB)
- Norma odporności na kurz i wodę IP68
- Wymiary: 133,5 x 58 x 18 mm
- Waga z akumulatorem: 156 g

 *Najnowszą wersję instrukcji obsługi można znaleźć na stronie internetowej firmy:*

<http://www.myphone.pl/produkty/hammer/>

 *W zależności od zainstalowanej wersji oprogramowania, dostawcy usług, karty SIM lub kraju, niektóre z opisów zamieszczonych w tej instrukcji mogą nie odpowiadać funkcjom telefonu.*

 *W zależności od kraju i operatora, karty SIM czy wersji modelu, telefon i akcesoria mogą wyglądać inaczej niż na ilustracjach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.*

 *W opisach zamieszczonych w tej instrukcji obsługi uwzględniono domyślne ustawienia telefonu.*

1. Wygląd telefonu, jego przyciski i funkcje



1. Ekran telefonu.
2. Złącze audio (pod gumową zaślepką).
3. Głośnik słuchawki.
4. Dioda latarki.
5. Obiektyw aparatu fotograficznego.
6. Przycisk włączenia latarki.

7. Przyciski regulacji głośności <+>, <->.
8. Śrubki mocowania obudowy.
9. Przycisk <menu>.
10. Przycisk <kontakty>.
11. Przycisk <zielona słuchawka>.
12. Przycisk <czerwona słuchawka>.

13. Przyciski
nawigacyjne <w górę>,
<w dół>, <w lewo>,
<w prawo> i <OK>.

14. Klawiatura telefonu.

15. Przycisk <*>.

16. Mikrofon.

17. Przycisk <#> /
przełączanie trybów
dźwięku.

18. Głośnik tylny
(buzzer).

19. Port microUSB (pod
gumową zaślepką).



Otwór serwisowy. Nie wkładaj do niego żadnych przedmiotów. Uszkodzenie będzie skutkowało utratą gwarancji.

2. Wprowadzenie do obsługi telefonu

Włączanie i wyłączanie telefonu

⚠ Uwaga: *Nie włączaj telefonu w miejscach, w których zabrania się korzystania z telefonów komórkowych, ani wtedy, gdy może to spowodować zakłócenia lub inne zagrożenia.*

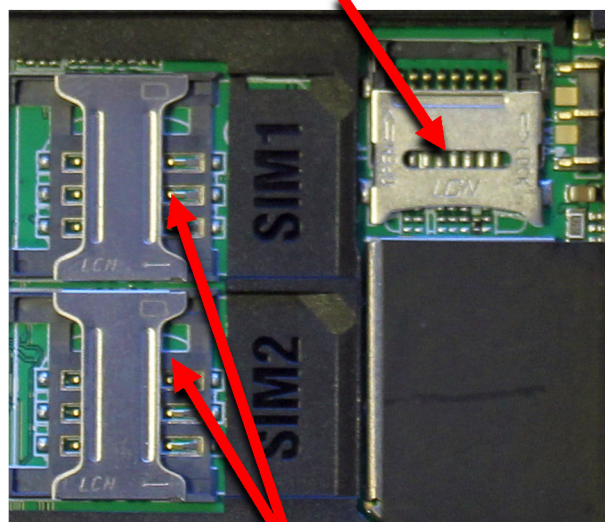
Aby włączyć lub wyłączyć telefon, naciśnij i przytrzymaj przycisk <czarna słuchawka>. Jeśli zaraz po włączeniu telefonu pojawi się żądanie podania kodu PIN, wprowadź kod (zobaczysz go w postaci gwiazdek: ****) i naciśnij <OK>.

Montaż karty SIM, karty pamięci i akumulatora

Jeśli telefon jest włączony - wyłącz go. Zdejmij tylną klapkę obudowy - wykręć, śrubokrętem płaskim lub narzędziem z zestawu, śrubki mocowania obudowy.

Włóż kartę SIM stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka. Włóż kartę pamięci stroną ze złotymi stykami skierowaną w dół, w taki sposób, w jaki wytłoczona jest wnęka (patrz rysunek obok). Maksymalna pojemność obsługiwanej karty pamięci wynosi 32 GB. Włóż akumulator - akumulator należy umieścić w taki sposób, aby jego złote styki dotykały złącza znajdującego się na prawo od gniazda karty microSD (patrz rysunek powyżej). Załóż pokrywę akumulatora, wciskając ją na swoje miejsce, uważając na uszczelkę oraz dokręcając wszystkie śrubki.

Miejsce na kartę microSD



Miejsce na karty SIM

Ładowanie akumulatora telefonu

Paznokciem podważ boczną gumową zatyczkę w obudowie telefonu, aby odsłonić złącza telefonu. Podłącz przewód microUSB do złącza microUSB w telefonie, następnie podłącz złącze USB do adaptera oraz do gniazdko sieci niskiego napięcia.

 ***Uwaga:** *Niewłaściwe podłączenie ładowarki może spowodować poważne uszkodzenie telefonu. Uszkodzenia spowodowane niewłaściwym użyciem telefonu nie są objęte gwarancją.*

Podczas ładowania statyczna ikona stanu akumulatora, znajdująca się w prawym, górnym rogu ekranu, będzie animowana. Po naładowaniu odłącz ładowarkę od gniazdka elektrycznego. Odłącz przewód od gniazdka w telefonie.

Wskaźnik rozładowania akumulatora

Gdy akumulator ulegnie rozładowaniu, wyświetlony zostanie komunikat o potrzebie jego naładowania. Ikona stanu akumulatora będzie pusta. Jeśli poziom naładowania akumulatora będzie zbyt niski, telefon wyłączy się automatycznie. Aby skorzystać z telefonu, należy ponownie naładować akumulator.

3. Korzystanie z podstawowych funkcji

Blokada klawiatury telefonu

Klawiatura blokuje się automatycznie po czasie ustawionym przez użytkownika. Można także zablokować ją ręcznie. Aby to zrobić, należy wcisnąć i przytrzymać przycisk <*>. Aby odblokować klawiaturę telefonu (przy wygaszonym ekranie) należy wcisnąć dowolny przycisk, aby włączyć ekran, a potem nacisnąć przycisk „Odblokuj” (znajdujący się przy lewym, dolnym rogu ekranu), następnie przycisk <*> na klawiaturze telefonu. Klawiatura zostanie odblokowana.

Dostęp do menu telefonu

Aby uzyskać dostęp do menu telefonu, należy wcisnąć przycisk **<OK>**, będąc na pulpicie telefonu. Wykorzystując przyciski nawigacyjne **<w górę>**, **<w dół>**, **<w lewo>** lub **<w prawo>** przejdź do odpowiedniej pozycji menu. Naciśnij przycisk **<OK>**, aby zatwierdzić wybór (wejść w pozycję menu) lub **<Wstecz>**, aby powrócić do poprzedniego ekranu menu / pulpitu.

Dostosowanie telefonu

Telefon HAMMER 3 można dostosować do własnych potrzeb.

Dzięki temu jego użytkowanie będzie przyjemniejsze i łatwiejsze.

Szybkie przełączanie trybów dźwiękowych

Do wyłączenia dźwięków w trybie gotowości służy przycisk **<#>**. Należy go nacisnąć i przytrzymać przez około 3 sekundy do pojawienia się komunikatu „Tryb XXXX aktywny”, gdzie XXXX to mogą być kolejno występujące po sobie tryby Spotkanie, Cichy, Ogólny.

Dźwięki i profile użytkownika

Do ustawienia dzwonków i ich głośności w telefonie służy opcja **[Profile]**. Aby ją uruchomić, wciśnij przycisk **<OK>**, aby wejść do menu telefonu. Następnie, za pomocą przycisków nawigacyjnych wybierz opcję **[Profile]** oraz wciśnij **<OK>**. Z listy wybierz odpowiedni profil dźwiękowy i wybierz **[Opcje]** → **[Włącz]** →

[Wybierz], aby aktywować wybrany profil, lub [Opcje] → [Dostosuj] → [Wybierz], aby edytować profil zgodnie z własnymi preferencjami. Dostępne opcje edycji profilu dźwiękowego:

- [Typ alarmu] – wybierz [Opcje] → [Zmień] → <Wybierz> oraz wybierz odpowiedni dla siebie typ alertu.
- [Typ dzwonka] – wybierz [Opcje] → [Zmień] → <OK> oraz wybierz odpowiedni dla siebie typ dzwonka.
- [Dzwonek SIM1] lub [Dzwonek SIM2] – opcja pozwala na zmianę melodii dzwonka połączenia przychodzącego dla karty SIM1 lub SIM2 – wejdź w [Opcje] → [Zmień] → <Wybierz>, wybierz melodię i potwierdź przyciskiem <OK>.
- [Głośność dzwonka] - wybierz [Opcje] → [Zmień] → <Wybierz> oraz reguluj głośność przyciskami <+> i <->, znajdujące się na lewym boku obudowy telefonu i zatwierdź przyciskiem <OK>.
- [Wiadomość SIM1] lub [Wiadomość SIM2] – zmień dźwięk przychodzących wiadomości SMS dla SIM1 lub SIM2 - wybierz [Opcje] → [Zmień] → <Wybierz> i wybierz odpowiedni dźwięk.
- [Głośność wiadomości] - wybierz [Opcje] → [Zmień] → <Wybierz> oraz reguluj głośność przyciskami <+> i <->, znajdujące się na lewym boku obudowy telefonu i zatwierdź przyciskiem <OK>.
- [Klawiatura] - wybierz [Opcje] → [Zmień] → <Wybierz> oraz wybierz przyciskami <w prawo> lub

<w lewo> rodzaj dźwięku przycisków (Cichy, Klik, Dźwięk), następnie potwierdź przyciskiem <OK>.

- [Głośność klawiszy] - reguluj głośność przyciskami <+> i <->, znajdujące się na lewym boku obudowy telefonu i zatwierdź przyciskiem <OK>.
- [Dźwięk włączenia] - opcja pozwala na włączenie dzwonka przy włączeniu telefonu.
- [Dźwięk wyłączenia] - opcja pozwala na włączenie dzwonka przy wyłączeniu telefonu.
- [Dźwięk systemu] - opcja pozwala na włączyć lub wyłączyć dźwięki systemowe telefonu.

Funkcje dotyczące połączeń

Nawiązywanie połączenia

W trybie gotowości telefonu (na ekranie głównym) wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej.

 *Zalecamy wpisywać numer kierunkowy poprzedzający numer telefonu.*

Naciśnij przycisk <zielona słuchawka>, aby nawiązać połączenie.

Naciśnij przycisk <czerwona słuchawka>, aby zakończyć połączenie.

Odbieranie połączenia

Podczas połączenia przychodzącego, wciśnij przycisk <zielona słuchawka> lub [Odpowiedz] w celu odebrania połączenia.

Naciśnij przycisk **<czzerwona słuchawka>**, aby odrzucić / zakończyć połączenie.

Wiadomości tekstowe

Wysyłanie wiadomości

Wybierz: [Menu] → [Wiadomości] → [Napisz wiadomość]. Wpisz treść wiadomości za pomocą klawiatury telefonu. Znaki wprowadzane są litera po literze. Przycisk **<#>** służy do zmiany metody wprowadzania na m.in.:

- **Pl** – Pierwsza wprowadzana litera będzie duża, pozostałe małe,
- **pl** – wprowadzone będą tylko małe litery,
- **PL** – wprowadzone będą tylko duże litery,
- **123** – wprowadzone będą tylko cyfry.

W celu wpisania znaku specjalnego, na przykład: kropki, przecinka, myślnika itp., należy wcisnąć przycisk **<*>** i wybrać symbol z listy, lub wcisnąć przycisk **<1>** odpowiednią ilość razy (w trybie innym niż „123”). W celu wprowadzenia odstępu między słowami należy wcisnąć przycisk **<0>**. Aby wprowadzić literę „b”, należy dwa razy wcisnąć przycisk **<2>**. Aby wprowadzić literę „d”, należy raz wcisnąć przycisk **<3>** itp. Po wprowadzeniu treści wiadomości należy wcisnąć przycisk [Opcje], a następnie wybrać opcję [Wyślij do]. Pojawi się lista wyboru:

- [Wprowadź numer] – wprowadź numer za pomocą klawiatury numerycznej, a następnie naciśnij **<OK>**.

- **[Dodaj z kontaktów]** – po wybraniu tej opcji wystarczy wpisać pierwsze litery nazwy kontaktu, aby wyszukać go w spisie kontaktów.

Wybierz **<OK>** lub **<Dodaj>**, aby zatwierdzić wybór. Po wpisaniu numeru / wybraniu kontaktu wybierz: **[Opcje]** → **[Wyślij]**, aby wysłać wiadomość.

Wyświetlanie wiadomości

Wybierz: **[Menu]** → **[Wiadomości]** → **[Skrz. odbiorcza]**, wybierz wiadomość z listy, po czym wybierz **[Opcje]** → **[Podgląd]** → **<Wybierz>**, aby odczytać jego treść.

Kontakty

Dodawanie nowego kontaktu

Aby dodać kontakt, otwórz pulpit główny telefonu i wciśnij przycisk **[Kontakty]** po prawej dolnej stronie ekranu, a następnie wybierz **[Dodaj nową pozycję]** wciskając przycisk **<OK>** i wybierz miejsce zapisu kontaktu **[Na SIM1]**, **[Na SIM2]** lub **[Na telefon]** potwierdzając za pomocą przycisku **<OK>**. Wpisz dane kontaktu, zaznaczając nazwę lub numer kursorem i naciskając **<Edytuj>**. Po wpisaniu numeru/nazwy naciśnij **<OK>**. Wybierz **[Opcje]** → **[Zapisz]**, aby zapisać kontakt. Wybierając **[Na telefon]** możesz przypisać do kontaktu dodatkowy numer. Aby przenieść wybrany kontakt pomiędzy kartą SIM, a pamięcią telefonu wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → **[Opcje]** → **[Kopiuj]** i **[Na SIM1]**, **[Na SIM2]** lub **[Na telefon]** i zatwierdzić **<Wybierz>**.

Wyszukiwanie kontaktu

Aby wyszukać kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Spis telefonów]**. Wpisz pierwszą literę nazwy kontaktu. Na ekranie pojawi się lista kontaktów rozpoczynających się na podaną literę. Aby zawęzić listę podaj kolejne litery. Aby wyszukać inny kontakt, użyj przycisków nawigacyjnych **<w górę>** lub **<w dół>**.

Po wyszukaniu kontaktu i wybraniu **[Opcje]** wyświetli się lista operacji:

- **[Podgląd]** – aby obejrzeć szczegóły kontaktu (nazwa i numer).
- **[Wyślij SMS]** – aby wysłać wiadomość tekstową.
- **[Zadzwoń]** – aby zadzwonić pod numer kontaktu.
- **[Edytuj]** – aby edytować kontakty.
- **[Usuń]** – aby usunąć kontakt.
- **[Kopiuj]** – aby skopiować kontakt pomiędzy telefonem, kartami SIM, lub do pliku.
- **[Dodaj do blokowanych]** – aby dodać kontakt do listy blokowanych numerów.
- **[Zaznacz kilka]** – aby wysłać SMS do kilku kontaktów lub kilka z nich skasować.
- **[Ustawienia kontaktów]** – aby wejść w menu dodatkowych opcji takich jak m.in. szybkie wybieranie, numery ustalone, stan pamięci.

Usuwanie kontaktów

Aby usunąć wszystkie kontakty, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → **[Opcje]** → **[Ustawienia kontaktów]** → **[Usuń wszystkie kontakty]** → **[Ok]**. Wybierz, czy mają to być kontakty z karty SIM1, SIM2 czy telefonu.

Aby usunąć pojedynczy kontakt, wybierz: **[Menu]** → **[Kontakty]** → wyszukaj kontakt do usunięcia → **[Opcje]** → **[Usuń]** → **<Tak>**.

4. Zaawansowane funkcje telefonu

Łączenie z kontaktem z książki telefonicznej

Aby nawiązać połączenie z numerem zapisanym w podmenu **[Kontakty]** (książce telefonicznej), wyszukaj i zaznacz odpowiedni kontakt (wpisując za pomocą klawiatury nazwę kontaktu), po czym wykonaj połączenie, wciskając przycisk **<zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu.

Połączenia nieodebrane

Nieodebrane połączenia wyświetlane są na ekranie telefonu. O nieodebranym połączeniu informuje odpowiedni komunikat na wyświetlaczu telefonu oraz ikona na górze ekranu. Dodatkowo przy wyłączonym ekranie telefonu o nieodebranym połączeniu lub wiadomości informuje mrugające okresowo podświetlenie klawiatury. Aby sprawdzić, kto dzwonił, naciśnij **[Podgląd]**. Innym rozwiązaniem jest wejście w **[Menu]** → **[Połączenia]** → **[Historia połączeń]** → **[Nieodebrane poł.]** → **<OK>**. Aby połączyć się z nadawcą nieodebranego połączenia, wybierz je z listy, następnie wciśnij klawisz **<zielona słuchawka>** na klawiaturze telefonu.

Tryb głośnomówiący

W trakcie trwania połączenia naciśnij **[Głośnik]**, aby aktywować tryb głośnomówiący.

Szybkie wybieranie

Wybierz opcję **[Kontakty]** → **[Opcje]** → **[Ustawienia kontaktów]** → **[Szybkie wybieranie]**. Pojawi się lista opcji: **[Status]**, aby sprawdzić stan usługi oraz **[Ustaw numery]**, aby zaprogramować numery prostego wybierania. Wybierz opcję **[Status]**, następnie naciśnij **<OK>** oraz ustaw **[Status]** na: **[Włącz]**. Wybierz opcję **[Ustaw numery]**. Po lewej stronie wyświetlacza znajdują się cyfry, które odpowiadają przyciskom klawiatury. Za pomocą opcji: **[Edytuj]** → wybierz z listy kontaktów pozycję, jaką można przypisać do jednego z przycisków numerycznych (od 2 do 9). Po ustawieniu numerów naciśnij **<czerwoną słuchawkę>**, aby powrócić na ekran główny telefonu. Aby nawiązać połączenie za pomocą funkcji prostego wybierania, wciśnij i przytrzymaj (ok. 2 sek.) zaprogramowany przycisk klawiatury numerycznej telefonu.

Dual SIM

Funkcja Dual SIM umożliwia korzystanie z dwóch kart SIM jednocześnie. Aby skorzystać z tej funkcji, należy zamontować w telefonie dwie karty SIM (gniazda kart SIM znajdują się pod akumulatorem telefonu). Następnie wejść w **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Ust. Dwóch kart SIM]**. Do wyboru są opcje:

- **[Obie SIM]** – aby korzystać z dwóch kart SIM jednocześnie.
- **[Tylko SIM1]** – aby korzystać tylko z karty SIM1.
- **[Tylko SIM2]** – aby korzystać tylko z karty SIM2.
- **[Tryb samolotowy]** – aby wyłączyć wszelkie połączenia bezprzewodowe.

W przypadku wybrania opcji aktywnych dwóch kart SIM telefon, przy wykonywaniu każdego połączenia, bądź wysyłaniu wiadomości SMS będzie pytał użytkownika, za pomocą której karty SIM wiadomość ma zostać wysłana/połączenie wykonane.

Podłączanie telefonu do komputera

Telefon HAMMER 3 można podłączyć do komputera klasy PC za pomocą interfejsu USB. Pozwala to na podgląd i wymianę danych pomiędzy komputerem a telefonem. Aby tego dokonać, należy:

- 1) Podłączyć wtyczkę microUSB do złącza w telefonie (znajdującego się na lewym boku telefonu), następnie podłączyć wtyczkę USB do złącza USB komputera.
- 2) Na ekranie telefonu powinna pojawić się informacja o łączności USB.
- 3) Z listy należy wybrać opcję **[Tryb USB]**.
- 4) Telefon został podłączony do komputera. Zawartość jego pamięci może być przeglądana za pomocą eksploratora systemu Windows.

Łączenie z numerem międzynarodowym

W trybie gotowości wciśnij dwa razy przycisk <*> (gwiazdka), aż pojawi się znak „+”. Wprowadź pełny numer telefonu odbiorcy (numer kierunkowy kraju oraz numer telefonu abonenta), a następnie wciśnij przycisk <zielona słuchawka>, aby nawiązać połączenie.

5. Pozostałe funkcje telefonu

Ustawienia czasu i daty

Aby ustawić czas i datę, należy wybrać opcję: [Menu] → [Ustawienia] → [Ust. telefonu] → [Czas i data]. Wybierz [Ustaw czas/datę] i potwierdź przyciskiem <OK> i wpisz aktualną godzinę za pomocą klawiatury numerycznej. Przyciskiem nawigacyjnym przejdź <w dół>, aby wpisać aktualną datę, zatwierdź przyciskiem <OK> lub wybierając [Zapisz]. Możesz także włączyć lub wyłączyć zmianę czasu.

W opcji [Ust. telefonu] → [Ustaw format] wybierz odpowiedni dla Ciebie format wyświetlania daty i czasu na wyświetlaczu telefonu.

Ustawienie języka menu

Aby ustawić lub zmienić język menu telefonu, należy wybrać opcję: [Menu] → [Ustawienia] → [Ust. telefonu] → [Język] i wybierz preferowany język z listy.

Ustawienia wyświetlacza

[Menu] → [Ustawienia] → [Ust. telefonu] → [Wyświetlacz]:

- [Tapeta] → [Systemowa], jeżeli chcesz zobaczyć tapety systemowe lub wybierz [Użytkownika], jeżeli chcesz dodać własną tapetę z karty pamięci microSD lub telefonu, następnie wybierz dowolny obrazek z listy. Aby włączyć podgląd wybranego obrazka, wybierz <OK>. Aby ustawić wybrany obrazek jako tapetę, wybierz: [Podgląd] → [OK] → [OK].
- [Wygaszacz ekranu] – możliwość włączenia wygaszacza ekranu i jego wyboru.
- [Pokaż datę i czas] – wyłącza/włącza wyświetlanie daty oraz godziny na ekranie głównym telefonu.
- [Pokaż nazwę operatora] – wyłącza/włącza wyświetlanie nazwy operatora na ekranie głównym telefonu.
- [Podświetlenie LCD] – można wybrać poziom podświetlenia ekranu a także czas, po którym ekran się wygasi.

Ustawienia połączeń

Dostępne są w [Menu] → [Połączenia] → [Ustawienia połączeń] → [Zaawansowane ustawienia]. Dostępne są tam takie ustawienia połączeń jak czarna lista, automatyczne oddzwanianie, możliwość włączenia komunikatów o czasie trwania połączenia i odrzucania połączeń SMSem, informacje o połączeniu, ustawienia trybu odbierania.

Konfiguracja alarmu / alarmów

Z menu głównego wybierz **[Dodatki]**. Wybierz z listy pozycję **[Alarm]**, a następnie zatwierdź swój wybór, wciskając przycisk **<OK>**. Z listy wybierz dowolną pozycję, po czym wybierz opcję **[Edytuj]**. Możesz włączyć lub wyłączyć alarm. Przechodząc do pozycji niżej, przyciskiem **<w dół>**, można ustawić godzinę alarmu za pomocą klawiatury numerycznej telefonu. Kolejną pozycją możliwe jest ustawienie, w które dni alarm ma być wykonywany - funkcja **[Powtórz]**, a możliwe opcje to raz, codziennie, dostosuj. Niżej znajduje się opcja **[Dźwięk alarmu]**, gdzie można zdefiniować dźwięk dzwonka oraz **[Typ alarmu]**, gdzie można wybrać kombinacje dzwonka i wibracji. Aby zatwierdzić ustawienia alarmu, wybierz **[Zapisz]**.

Korzystanie z kalkulatora

W trybie menu wybierz **[Dodatki]**, z listy pozycję **[Kalkulator]** i zatwierdź przyciskiem **<OK>**. Podstawowe działania arytmetyczne można wykonywać przy użyciu klawiatury numerycznej (wpisywanie liczb, cyfr). Operator działania można ustawić za pomocą przycisku nawigacyjnego **<w górę>** - dodawanie, **<w dół>** - odejmowanie, **<w lewo>** - mnożenie, **<w prawo>** - dzielenie. Aby wyświetlić wynik działania, wciśnij przycisk **<OK>**.

Ustawienia fabryczne

Aby przywrócić ustawienia fabryczne systemu, należy wybrać **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Przywróć ustawienia fabryczne]**, wprowadzić hasło telefonu oraz zatwierdzić wybór przyciskiem **<OK>**. Kod dla przywracania ustawień fabrycznych to: **1122**.

Latarka

Aby włączyć latarkę, naciśnij i przytrzymaj przez ok. sekundę przycisk **<latarka>** na klawiaturze telefonu. Włączenia i wyłączenia latarki można też dokonać wchodząc do **[Menu]** → **[Dodatki]** → **[Latarka]** i wybierając opcję **[Włącz]** lub **[Wyłącz]**.

 **Uwaga:** Światło emitowane przez diodę LED charakteryzuje się silnym skupieniem, dlatego nie zaleca się wpatrywania w diodę. Nie przestrzeganie tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem wzroku.

Wykaz połączeń

W telefonie dostępna jest opcja **[Historia połączeń]**. Znajduje się ona w **[Menu]** → **[Połączenia]** → **[Historia połączeń]**. Dzięki niej możliwe jest przeglądanie rejestru połączeń (jakie połączenia były wykonywane, odbierane itp.). W podmenu znajdują się następujące pozycje:

- Nieodebrane poł.
- Wybierane poł.
- Otrzymane poł.
- Wszystkie poł.
- Usuń historię poł.

Aby wejść w jedną z powyższych opcji, należy wybrać ją z listy, a następnie nacisnąć przycisk **<OK>**.

Odtwarzacz audio

Odtwarzacz audio znajduje się w: **[Menu]** → **[Muzyka]**. Za jego pomocą można odtwarzać pliki muzyczne w formatach AAC, AMR, MP3, WAV.

Aby możliwe było odtwarzanie plików muzycznych, powinny być one zapisane na karcie pamięci microSD, w folderze „My Music”, zostaną one automatycznie dodane do listy odtwarzania odtwarzacza dźwięku.

⚠ Uwaga: *Słuchanie odtwarzacza audio zbyt głośno lub przez dłuższy czas może grozić uszkodzeniem słuchu.*

Do obsługi odtwarzacza służą następujące przyciski:

Przycisk	Funkcja		
+	Głośniej	<OK>	Odtwarzaj/pauza
-	Ciszej	<w górę>	Odtwarzaj/pauza
<w prawo>	Następny utwór	<w dół>	Stop
<w lewo>	Poprzedni utwór	<*>	Pętla
		<#>	Kolejność

Po włączeniu odtwarzacza dźwięku, w lewym dolnym rogu dostępna jest opcja **[Lista]**, służąca do wylistowania wszystkich utworów.

Więcej opcji odtwarzacza dźwięku dostępne jest po wejściu w **[Lista]** → **[Opcje]** → **[Ustawienia]**. Dostępne opcje:

- **[Lista odtwarzania]** – można wybrać źródło plików – kartę pamięci lub telefon.
- **[Powtórz]** – powtarzanie odtwarzania utworów.

- **[Losowa kolejność]** – włączenie lub wyłączenie losowego odtwarzania utworów.
- **[Odtwarzanie w tle]** – odtwarzanie utworów w tle – można robić na telefonie inne czynności, a muzyka nadal będzie słyszalna.

Radio

 **Uwaga:** Słuchanie radia FM wymaga podpięcia do telefonu słuchawek wyposażonych we wtyczkę minijack 3,5 mm. Słuchawki pełnią funkcję anteny zewnętrznej. W menu wybierz **[Menu]** → **[Radio FM]**. Wybierz **[Opcje]** → **[Wyszukaj automatycznie]** → **<Wybierz>**, a następnie potwierdź wybór, w celu wyszukania dostępnych stacji radiowych. Wszystkie znalezione stacje radiowe zostaną zapisane i dostępne po wybraniu **[Opcje]** → **[Lista kanałów]** z menu opcji. Sterowanie radiem odbywa się za pomocą następujących przycisków:

Przycisk	Funkcja
+ lub <#>	Głośniej
- lub <*>	Ciszej
<w dół>	Zmiana częstotliwości o 0,1 MHz w dół.
<w górę>	Zmiana częstotliwości o 0,1 MHz w górę.
<OK>	Aby włączyć/wyłączyć radio.
<w prawo>	Aby szukać następnego kanału w górę
<w lewo>	Aby szukać następnego kanału w dół

Kalendarz

W telefonie HAMMER 3 dostępny jest kalendarz. Umożliwia on podgląd aktualnej lub dowolnej daty. Aby uruchomić aplikację kalendarz, wybierz: **[Menu]** → **[Dodatki]** → **[Kalendarz]**. Do kalendarza możesz dodawać wydarzenia, do których z kolei możesz ustawić przypomnienia. Do nawigacji między poszczególnymi datami kalendarza służą przyciski **<w dół>**, **<w górę>**, **<w prawo>** i **<w lewo>**. Na wybranej dacie wciśnij **<Opcje>**, po czym wybierz **[Dodaj wydarzenie]** → **<Wybierz>**. Pojawi się ekran, na którym możesz wprowadzić:

- **[Temat]** – tytuł wydarzenia,
- **[Początek]** – datę i godzinę rozpoczęcia wydarzenia,
- **[Koniec]** – datę i godzinę zakończenia wydarzenia,
- **[Typ]** – rodzaj spotkania (przypomnienie, spotkanie, kurs, data, rozmowa, rocznica, urodziny),
- **[Alarm]** – z jakim wyprzedzeniem ma zostać uruchomione przypomnienie.
- **[Powtórz]** – jak często ma być uruchamiane przypomnienie (raz, codziennie, dostosuj, co tydzień, co miesiąc, corocznie),
- **[Lokalizacja]** – gdzie ma się odbyć wydarzenie,
- **[Szczegóły]** – szczegółowy opis wydarzenia,

Przypomnienie pojawi się na ekranie o ustalonej dacie i godzinie wydarzenia.

Bluetooth

W telefonie dostępny jest moduł Bluetooth. Służy on do bezprzewodowego łączenia się oraz wymiany plików z innymi urządzeniami wyposażonymi w funkcję łączności Bluetooth. Program obsługi modułu Bluetooth znajduje się w: **[Menu]** → **[Ustawienia]** → **[Łączność]** → **[Bluetooth]**. Znajdują się tam opcje:

- **[Zasilanie]** – wciskając **<Włącz>** lub **<Wyłącz>** włączamy lub wyłączamy nadawanie sygnału radiowego Bluetooth. Włączenie Bluetooth sygnalizowane jest wyświetlaniem się na górnym pasku stanu ikony Bluetooth.
- **[Widoczność]** – włączenie tej funkcji zezwala na widoczność telefonu na liście dostępnych urządzeń innych telefonów, tabletów i komputerów wyposażonych w moduł Bluetooth.
- **[Moje urządzenie]** – znajduje się tu opcja **[Szukaj urządzeń]**, dzięki której można wyświetlić listę dostępnych urządzeń Bluetooth znajdujących się w zasięgu telefonu. Funkcja ta umożliwia łączenie się z dostępnymi na liście urządzeniami.
- **[Moja nazwa]** – umożliwia wprowadzenie nazwy, pod jaką telefon będzie widoczny podczas połączenia z innymi urządzeniami Bluetooth. Domyślna nazwa to **Hammer_3**.
- **[Mój adres]** – wyświetla adres MAC telefonu.

Parowanie urządzeń Bluetooth.

Aby połączyć się z urządzeniem Bluetooth, należy wybrać je z listy dostępnych urządzeń, wchodząc w **[Menu] → [Ustawienia] → [Łączność] → [Bluetooth] → [Moje urządzenie] → [Szukaj urządzeń]**, a następnie wybrać urządzenie z listy i wybrać **[Opcje] → [Połącz]**. Na obu urządzeniach pojawi się komunikat z zapytaniem o zgodność hasła – podaj tę samą, dowolną kombinację cyfr na obydwu urządzeniach i potwierdź parowanie

Wysyłanie plików poprzez Bluetooth.

Aby wysłać plik znajdujący się na karcie pamięci do sparowanego (połączonego) urządzenia wybierz **[Menu] → [Menedżer plików] → [Karta pamięci] →** wybierz plik do wysłania, a później **[Opcje] → [Wyślij] → [Bluetooth]**, oraz wyszukać urządzenie odbiorcy lub dodać je z listy sparowanych urządzeń. Plik zostanie przesłany po akceptacji przez odbiorcę.

Aparat fotograficzny

Telefon HAMMER 3 wyposażony jest w aparat fotograficzny z możliwością wykonywania zdjęć oraz nagrywania filmów wideo.

Wykonywanie zdjęć

Aby wykonać zdjęcie, należy otworzyć aplikację aparat, wchodząc w: **[Menu] → [Aparat]**. Po wejściu w aplikację aparatu umieść fotografowany obiekt w


kadrze, a następnie nacisnąć przycisk **<OK>** na klawiaturze telefonu w celu wykonania zdjęcia. Zdjęcia domyślnie zapisywane są w katalogu „Photos” na karcie microSD telefonu. Zdjęcia można przeglądać, korzystając z aplikacji **[Podgląd zdjęć]** w **[Menu] → [Multimedia] → [Obrazy]**.

Nagrywanie filmów wideo.

Aby nagrać film wideo, należy wybrać **[Menu] → [Aparat] → [Opcje] → [Kamera]**. Następnie należy umieścić nagrywany obiekt w kadrze kamery oraz nacisnąć przycisk **<OK>** w celu rozpoczęcia nagrywania. Nagrywane filmy domyślnie zapisywane są w katalogu „Videos” na karcie microSD telefonu. Filmy można oglądać, korzystając z aplikacji **[Odtwarzacz filmów]** w **[Menu] → [Multimedia] → [Wideo]**.

Ikony w telefonie

	Zasięg sieci GSM
	Włączony moduł Bluetooth
	Włączony profil Ogólny
	Włączony tryb Cichy
	Włączony profil Spotkanie
	Nieodebrane połączenie

	Karta microSD
	Poziom naładowania akumulatora
	Nieodebrana wiadomość SMS lub MMS
	Podłączony zestaw słuchawkowy
	Połączenie z komputerem

Rozwiązywanie problemów

Problem / komunikat	Przykładowe rozwiązanie
Włóż kartę SIM	Należy się upewnić, czy karta SIM jest poprawnie zainstalowana.
Podaj PIN	Jeśli karta SIM zabezpieczona jest kodem PIN, po włączeniu telefonu należy podać kod PIN, po czym wcisnąć przycisk <OK> .
Błąd sieci	Na obszarach, na których występuje słaby sygnał lub odbiór, wykonywanie połączeń może okazać się niemożliwe. Również odbiór połączeń może być niemożliwy. Przenieś się w inne miejsce i spróbuj ponownie.
Nie słychać rozmówcy / rozmówca mnie nie słyszy	Mikrofon powinien znajdować się blisko ust. Sprawdź, czy wbudowany mikrofon nie został zakryty. Jeśli wykorzystywany jest zestaw słuchawkowy, sprawdź, czy zestaw jest poprawnie podłączony. Sprawdź, czy wbudowany głośnik nie został zakryty.
Słaba jakość dźwięku podczas rozmowy	Upewnij się, czy głośnik i mikrofon nie zostały zakryte.

Nie można nawiązać połączenia	Sprawdź, czy wpisany z klawiatury numer telefonu jest poprawny. Sprawdź, czy numer telefonu wpisany do [Kontakty] jest poprawny. Jeśli to konieczne, wpisz poprawnie numer telefonu.
Nikt nie może się do mnie dodzwonić	Telefon musi być włączony i być w zasięgu sieci GSM.

6. Prawidłowe utrzymanie telefonu

Poprawne używanie akumulatora

Akumulator w tym telefonie może być zasilany za pomocą ładowarki.

Jeśli poziom akumulatora jest niski, naładuj go. Aby przedłużyć żywotność akumulatora, pozwól mu się wyładować przed podłączeniem ładowarki. Jeśli nie używasz ładowarki, odłącz ją od telefonu. Przeładowanie spowoduje skrócenie żywotności akumulatora. Temperatura akumulatora ma wpływ na jego ładowanie. Zanim rozpocznie się proces ładowania, akumulator można ochłodzić lub podnieść jego temperaturę, aby była zbliżona do temperatury pokojowej (ok. 20°C). Jeśli temperatura akumulatora przekracza 40°C, akumulator nie może być ładowany! Używaj akumulatora tylko zgodnie z jego przeznaczeniem. Unikaj pozostawienia akumulatora w polu magnetycznym, gdyż skraca to jego żywotność. Nie używaj uszkodzonego akumulatora. Żywotność akumulatora może być

skrótowa, jeśli jest on wystawiony na działanie bardzo niskiej lub bardzo wysokiej temperatury - powoduje to zakłócenia w działaniu telefonu, nawet gdy akumulator był poprawnie naładowany. Nie wrzucaj akumulatora do ognia! Nie wyrzucaj starego, zużytego akumulatora – prześlij go lub oddaj do autoryzowanego miejsca recyklingu.

Utrzymanie i konserwacja telefonu

Aby przedłużyć żywotność telefonu, postępuj zgodnie z wytycznymi. Przechowuj telefon oraz jego akcesoria z dala od zasięgu dzieci. Unikaj ekspozycji telefonu w wysokiej i w niskiej temperaturze; może ona powodować skrócenie żywotności elektronicznych komponentów telefonu, stopić plastik i zniszczyć akumulator. Nie próbuj rozmontowywać telefonu. Nieprofesjonalna ingerencja w jego strukturę może go poważnie uszkodzić, a nawet zniszczyć. Do czyszczenia telefonu używaj tylko suchej ściereczki. Nie używaj środków o wysokim stężeniu kwasowym lub zasadowym. Używaj jedynie oryginalnych akcesoriów; złamanie tej zasady może spowodować unieważnienie gwarancji. Wystawianie telefonu na działanie ekstremalnych temperatur może zmniejszyć poziom jego ochrony. Zaleca się, aby telefon nie był użytkowany w temperaturach niższych niż 0°C / 32°F lub wyższych, jak 40°C / 104°F.

Opakowanie urządzenia można poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi przepisami.



Informacje o bezpieczeństwie

Używając telefonu, weź pod uwagę regulacje dotyczące bezpieczeństwa użytkownika i jego otoczenia.

Bezpieczeństwo podczas jazdy

Pomijając sytuacje awaryjne, korzystanie z telefonu podczas jazdy powinno odbywać się z wykorzystaniem zestawu słuchawkowego lub głośnomówiącego, który zapewni bezpieczeństwo i spowoduje, iż możliwości ruchowe użytkownika aparatu nie zostaną ograniczone. Jeśli nie masz zestawu słuchawkowego, a chcesz skorzystać z telefonu, zjedź na pobocze i zatrzymaj samochód. Zwróć uwagę na regulacje prawne w zakresie wykorzystania telefonu komórkowego podczas jazdy. Pewne elementy elektroniczne samochodu, bez odpowiedniej ochrony, mogą być poddane oddziaływaniu fal emitowanych przez telefon; wskazane jest używanie telefonu w samochodzie tylko wtedy, gdy zewnętrzna antena pojazdu jest zabezpieczona. Skorzystaj z usług specjalisty przy instalacji telefonu w samochodzie.

Bezpieczeństwo otoczenia

Zapoznaj się z regulacjami prawnymi w zakresie użytkowania telefonów komórkowych. Wyłącz telefon w miejscach, gdzie zakazane jest jego używanie lub gdzie może on powodować zakłócenia lub niebezpieczeństwo. Używanie wszelkich aparatów wykorzystujących fale radiowe powoduje zakłócenia w pracy urządzeń medycznych (np. rozrusznika serca), jeśli nie są one prawidłowo zabezpieczone (w razie wątpliwości, skonsultuj się z lekarzem lub producentem urządzenia medycznego).

 **Uwaga:** *W miejscach, gdzie występuje zagrożenie eksplozją (np. stacje benzynowe, fabryki chemiczne itd.), wskazane jest wyłączenie telefonu. Zapoznaj się z regulacjami dotyczącymi używania sprzętu GSM w tych miejscach.*

Kryteria technologiczne

Sieć: GSM 2G 850/900/1800/1900 MHz

Niektóre usługi mogą zależeć od Twojego operatora, stanu lokalnej sieci komórkowej, wersji użytkowanej karty SIM oraz sposobu, w jaki używasz telefonu. Więcej informacji uzyskasz u swojego usługodawcy.

Uwaga	Oświadczenie
Producent nie jest odpowiedzialny za konsekwencje sytuacji spowodowanych nieprawidłowym użytkowaniem telefonu lub niezastosowaniem się do powyższych zaleceń.	Wersja oprogramowania może być ulepszona bez wcześniejszego powiadomienia. Reprezentant zachowuje sobie prawo do decydowania o właściwej interpretacji powyższej instrukcji.

Informacja o certyfikatach (SAR)

Telefon komórkowy jest nadajnikiem i odbiornikiem fal radiowych. Został zaprojektowany i wyprodukowany według obowiązujących norm bezpieczeństwa tak, aby energia fal radiowych nie przekraczała nigdy limitów ustalonych przez Radę Unii Europejskiej. Limity te określają dozwolone poziomy oddziaływania fal radiowych dla całej populacji i zostały opracowane przez niezależne organizacje naukowe na podstawie wyników szczegółowych badań naukowych, z uwzględnieniem dużego marginesu bezpieczeństwa. Mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim osobom, niezależnie od wieku i stanu zdrowia. W odniesieniu do telefonów komórkowych poziom narażenia na

działanie fal radiowych jest mierzony wartością SAR (ang. **S**pecific **A**bsorption **R**ate). Limit współczynnika SAR zalecany przez Radę Unii Europejskiej wynosi 2 W/kg i dotyczy wartości uśrednionej w przeliczeniu na 10 gramów tkanki. Najwyższa wartość współczynnika SAR dla telefonu **HAMMER 3** jest równa **1,725 W/kg**.

Prawidłowa utylizacja zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego



Urządzenie oznaczone jest symbolem przekreślonego kontenera na odpady, zgodnie z Dyrektywą Europejską 2012/19/UE o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Waste Electrical and Electronic Equipment – WEEE). Produktów oznaczonych tym symbolem po upływie okresu użytkowania nie należy utylizować lub wyrzucać wraz z innymi odpadami z gospodarstwa domowego. Użytkownik ma obowiązek pozbywać się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, dostarczając je do wyznaczonego punktu, w którym takie niebezpieczne odpady poddawane są procesowi recyklingu. Gromadzenie tego typu odpadów w wydzielonych miejscach oraz właściwy proces ich odzyskiwania przyczyniają się do ochrony zasobów naturalnych. Prawidłowy recykling zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego ma korzystny wpływ na zdrowie i otoczenie człowieka. W celu

uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska pozbycia się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego użytkownik powinien skontaktować się z odpowiednim organem władz lokalnych, z punktem zbiórki odpadów lub z punktem sprzedaży, w którym zakupił sprzęt.

Prawidłowa utylizacja zużytego akumulatora



Zgodnie z dyrektywą UE 2006/66/EC o utylizacji akumulatora, produkt ten jest oznaczony symbolem przekreślonego kosza na śmieci. Symbol oznacza, że zastosowane w tym produkcie baterie lub akumulatory nie powinny być wyrzucane razem z normalnym odpadami z gospodarstw domowych, lecz traktowane zgodnie z dyrektywą i miejscowymi przepisami. Nie wolno wyrzucać akumulatorów razem z niesortowanymi odpadami komunalnymi. Użytkownicy akumulatora i akumulatorów muszą korzystać z dostępnej sieci odbioru tych elementów, która umożliwia ich zwrot, recykling oraz utylizację. Na terenie UE zbiórka i recykling akumulatora i akumulatorów podlega osobnym procedurom. Aby dowiedzieć się więcej o istniejących w okolicy procedurach recyklingu akumulatora i akumulatorów, należy skontaktować się z urzędem miasta, instytucją ds. gospodarki odpadami lub wysypiskiem.

Deklaracja zgodności z Dyrektywami Unii Europejskiej

CE 0700 Niniejszym myPhone Sp. z o.o. oświadczam, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami i pozostałymi postanowieniami Dyrektywy Europejskiej 1999/5/EU.

DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE Nr 02/04/2017
EU DECLARATION OF CONFORMITY No 02/04/2017

My/We, myPhone Sp. z o.o.
(nazwa importera / importer's name)

ul. Nowogrodzka 31, 00-511 Warszawa
(adres importera / importer's address)

niniejszym deklaruje, że następujący wyrób:
declare under our responsibility, that the electrical product:

Telefon komórkowy/GSM Mobile phone
(nazwa wyrobu / name)

HAMMER3
(typ wyrobu / type of model)


jest zgodny z postanowieniami następujących dyrektyw:
following the provisions following directives:

Dyrektywa 1999/5/EU
Directive 1999/5/EU

spełnia wymagania następujących norm:
complies with the following standards:

EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013
EN 50566:2013/AC:2014
EN 62311:2008
EN 50360:2001+A1:2012
EN 62209-1:2006
EN 62209-2:2010
EN 62479:2010
EN 301 489-1 V1.9.2:2011
EN 301 489-7 V1.3.1:2005
EN 301 489-17 V2.2.1:2012
EN 301 511 V12.1.1:2015
EN 300 328 V1.9.1:2015

Prezes Zarządu


Sebastian Sawicki

(podpis sygnatariusza)
(signature, of the signatory)

19-04-2016 Warszawa
(data i miejscowość / date, place)