BLAUPUNKT

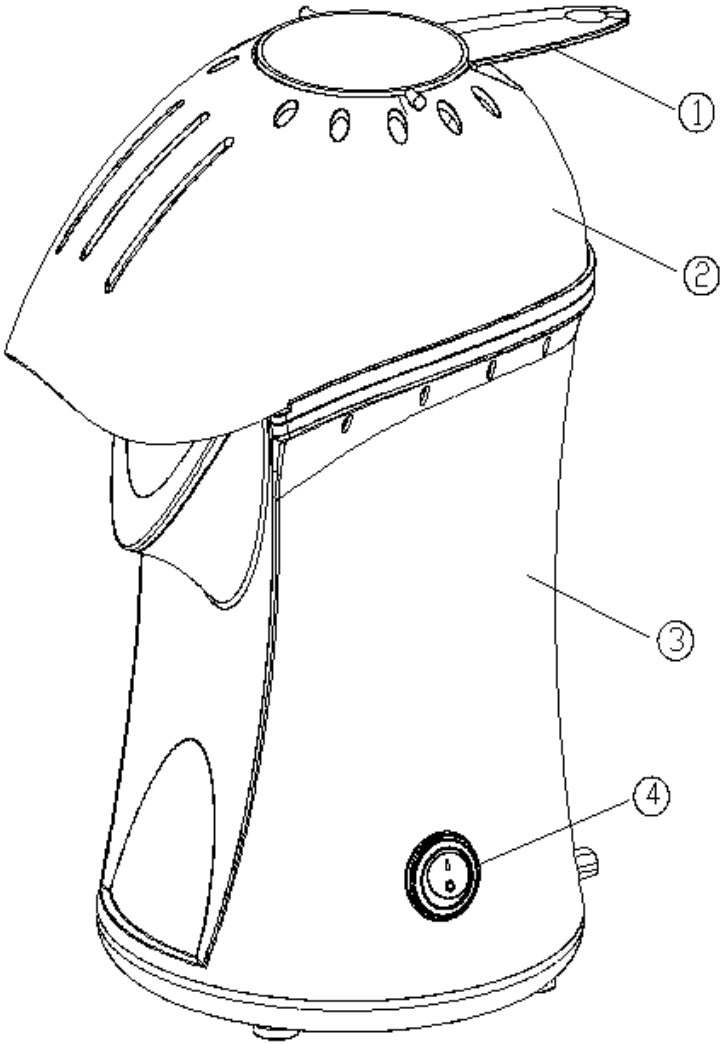
FPC401

Owner's manual
Bedienungsanleitung
Instrukcja obsługi
Návod k použití
Návod na použitie
Használati utasítás
Navodila
Upute za uporabu
εγχειρίδιο οδηγιών
инструкциязаупотреба
Manual de instructiuni
Instrukcijų vadovas
Kasutusjuhendit



Enjoy it.

Automat do popkornu
Popcornmaschine
Popcorn maker
Автоматичен уред за пуканки
Popkornovač
Συσκευή ποπ κορν
Popkorni valmistaja
Aparat za kokice
Kukoricapattogtató gép
Kukurūzų spragėsių gaminimo aparatas
Aparat automat pentru popcorn
Aparat za pripravo pokovke
Popkornovač


①
②
③
④

WAŻNE INFORMACJE

Aby osiągnąć najwyższą satysfakcje, cieszyć się wydajnością produktu i poznać jego wszystkie cechy i funkcje, prosimy o przeczytanie niniejszej instrukcji przed przystąpieniem do korzystania z tego produktu.

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytać instrukcję obsługi i postępować według wskazówek w niej zawartych. Producent nie odpowiada za szkody spowodowane użytkowaniem urządzenia niezgodnie z jego przeznaczeniem lub niewłaściwą jego obsługą. Instrukcję obsługi należy zachować, aby można było korzystać z niej również w trakcie późniejszego użytkowania wyrobu.
- Urządzenie służy wyłącznie do użytku domowego. Nie używać do innych celów, niezgodnych z jego przeznaczeniem.
- Urządzenie należy podłączyć wyłącznie do gniazdka z uziemieniem o charakterystyce zgodnej z wartościami na tabliczce znamionowej.
- Należy sprawdzić, czy całkowity pobór prądu wszystkich urządzeń podłączonych do gniazdka ściennego nie przekracza maksymalnego obciążenia bezpiecznika.
- Jeżeli wykorzystywany jest przedłużacz, należy sprawdzić, czy łączny pobór mocy sprzętu podłączonego do przedłużacza, nie przekracza parametrów obciążeni przedłużacza. Przewód przedłużacza należy ułożyć w taki sposób by uniknąć przypadkowych pociągnięć i potknięcia się o niego. Upewnij się, że przedłużacz jest z uziemieniem, 3 żyłowy z gniazdkiem z bolcem uziemiającym.
- Nie pozwalaj, aby przewód zasilający urządzenia zwisał na krawędzią stołu lub półki, lub dotykał gorącej powierzchni.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do sterowania za pomocą zewnętrznego wyłącznika czasowego, osobnego pilota lub

innego sprzętu, który może włączać urządzenie automatycznie.

- Przed pracami konserwacyjnymi należy zawsze bezwzględnie odłączyć urządzenie od zasilania.
- Odłączając kabel zasilający należy zawsze wyciągać go z gniazdka trzymając za wtyczkę. Nigdy nie należy wyciągać przewodu zasilającego ciągnąc za kabel, ponieważ uszkodzeniu może ulec wtyczka lub kabel, w skrajnym wypadku może dojść nawet do śmiertelnego porażenia prądem.
- Nie wolno pozostawiać włączonego urządzenia do gniazdka bez nadzoru.
- Nie zanurzaj urządzenia w wodzie lub żadnym innym płynie. Urządzenie powinno być regularnie czyszczone według zaleceń opisanych w części o Czyszczeniu i konserwacji urządzenia.
- Nie umieszczaj urządzenia blisko źródeł ciepła, płomieni, elektrycznego elementu grzewczego lub na gorącym piekarniku. Nie umieszczaj na żadnym innym urządzeniu.
- Niniejszy sprzęt może być użytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obniżonych możliwościach fizycznych, umysłowych i osoby o braku doświadczenia i znajomości sprzętu, jeżeli zapewniony zostanie nadzór lub instruktaż odnośnie do użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób, tak aby związane z tym zagrożenia były zrozumiałe.
- Dzieci nie powinny bawić się sprzętem. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywać czyszczenia i konserwacji sprzętu.
- Należy zachować szczególną ostrożność podczas korzystania z urządzenia, gdy w pobliżu przebywają dzieci lub zwierzęta domowe. Nie należy dopuszczać dzieci do zabawy urządzeniem.
- Nie korzystać z urządzenia w pobliżu materiałów łatwopalnych.

- Nie wystawiaj urządzenia na działanie warunków atmosferycznych (deszczu, słońca, itp.) ani nie używaj w warunkach podwyższonej wilgotności (łazienki, wilgotne domki kempingowe).
- Okresowo sprawdzaj stan przewodu zasilającego. Jeżeli przewód zasilający nieodłączalny ulegnie uszkodzeniu, to powinien on być wymieniony u wytwórcy lub w specjalistycznym zakładzie naprawczym albo przez wykwalifikowaną osobę w celu uniknięcia zagrożenia.
- Nie używaj urządzenia z uszkodzonym przewodem zasilającym, wtyczką lub jeśli zostało upuszczone lub uszkodzone w jakikolwiek inny sposób lub nieprawidłowo pracuje. Nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, gdyż grozi to porażeniem. Uszkodzone urządzenie oddaj do właściwego punktu serwisowego w celu sprawdzenia lub dokonania naprawy. Wszelkich napraw mogą dokonywać wyłącznie uprawnione punkty serwisowe.
- Nieprawidłowo wykonana naprawa może spowodować poważne zagrożenie dla użytkownika.
- Używaj tylko oryginalnych akcesoriów do urządzenia lub rekomendowanych przez producenta. Używanie akcesoriów nierekomendowanych przez producenta może doprowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz zagrozić bezpieczeństwu użytkowania.
- Nigdy nie ustawiaj urządzenia bezpośrednio pod gniazdkiem ściennym.
- Podczas pracy urządzenia nigdy nie dotykaj otworów parowych w pokrywie, gorąca para może spowodować oparzenia. Nigdy nie zakrywaj otworów parowych ręcznikiem ani innymi podobnymi przedmiotami.
- By zapobiec przegrzaniu się urządzenia nigdy nie uruchamiaj go bez ziaren kukurydzy w komorze prażenia
- Nigdy nie umieszczaj w komorze prażenia oleju ani masła czy innych tłuszczy.

Urządzenie jest zgodne z wymogami dyrektyw Unii Europejskiej:
- Urządzenia elektryczne niskonapięciowe - Low voltage directive (LVD)
- Kompatybilność elektromagnetyczna - Electromagnetic compatibility (EMC)
Wyrób oznaczony CE na tabliczce znamionowej

Jeśli na urządzeniu znajduje się znak przekreślonego kosza na śmieci, oznacza to, że produkt jest objęty postanowieniami dyrektywy europejskiej 2012/19/EU . Należy zapoznać się z wymaganiami dotyczącymi lokalnego systemu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy postępować zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wolno wyrzucać tego produktu razem ze zwykłymi odpadami domowymi. Prawidłowe usunięcie starego produktu zapobiegnie potencjalnym negatywnym skutkom dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzkiego.
Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać bezpośrednio od sprzedawcy lub w firmie Blaupunkt Competence Centre, 2N-Everpol Sp. z o.o., ul. Puławska 403A, 02-801 Warszawa, tel. +48 22 331 9959, email: info@blaupunkt-audio.pl

Produkt został wyprodukowany z wysokiej jakości materiałów i podzespołów, które można poddać recyklingowi i ponownie użyć.

Dane techniczne
Zasilanie: 220-240V~50/60Hz
Moc: 1200W

1. Miarka
2. Pokrywa
3. Korpus z komorą prażenia
4. Włącznik

PRZED PIERWSZYM UŻYCIEM

Przetrzyj wilgotną ścierką miarę, pokrywę i komorę prażenia. Podłącz urządzenie do prądu i uruchom je na 2 minuty (by pozbyć się zapachów związanych z pierwszym uruchomieniem). Zadbaj o odpowiednią wentylację w pomieszczeniu. Pozwól urządzeniu ostudzić się przez kolejnym użyciem.

UŻYWANIE AUTOMATU DO POPCORNU

1. Umieść urządzenie na równej suchej powierzchni.
2. Miarką (1) odmierz właściwą ilość ziaren popkornu i umieść w komorze prażenia (nie więcej niż 60g). Nigdy nie wsypuj więcej popkornu niż zalecana ilość.
3. Umieść pokrywę (2) na korpusie (3) urządzenia. Przykryj pokrywę miarką (1) wybrzuszoną częścią skierowaną w stronę komory prażenia.
4. Umieść pojemnik przy wylocie popkornu.
5. Włącz wtyczkę do gniazdka sieciowego i uruchom urządzenie naciskając przełącznik do pozycji „On" (4). Urządzenie zacznie pracować.
   Uwaga: Nie jest konieczne nagrzewanie urządzenia przez przystąpieniem do prażenia popkornu. Nigdy nie dotykaj podczas pracy urządzenia pokrywy (2) i miarki (1) ponieważ bardzo się nagrzewają i może to prowadzić do oparzeń.
   Uwaga: Nie należy używać urządzenia dłużej niż 5 minut podczas jednego cyklu. Należy zachować przerwy co najmniej 30 minutowe po 2 cyklach pracy.
6. Po skończeniu przyrządzania popkornu wyłącz urządzenie przełącznikiem i odłącz je od prądu.
   Uwaga: Po prażeniu popkornu komora prażenia jest bardzo gorąca. Nie zdejmuj pokrywy ani nie dotykaj okolic komory prażenia do czasu kiedy urządzenie całkowicie ostygnie.

Jeżeli chcesz przyrządzić więcej popkornu, przesyp gotowy popcorn z misy do innego naczynia, i postępuj zgodnie z punktami od 2 do 6. Pamiętaj, że urządzenie może pracować tylko przez dwa cykle bez przerwy.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

1. Automat do popkornu należy czyścić po każdym użyciu. Upewnij się przed czyszczeniem, że urządzenie całkowicie wystygło.
2. Pokrywa i miarka mogą być myte pod bieżącą woda z dodatkiem płynu do mycia naczyń. Wnętrze komory prażenia przecierać lekko zwilżoną ścierką.

UWAGA: Nigdy nie zanurzaj korpusu automatu do popkornu w wodzie.

BLAUPUNKT

Competence Center
2N-Everpol Sp. z o.o.
ul. Puławska 403A
02-801 Warsaw, Poland
phone: +48 22 331 99 59
e-mail: info@everpol.pl
www.blaupunkt.com

Enjoy it.

W przypadku pytań lub problemów
prosimy o kontakt z naszym serwisem.
In case of questions or problems
please contact our service.
Tel. 00 48 22 331 99 54
E-mail: sda@blaupunkt.pl

Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie nazwy marek są zarejestrowanymi znakami towarowymi należącymi do odpowiednich podmiotów.
Dane i parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego uprzedzenia.

All rights reserved. All brand names are registered trademarks of their respective owners. Specifications are subject to change without prior notice.