

SmartWatch Lokalizator GPS Garett GPS3

Instrukcja obsługi

KWESTIE BEZPIECZEŃSTWA

Przed użyciem należy dokładnie zapoznać się z treścią instrukcji obsługi oraz zachować ją w celu późniejszego wykorzystania. Producent nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek uszkodzenia / urazy spowodowane niewłaściwym użytkowaniem. W zależności od danej partii SmartWatcha, niektóre funkcje mogą się różnić z funkcjami opisanymi w instrukcji obsługi.

- Używanie tego urządzenia w pobliżu urządzeń medycznych może zakłócić ich pracę. Należy zwrócić szczególną uwagę podczas korzystania ze smartwatcha w pobliżu aparatów medycznych, takich jak rozruszniki serca, aparaty słuchowe i inne elektroniczne urządzenia medyczne.
- Zabrania się wrzucać urządzenia do ognia. Istnieje ryzyko eksplozji baterii i w konsekwencji zagrożenia życia i zdrowia.
- Urządzenie należy chronić przed źródłami ciepła i bezpośrednim nasłonecznieniem.
- Nie należy zanurzać urządzenia w wodzie.
- Nie należy nurkować w urządzeniu.
- Zabrania się używać urządzenia, jeśli jest uszkodzone.
- W wypadku uszkodzenia, należy oddać urządzenie do autoryzowanego punktu serwisowego w celu sprawdzenia/ naprawy. Podejmowanie prób własnoręcznej naprawy, może prowadzić do uszkodzenia urządzenia oraz skutkuje unieważnieniem gwarancji.
- Urządzenie należy czyścić jedynie za pomocą miękkiej, lekko wilgotnej ściereczki. Nie należy używać środków chemicznych lub detergentów do czyszczenia tego urządzenia.

WAŻNE! Smartwatch nie jest urządzeniem medycznym. Smartwatch Garrett GPS3 i aplikacja SeTracker nie służą do diagnozy medycznej, leczenia czy jako środek zapobiegawczy przed chorobą lub schorzeniem. Przed zmianą nawyków dotyczących snu i aktywności fizycznej, należy najpierw zasięgnąć porady lekarza.

OPIS PRODUKTU

1. Wyświetlacz
2. Przycisk włączania urządzenia/SOS wybudzania/wygaszania ekranu
3. Dotykowy przycisk powrotu
4. Przycisk w górę/regulacja głośności
5. Przycisk w dół/książka telefoniczna
6. Czytanie aktualnej godziny/nagrywanie wiadomości głosowej
7. Slot na kartę Nano SIM
8. Złącze ładowania
9. Zestaw czujników
10. Kod rejestracji



WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY NANO SIM

1. Do urządzenia instalujemy kartę w standardzie **Nano SIM**.
2. Karta SIM musi spełniać następujące warunki:
 - Karta musi być aktywna (jeśli to nowa karta należy ją aktywować w telefonie komórkowym poprzez wykonanie połączenia wychodzącego)
 - Karta musi posiadać środki na koncie (dotyczy kart na doładowania)
 - Karta nie może mieć aktywnego kodu PIN (by sprawdzić czy karta posiada aktywną blokadę PIN należy zainstalować ją w telefonie komórkowym i sprawdzić czy podczas włączania będziemy zapytani o kod PIN. Jeśli tak to blokada jest aktywna i konieczne będzie jej wyłączenie w ustawieniach telefonu lub poprzez kontakt z operatorem)
 - Karta musi obsługiwać tryb pracy 2G, musi posiadać włączoną usługę internetu oraz funkcję identyfikacji numeru.

UWAGA: Karty SIM oferowane przez operatorów jako internetowe, dedykowane np. do tabletów mogą nie działać w urządzeniu.

Z uwagi na to, że urządzenie korzysta z połączenia internetowego, by nie generować dodatkowych kosztów zalecamy wykupienie u operatora pakietu internetowego. Pakiet 1GB / miesiąc jest wystarczający. Koszty połączenia internetowego, połączeń głosowych oraz wiadomości SMS są regulowane przez cennik operatora sieci komórkowej.

1. W pierwszej kolejności należy otworzyć plastikową klapkę slotu karty, podważając ją w miejscu zaznaczonym na zdjęciu.

2. Po zdjęciu klapki widoczny będzie slot na kartę SIM. Metalową klapkę slotu przesuwamy zgodnie ze strzałką z napisem „OPEN” znajdującym się na klapce. Po przesunięciu klapki odchylamy ją, prawidłowo montujemy kartę SIM, zamykamy klapkę i przesuwamy ją zgodnie ze strzałką „LOCK”.

3. Po prawidłowej instalacji karty SIM ponownie montujemy klapkę.

Zaleca się instalować kartę SIM gdy urządzenie jest wyłączone.



ZWYKŁA
SIM



MICRO
SIM



NANO
SIM



ŁADOWANIE

1. SmartWatcha ładuje się za pomocą dedykowanego uchwyty dołączonego do urządzenia.
2. Zegarek montujemy tak w uchwycie, by styki portu ładowania(8) przylegały do styków uchwyty.

Uchwyt ładujący musi zostać podłączony tak, by był z lewej strony zegarka skierowanego wyświetlaczem w naszą stronę. Uchwyt podłączony z drugiej strony nie będzie ładował urządzenia.

Następnie należy połączyć drugi koniec kabla z portem USB komputera lub zasilacza USB np. od telefonu komórkowego. Gdy prawidłowo podłączymy kabel na ekranie pojawi się animacja ładowania. **Gdy bateria jest bardzo rozładowana animacja może pojawić się dopiero po kilkunastu minutach.**


Przed pierwszym włączeniem zegarka zaleca się jego ładowanie przez 2 godziny. Ładowania zegarka po rozładowaniu powinny trwać co najmniej 2 godziny.

INSTALACJA SMARTWATCHA NA RĘCE

Należy założyć zegarek na nadgarstku i dostosować długość paska w taki sposób, aby nie był luźny.

PIERWSZE WŁĄCZENIE ZEGARKA

1. Gdy karta SIM jest prawidłowo zainstalowana w zegarku oraz spełnia wszystkie wyżej opisane warunki możemy uruchomić urządzenie poprzez wciśnięcie oraz przytrzymanie przez ok. 4 sekundy przycisku włączania(2).
2. Po uruchomieniu zegarka ukażą nam się ekran główny wyświetlający najważniejsze informacje, jak m.in. godzinę, datę, zasięg GSM oraz poziom baterii.

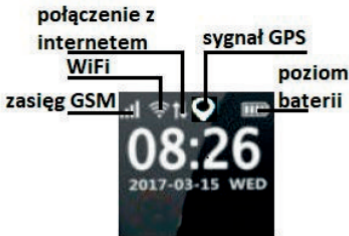

3. Po uruchomieniu zegarka czekamy kilkanaście sekund, aż pojawi się zasięg oraz połączenie z internetem (ikony strzałeczek widoczne na powyższym obrazku) konieczne do dalszej konfiguracji urządzenia. Gdy po ok. minucie zasięg oraz połączenie z internetem się nie pojawi należy upewnić się, że karta SIM spełnia wszystkie wcześniej opisane wymogi oraz zegarek znajduje się w miejscu o silnym zasięgu. Warto też wyłączyć oraz ponownie uruchomić zegarek. Gdy natomiast zasięg się pojawi, a połączenie z internetem nadal nie będzie dostępne (brak ikony strzałek) problem najprawdopodobniej związany jest z brakiem konfiguracji APN. Konfiguracji dokonujemy za pomocą specjalnych SMS-ów konfiguracyjnych opisanych w dalszej części instrukcji w dziale **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**.

4. Gdy połączenie z internetem jest aktywne możemy przejść do kolejnego etapu jakim jest instalacja aplikacji SeTracker na naszym smartfonie. Menu główne zegarka zostanie omówione w dalszej części instrukcji, gdyż pełną funkcjonalność smartwatcha uzyskujemy po rejestracji oraz konfiguracji go poprzez aplikację SeTracker.

INSTALACJA APLIKACJI SETRACKER

Pełną funkcjonalność lokalizatora oraz możliwość jego konfiguracji uzyskujemy po instalacji aplikacji SeTracker na naszym smartfonie z systemem Android lub iOS.

Aplikacja jest kompatybilna z systemem Android 4.3, iOS 7 (i wyższe).

Aplikację można wyszukać wpisując w wyszukiwarkę sklepów nazwę „SeTracker” lub skanując odpowiedni kod QR przedstawiony poniżej.



Android



iOS

REJESTRACJA W APLIKACJI

1. Należy uruchomić aplikację SeTracker.
2. Po uruchomieniu aplikacji wyświetli nam się ekran logowania, na którym możemy zalogować się na konto jeśli wcześniej je już utworzyliśmy, zarejestrować nowe konto lub zmienić język aplikacji.
3. By zarejestrować nowe konto klikamy na opcję „Rejestracja”.
4. W pierwszym polu „ID numer” skanujemy kod QR znajdujący się na naklejce na odwrocie zegarka (REG CODE), klikając na ikonę zielonego kwadratu w prawej części tego pola. Kod możemy wprowadzić też ręcznie.
5. W kolejnym polu „Konto” należy wpisać używany przez nas adres e-mail, będzie on służył jako login do aplikacji.

6. W polu „Pseudonim” wpisujemy imię, pseudonim użytkownika zegarka.


7. W ostatnich dwóch polach podajemy hasło, które wraz z adresem e-mail będzie służyło jako dane do logowania w aplikacji.

8. Przciskamy Ok, by zakończyć rejestrację.

UWAGA: Należy zapamiętać lub zapisać adres e-mail oraz hasło użyte do rejestracji zegarka, gdyż zegarek może być przypisany tylko do jednego konta i może być zarejestrowany tylko raz. Ponowna rejestracja będzie możliwa tylko po kontakcie z serwisem.

EKRAN GŁÓWNY APLIKACJI – ZAKŁADKA „DOM”

Po poprawnej rejestracji wyświetli nam się ekran główny aplikacji (Dom), na której mamy szybki dostęp do najważniejszych funkcji zegarka oraz ostatniej odnotowanej lokalizacji. Klikając na ikonę w lewym górnym rogu ekranu możemy ustawić informacje na temat użytkownika zegarka : Imię, datę

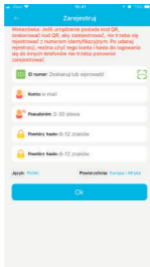

urodzin, wzrost oraz płeć, a także ustawić zdjęcie profilowe.

Klikając na ikonę w prawym górnym rogu mamy możliwość szybkiego przełączania się między urządzeniami przypisanymi do naszego konta w aplikacji.

Poniżej mamy cztery ikony:

- **Chat:** za pomocą tej funkcji mamy możliwość wysyłanie krótkich notatek głosowych (maks. 15 sekund) lub krótkich wiadomości tekstowych (maks. 30 znaków) na zegarek. Tutaj wyświetlane są także wiadomości głosowe wysłane z zegarka.
- **Telefon:** wykonanie połączenia głosowego na zegarek.
- **Książka telefoniczna:**
Wyświetlenie oraz dodawanie kontaktów, które pojawią się w książce telefonicznej na smartwatchu. Nowy kontakt dodajemy klikając ikonę w prawej górnej części ekranu. **Po dodaniu co najmniej jednego kontaktu, tylko kontakty z książki telefonicznej będą mogły dodzwonić się na zegarek. Połączenia z niezapisanych numerów będą automatycznie odrzucane. Uwaga: numery wpisujemy bez kierunkowego lub w razie konieczności z kierunkowym 0048. Użycie symbolu „+” może spowodować, że wybranie numeru z poziomu zegarka będzie niemożliwe.**
- **Przypomnienia o lekarstwach:** wyświetlenie oraz dodawanie przypomnień o wzięciu lekarstw, które będą wyświetlały się na zegarku. Przypomnienia dodajemy klikając ikonę w prawym górnym rogu ekranu. Ustawiamy godzinę, dni w których przypomnienie będzie powtarzane, treść wyświetlaną na ekranie zegarka podczas przypomnienia – przypomnienia SMS oraz przypomnienie głosowe czyli nagrywamy wiadomość, która także zostanie odtworzona podczas przypomnienia.


Poniżej opisanych czterech ikon wyświetlona jest ostatnia odnotowana lokalizacja zegarka, ilość kroków wykonana bieżącego dnia, czas ostatniego snu oraz wyniki pomiarów pulsu.

Krokomierz oraz monitor snu musimy najpierw aktywować. Klikając na ikonę każdej z funkcji w zakładce „Dom” lub przechodząc do zakładki „Zdrowie” przechodzimy do dokładniejszych statystyk, następnie klikamy ikonę trybu w prawej, górnej części ekranu, ustawiamy parametry użytkownika zegarka oraz przesuwamy przełącznik „zmień.”

UWAGA : Gdy podczas użycia dowolnej funkcji aplikacji, lub próby konfiguracji ustawień zostanie wyświetlony komunikat: „Urządzenie nie jest w sieci” oznacza to, że smartwatch nie ma aktywnego połączenia internetowego. Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymagania opisane wcześniej w instrukcji. Jeśli karta spełnia wymagania, to najczęstszym powodem takiego komunikatu jest niewłaściwa konfiguracja APN. Konfiguracja APN opisana jest w dalszej części instrukcji, w dziale ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW.

ZAKŁADKA „ZDROWIE”

- **Spacer:** informacje na temat aktywności użytkownika zegarka z danego dnia. Strzałeczkami lewo/prawo zmieniamy dzień z którego wyświetlane są statystyki. Klikając ikonę trybu w górnej, prawej części ekranu ustawiamy parametry użytkownika, dzienny cel ilości kroków oraz aktywujemy funkcje krokomierza przesuwając przełącznik „zmień”.
- **Obroty snu (monitor snu):** wyświetlenie statystyk dotyczących snu z danego dnia. Strzałeczkami lewo/prawo zmieniamy dzień z którego wyświetlane są statystyki. Klikając ikonę trybu w górnej, prawej części ekranu aktywujemy funkcje monitora snu przesuwając przełącznik „zmień”.
- **Zakres tętna (Monitor pulsu):** wyświetlenie wyników pomiaru pulsu z bieżącego dnia. Klikając przycisk „Rozpoczęte” możemy zdalnie zmierzyć puls użytkownika zegarka. Klikając ikonę w górnej, prawej części ekranu możemy wyświetlić wyniki z poprzednich dni.

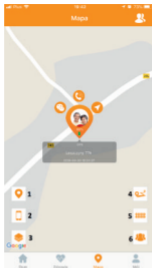

ZAKŁADKA „MAPA”

W tej zakładce wyświetlimy lokalizację zegarka na mapie. Lokalizacja przedstawiona jest w formie pinezki. Na pinezce zobaczymy poziom naładowania baterii urządzenia a poniżej przybliżony adres oraz datę ostatniej odnotowanej lokalizacji. Nad pinezką znajdują się trzy małe ikony umożliwiające szybki dostęp do czatu, wykonanie połączenia głosowego na zegarek czy też nawigacja do lokalizacji zegarka.

1. Odświeżenie lokalizacji zegarka.
2. Wyświetlenie lokalizacji telefonu, na którym aktualnie korzystamy z aplikacji.
3. Zmiana typu mapy : normalna/satelitarna/normalna z ruchem drogowym.
4. Odtworzenie trasy pokonanej przez użytkownika zegarka z wybranego dnia.

5. Geo ogrodzenie: ustawienie obszaru, po którego przekroczeniu będziemy informowani przez aplikację. By dodać ogrodzenie klikamy ikonę plusa, klikamy palcem na wybranym miejscu na mapie, będzie to środek geo ogrodzenia, suwakiem ustawiany promień, w pole „Imię” wpisujemy nazwę ogrodzenia oraz potwierdzamy klikając „Ok”.

6. Wyświetlenie lokalizacji wszystkich urządzeń przypisanych do konta w aplikacji.


By lokalizacja zegarka była określona z największą dokładnością, smartwatch musi znajdować się na otwartym terenie, by miał sygnał GPS. Gdy zegarek nie ma sygnału GPS, bo np. znajduje się w budynku lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej.

USTAWIENIA - ZAKŁADKA „MÓJ”

1. Klikając ikonę w górnej części ekranu możemy edytować informacje dotyczące administratora aplikacji.

SOS/numer do rodziny: po wpisaniu numerów, dłuższe przytrzymanie przycisku SOS(2) na zegarku spowoduje, że automatycznie zostanie wybrane połączenie w pierwszej kolejności od pierwszego numeru na liście. Gdy pierwszy numer nie odbierze, zegarek automatycznie wybierze drugi oraz analogicznie trzeci numer.

Głos: funkcja umożliwia podsłuchanie, co w danej chwili dzieje się w pobliżu zegarka. Wpisujemy numer telefonu administratora i potwierdzamy „OK”. W ciągu ok. 30 sekund zegarek automatycznie oddzwania na wpisany

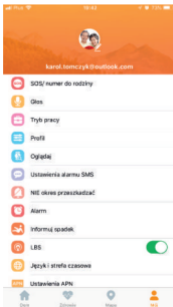

numer w formie połączenia głosowego. Na ekranie zegarka nic się nie wyświetla, jest to całkowicie dyskretne.

Tryb pracy: określenie częstotliwości automatycznej aktualizacji lokalizacji zegarka. Tryb „Śledź” – co 1 minutę, Tryb „normalny” – co 10 minut, Tryb „oszczędzanie energii” – co 1 godzinę”.

Zalecamy użycie trybu „normalny”. Użycie trybu śledź może w znacznym stopniu skrócić czas pracy zegarka na baterii. W dowolnym momencie możemy określić aktualną lokalizację zegarka za pomocą pinezki w zakładce „Mapa”.

Profil: konfiguracja dźwięku/wibracji powiadomień na zegarku.

Oglądaj: szukanie zgubionego zegarka. Funkcja uruchamia na smartwatchu alarm dźwiękowy.

Ustawienia alarmu SMS: włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja powiadomień SMS o poszczególnych zdarzeniach na wpisany numer telefonu.

Nie przeszkadzać: włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja funkcji, która w ustawionym przedziale czasu blokuje połączenia przychodzące.

Uwaga: gdy funkcja jest aktywna nie dodzwonimy się na zegarek, połączenia będą automatycznie odrzucane. Użytkownik zegarka będzie mógł wykonywać połączenia oraz korzystać z pozostałych funkcji zegarka.

Alarm: włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja funkcji budzika uruchamianego na zegarku.

Informuj spadek: włączenie/wyłączenie czujnika upadku. Po włączeniu tej funkcji przy gwałtownym upadku na zegarku odtworzone zostanie powiadomienie dźwiękowe oraz na jego wyświetlaczu pojawi się komunikat, pytający czy nie jest to fałszywy alarm, jeśli tak osoba użytkownik zegarka musi kliknąć przycisk „cancel”, jeśli przycisk nie zostanie przez kilkanaście sekund kliknięty zegarek wyśle powiadomienie o upadku na aplikację administratora zegarka.

LBS: włączenie/wyłączenie funkcji ustalania lokalizacji zegarka na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej, gdy zegarek straci zasięg GPS.

Język i strefa czasowa: konfiguracja strefy czasowej na zegarku. By smartwatch poprawnie wyświetlał godzinę należy ustawić odpowiednią

Strefę czasową: strefa czasowa dla Polski to „East:GMT+1:00”. Menu zegarka jest tylko w języku angielskim.

Ustawienia APN: funkcja nieobsługiwana przez model GPS3. Konfiguracja APN odbywa się za pomocą SMS-ów konfiguracyjnych opisanych w dziale **ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW**.

Ręczne wyłączenie: zdalne wyłączenie zegarka. Gdy karta SIM jest w zegarku oraz zegarek ma połączenie z internetem nie wyłączymy go przyciskiem włączania(2) znajdującym się na zegarku. Możemy go wyłączyć tylko zdalnie za pomocą tej funkcji, lub wcześniej wyjmując kartę SIM. Jest to zabezpieczenie przez niepożądanym wyłączeniem zegarka przez jego użytkownika

Lista urządzeń: wyświetlenie listy urządzeń przypisanych do konta administratora na którym aktualnie jesteśmy zalogowani. Za pomocą funkcji „Dodaj urządzenie” możemy dodać kolejne urządzenie. Funkcja „Edytuj ksywkę” pozwala zmienić nazwę aktywnego urządzenia. By ustawić zegarek jako aktywny klikamy na przełącznik znajdujący się po prawej stronie, przy numerze ID wybranego zegarka. Za pomocą przycisku „Edycja” w prawym górnym rogu możemy usunąć wybrane urządzenie z listy.

W danym momencie aktywne może być tylko jedno urządzenie.

Oznacza to, że możemy określać lokalizacje oraz dokonywać konfiguracji tylko jednego urządzenia. Gdy chcemy zlokalizować inne urządzenie z listy musimy ustawić go jako aktywne. By szybko przełączać się między urządzeniami możemy użyć przycisku „Zmień” w lewym dolnym rogu głównego ekranu aplikacji. Powiadomienia oraz alarmy przychodzą ze wszystkich urządzeń, nawet tych, które w danym momencie nie są ustawione jako aktywne.

Zmień hasło: zmiana hasła administratora używanego do logowania w aplikacji.

Wydź: wylogowanie z konta w aplikacji.

Wiadomość: wyświetlenie komunikatów/powiadomień wysłanych przez zegarek.

MENU GŁÓWNE SMARTWATCHA

Do menu głównego smartwatcha przechodzimy przesuwając palcem w lewo na ekranie głównym :

- **Dial (Klawiatura):** klawiatura, na której można wybrać dowolny numer telefonu.
- **Phone book (książka telefoniczna):** tutaj wyświetlone są numery wpisane za pośrednictwem aplikacji. Klikając na strzałeczki lewo/prawo lub używając przycisków góra(4)/dół(5) wybieramy kontakt, ikoną słuchawki lub poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku(5) wybieramy połączenie. Przerwywamy połączenie przyciskiem SOS(2). Połączenie przychodzące odbieramy za pomocą ikony zielonej słuchawki lub odrzucamy czerwoną słuchawką. Podczas połączenia ikonami +/- lub przyciskami góra(4)/dół(5) regulujemy głośność rozmowy.
- **Talk (Czat):** menu notatek głosowych. Tutaj wyświetlone są ostatnie notatki głosowe lub krótkie wiadomości tekstowe wysłane z aplikacji na zegarek. Klikając na którąś wiadomość głosową z listy możemy ją odsłuchać. By wysłać notatkę głosową przyciskamy i przytrzymujemy przycisk "press", dyktujemy wiadomość (maksymalnie 15 sekund) i puszczamy przycisk "press", wtedy notatka zostaje automatycznie wysłana na aplikację administratora. Wiadomość głosową możemy wysłać też bez wchodzenia do funkcji „Talk” poprzez dłuższe przytrzymanie przycisku nagrywania(6).
- **Heart rate (Pulsomierz):** funkcja mierzenia pulsu.
- **Step (Kroki):** wyświetlenie liczby wykonanych kroków. Funkcję najpierw trzeba aktywować w aplikacji, co zostało opisane we wcześniejszej części instrukcji.
- **Sedentary (Monitor aktywności):** włączenie/wyłączenie oraz konfiguracja funkcji przypomnień o braku aktywności.
- **Volume (Głośność):** regulacja głośności alertów/powiadomień.
- **APP download (Pobieranie aplikacji):** wyświetlenie kodu QR z linkiem do pobrania aplikacji SeTracker. Pod kodem znajduje się numer REG CODE zegarka używany podczas rejestracji w aplikacji.

FUNKCJE PRZYCISKÓW

- **Przycisk SOS(2):** dłuższe przytrzymanie przycisku SOS(2) na zegarku spowoduje, że automatycznie zostanie wybrane połączenie w pierwszej kolejności od pierwszego numeru na liście. Gdy pierwszy numer nie odbierze, zegarek automatycznie wybierze drugi oraz analogicznie trzeci numer.
- **Przycisk Czytanie aktualnej godziny/nagrywanie wiadomości głosowej(6):** krótkie naciśnięcie przycisku na ekranie głównym spowoduje głosowe odczytanie aktualnej godziny. Dłuższe przytrzymanie uruchomi nagrywanie wiadomości głosowej, po nagraniu wiadomości puszcza przycisk i zostanie ona automatycznie wysłana na aplikację administratora.
- **Przycisk góra(4):** krótkie przyciśnięcie przycisku na ekranie głównym uruchomi interfejs konfiguracji głośności urządzenia, głośność regulujemy przyciskami góra(4)/dół(5).
- **Przycisk dół(5):** krótkie przyciśnięcie przycisku na ekranie głównym uruchomi książkę telefoniczną. Długie przyciśnięcie przycisku na wybranym kontakcie w książce telefonicznej spowoduje wykonanie połączenia do tego kontaktu.

ROZWIĄZYWANIE PRZYCISKÓW

1. Urządzenie nie włącza się:

- Podłącz urządzenie na godzinę pod ładowarkę sieciową, np. od telefonu komórkowego, sprawdź czy kabel ładowania oraz ładowarka są sprawne.
- ## 2. Brak zasięgu GSM (przekreślone kółko na ikonie zasięgu):
- Sprawdź czy karta SIM jest prawidłowo umieszczona w slotcie (zgodnie ze wskazówkami na początku instrukcji)
 - Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymagania opisane na początku instrukcji, w dziale WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY SIM
 - Wyłącz oraz ponownie uruchom urządzenie.
 - Sprawdź działanie smartwatcha z inną kartą SIM.

3. Brak połączenia z internetem (brak ikony strzałek) / komunikat w aplikacji „Urządzenie nie jest w sieci”:

- Sprawdź czy karta SIM spełnia wszystkie wymogi opisane na początku instrukcji, w dziale WYMOGI DOTYCZĄCE KARTY SIM
- Konfiguracja APN:

Z dowolnego telefonu komórkowego wysyłamy sms o treści poniżej na numer, który jest w zegarku (karta SIM musi być w zegarku, zegarek musi być włączony). Wielkość liter ma znaczenie.

Treść pierwszego sms : pw,123456,ip,52.28.132.157,8001#
po chwili na telefon powinniśmy otrzymać odpowiedź o treści :
[surl,52.28.132.157,port,8001#] ok!

Po otrzymaniu odpowiedzi wysyłamy drugą wiadomość o treści zależnej od operatora karty w zegarku :

> Play, T-Mobile, Virgin Mobile : **pw,123456,apn,internet#**

Po wysłaniu powinniśmy otrzymać odpowiedź :
apn:internet;user::;passwork::;userdata:.

> Plus: **pw,123456,apn,plus#**

Po wysłaniu powinniśmy otrzymać odpowiedź :
apn:plus;user::;passwork::;userdata:.

> Orange, NJU Mobile: **pw,123456,apn,internet,internet,internet#**

Po wysłaniu powinniśmy otrzymać odpowiedź :
apn:internet;user:internet;passwork:internet;userdata:.

Po otrzymaniu odpowiedzi wysyłamy sms o treści : **pw,123456,reset#**

Po ok. minucie zegarek powinien uzyskać połączenie z internetem.

Gdy nie otrzymujemy odpowiedzi na żadną wiadomość należy zamienić w treści sms liczby „123456” na „523681” i ponowić wysłanie.

4. Niedokładna lokalizacja GPS

By lokalizacja zegarka była określona z największą dokładnością, smartwatch musi być na otwartym terenie, by miał sygnał GPS. Gdy zegarek nie ma sygnału GPS, bo np. znajduje się w budynku lokalizacja określana jest na podstawie najbliższego nadajnika sieci komórkowej.

5. Nie można dodzwonić się na zegarek, sygnał zajętości lub abonent niedostępny

Numer, z którego próbujemy się dodzwonić nie jest zapisany w książce

telefonicznej zegarka. Należy sprawdzić czy nasz numer nie jest zastrzeżony. Zegarek ma słaby zasięg GSM.

6. Nie można wykonać połączenia z zegarka.

Powodem może być słaby sygnał GSM lub brak zapisanych numerów w książce telefonicznej zegarka. Numery zapisujemy za pomocą aplikacji : Ustawienia > Książka telefoniczna.

7. Podczas połączenia nie słychać w głośniku smartwatcha nie słychać rozmówcy.

Podczas rozmowy, przyciskami +/- z prawej strony ekranu regulujemy głośność rozmowy, należy sprawdzić czy nie jest ona wyciszona.

8. Krótki czas pracy a baterii:

Sprawdź czy czas ładowania nie był za krótki. Powinien on wynosić ok. 2 godzin. Ustaw tryb pracy w ustawieniach aplikacji SeTracker na „Normalny” lub „Oszczędzanie energii”

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- Moduł GSM: GSM 850/900/1800/1900 MHz
- Czulość GPS: -159dBm
- Dokładność GPS: ~5-10 metrów
- Bateria: 600 mAh
- Waga: 55 gram
- Wymiary tarczy: 56 * 42 * 15.5 mm
- Wyświetlacz: 1.54 cala, dotykowy
- Wodoodporność: Stopień IP54
- Dedykowana aplikacja: SeTracker
- Kompatybilny z: Android 4.3, iOS7 (i wyższe)
- Gwarancja : 24 miesiące

GWARANCJA/REKLAMACJE

Produkt jest objęty 24 miesięczną gwarancją producenta. Gwarancja nie obejmuje wad i uszkodzeń powstałych z winy użytkownika, bądź w skutek niewłaściwego użytkowania (niezgodnego z przeznaczeniem). Gwarancja nie obejmuje także uszkodzeń mechanicznych oraz powstałych w skutek stosowania akcesoriów innych niż dołączone w zestawie. Gwarancja nie obejmuje także materiałów eksploatacyjnych. Reklamując produkt należy wypełnić kartę gwarancyjną dołączoną do urządzenia oraz wysłać urządzenie wraz z dowodem zakupu na adres serwisu podany na karcie gwarancyjnej.

Dane kontaktowe dostępne na stronie :

www.garett.pl

Importer:

PP S.C. Paweł Knez, Piotr Wilczyński
ul. Klonowa 51 lok 35,
25-553 Kielce
www.garett.pl



Prawidłowe usuwanie produktu
(zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny)

Oznaczenie umieszczone na produkcie lub w odnoszących się do niego tekstach wskazuje, że po upływie okresu użytkowania nie należy usuwać z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstw domowych. Aby uniknąć szkodliwego wpływu na środowisko naturalne i zdrowie ludzi wskutek niekontrolowanego usuwania odpadów, prosimy o oddzielenie produktu od innego typu odpadów oraz odpowiedzialny recykling w celu promowania ponownego użycia zasobów materialnych jako stałej praktyki. W celu uzyskania informacji na temat miejsca i sposobu bezpiecznego dla środowiska recyklingu tego produktu użytkownicy w gospodarstwach domowych powinni skontaktować się z punktem sprzedaży detalicznej, w którym dokonali zakupu produktu, lub z organem władz lokalnych. Użytkownicy w firmach powinni skontaktować się ze swoim dostawcą i sprawdzić warunki umowy zakupu. Produkt nie należy usuwać razem z innymi odpadami komercyjnymi.



Wyprodukowano w Chinach



www.garett.pl



facebook.com/garettpl